

Read Me First.

Please be sure to enable and set your unique password immediately upon first usage of the product. To set your unique password please refers to this user manual and FAQs on your applicable regional support site. The default password is null upon shipping of the product. Even if your unique password is set, your unique password will be reset in the following situations:

1. When the user resets the product by using the associated App or by depressing the Reset button to accomplish a reset.
2. When the option "Enable factory default after firmware upgrade" is selected and the user updates the firmware.

Nejprve si přečtěte.

Nezapomeňte povolit a nastavit vaše jednoznačné heslo ihned po prvním použití produktu. Chcete-li si nastavit jednoznačné heslo, viz tuto uživatelskou příručku a časté dotazy v rámci vašeho místního střediska podpory. Při posílání produktu je výchozí heslo prázdné. I v případě, že jste si nastavili jednoznačné heslo, vaše jednoznačné heslo může být resetováno v následujících situacích:

1. Uživatel resetuje produkt použitím související aplikace nebo stiskem resetovacího tlačítka pro vykonání resetu.
2. Je vybrána možnost „Enable factory default after firmware upgrade“ (Povolit výchozí hodnoty z výroby po upgradu firmwaru) a uživatel aktualizuje firmware.

Bitte zuerst lesen.

Bei der ersten Verwendung des Produkts sollten Sie sofort Ihr eindeutiges Kennwort aktivieren und einrichten. Informationen zum Festlegen eines eindeutigen Kennworts finden Sie in diesem Benutzerhandbuch und in den FAQ auf Ihrer regionalen Support-Website. Das Standardkennwort ist beim Versand des Produkts null. Auch wenn Sie Ihr eindeutiges Kennwort eingerichtet haben, kann dieses in den folgenden Situationen zurückgesetzt werden:

1. Wenn der Benutzer das Produkt mit der entsprechenden App zurücksetzt oder mithilfe der Reset-Taste ein Reset ausführt.
2. Wenn die Option „Enable factory default after firmware upgrade“ ausgewählt wird und der Benutzer die Firmware aktualisiert.

Læses først

Sørg for at aktivere og indstille din unikke adgangskode med det samme, når du bruger produktet for første gang. Du kan finde oplysninger om, hvordan du indstiller din unikke adgangskode, i denne brugervejledning og i Ofte stillede spørgsmål på supportwebstedet for dit område. Standardadgangskoden er tom, når produktet afsendes. Selvom din unikke adgangskode er indstillet, kan den blive nulstillet i følgende situationer:

1. Hvis brugeren nulstiller produktet ved hjælp af den tilknyttede app eller ved at trykke på Reset-knappen for at foretage en nulstilling.
2. Hvis valgmuligheden "Enable factory default after firmware upgrade" er valgt, og brugeren opdaterer firmwaren.

Lea primero esta información.

Asegúrese de que activa y establece su contraseña exclusiva de inmediato al utilizar el producto por primera vez. Para establecer una contraseña exclusiva, consulte el manual del usuario y las preguntas frecuentes en el correspondiente sitio de servicio técnico local. La contraseña predeterminada es nula cuando se entrega el producto. Aunque haya establecido su contraseña exclusiva, esta podría restablecerse en las siguientes situaciones:

1. Cuando el usuario restablece el producto utilizando la aplicación asociada o pulsando el botón de reinicio para efectuar una restauración.
2. Cuando se selecciona la opción "Enable factory default after firmware upgrade" (Activar configuración predeterminada de fábrica tras la actualización del firmware) y el usuario actualiza el firmware.

Lue nämä ohjeet ensin

Määritä oletussalasana ja ota se käyttöön heti ensimmäisellä tuotteen käyttökerralla. Katso lisätietoja oman salasanan ottamisesta käyttöön tästä käyttöohjeesta sekä usein esitetyistä kysymyksistä alueellisesta tukisivustosta. Oletusallasana on tyhjä, kun tuote toimitetaan. Vaikka oma salasana on otettu käyttöön, se nollataan seuraavissa tilanteissa:

1. Kun käyttäjä palauttaa tuotteeseen oletusasetukset sovelluksessa tai painamalla nollauspainiketta
2. Jos valitaan Enable factory default after firmware upgrade (Ota käyttöön oletusasetukset laiteohjelmiston päivittämisen jälkeen) -vaihtoehto ja käyttäjä päivittää laiteohjelmiston.

Lisez-moi en premier

Vous devez activer et définir votre propre mot de passe immédiatement lors de la première utilisation du produit. Pour définir votre propre mot de passe, consultez le manuel de l'utilisateur livré avec votre produit et les FAQ du site d'assistance. Le mot de passe par défaut est défini sur une valeur nulle lors de la mise sur le marché de votre produit. Même si votre propre mot de passe est défini, il peut être remplacé automatiquement par un mot de passe par défaut dans les cas suivants :

1. Lorsque l'utilisateur réinitialise le produit en utilisant l'application associée ou en appuyant sur le bouton de réinitialisation.
2. Lorsque l'option « Enable factory default after firmware upgrade » est sélectionnée et que l'utilisateur met à jour le microprogramme.

Διαβάστε πρώτα αυτό.

Φροντίστε να ενεργοποιήσετε και να ρυθμίσετε αμέσως τον μοναδικό κωδικό πρόσβασής σας στην πρώτη χρήση του προϊόντος. Για να ρυθμίσετε τον μοναδικό σας κωδικό πρόσβασης, ανατρέξτε στο παρόν εγχειρίδιο χρήσης και στις Συχνές ερωτήσεις στην αντίστοιχη τοποθεσία υποστήριξης της περιοχής σας. Ο προεπιλεγμένος κωδικός πρόσβασης είναι μηδενικός κατά την αποστολή του προϊόντος. Ακόμη και αν ρυθμίσετε τον μοναδικό κωδικό πρόσβασής σας, αυτός θα επανέλθει στην προεπιλεγμένη του τιμή στις παρακάτω περιπτώσεις:

1. Όταν ο χρήστης κάνει επανεκκίνηση του προϊόντος, χρησιμοποιώντας την κατάλληλη εφαρμογή ή πατώντας το κουμπί επανεκκίνησης, για να κάνει μια επανεκκίνηση.
2. Όταν ενεργοποιηθεί η επιλογή «Ενεργοποίηση της εργοστασιακής προεπιλογής μετά από αναβάθμιση υλικολογισμικού» και ο χρήστης ενημερώσει το υλικολογισμικό.

Prvo pročitajte ovo.

Ne zaboravite omogućiti i postaviti jedinstvenu lozinku odmah nakon prve upotrebe proizvoda. Ako želite postaviti jedinstvenu lozinku, pogledajte ovaj korisnički priručnik i česta pitanja na važećoj regionalnoj stranici za podršku. Zadana lozinka nula nakon otpreme proizvoda. Čak i kada je postavljena jedinstvena lozinka, jedinstvena lozinka će se vratiti na zadanu lozinku u sljedećim slučajevima:

1. Kada korisnik vrati proizvod na početne postavke s pomoću odgovarajuće aplikacije ili ako utisne gumb za vraćanje na početne postavke radi vraćanja postavki na početne vrijednosti.
2. Kada je odabrana opcija „Omogući tvornički zadane postavke nakon nadogradnje firmvera“ i kada korisnik ažurira firmver.

Olvass el!

Kérjük, feltétlenül engedélyezze, és állítsa be saját egyedi jelszavát a termék első használatakor. Az egyedi jelszó beállításához tekintse meg a jelen felhasználói kézikönyvet, illetve a regionális támogatási webhelyen található Gyakori kérdéseket. Az alapértelmezett jelszó a termék kiszállításakor üres (zéró karakter). Még ha be is állította saját, egyedi jelszavát, az egyedi jelszó visszaáll az alapértelmezettre a következő helyzetekben:

1. Ha a felhasználó visszaállítja a terméket a hozzárendelt alkalmazást használva, vagy a Visszaállító gomb megnyomásával.
2. Az „Enable factory default after firmware upgrade” lehetőség kiválasztásakor, amennyiben a felhasználó frissíti a firmvert.

Informazioni preliminari.

Abilitare e impostare immediatamente la propria password personale la prima volta che si usa il prodotto. Per impostare una password personale, fare riferimento a questo manuale utente e alle domande frequenti nel sito dell'assistenza della propria area geografica. La password predefinita è vuota al momento della spedizione del prodotto. Anche se è stata impostata una password personale, questa potrebbe essere ripristinata nelle situazioni seguenti:

1. Quando l'utente esegue un ripristino del prodotto utilizzando l'app associata o premendo il pulsante di ripristino.
2. Quando l'opzione “Enable factory default after firmware upgrade” (Abilita ripristino valori originali dopo un aggiornamento del firmware) è selezionata e l'utente esegue un aggiornamento del firmware.

Lees dit eerst.

Zorg ervoor dat u uw unieke wachtwoord direct instelt wanneer u het product voor het eerst gebruikt. Voor het instellen van uw unieke wachtwoord raadpleegt u deze gebruikershandleiding en de veelgestelde vragen op de desbetreffende regionale ondersteuningssite. Het standaardwachtwoord is leeg bij de verzending van het product. Zelfs als u een uniek wachtwoord hebt ingesteld, wordt uw unieke wachtwoord verwijderd in de volgende situaties:

1. Wanneer de gebruiker het product opnieuw instelt met behulp van de bijbehorende app of door de resetknop ingedrukt te houden om een reset uit te voeren.
2. Wanneer de optie 'Enable factory default after firmware upgrade' is geselecteerd en de gebruiker de firmware bijwerkt.

Les dette først.

Sørg for å opprette et unikt passord omgående første gang du bruker produktet. Du finner mer informasjon om hvordan du oppretter et unikt passord i denne brukerhåndboken og under vanlige spørsmål på kundestøttesidene for ditt marked. Standardpassordet er null (er tomt) når produktet sendes ut fra fabrikk. Selv om du har opprettet et unikt passord, blir det tilbakestilt til standardpassordet under følgende omstendigheter:

1. Hvis brukeren tilbakestiller produktet ved hjelp av den tilknyttede appen, eller ved å trykke på tilbakestillingsknappen.
2. Når brukeren velger alternativet Enable factory default after firmware upgrade og deretter oppdaterer fastvaren.

Przeczytaj najpierw.

Użytkownik powinien włączyć i ustawić swoje unikatowe natychmiast po użyciu produktu po raz pierwszy. Aby ustawić unikatowe hasło, skorzystaj z podręcznika użytkownika i odpowiedzi na często zadawane pytania, dostępnych w odpowiedniej regionalnej witrynie Pomocy technicznej. Hasło domyślne ma wartość null przed wysyłką produktu. Nawet jeżeli zostanie ustawione unikatowe hasło użytkownika, zostanie ono zresetowane w następujących sytuacjach:

1. Gdy użytkownik zresetuje produkt przy użyciu skojarzonej aplikacji lub przycisku Resetuj.
2. Gdy opcja „Włącz fabryczne ustawienie domyślne po uaktualnieniu oprogramowania układowego” jest wybrana, a użytkownik zaktualizuje oprogramowanie.

Ler primeiro.

Certifique-se de que activa e define a palavra-passe predefinida imediatamente ao utilizar o produto pela primeira vez. Para ver como definir a sua palavra-passe exclusiva, consulte este manual e as Perguntas Frequentes (FAQs) no seu site de apoio regional adequado. O produto é enviado sem uma palavra-passe definida. Mesmo se tiver definido uma palavra-passe exclusiva, essa palavra-passe exclusiva será reposta nas seguintes situações:

1. Quando o utilizador faz a reposição do produto utilizando a app associada ou premindo o botão Reset (Reposição) para fazer uma reinicialização.
2. Quando a opção “Enable factory default after firmware upgrade” (Activar a predefinição de fábrica depois da actualização do firmware) está seleccionada e o utilizador faz uma actualização do firmware.

Pročitati prvo.

Vašu jedinstvenu lozinku obavezno omogućite i podesite odmah po prvom korišćenju proizvoda. Da biste podesili jedinstvenu lozinku pogledajte ovaj korisnički priručnik i Najčešće postavljana pitanja za odgovarajući regionalni sajt podrške. Podrazumevana lozinka je bez vrednosti po isporuci proizvoda. Čak i ako je podešavana vaša jedinstvena lozinka, nju možete da resetujete u sledećim situacijama:

1. Kada korisnik resetuje proizvod pomoću odgovarajuće aplikacije ili pritiskom na dugme za resetovanje da bi izvršio resetovanje.
2. Kada je izabrana opcija „Enable factory default after firmware upgrade“ (Omogući fabričko podrazumevano podešavanje nakon nadogradnje firmvera) i korisnik ažurira firmver.

Прочтите в первую очередь.

Обязательно установите уникальный пароль непосредственно после использования изделия в первый раз. Указания по установке уникального пароля см. в настоящем руководстве пользователя и ответах на часто задаваемые вопросы на региональном сайте поддержки. При транспортировке изделия используемый по умолчанию пароль устанавливается нулевым. Даже если установлен уникальный пароль, его можно сбросить в следующих ситуациях:

1. Когда пользователь восстанавливает исходное состояние изделия с помощью ассоциированного приложения или посредством нажатия кнопки «Сброс» для выполнения сброса.
2. Когда выбирается вариант «Enable factory default after firmware upgrade» и пользователь обновляет встроенное программное обеспечение.

Läs mig först.

Kom ihåg att aktivera och välja ett unikt lösenord när du använder produkten första gången. Du kan läsa om hur du anger ett unikt lösenord i den här handboken eller på en frågesida för din specifika region. Standardlösenordet är tomt när produkten levereras. Även om ett unikt lösenord har valts kan det ändå ändras tillbaka i följande fall:

1. Om användaren återställer produkten med den kopplade appen eller genom att hålla inne återställningsknappen.
2. När alternativet “Enable factory default after firmware upgrade” och användaren uppdaterar den inbyggda programvaran.

Prečítajte si ako prvé.

Jedinečné heslo povoľte a nastavte hneď pri prvom použití produktu. Ak chcete nastaviť jedinečné heslo, prečítajte si túto používateľskú príručku a najčastejšie otázky na príslušnej stránke regionálnej podpory. Predvolené heslo je pri preprave produktu nulové. Dokonca aj keď nastavíte jedinečné heslo, v nasledujúcich situáciách sa obnoví:

1. Keď používateľ obnoví nastavenia produktu pomocou priradenej aplikácie alebo stlačením tlačidla obnovenia nastavení.
2. Keď je vybratá možnosť „Enable factory default after firmware upgrade“ a používateľ aktualizuje firmvér.

Najprej me preberite.

Omogočite in nastavite edinstveno geslo, takoj potem ko izdelek uporabite prvič. Glede nastavljanja edinstvenega gesla upoštevajte uporabniški priročnik in pogosta vprašanja na strani za podporo za vašo regijo. Privzeto geslo je nično po pošiljanju izdelka. Tudi če edinstveno geslo nastavite, bo vaše edinstveno geslo ponastavljeno v naslednjih primerih:

1. Če uporabnik ponastavi izdelek s povezano aplikacijo ali tako, da pritisne Gumb za ponastavitev, da izdelek ponastavi.
2. Če je izbrana možnost »Enable factory default after firmware upgrade« in uporabnik posodobi vdelano programsko opremo.

Önce Beni Oku.

Lütfen ürünün ilk kullanımını takiben varsayılan şifreyi değiştirmeyi unutmayın. Benzersiz şifrenizi belirlemek için bu el kitabına ve ilgili bölgesel destek sitesi SSS bölümüne başvurun. Ürün sevkedildiğinde varsayılan şifre ürünün sevkiyatıyla birlikte boş (null)'dur. Benzersiz şifreniz belirlenmiş olsa bile benzersiz şifreniz şu durumlar söz konusu olduğunda sıfırlanacaktır:

1. Kullanıcı ilgili uygulamayı kullanarak veya Sıfırla düğmesine basarak bir sıfırlama işlemi gerçekleştirdiğinde.
2. "Enable factory default after firmware upgrade" seçeneği seçilip kullanıcı üretici yazılımını (firmware) güncellediğinde.

اقرأني أولاً.

يُرجى التأكد من تمكين كلمة المرور الفريدة الخاصة بك وتعيينها على الفور عند الاستخدام الأول للمنتج. لتعيين كلمة المرور الفريدة الخاصة بك، يُرجى الرجوع إلى دليل المستخدم هذا والأسئلة الشائعة حول موقع الدعم الإقليمي الساري. تعد كلمة المرور الافتراضية فارغة عند شحن المنتج. حتى إذا تم تعيين كلمة المرور الفريدة، فسيتم إعادة تعيين كلمة المرور الفريدة الخاصة بك في الحالات التالية:

1- عندما يقوم المستخدم بإعادة تعيين المنتج باستخدام التطبيق المرتبط به أو من خلال الضغط على زر إعادة التعيين للقيام بإعادة التعيين.

2- عند تحديد الخيار "Enable factory default after firmware upgrade" مع قيام المستخدم بتحديث البرامج الثابتة.

User's Manual

STOR.E WIRELESS ADAPTER

EN	HR	RU
CZ	HU	SE
DE	IT	SK
DK	NL	SL
ES	NO	TR
FI	PL	AR
FR	PT	
GR	RS	

Table of Contents

	Regulatory statements	4
	Copyright	5
	Notice	6
	Trademarks	6
	Safety icons	7
	Safety information and Rules and Regulations for wireless LAN	7
Chapter 1	Getting Started	8
	Box contents	8
	Product overview	8
	Setting up your device	9
Chapter 2	The Toshiba Wireless Adapter App	10
	Installing and launching the App	10
	File/folder	11
	Searching for files	11
	Refresh	12
	View	12
	Edit files	13
Chapter 3	Media Playback	14
	Video, photos, music, and documents	14
	Video playback	14
	Picture playback	15
	To view a Slideshow	16
	Music playback	17
	Viewing documents	18
	Task Manager	20
Chapter 4	Settings	21
	Wireless Settings	21
	Wi-Fi® adapter operations	21
	Toshiba Wireless Adapter application settings	21
Chapter 5	Working with Chromecast™	22
	Setting up your Chromecast™	22
	Chromecast™ and STA mode	22
	Bridge Mode	24
	Station Mode	26

Chapter 6	Chromecast™ Support	29
	Chromecast™ connect	29
	Chromecast™ disconnect	30
	Video support	31
	Photo support	32
Chapter 7	Specifications	33
	Product Specifications and supported devices	33
	System requirements	33
	Supported file type	33
	Hardware specifications	34
	Additional specifications	34
	Physical dimensions	34
	Environmental Requirements	34
	Power Requirements.	34
	TOSHIBA Support	35
	Frequently Asked Questions	35
	Basic	35
	Compatibility	35
	Usage	37
	LED	38
	Index	39

Regulatory statements

CE Compliance



This product is CE marked in accordance with the requirements of the applicable EU Directives. Responsible for CE marking is Toshiba Electronics Europe GmbH, Hansaallee 181, 40549 Düsseldorf, Germany.

Working Environment

The Electromagnetic Compliance (EMC) of this product has been verified typically for this product category for a so called Residential, Commercial & Light Industry Environment. Any other working environment has not been verified by Toshiba and the use of this product in these working environments is maybe restricted or cannot be recommended. Possible consequences of the use of this product in non verified working environments can be: Disturbances of other products or of this product in the nearby surrounding area with temporarily malfunction or data loss/ corruption as result. Example of non verified working environments and related advices:

- Industrial environment (e. g. where 3-phase 380V mains is being used mainly): Danger of disturbances of this product due to possible strong electromagnetic fields especially near to big machinery or power units.
- Medical environment: The compliance to the Medical Product Directive has not been verified by Toshiba, therefore this product cannot be used as a medical product without further verification. The use in usual office environments e.g. in hospitals should be no problem if there is no restriction by the responsible administration.
- Automotive environment: Please search the owner instructions of the related vehicle for advices regarding the use of this product (category).
- Aviation environment: Please follow the instructions of the flight personnel regarding restrictions of use.

Additional Environments not Related to EMC

- Outdoor use: As a typical home/office equipment this product has no special resistance against ingress of moisture and is not strong shock proofed.
- Explosive atmosphere: The use of this product in such special working environment (Ex) is not allowed.

Following information is only valid for EU-member States:

REACH - Compliance Statement

The new European Union (EU) chemical regulation, REACH (Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals), entered into force on 1 June 2007.

Toshiba will meet all REACH requirements and is committed to provide our customers with information about the chemical substances in our products according to REACH regulation.

Disposal of products



The use of the symbol indicates that this product may not be treated as household waste. By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product.



For more detailed information about recycling of this product, please contact your local city office, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product.

The following information is valid only for Turkey:

Compliant with AEEE Regulation.

Copyright

This manual may not be reproduced in any form without the prior written permission of Toshiba. No liability is assumed with respect to the use of the information contained herein.

© 2018 TOSHIBA Electronics Europe GmbH. All rights reserved.

Notice

The information contained in this manual, including but not limited to any product specifications, is subject to change without notice.

TOSHIBA ELECTRONICS EUROPE GMBH PROVIDES NO WARRANTY WITH REGARD TO THIS MANUAL OR ANY OTHER INFORMATION CONTAINED HEREIN AND HEREBY EXPRESSLY DISCLAIMS ANY IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR ANY PARTICULAR PURPOSE WITH REGARD TO ANY OF THE FOREGOING. TOSHIBA ASSUMES NO LIABILITY FOR ANY DAMAGES INCURRED DIRECTLY OR INDIRECTLY FROM ANY TECHNICAL OR TYPOGRAPHICAL ERRORS OR OMISSIONS CONTAINED HEREIN OR FOR DISCREPANCIES BETWEEN THE PRODUCT AND THE MANUAL. IN NO EVENT SHALL TOSHIBA BE LIABLE FOR ANY INCIDENTAL, CONSEQUENTIAL, SPECIAL, OR EXEMPLARY DAMAGES, WHETHER BASED ON TORT, CONTRACT OR OTHERWISE, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THIS MANUAL OR ANY OTHER INFORMATION CONTAINED HEREIN OR THE USE THEREOF.

Trademarks

STOR.E is a registered trademark of Toshiba Electronics Europe GmbH.

Apple and iMac are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. AirPrint is a trademark of Apple Inc.

Google, the Google logo, Android, Android Market, Google Maps, Google eBooks, Gmail, and YouTube are trademarks of Google, Inc.

Mac OS X, iPhone, and iPad are trademarks or registered trademarks of Apple Inc. in the United States and other countries.

Secure Digital, SD, and the SDHC logo are trademarks or registered trademarks of SD-3C, LLC in the United States, other countries or both.

Wi-Fi is a registered trademark of the Wi-Fi Alliance.

Microsoft, Outlook, Windows, and Windows Media are either registered trademarks or trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/ or other countries.

All other brand and product names are trademarks or registered trademarks of their respective companies.

Safety icons

This manual contains safety instructions that must be observed to avoid potential hazards that could result in personal injuries, damage to your equipment, or loss of data. These safety cautions have been classified according to the seriousness of the risk, and icons highlight these instructions as follows:

Signal Words	Meaning
 DANGER	Indicates an imminently hazardous situation which, if not avoided, will result in death or serious injury.
 WARNING	Indicates a potentially hazardous situation which, if not avoided, could result in death or serious injury.
 CAUTION	Indicates a potentially hazardous situation which, if not avoided, may result in minor or moderate injury.
 CAUTION	Indicates a potentially hazardous situation which, if not avoided, may result in property damage.
NOTE	Provides important information.

Safety information and Rules and Regulations for wireless LAN

CAUTION

Wireless LAN devices may cause interference with medical equipment such as cardiac pacemakers. If you use personal medical equipment, consult with your physician and medical equipment instructions before using the Product. The Product should not be used in environments with medical equipment such as hospitals and medical offices, or near users of personal medical equipment, as use of this Product may cause injury in such environments.

CAUTION

Always turn off wireless functionality if the computer is near automatic control equipment or appliances such as automatic doors or fire detectors. Radio waves can cause malfunction of such equipment, possibly resulting in injury.

- Do not use the Wireless LAN functionality near a microwave oven or in areas subject to radio interference or magnetic fields. Interference from a microwave oven or other source can disrupt Wireless LAN operation.
- The transmission speed over the wireless LAN, and the distance over which the wireless LAN can reach, may vary depending on surrounding electromagnetic environment, obstacles, access point design and configuration, client design and software/hardware configurations. The transmission rate described is the theoretical maximum speed as specified under the appropriate standard – the actual transmission speed will be lower than the theoretical maximum speed.

Chapter 1


Getting Started

Box contents

Check to make sure you have the following:




STOR.E Wireless
Adapter



USB cable
(for power use only)



EU + UK
AC
adapter




Quick Start



Warranty
document

(Sample Illustration) Included components


Product overview

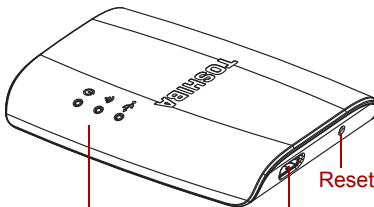

Power/in-use
indicator lights

USB Micro-B port
(for power use only)

Reset button

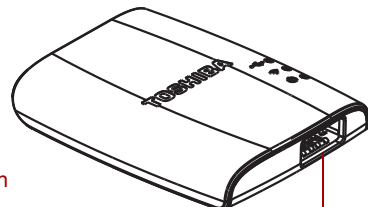


USB Standard-A port

(Sample Illustration) Wireless Adapter ports and indicator lights

Setting up your device

1. Connect the AC adapter to the Wireless Adapter and to a working electrical outlet.

The device turns on automatically.

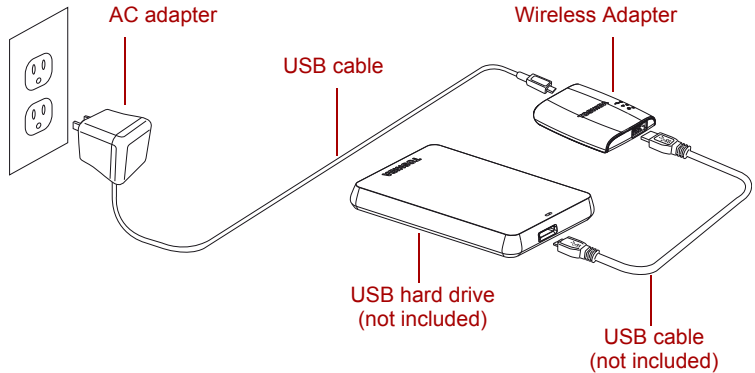


(Sample Illustration) Connecting the Wireless Adapter

2. Connect your USB hard drive to the Wireless Adapter.
The indicator lights flash for a few minutes while the device initializes. Wait for the lights to stop flashing before moving on to the next procedure.
3. Go to Apple Store® or Google Play™ to download the Wireless Adapter App, called “TOSHIBA Wireless Adapter”, and install it onto your Android™ or Apple® device. See ["Installing and launching the App" on page 10](#).

Performing this step allows you to connect to the STOR.E Wireless Adapter via one of the following three modes:

- Connect to the Wireless Adapter from an Android™ or iOS Device
- Connect to the Wireless Adapter from a Browser on a Computer
- Connect to the Internet While Connected to the Wireless Adapter

4. To power off the STOR.E Wireless Adapter, unplug the AC adapter from the power supply.

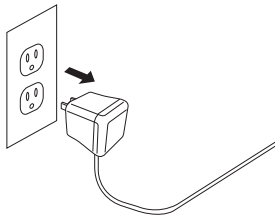

(Sample Illustration) Unplugging the Wireless Adapter


Chapter 2

The Toshiba Wireless Adapter App

Installing and launching the App

1. Go to Apple Store® or Google Play™ to download the Wireless Adapter App, called “TOSHIBA Wireless Adapter”, and install it onto your Android™ or Apple® device.
2. When the lights are solid, create a wireless connection to the Wireless Adapter from your Android™ or Apple® device.

Please be sure to enable and set your unique password immediately upon first usage of the product.

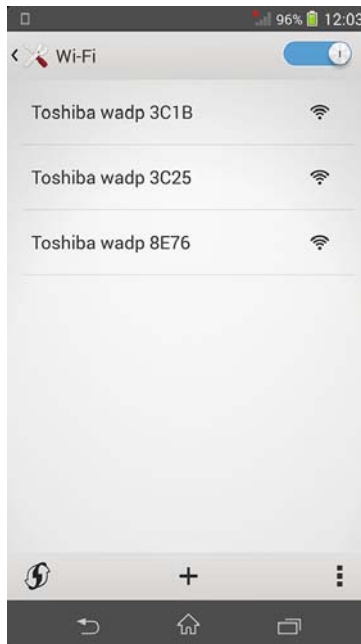

Android™ device



Apple® device

(Sample Image) Wi-Fi® connection from your Android™ or Apple® device


3. On your Apple or Android™ device, tap TOSHIBA Wireless Adapter to launch the App.
4. You can now run the Wireless Adapter App on your mobile device.

The information on the Toshiba Wireless Adapter application is divided into the following sections:

File/folder

You can view all files and folders from the home page of the Toshiba Wireless Adapter application. It maps the folder view of the HDD, allowing you to browse all the files located on the HDD and show them in their original structure.


If you prefer to access your files from this view, the same playback controls are available to you.

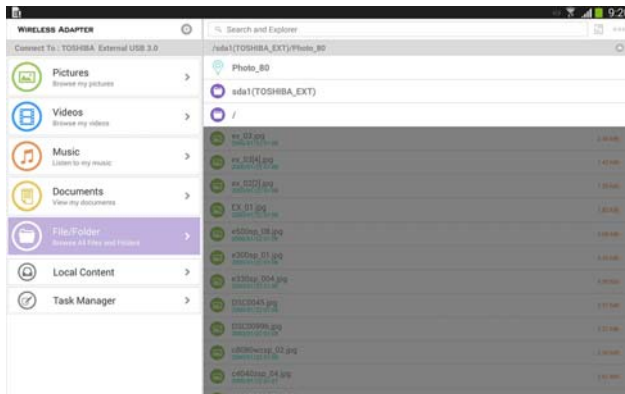

(Sample Image) File/Folder window

Searching for files

If you have a lot of files stored on your HDD, you can use the search tool (located at the top of the window) to find a specific file.




(Sample Image) Search tool (at the top of the window)

1. Touch the search field at the top of the screen.
2. In the search field, enter all or part of the file name and touch the search button on the keyboard.

Refresh

To refresh, pull down the table view of the content. When you see the up arrow, release it. This updates the data of the current document located on the HDD.

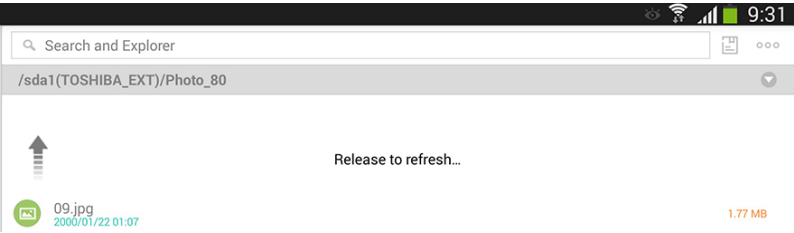

(Sample Image) Refresh the current view

View

You can switch between List and Thumbnail modes. Each mode provides two search methods:

- Sort by time
- Sort by name




(Sample Image) View settings

1. Touch the **Show Mode** (📄) button (to the right of the search bar).
The four available modes are displayed below it. The button then changes to the **Status Changed** (🔖) button.
2. Select the desired mode.

Edit files

Touch the **Edit** (☰) button to enable the file action menus. A check box will appear next to each file name in the file list. In addition to the above operations, you can also long-press the file/folder in the list to enter the edit mode.

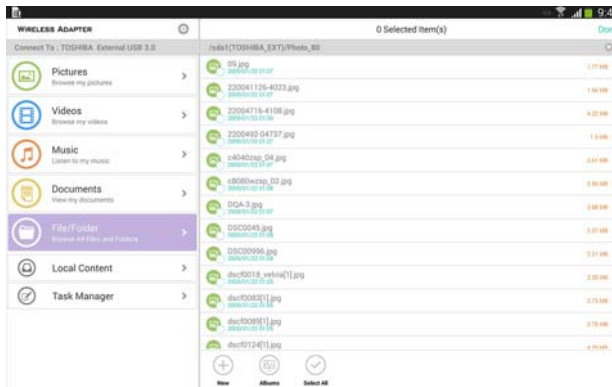

(Sample Image) File/Folder window - edit files



New button — Touch to create a new folder.



Album button — Touch to upload the album photos from your tablet/phone. You can also take pictures through this functionality.



Select all/Deselect all button — Touch to place/remove check marks next to all of the files in the current window.



Download button — Touch to download the selected file(s). You can download the files located on the HDD to your tablet, phone, or other device. The download task is added to the task management module.



Delete button — Touch to delete the selected file(s)/folder(s).



Move to button — Touch to move the selected file(s)/folder(s) to the new folder you have created.



Rename button — Touch to rename the selected file/folder. (Available only when one file/folder is selected.)

Upload — When you touch the local content through the menu view, you can upload the local file to the HDD.

Done

Done button — Touch to recover the edit menus. The check boxes next to the selected file/folder names in the file list are removed.

Chapter 3

Media Playback

This chapter provides instructions on playing videos, listing to music, and viewing photos and documents using the Toshiba Wireless Adapter application.

Video, photos, music, and documents


The Toshiba Wireless Adapter application provides access to your media located on the external HDD device and on your mobile device. For example, you can play videos and music that have been downloaded to your smartphone or tablet directly from the app.

Organize and display all files by file type. You can quickly browse all files of each type located on the HDD.

In this module, use the letters in the search bar on the right side of the screen to quickly locate files alphabetically.

Video playback

- To play a video you have copied to your HDD, follow the steps below:
- 1. Open the Toshiba Wireless Adapter application.
 - 2. In the menu list on the left panel, select **Videos** to display the videos located on the HDD.

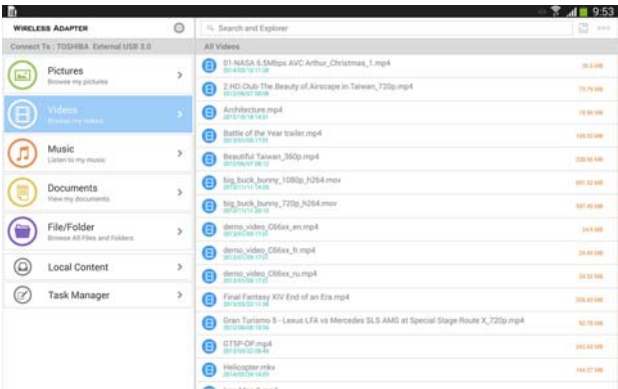

(Sample Image) Videos window

NOTE

When listed in Thumbnail mode, you can zoom in on the thumbnail of a photo.

To view a Slideshow

1. To start a Slideshow, touch the **Slideshow** button while viewing a photo.

The Slideshow Options window appears.



(Sample Image) Slideshow Options window

2. To play a slideshow, tap the **Play** (▶) button.
3. Select the desired play interval time before you begin the Slideshow.


NOTE

Shuffle effects may be observed when moving from one picture to another.

Music playback

To play music that is stored on the attached storage device, follow the steps below:

- 1. Open the Toshiba Wireless Adapter app.
- 2. In the menu list on the left panel, select **Music** to display the music files you have stored on the attached storage device.

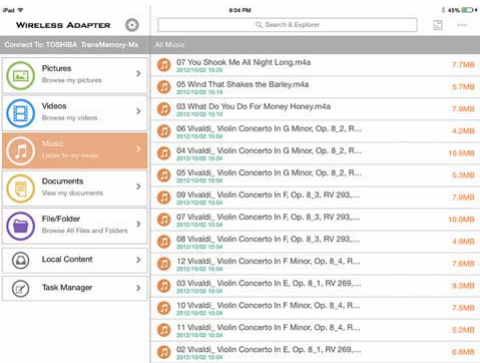


(Sample Image) Music window

- 3. To play a song, select the desired music file, and then touch the **Play** (▶) button.

NOTE

You can create a playlist.
To find a specific song, touch the Search Bar, and then type all or part of the song title in the Search field.

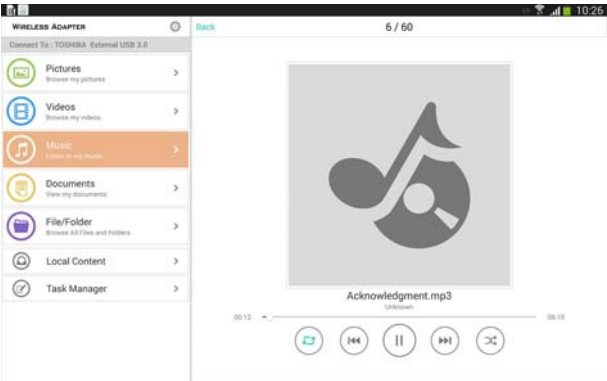

(Sample Image) Music window

- To play music in the background, touch the **Back** () button.
Your music continues to play, and the “Now Playing” menu appears below the menu view.



(Sample Image) Music window

- Touch the **Now Playing** () button to display the controls for the currently playing song.
 - To pause the currently playing song, touch the **Pause** () button.
 - To go back to the previous song in the selection, touch the **Back To** () button
 - To move forward or back within the currently playing song, drag the bar at the top of the **Now Playing** screen.




- To continuously repeat the currently playing song, touch the **Repeat** () button.
- To play the songs within the selection in random order, touch the **Random** () button.
- To play the songs within the selection in the order in which they appear, touch the **Order** () button.

Viewing documents

To view a document(s) that is stored on the attached storage device, follow the steps below:


NOTE Compatible file types are: pdf / txt / html / doc / docx / xlsx.

- In the menu list on the left panel, select **Documents** to display the document files located on the HDD.

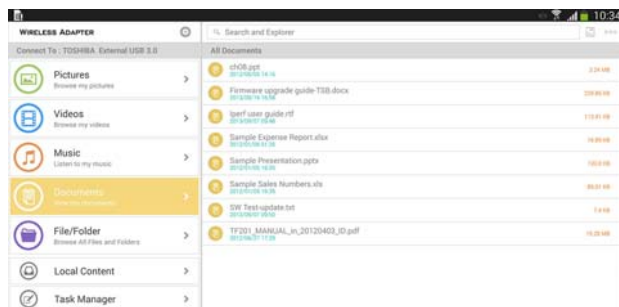

(Sample Image) Document window

2. Select the desired document file to open it.

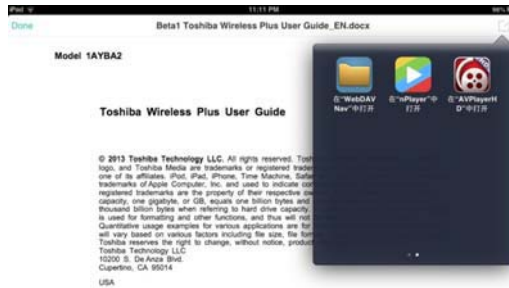

(Sample Image) .docx document window

3. The “.docx” file can be opened as shown above.




(Sample Image) .pdf document window

4. The “.pdf” file can be opened as shown above.
5. To view the page thumbnails of the .pdf file, touch the **Thumbnail** (🖼️) button.
6. To go back to the previous window, touch the **Done** (Done) button.

Task Manager

Manage uploading and downloading of files with the Task Manager and control the unified management of uploaded and downloaded tasks. Each task can be deleted or you can delete all tasks.

In the menu list on the left panel, select **Task Manager** to display the Task Manager options.

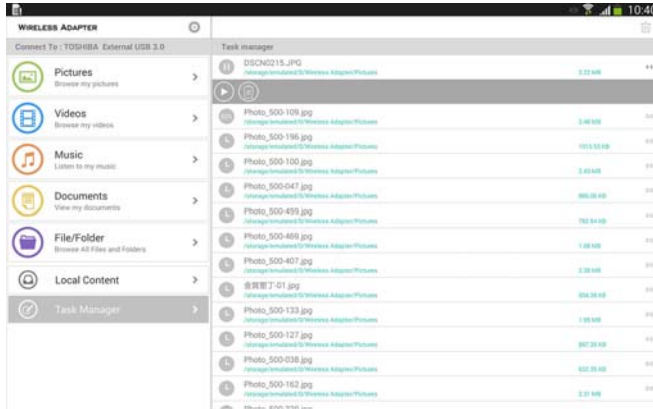

(Sample Image) Task Manager window

Chapter 4

Settings

When the Toshiba Wireless Adapter application is not connected to the Wi-Fi® adapter through your mobile device, you can only set the language of the Toshiba Wireless Adapter application. It currently supports Chinese and English. The default language will be based on the country in which the device was purchased.

When the Toshiba Wireless Adapter application is not connected to a Wi-Fi® adapter, obtain the wireless information and capacity information of the Wi-Fi® adapter (factory default is AP mode), and create the following settings.

Wireless Settings

Work mode: You can switch from **AP** to **Bridge**, (two kinds of work mode). In **AP** mode, you can connect by a Wi-Fi® adapter and then browse the data located on the HDD. In **Bridge** mode, you can connect to the Toshiba Wireless Adapter application through your mobile device while connecting to the external Internet, so that you can surf the Web.

Update SSID: Update the Wi-Fi® adapter network name.

Set password: Set a password for the Wi-Fi® network. Set the Wi-Fi® adapter to restrict access to the HDD to strengthen the protection.

In addition **AP/Station** mode can also scan through the network to select the AP/Station SSID.

Wi-Fi® adapter operations

Safe Remove: Remove the HDD

Restart: Restart the Wi-Fi® adapter

Power off: Power off the Wi-Fi® adapter

Reset: Reset the Wi-Fi® adapter.

Toshiba Wireless Adapter application settings

Application settings support language settings, and can clear the cache. Switch the button to set the **Breakpoint Play** mode or the **Continue Play** mode.

Chapter 5

Working with Chromecast™

Setting up your Chromecast™

Your Chromecast™ device allows you to play video content on your mobile device in high-definition by streaming via Wi-Fi® from the Internet or a local network. You can select the desired media using Chromecast™-enabled mobile apps (i.e. Toshiba Wireless Adapter app).


Begin by setting up your Chromecast™ device (sold separately) per the instructions provided with the device.

Chromecast™ and STA mode

To connect your Chromecast™ device, follow the instructions below:


1. Go to the **Device Settings** page and choose the STOR.E Wireless Adapter network.

The Settings window appears.

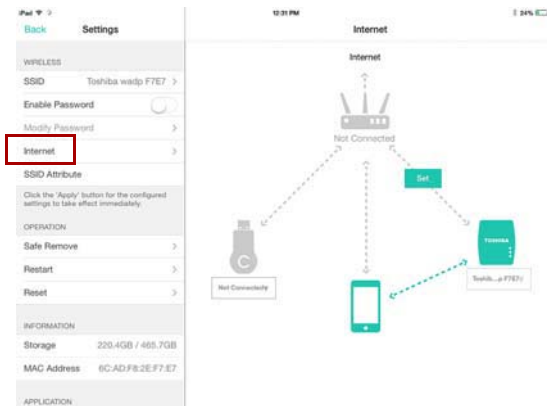

(Sample Image) Settings window (iOS)


2. Tap the **Internet** button.

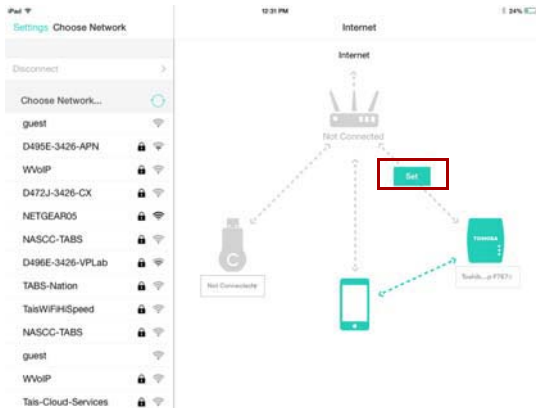

(Sample Image) Wi-Fi® connections window (iOS)

3. Connect the STOR.E Wireless Adapter to the router by tapping the **Set** (Set) icon that is located between the **Not Connected** and **TOSHIBA** icons within the network connection diagram.
4. Choose the wireless network you wish to connect to and enter the password.
5. Before choosing the STOR.E Wireless Adapter Work Mode, tap the SSID you wish to connect to, and then enter the password.

You will see a window similar to the one below.

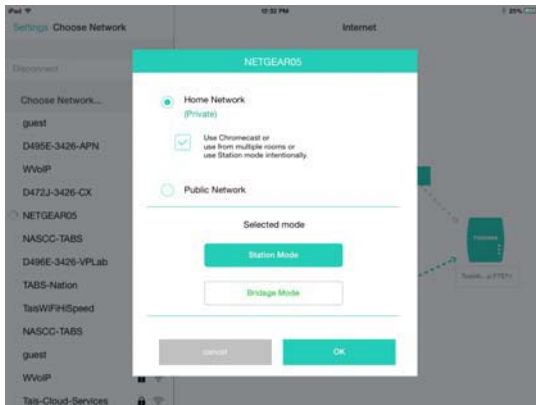

(Sample Image) SSID connection window (iOS)


6. There are two (2) STOR.E Wireless Adapter work modes to choose from:
 - **Public Network** (Bridge Mode)
 - **Home Network** (Station Mode)

Bridge Mode

NOTE


You must be connected to the network to choose or switch to Public Network (Bridge Mode).

The screen below displays a successful connection:

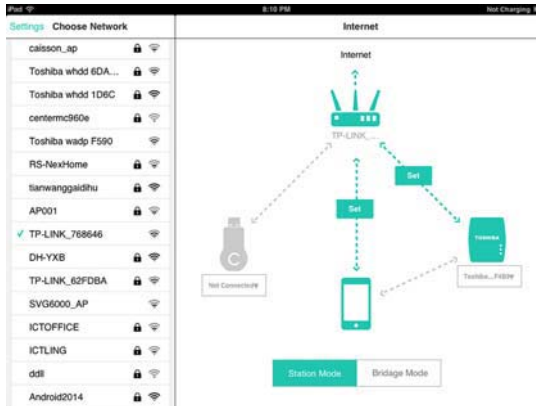

(Sample Image) Successful connection window (iOS)


1. Select **Public Network** to run in Bridge Mode.

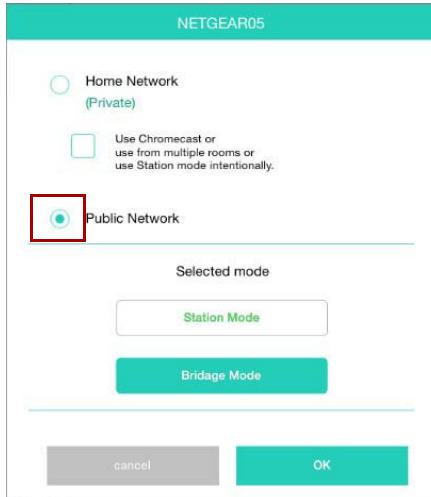

(Sample Image) Choosing Bridge Mode window (iOS)


2. Tap the **OK** button.

The following message appears when switching from Station Mode to Bridge Mode:

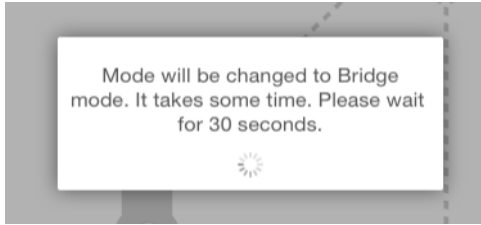


(Sample Image) Message window (iOS)

If the app cannot find the STOR.E Wireless Adapter, you may see the following message:

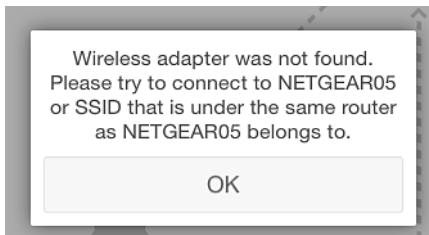

(Sample Image) Message window (iOS)


3. To change the WLAN to AP on the STOR.E Wireless Adapter, return to the Settings window.

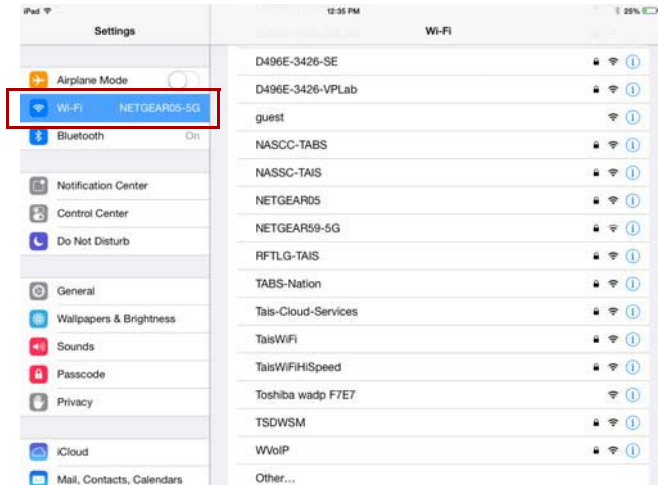

(Sample Image) Settings window (iOS)

4. Select your router.

If the app is successful at finding the STOR.E Wireless Adapter, you may see the following message:

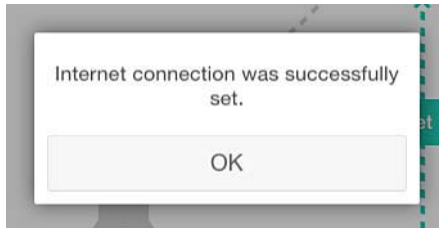

(Sample Image) Message window (iOS)

Station Mode


If you connect to the network via Station Mode, other people will have access to your attached storage device through the network.

Be careful when using “Station Mode” in a public place.

NOTE


You must be connected to the network to choose or switch to Home Network (Station Mode).

The screen below displays a successful connection:

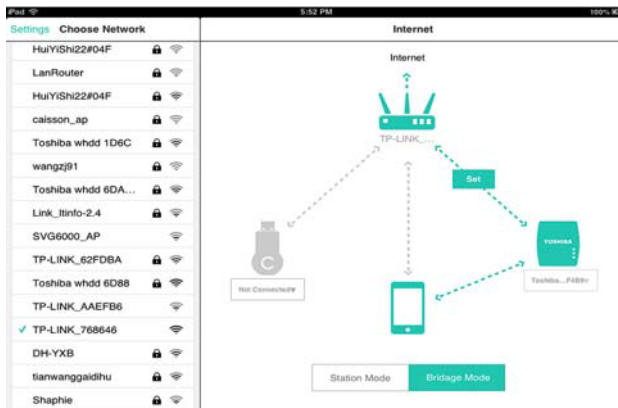

(Sample Image) Successful connection window (iOS)


1. Select **Home Network** to run in Station Mode.

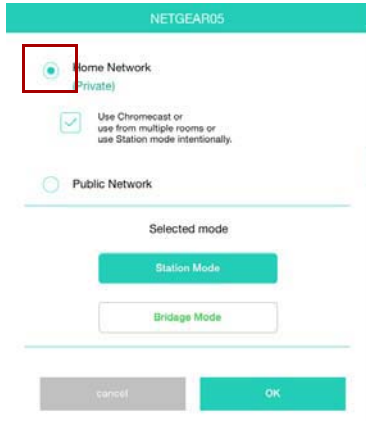

(Sample Image) Choosing Station Mode window (iOS)


2. Tap the **OK** button.

The following message appears when switching from Bridge Mode to Station Mode:

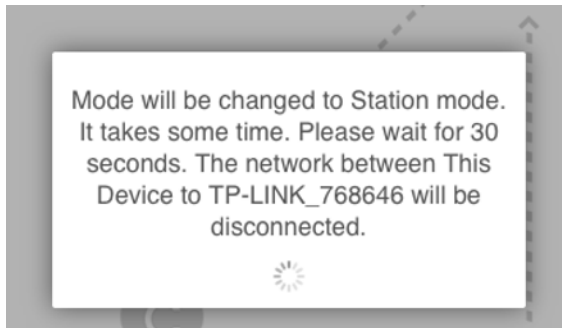


(Sample Image) Message window (iOS)

You may see the following message:

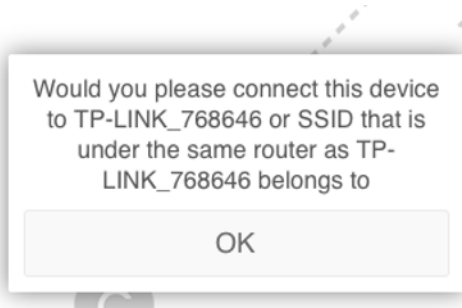


(Sample Image) Message window (iOS)

If the app cannot find the STOR.E Wireless Adapter, you may see the following message:

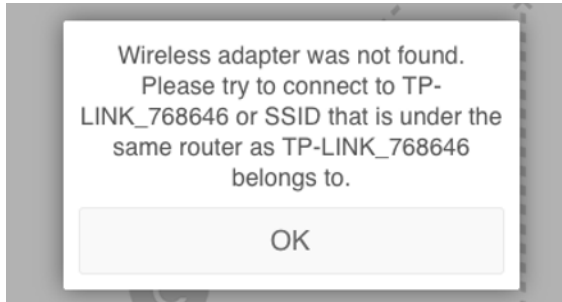

(Sample Image) Message window (iOS)


3. To change the WLAN to AP on the STOR.E Wireless Adapter, return to the Settings window.

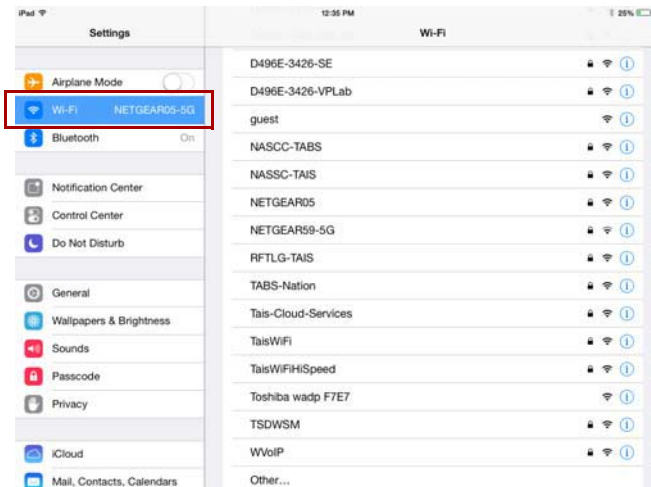

(Sample Image) Settings window (iOS)

4. Select your router.

If the app is successful at finding the STOR.E Wireless Adapter, you may see the following message:

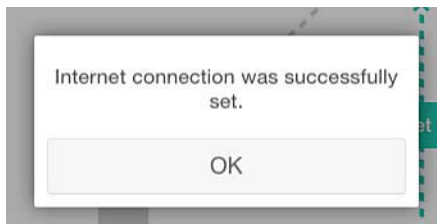

(Sample Image) Message window (iOS)

Chapter 6


Chromecast™ Support

Chromecast™ connect

When changing the Work Mode on the STOR.E Wireless Adapter to Station Mode and your device is connected to a router, the Chromecast™ function can be used.

To connect to Chromecast™:

1. In the upper-right corner of the screen, tap the **Chromecast** () icon.

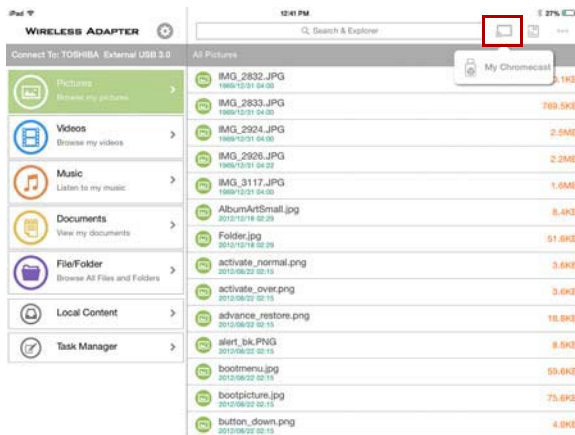


(Sample Image) Connecting Chromecast™ (iOS)

A pop-up menu appears.

2. Select **Chromecast**.

- You may also connect via the Setting Internet page.

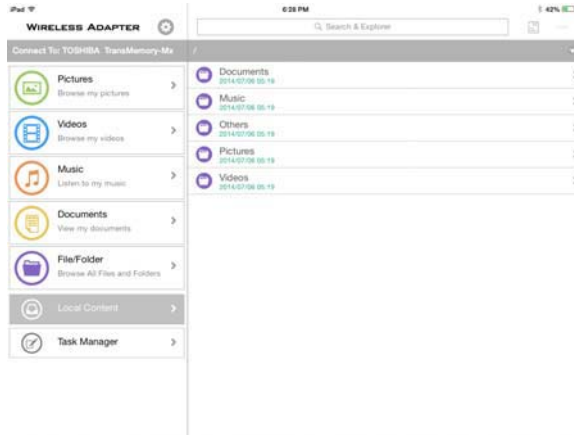


(Sample Image) Connecting Chromecast™ - Internet (iOS)

Chromecast™ disconnect

To disconnect Chromecast™:

1. In the upper-right corner of the screen, tap the **Chromecast** () icon.

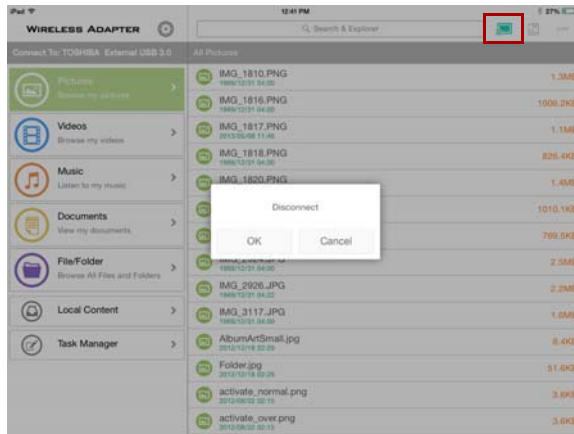

(Sample Image) Disconnecting Chromecast™ (iOS)

2. Tap **OK**.

Video support

If the **Chromecast** () icon is displayed, Chromecast™ is functional.

- 1. Tap a video file.
The video begins to load.



(Sample Image) Video loading (iOS)

While the video is playing, you can use the progress bar to move to a different location in the video playback. You can also use the following navigation buttons to manipulate the video playback:



Skip to Last button—Allows you to skip to the last track of the video.



Rewind button—Allows you to rewind the video.



Play button—Allows you to begin or resume playback of the video.



Fast Forward button—Allows you to fast forward the video.



Skip to Next button—Allows you to skip to the next track of the video.



Stop button—Allows you to stop the video playback.

Back

Back button—Allows you to play the video in the background.

Photo support

If the **Chromecast** () icon is displayed, the photos can be mirrored to the TV. This also supports the slideshow function.



(Sample Image) Photo loading (iOS)

To play a slideshow, tap the **Play** () button, and then tap the desired speed of the slideshow playback.

Chapter 7

Specifications

Product Specifications and supported devices

This chapter summarizes the technical specifications and supported devices for your STOR.E Wireless Adapter device.

System requirements

Your Toshiba STOR.E Wireless Adapter device can be used with the following devices:

Compatible devices	iPhone or iPad version 6.0 - 7.0
	Android™ platform based smartphones or tablets version 2.3 - 4.2
Operating System	Microsoft® Windows® 7, Windows Vista®, Windows® XP, Windows 8, Windows 8.1
	Mac OS X® Lion, Mac OS X Mountain Lion, Mac OS X Mavericks
Web browser	Microsoft® Internet Explorer® version 8 - 11
	Mozilla® Firefox® version 3 - 31
	Google Chrome™ version 13 - 33
	Apple Safari® version 5 - 7

NOTE *Use of the Time Machine® software is not supported.*

Supported file type

- Video: iOS: Support MOV/MP4/M4V
- Android™: Support MP4/M4V3GP/AVI/MTS/M2TS; link to external software
- Codecs: H.264/AVC, MPEG-4 SP, AVCHD
- Music: MP3, M4a, AAC, WAV
- Codecs: MP3 (VBR), AAC, HE-AAC, WAV

- Picture: JPG/BMP/PNG
- Document: pdf, doc, docx, ppt, pptx, xls, xlsx, txt, rtf

Hardware specifications

- Support Wi-Fi®: 11 b/g/n 2.4GHz
- Number of connections: 6, at a distance of 5m
- Drive format: NTFS

Additional specifications

Physical dimensions

Size	63 (W) x 48 (D) x 10 (H) mm (2.5 (W) x 1.9 (D) x 0.4 (H) in.
Weight	Approximately 24g (0.8 oz)

Environmental Requirements

<i>Operating conditions</i>	
Ambient temperature	5°C (41°F) to 35°C (95°F)

Power Requirements

AC Adaptor	100-240V AC 50 or 60 Hz (cycles per second)
Wireless adapter	Input: 5V DC/2A

TOSHIBA Support

Need help?

Please contact TOSHIBA's hard drive and storage products support page:

www.toshiba-storage.com/support

For warranty claims, please check: www.externalhdd.storrepair.de

Frequently Asked Questions

Basic

At what temperature is normal for my STOR.E Wireless Adapter?

We recommend that you avoid exceeding the environmental temperature at 35°C/95°F.

How many connections can be connected at the same time?

Your STOR.E Wireless Adapter can establish 8 connections at the same time. The distance of connection can reach to 5m.

Why does my STOR.E Wireless Adapter have lag situation while playing media content with many devices connected at the same time?

Your STOR.E Wireless Adapter supports up to 4.9Mbps video streaming with 3 devices connected simultaneously at 1m. The performance may be reduced when the adapter is beyond this range.

What types of external Hard Disk Drive are recommended?

The complete line of TOSHIBA STOR.E external hard drives.

What is “bridge mode”?

The bridge mode means the mobile device could access the wireless adapter while maintaining internet connection.

Compatibility

How can I play media or document files from my STOR.E Wireless Adapter on my computer?

Files can be played by mapping a network drive in any windows explorer on your PC or NB.

How can I access the wireless adapter setting from my computer?

You may type **192.168.65.1** by the web browser to access the setting page for your wireless adapter.

How can I play files from my STOR.E Wireless Adapter on my iPhone or iPad?

Media contents such as music, videos, pictures are compatible with iOS products. Besides, documents such as pdf., doc., ppt... are also compatible when the USB storage device connected with your STOR.E Wireless Adapter. Content (MOV/MP4/M4V) can be played back by APP default media player and also recommended to using external media player "OPlayer" for other video formats (3GP/AVI/MTS/M2TS).

How can I play files from my STOR.E Wireless Adapter on my Android smartphone or tablet?

Media contents such as music, videos, pictures are compatible with Android products. Besides, documents such as pdf., doc., ppt... are also compatible when the USB storage device connected with your STOR.E Wireless Adapter. Content (MP4/M4V) can be played back by APP default media player or other compatible third-party media player for the formats such as MOV/3GP/AVI/MTS/M2TS.

What operating systems are supported by my STOR.E Wireless Adapter APP?

Support for smartphone or tablet: iOS version 5 or higher, Android version 2.3 or higher.

Where can I get STOR.E Wireless Adapter APP?

The APP is available by searching "wireless adapter" on:

- Apple APP Store for iOS devices
- Google Play Store for Android devices

Is STOR.E Wireless Adapter DLNA compliant?

No, the STOR.E Wireless Adapter doesn't support UPnP & DLNA.

Why won't my media contents play from my STOR.E Wireless Adapter APP on my iOS/Android tablet or smartphone?

For STOR.E Wireless Adapter APP, there is a range of formats supported by default. If your media contents can't be played, you may need to check what format the media content is.

Video formats	iOS: support MOV/MP4/M4V (3GP/AVI/MTS/M2TS: link to external software) Android: support MP4/M4V (MOV/3GP/AVI/MTS/M2TS: link to external software)
Video codec	H.264/AVC, MPEG-4 SP, AVCHD
Music format	MP3, M4a, AAC, WAV
Music codec	MP3(VBR), AAC, HE-AAC, WAV
Pictures	JPG/BMP/PNG

Why won't my documents open from my STOR.E Wireless Adapter APP on my iOS/Android tablet or smartphone?

For STOR.E Wireless Adapter APP, there is a range of formats supported by default. If your documents can't be opened, you may need to check what format the document is.

Document	pdf, doc, docx, ppt, pptx, xls, xlsx, txt, rtf

How can I download or check the latest firmware version?

You may use the firmware upgrade function by APP or check by web browser.

As for the file which I downloaded from an HDD that I connected STOR.E-Wireless-Adapter, where is it stored?

The file can be found in "Local content" screen of Toshiba Wireless Adapter APP.

I have attached a new USB storage device to my wireless adapter and can't access my data using the APP. What should I do?

You have to refresh the APP data.

Usage

What kind of HDD file format is STOR.E Wireless Adapter supported?

Wireless adapter supports NTFS/FAT32 file system format.

Can I change the SSID on in my STOR.E Wireless Adapter?

Yes, it's possible to change or rewrite the SSID in your STOR.E Wireless Adapter instead of default value by using web browser or STOR.E Wireless Adapter APP.

Can I upload files to the USB storage device connected with my STOR.E Wireless Adapter?

Yes, you are able to upload the files through the STOR.E Wireless Adapter APP to the USB storage device connected with your STOR.E Wireless Adapter via Wi-Fi.

Do I need an internet connection for STOR.E Wireless Adapter to work?

No, you are able find the SSID of your STOR.E Wireless Adapter through its own wireless network. However, you have to connect to a reachable Wi-Fi network in bridge mode in order to surf on the browser and so on.

What's the encryption strength of my STOR.E Wireless Adapter?

Your STOR.E Wireless Adapter can be protected with a WPA & WPA2 level security.

How do I safely dismount USB storage device that connected to my STOR.E Wireless Adapter?

After you confirm that LED of your USB storage device is not blinking light, please use “Safe Remove” function in the wireless adapter APP or web browser. Then, you are able to dismount the USB storage device from wireless adapter.

LED

What does the LED color mean?

LED	Behavior	
Power	On	System ready
	Off	System turns off
	Blinking	System initialization before ready about six seconds
Storage Access	On	Ext-HDD mount
	Off	Ext-HDD mount un-mount
	Blinking	Ext-HDD mount access(Read/Write)
Wi-Fi Link	On	Wi-Fi ready for connection
	Off	Wi-Fi function disable ex: Un-mount the HD/ Memory Drive
	Blinking	Wi-Fi initialization before ready about six seconds

How could I use the reset button?

Reset Button	Behavior	
	Push 2 seconds to start the reset function.	System and Wi-Fi LED will be blinking, then system will reboot.

Index

A

App	
Install	10
Launch	10

B

Box contents	8

C

Chromecast™ support	
Connect	29
Disconnect	30
Photo support	32
Video support	31
Contacting Toshiba	35

D

Device	
Specifications	33
Supported devices	33

E

Edit files	
Album button	13
Delete button	13
Done button	13
Download button	13
Move to button	13
New button	13
Rename button	13
Select all/Deselect all button	13
Upload button	13

F

File/Folder	
Edit files	13
Refresh	12
Searching for files	11
View	12

I

Icon	
Safety	7

M

Media playback	14

P

Playback	
Music	17
Picture	15
Slideshow	16
Video	14
Viewing documents	18
Product overview	8

S

Safety	
Icons	7
Setting	
Wi-Fi®	21, 22
Settings	
Bridge Mode	24
Station Mode	26
Toshiba Wireless Adapter	
application	21
Wi-Fi® adapter operations	21
Wireless	21
Setup	
Connection	9
Specifications	33

T

Task Manager	20
Toshiba Wireless Adapter App	
File/Folder	11
Trademarks	6

V

Video support

Back button	31
Fast Forward button	31
Play button	31
Rewind button	31
Skip to Last button	31
Skip to Next button	31
Stop button	31

Obsah

Regulační opatření	3
Copyright	4
Poznámka	5
Ochranné známky	5
Bezpečnostní ikony	6
Informace o bezpečnosti a pravidla a předpisy pro bezdrátovou sít' LAN	7
Kapitola 1 Začínáme	8
Obsah krabice	8
Přehled o produktu	8
Nastavení zařízení	9
Kapitola 2 Aplikace Toshiba Wireless Adapter	10
Instalace s spuštění aplikace	10
Soubor/složka	11
Hledání souborů	11
Obnovení	12
Zobrazení	12
Úpravy souborů	13
Kapitola 3 Přehrávání médií	14
Video, fotografie, hudba a dokumenty	14
Přehrávání videa	14
Zobrazení obrázků	15
Zobrazení prezentace	16
Přehrávání hudby	17
Prohlížení dokumentů	18
Správce úloh	20
Kapitola 4 Nastavení	21
Nastavení bezdrátové sítě	21
Operace adaptéru Wi-Fi®	21
Nastavení aplikace Toshiba Wireless Adapter	21
Kapitola 5 Práce se zařízením Chromecast™	22
Nastavení zařízení Chromecast™	22
Chromecast™ a režim STA	22
Režim můstku	24
Režim stanice	26

Kapitola 6	Podpora pro zařízení Chromecast™	29
	Připojení zařízení Chromecast™	29
	Odpojení zařízení Chromecast™	30
	Podpora videa	31
	Podpora fotografií	32
Kapitola 7	Specifikace	33
	Specifikace produktu a podporovaná zařízení	33
	Systémové požadavky	33
	Podporovaný typ souboru	33
	Hardwarové specifikace	34
	Další specifikace	34
	Fyzické rozměry	34
	Požadavky na prostředí	34
	Požadavky na napájení	34
	Podpora TOSHIBA	35
	Často kladené otázky	35
	Základní	35
	Kompatibilita	35
	Použití	37
	LED	38
	Rejstřík	39

Regulační opatření

Splnění CE



Tento produkt je označen značkou CE v souladu s požadavky příslušných směrnic EU. Odpovědnost za označení CE nese společnost Toshiba Electronics Europe GmbH, Hansaallee 181, 40549 Düsseldorf, Německo.

Pracovní prostředí

Elektromagnetická kompatibilita (EMC) tohoto produktu byla ověřena typicky pro tuto produktovou kategorii pro tzv. obytné a komerční prostředí a prostředí lehkého průmyslu. Všechna další prostředí nebyla společností Toshiba ověřena a používání tohoto produktu v těchto pracovních prostředích může být buď zakázáno nebo je nelze doporučit.

Možné následky použití tohoto produktu v neověřeném pracovním prostředí mohou být tyto: rušení jiných produktů nebo tohoto produktu v jejich blízkosti s výsledkem dočasné nefunkčnosti nebo ztráty/poškození dat. Příklad neověřeného pracovního prostředí a souvisejícího zařízení:

- Průmyslové prostředí (např. tam, kde se používá především třífázové napětí 380 V): Nebezpečí rušení tohoto produktu z důvodu výskytu možných silných elektromagnetických polí, obzvláště v blízkosti velkých strojů napájecích jednotek.
- Zdravotnické prostředí: společnost Toshiba neověřovala splnění nařízení pro zdravotnické produkty, tudíž tento produkt nelze používat jako zdravotnický produkt bez dalšího ověření. Použití v běžném kancelářském prostředí, např. v nemocnicích, by nemělo představovat problém, pokud správa nemocnice nevydala zákaz.
- Automobilové prostředí: vyhledejte pokyny v návodu k obsluze týkající se používání tohoto produktu (kategorie).
- Letecké prostředí: řiďte se pokyny letového personálu, které se týkají zákazu použití

Další prostředí bez souvislosti s EMC

- Venkovní použití: Jako typické domácí/kancelářské zařízení nemá tento produkt žádnou zvláštní odolnost proti vniknutí vlhkosti a proti silným nárazům.
- Explosivní atmosféra: Použití tohoto produktu v takovémto speciálním pracovním prostředí (Ex) není dovoleno.

Následující informace jsou určeny pouze pro členské státy EU:

REACH - Prohlášení o shodě

1. června 2007 vstoupilo v platnost nové chemické nařízení Evropské unie (EU) s názvem REACH (Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals - Registrace, hodnocení, schvalování a zákazy chemikálií).

Toshiba splní všechny požadavky REACH a je zavázána poskytovat svým zákazníkům informace o chemických látkách ve svých produktech v souladu s předpisem REACH.

Likvidace produktů



Použití tohoto symbolu značí, že s výrobkem nelze nakládat jako s běžným domovním odpadem. Pokud zajistíte, že výrobek bude správně zlikvidován, pomůžete předejít negativnímu dopadu na životní prostředí a zdraví obyvatel, k čemuž by při nesprávné likvidaci výrobku mohlo dojít.



Podrobnější informace o recyklaci tohoto produktu získáte na místním obecním úřadě, u společnosti zajišťující odvoz běžného odpadu nebo v obchodě, ve kterém jste produkt zakoupili.

Následující informace platí pouze pro Turecko:

Splňuje nařízení AEEE.

Copyright

Tuto příručku je zakázáno reprodukovat jakýmkoliv způsobem bez předchozího písemného svolení od společnosti Toshiba. S ohledem na použití informací zde uváděných není předpokládána žádná závaznost.

©2018 TOSHIBA Electronics Europe GmbH. Všechna práva vyhrazena.

Poznámka

Informace obsažené v této příručce, včetně specifikací produktu, podléhají změně bez předchozího oznámení.

TOSHIBA ELECTRONICS EUROPE GMBH NEPOSKYTUJE ŽÁDNOU ZÁRUKU NA TUTO PŘÍRUČKU NEBO JINÉ ZDE OBSAŽENÉ INFORMACE A TÍMTO VYSLOVENĚ ODMÍTÁ JAKÉKOLIV ODVOZENÉ ZÁRUKY NA OBCHODOVATELNOST NEBO ZPŮSOBILOST PRO URČITÝ ÚČEL S OHLEDEM NA ZDE UVEDENÉ. SPOLEČNOST TOSHIBA NENESE ODPOVĚDNOST ZA JAKÉKOLI ŠKODY, KTERÉ BYLY PŘÍMO ČI NEPŘÍMO ZPŮSOBENY NA ZÁKLADĚ TECHNICKÝCH ČI TYPOGRAFICKÝCH CHYB NEBO OPOMENUTÍ ZDE OBSAŽENÝCH NEBO NA ZÁKLADĚ ROZPORŮ MEZI PRODUKTEM A PŘÍRUČKOU. SPOLEČNOST TOSHIBA NENÍ V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ ODPOVĚDNÁ ZA NÁHODNÉ, NÁSLEDNÉ, ZVLÁŠTNÍ NEBO TYPICKÉ ŠKODY, K NIMŽ DOJDE V DŮSLEDKU PORUŠENÍ PRÁV, PORUŠENÍM ZÁVAZKŮ VYPLÝVAJÍCÍCH ZE SMLOUVY NEBO JAKKOLI JINAK VE SPOJENÍ S TOUTO PŘÍRUČKOU, S JAKÝMIKOLI INFORMACEMI V NÍ OBSAŽENÝMI ČI S POUŽITÍM TĚCHTO INFORMACÍ.

Ochranné známky

STOR.E je registrovaná obchodní známka společnosti TOSHIBA Electronics Europe GmbH.

Apple a iMac jsou obchodní známky společnosti Apple Inc. zaregistrované v USA a v dalších zemích. AirPrint je obchodní známka společnosti Apple Inc.

Google, logo Google, Android, Android Market, Google Maps, Google eBooks, Gmail a YouTube jsou obchodní známky společnosti Google, Inc.

Mac OS X, iPhone a iPad jsou obchodní známky nebo zaregistrované obchodní známky společnosti Apple Inc. ve Spojených státech a v dalších zemích.

Secure Digital, SD a logo SDHC jsou obchodní známky nebo zaregistrované obchodní známky společnosti SD-3C, LLC ve Spojených státech a v dalších zemích.

Wi-Fi je registrovaná ochranná známka společnosti Wi-Fi Alliance.

Microsoft, Windows, a Windows Media jsou buď registrované obchodní známky, nebo obchodní známky společnosti Microsoft ve Spojených státech a v ostatních zemích.

Všechny ostatní známky a názvy produktů jsou obchodními známkami nebo registrovanými obchodními známkami příslušných společností.

Bezpečnostní ikony

Tato příručka obsahuje bezpečnostní pokyny, které je nutné dodržovat, aby nedošlo k ohrožení zdraví, poškození zařízení nebo ke ztrátě dat. Tato bezpečnostní upozornění jsou klasifikována podle závažnosti rizika a pro zvýraznění těchto upozornění jsou použity následující ikony:

Signální slova	Význam
 NEBEZPEČÍ	Označuje bezprostředně hrozící nebezpečnou situaci, která při nedodržení pokynů způsobí smrt nebo vážný úraz.
 VAROVÁNÍ	Označuje potenciálně nebezpečnou situaci, která může při nedodržení pokynů způsobit smrt nebo vážný úraz.
 UPOZORNĚNÍ	Označuje potenciálně nebezpečnou situaci, která může při nedodržení pokynů způsobit drobné nebo středně velké poranění
 UPOZORNĚNÍ	Označuje potenciálně nebezpečnou situaci, která může při nedodržení pokynů způsobit škody na majetku.
POZNÁMKA	Poskytuje důležité informace.

Informace o bezpečnosti a pravidla a předpisy pro bezdrátovou síť LAN

⚠ UPOZORNĚNÍ

Zařízení bezdrátové sítě mohou způsobovat rušení zdravotnických zařízení, například srdečních kardiostimulátorů. Jestliže používáte osobní zdravotnická zařízení, před použitím produktu se obraťte na lékaře a podívejte se na pokyny pro dané zdravotnické zařízení. Produkt by neměl být používán v prostředích se zdravotnickým zařízením, například v nemocnicích a v ordinacích, nebo v blízkosti uživatelů osobních zdravotnických zařízení, protože použití tohoto produktu může v takových prostředích způsobit zranění.

⚠ UPOZORNĚNÍ

Je-li počítač umístěn v blízkosti automatických zařízení, například automatických dveří nebo požárních detektorů, vypněte bezdrátové funkce. Rádiové vlny mohou způsobit poruchu takového zařízení s rizikem zranění.


- Funkci Wireless LAN nepoužívejte v blízkosti mikrovlnné trouby ani v oblastech vystavených rádiové interferenci nebo působení magnetických polí. Interference ze strany mikrovlnné trouby nebo jiného podobného zdroje může narušit provoz rozhraní bezdrátové sítě LAN.
- Přenosová rychlost na bezdrátové síti LAN a dosah bezdrátové sítě LAN se může lišit podle okolního elektromagnetického prostředí, překážek, konstrukce a konfigurace přístupových bodů a konstrukce klientské stanice a konfigurace software a hardware. Popsaná přenosová rychlost je teoretická maximální rychlost uváděná podle příslušné normy – skutečná přenosová rychlost bude nižší než teoretická maximální rychlost.

Kapitola 1


Začínáme

Obsah krabice

Přesvědčte se, zda máte všechny následující položky:

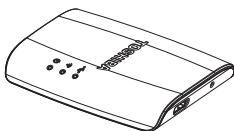

Bezdrátový adaptér
STOR.E



USB kabel
(jen pro napájení)



EU + UK
AC
adaptér




Stručná
příručka



Záruční
dokument

(Ukázková ilustrace) Příložené komponenty


Přehled o produktu

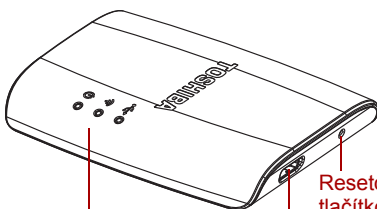

Indikátor
napájení/
používání svítí

Port USB Micro-B
(je pro napájení)

Resetovací
tlačítko

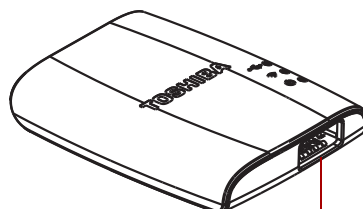


Port USB Standard-A

(Ukázková ilustrace) Porty a indikátory bezdrátového adaptéru


Nastavení zařízení

1. Připojte AC adaptér do bezdrátového adaptéru do elektrické zásuvky. Zařízení se automaticky zapne.

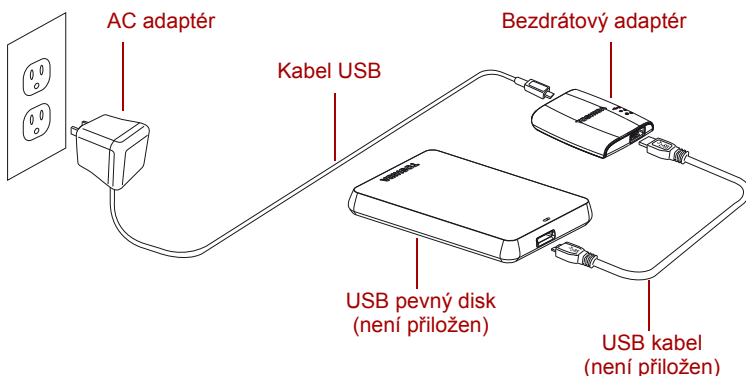

(Ukázková ilustrace) Připojení bezdrátového adaptéru

2. Připojte USB pevný disk k bezdrátovému adaptéru. Indikátor bude v průběhu inicializace zařízení několik minut blikat. Než budete pokračovat, počkejte, až indikátor přestane blikat.
3. Přejděte do obchodu Apple Store® nebo Google Play™ za účelem stažení aplikace bezdrátového adaptéru nazvané „TOSHIBA Wireless Adapter“ a nainstalujte ji do zařízení Android™ nebo Apple®. Viz „[Instalace s spuštěním aplikace](#)“ na straně 10.
Provedením tohoto kroku je možné provést připojení k bezdrátovému adaptéru STOR.E Wireless Adapter jedním ze tří následujících režimů:
 - Připojení k bezdrátovému adaptéru ze zařízení Android™ nebo iOS
 - Připojení k bezdrátovému adaptéru z prohlížeče v počítači
 - Připojení k Internetu s připojeným bezdrátovým adaptérem
4. Chcete-li odpojit bezdrátový adaptér STOR.E Wireless Adapter, odpojte AC adaptér ze zdroje napájení.

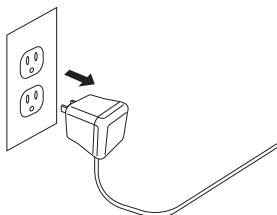

(Ukázková ilustrace) Odpojení bezdrátového adaptéru


Kapitola2

Aplikace Toshiba Wireless Adapter


Instalace s spuštěním aplikace

1. Přejděte do obchodu Apple Store® nebo Google Play™ za účelem stažení aplikace bezdrátového adaptéru nazvané „TOSHIBA Wireless Adapter“ a nainstalujte ji do zařízení Android™ nebo Apple®.
2. Když indikátor trvale svítí, vytvořte bezdrátové připojení mezi bezdrátovým adaptérem a zařízením Android™ nebo Apple®.

Nezapomeňte povolit a nastavit vaše jednoznačné heslo ihned po prvním použití produktu.

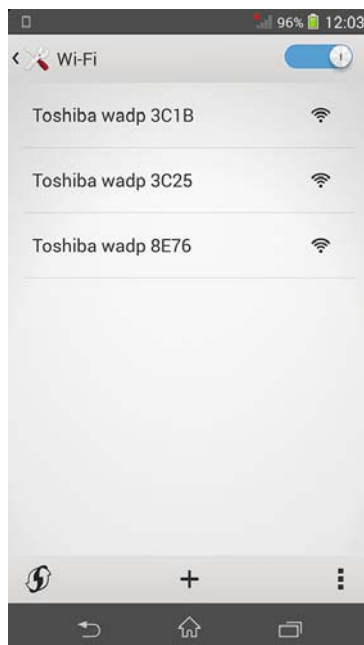

Zařízení Android™

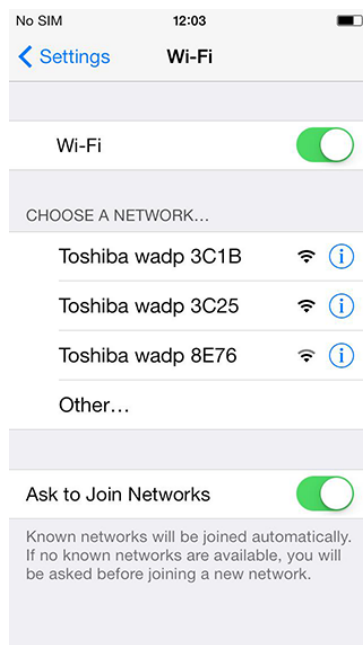

Zařízení Apple®

(Ukázkový obrázek) Připojení Wi-Fi® ze zařízení Android™ nebo Apple®


3. V zařízení Apple nebo Android™ klepnutím spusťte aplikaci TOSHIBA Wireless Adapter.
4. Nyní můžete spustit aplikaci Wireless Adapter na svém mobilním zařízení.

Informace o aplikaci Toshiba Wireless Adapter se dělí do následujících částí:

Soubor/složka

Na domovské stránce aplikace Toshiba Wireless Adapter můžete prohlížet všechny soubory a složky. Domovská stránka mapuje zobrazení složky HDD a umožňuje tak procházet všechny soubory umístěné v HDD a zobrazovat je v jejich originální struktuře.

Jestliže dáváte přednost přístupu k souborům z tohoto zobrazení, máte k dispozici stejné ovládací prvky přehrávání.

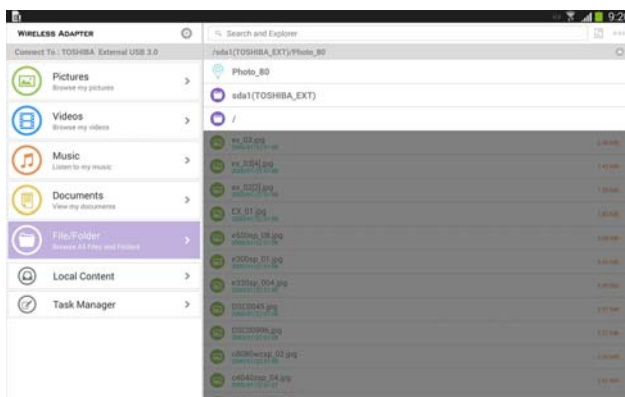

(Ukázkový obrázek) Okno souborů/složek

Hledání souborů

Máte-li v HDD uložené velké množství souborů, můžete k vyhledání určitého souboru použít nástroj vyhledávání (nachází se nahoře v okně).




(Ukázkový obrázek) Nástroj vyhledávání (nahore v okně)

1. Dotkněte se pole vyhledávání v horní části obrazovky.
2. Do pole vyhledávání zadejte celý nebo částečný název souboru a dotkněte se tlačítka vyhledávání na klávesnici.

Obnova

Chcete-li provést obnovu, stáhněte dolů tabulkové zobrazení obsahu. Až uvidíte šipku nahoru, uvolněte je. Tímto dojde k aktualizaci dat stávajícího dokumentu v HDD.

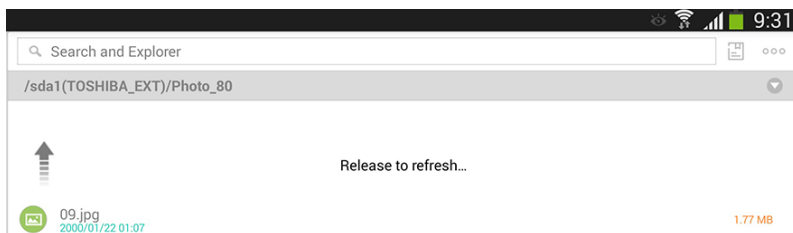


(Ukázkový obrázek) Obnova stávajícího zobrazení

Zobrazení

Můžete přepínat režimy Seznam a Miniatury. V každém režimu jsou k dispozici dva způsoby vyhledávání:

- Řazení podle času
- Řazení podle názvu

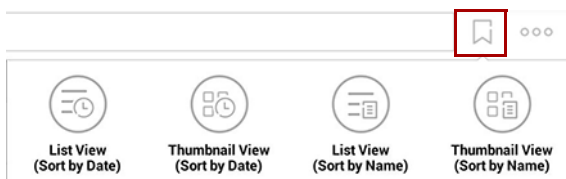


(Ukázkový obrázek) Nastavení zobrazení

1. Dotkněte se tlačítka **Zobrazit režim** (🔍) (vpravo u pruhu vyhledávání). Pod ním se zobrazí čtyři dostupné režimy. Tlačítko se poté změní na tlačítko **Stav změněn** (📄).
2. Vyberte požadovaný režim.

Úpravy souborů

Když se dotknete tlačítka **Upravit** (☰), aktivují se nabídky pro práci se soubory. Vedle každého názvu souboru v seznamu souborů se objeví zaškrtnávací políčko. Kromě operací uvedených výše můžete vstoupit do režimu úprav, pokud dlouze podržíte soubor/složku v seznamu.

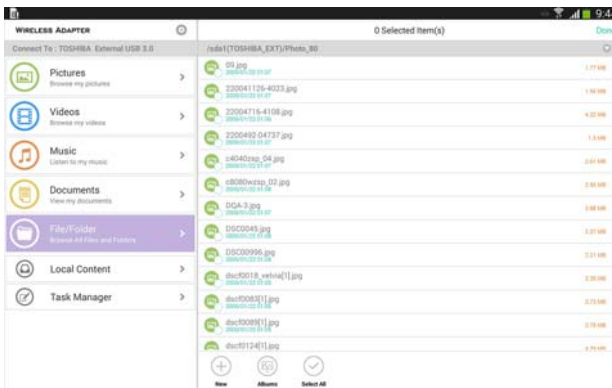

(Ukázkový obrázek) Okno souborů/složek - režim úprav



Tlačítko Nová — dotykem vytvoříte novou složku.



Tlačítko Album — dotykem načtete album fotografií z tabletu/telefonu. V rámci této funkce můžete také fotografovat.



Tlačítko Vybrat vše/zrušit výběr všeho — dotykem dojde k umístění nebo odebrání zaškrtnávacích políček vedle všech souborů v aktuálním okně.



Tlačítko Stáhnout — dotykem stáhnete vybrané soubory. Můžete stáhnout soubory z HDD do tabletu, telefonu nebo jiného zařízení. Úloha stažení se přidá do modulu správy úloh.



Tlačítko Odstranit — dotykem odstraníte vybrané soubory/složky.



Tlačítko Přemístit do — dotykem přemístíte vybrané soubory/složky do nové složky, kterou jste vytvořili.



Tlačítko Přejmenovat — dotykem se přejmenuje vybraný soubor/složka. (K dispozici, pouze pokud je vybraný soubor/složka.)

Odeslat — když se dotknete místního obsahu v zobrazení nabídek, můžete odeslat místní soubor do HDD.

Done

Tlačítko Hotovo — dotykem se obnoví nabídky úprav. Zaškrtnávací políčka vedle vybraného souboru/složky v seznamu souborů zmizí.

Kapitola 3

Přehrávání médií

V této kapitole jsou uvedeny pokyny pro přehrávání videí, poslech hudby a prohlížení fotografií a dokumentů pomocí aplikace Toshiba Wireless Adapter.

Video, fotografie, hudba a dokumenty

Aplikace Toshiba Wireless Adapter umožňuje přístup k médiím, která jsou uložena v externím zařízení HDD a v mobilním telefonu. Pomocí této aplikace můžete například položky videa a hudby, které jsou staženy do vašeho chytrého telefonu nebo tabletu.


Uspořádání a zobrazení všech souborů podle typu. Všechny soubory v HDD je možné rychle procházet podle typu.

V tomto modulu je možné v modulu vyhledávání vpravo na obrazovce rychle pomocí písmen hledat soubory podle abecedy.

Přehrávání videa

Chcete-li přehrát video zkopírované do HDD, postupujte takto:

1. Otevřete aplikaci Toshiba Wireless Adapter.
2. V seznamu nabídek na levém panelu vyberte položku **Videa** pro zobrazení videonahrávek v HDD.

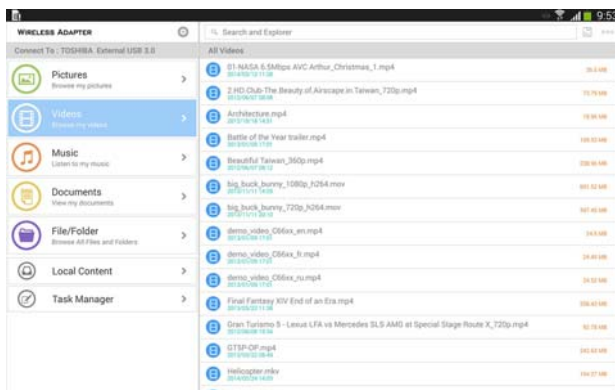

(Ukázkový obrázek) Okno s videonahrávkami

- Dotkněte se videa, které chcete přehrát.

POZNÁMKA

V průběhu přehrávání videa se můžete znovu dotknout obrazovky a zobrazí se tlačítka **Pauza**, **Rychle vpřed** a **Zpět**.

POZNÁMKA

Když pozastavíte film, aplikace automaticky umístí záložku do místa pozastavení. Když se pak k filmu vrátíte, automaticky se obnoví z místa pozastavení. Když stávající film skončí, bude se dále přehrávat další film v seznamu. (Toto nastavení můžete změnit pomocí přepínačích tlačítek **Přerušit přehrávání** a **Pokračovat v přehrávání** v nastavení aplikace.)


Přehrávač médií ve vašem zařízení může mít omezení, pokud jde o přehrávání určitých formátů videa. Jestliže se video zkopírovane do HDD nepřehrává, může být ve formátu, který není ve vašem přehrávači médií podporovaný. V obchodu s aplikacemi je možné pro vaše zařízení sehnat přehrávač médií od jiného výrobce, který bude umět video přehrát.

- Chcete-li zastavit přehrávání videa, stiskněte tlačítko **Hotovo** (**Done**) na zařízení nebo zavřete přehrávač médií.

Zobrazení obrázků

Chcete-li si prohlížet fotografie uložené v připojeném úložném zařízení, postupujte takto:

- Otevřete aplikaci Toshiba Wireless Adapter.
- V seznamu nabídek na levém panelu vyberte položku **Obrázky** pro zobrazení obrázků v HDD.

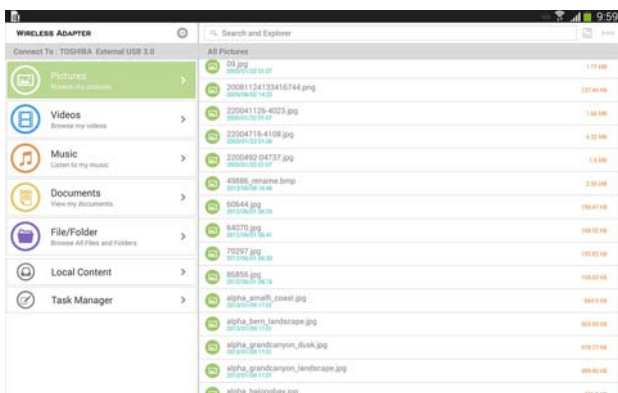

(Ukázkový obrázek) Okno s obrázky

- Chcete-li zobrazit fotografie, vyberte požadovaný fotografický soubor (v nabídce **Soubor/složka**, v nabídce **Obrázky** nebo v nabídce **Místní obsah**).

POZNÁMKA

Když se objeví na obrazovce, potáhnutím doprava/doleva se zobrazí další nebo předchozí fotografie. Všechny obrázky uložené v HDD nebo ve složce, kterou jste změnili/vytvořili, je možné zobrazit.

POZNÁMKA

Při zobrazení v režimu miniatur můžete miniaturu fotografie přiblížit.

Zobrazení prezentace

1. Chcete-li spustit prezentaci, dotkněte se při prohlížení fotografie tlačítka **Prezentace**.

Objeví se okno s možnostmi prezentace.



(Ukázkový obrázek) Okno s možnostmi prezentace

2. Chcete-li přehrát prezentaci, klepněte na tlačítko **Přehrát** (▶).
3. Než spustíte prezentaci, vyberte požadovaný interval přehrávání.


POZNÁMKA

Při přechodu z jednoho obrázku na druhý je vidět efekt posouvání.

Přehrávání hudby

Chcete-li si přehrávat hudbu uloženou v připojeném úložném zařízení, postupujte takto:

1. Otevřete aplikaci Toshiba Wireless Adapter.
2. V seznamu nabídek na levém panelu vyberte položku **Hudba**, aby se zobrazily hudební soubory uložené v připojeném úložném zařízení.

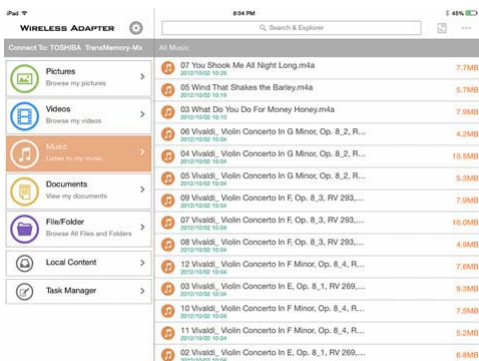


(Ukázkový obrázek) Okno Hudba

3. Chcete-li přehrát skladbu, vyberte požadovaný hudební soubor a poté se dotkněte tlačítka **Přehrát** (▶).

POZNÁMKA


Můžete vytvořit seznam skladeb.

Chcete-li najít určitou skladbu, dotkněte se pruhu vyhledávání a napište celý nebo částečný název skladby do pole vyhledávání.

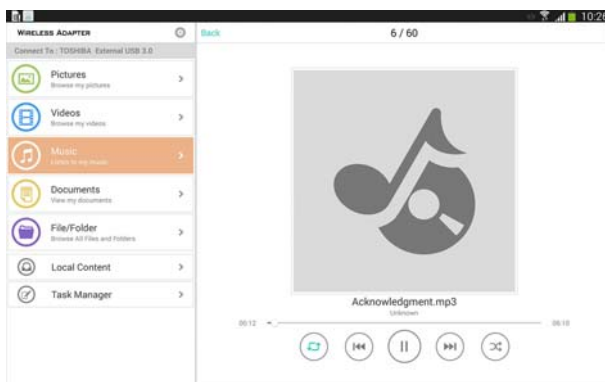

(Ukázkový obrázek) Okno Hudba

- Chcete-li přehrávat hudbu v pozadí, dotkněte se tlačítka **Zpět** (**Back**).
Přehrávání hudby bude pokračovat a pod zobrazením nabídek se objeví nabídka „Nyní se přehrává“.



(Ukázkový obrázek) Okno Hudba

- Když se dotknete se tlačítka **Nyní se přehrává** (**▶**), zobrazí se ovládací prvky pro aktuálně přehrávanou skladbu.
 - Chcete-li pozastavit právě přehrávanou skladbu, dotkněte se tlačítka **Pauza** (**⏸**).
 - Chcete-li se vrátit k předchozí skladbě ve výběru, dotkněte se tlačítka **Zpět na** (**⏮**).
 - Chcete-li posunout právě přehrávanou skladbu dopředu nebo dozadu, přetáhněte pruh v horní části obrazovky **Nyní se přehrává**.




- Chcete-li opakovat právě přehrávanou skladbu, dotkněte se tlačítka **Opakovat** (**🔄**).
- Chcete-li přehrávat skladby v náhodném pořadí, dotkněte se tlačítka **Náhodně** (**🎲**).
- Chcete-li přehrávat skladby ve výběru v uvedeném pořadí, dotkněte se tlačítka **Pořadí** (**📅**).

Prohlížení dokumentů

Chcete-li si prohlížet dokumenty uložené v připojeném úložném zařízení, postupujte takto:


POZNÁMKA Kompatibilní soubory jsou: pdf / txt / html / doc / docx / xlsx.

- V seznamu nabídek na levém panelu vyberte položku **Dokumenty** pro zobrazení souborů s dokumenty uložené v HDD.

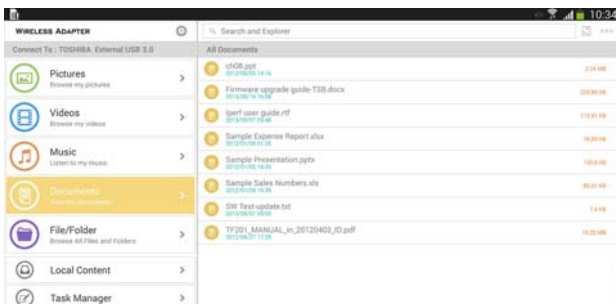

(Ukázkový obrázek) Okno s dokumenty

2. Vyberte požadovaný soubor dokumentu a otevřete jej.

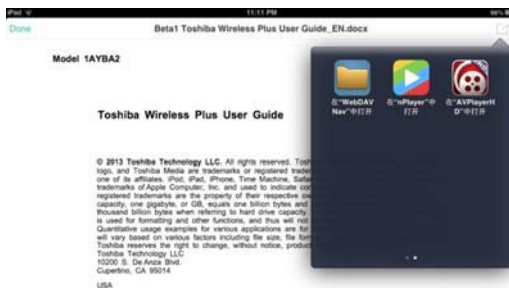

(Ukázkový obrázek) Okno s dokumenty .docx

3. Soubor „.docx“ je možné otevřít, jak je ukázáno výše.




(Ukázkový obrázek) Okno s dokumenty .pdf

4. Soubor „.pdf“ je možné otevřít, jak je ukázáno výše.
5. Chcete-li zobrazit miniatury souboru .pdf, dotkněte se tlačítka **Miniatura** (🖼️).
6. Chcete-li se vrátit do předchozího okna, dotkněte se tlačítka **Hotovo** (Done).

Správce úloh

Správce úloh slouží k nahrávání a stahování souborů a k jednotné správě nahraných a stažených úloh. Každou úlohu je možné odstranit nebo můžete odstranit všechny úlohy.

V seznamu nabídek na levém panelu vyberte **Správce úloh** pro zobrazení možností Správce úloh.

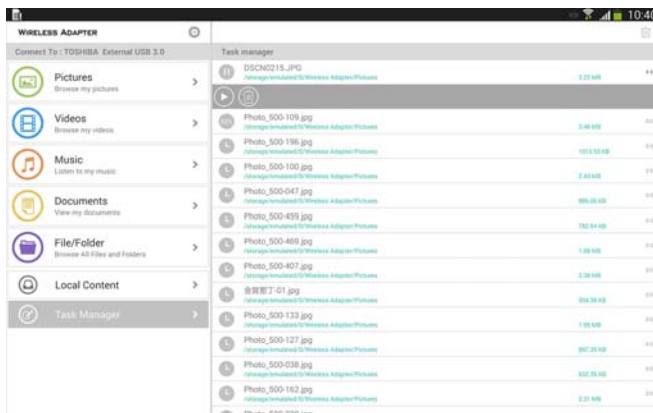

(Ukázkový obrázek) Okno Správce úloh

Kapitola 4

Nastavení

Pokud není aplikace Toshiba Wireless Adapter připojená k Wi-Fi® adaptéru pomocí vašeho mobilního zařízení, můžete pouze nastavit jazyk aplikace Toshiba Wireless Adapter. V současnosti je možné vybrat čínštinu a angličtinu. Výchozí jazyk bude založen na zemi, kde bylo zařízení zakoupeno.

Jestliže aplikace Toshiba Wireless Adapter není připojená k Wi-Fi® adaptéru, sežeňte si informace o bezdrátovém připojení a kapacitě Wi-Fi® adaptéru (výchozí nastavení z výroby je režim AP) a vytvořte následující nastavení.

Nastavení bezdrátové sítě

Pracovní režim: Můžete přepnout z **AP** na **Bridge**, (dva druhy pracovního režimu). V režimu **AP** se můžete připojit pomocí Wi-Fi® adaptéru a procházet data uložená v HDD. V režimu **Bridge** můžete připojit aplikaci Toshiba Wireless Adapter pomocí vašeho mobilního zařízení, které je připojené k Internetu, takže můžete surfovat na webu.

Aktualizace SSID: Slouží k aktualizaci síťového názvu Wi-Fi® adaptéru.

Nastavení hesla: Slouží k nastavení hesla pro síť Wi-Fi®. Nastavte Wi-Fi® adaptér tak, aby byl omezen přístup do HDD za účelem posílení ochrany.

Režim **AP/stanice** také může prohledat síť za účelem výběru SSID AP/stanice.

Operace adaptéru Wi-Fi®

Bezpečně odebrat: Slouží k odebrání HDD

Restart: Restartuje Wi-Fi® adaptér

Vypnout: Vypne Wi-Fi® adaptér

Reset: Resetuje Wi-Fi® adaptér.

Nastavení aplikace Toshiba Wireless Adapter

Nastavení aplikace umožňuje nastavení jazyka a smazání paměti cache. Stiskem tlačítka nastavte **Přerušit přehrávání** nebo režim **Pokračovat v přehrávání**.

Kapitola 5

Práce se zařízením Chromecast™

Nastavení zařízení Chromecast™

Vaše zařízení Chromecast™ umožňuje přehrávat video obsah z vašeho mobilního zařízení ve vysokém rozlišení pomocí streamování přes Wi-Fi® z Internetu nebo z lokální sítě. Požadované médium můžete vybírat pomocí mobilních aplikací schopných pracovat se zařízením Chromecast™ (tj. aplikace Toshiba Wireless Adapter).


Začněte s nastavením zařízení Chromecast™ (prodává se zvlášť) podle pokynů u zařízení.

Chromecast™ a režim STA

Chcete-li připojit zařízení Chromecast™, postupujte podle těchto pokynů:


1. Přejděte na stránku **Nastavení zařízení** a vyberte síť STOR.E Wireless Adapter.

Objeví se okno Nastavení.

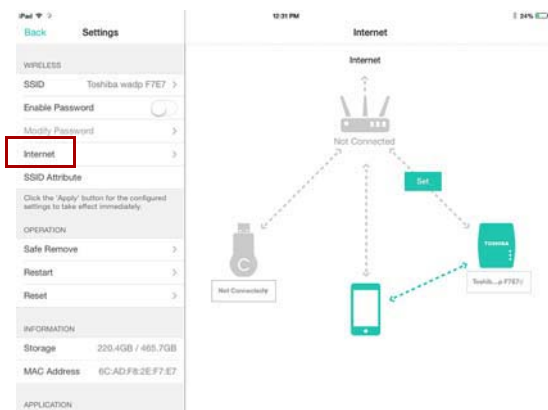


(Ukázkový obrázek) Okno Nastavení (iOS)

2. Klepněte na tlačítko **Internet**.

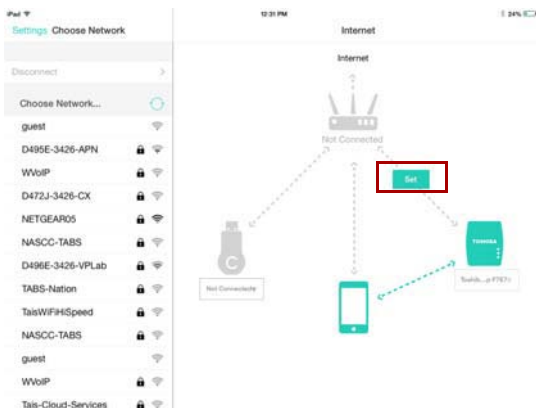

(Ukázkový obrázek) Okno připojení Wi-Fi® (iOS)

3. Připojte bezdrátový adaptér STOR.E Wireless Adapter k routeru klepnutím na ikonu **Nastavit** (**Set**), která je mezi ikonami **Nepřipojeno** a **TOSHIBA** ve schématu síťového připojení.
4. Vyberte bezdrátovou síť, kam se chcete připojit, a zadejte heslo.
5. Než vyberete pracovní režim bezdrátového adaptéru STOR.E Wireless Adapter, klepněte na SSID, kam se chcete připojit, a zadejte heslo. Zobrazí se okno podobné oknu dole.

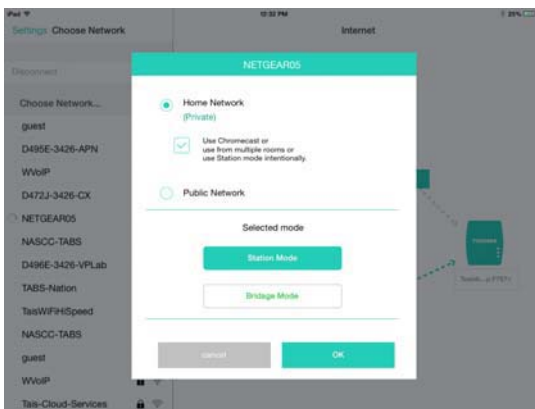

(Ukázkový obrázek) Okno připojení SSID (iOS)


6. K dispozici jsou dva (2) pracovní režimy bezdrátového adaptéru STOR.E Wireless Adapter, které lze vybrat:
 - **Veřejná síť** (režim můstku)
 - **Domácí síť** (režim stanice)

Režim můstku

POZNÁMKA


Aby bylo možné vybrat veřejnou síť (režim můstku) nebo se do ní přepojit, musíte mít připojení do sítě.

Na obrazovce níže je vidět úspěšné připojení:

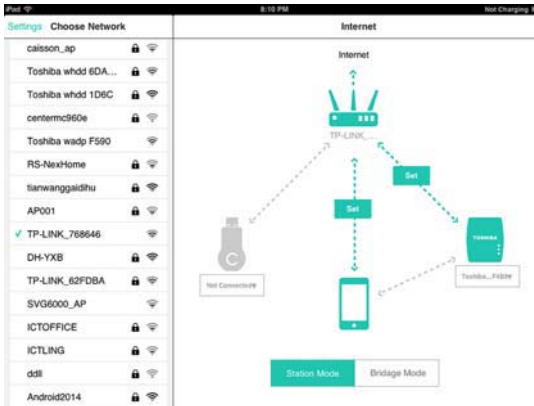

(Ukázkový obrázek) Okno úspěšného připojení (iOS)


1. Pro práci v režimu můstku vyberte možnost **Veřejná síť**.

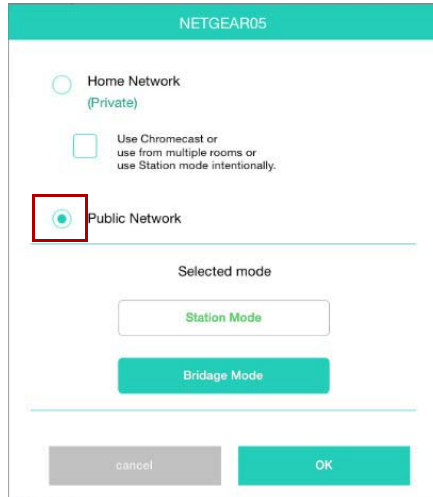

(Ukázkový obrázek) Okno Výběr režimu můstku (iOS)


2. Klepněte na tlačítko **OK**.

Při přepnutí z režimu stanice do režimu můstku se objeví následující hlášení :

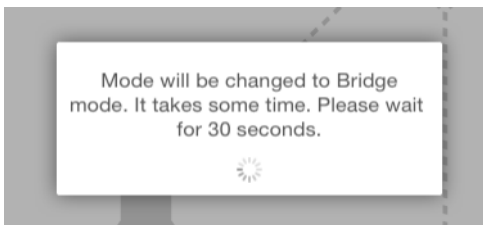


(Ukázkový obrázek) Okno s hlášením (iOS)

Jestliže aplikace nemůže najít bezdrátový adaptér STOR.E Wireless Adapter, zobrazí se následující hlášení:

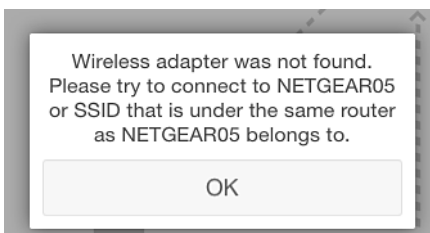

(Ukázkový obrázek) Okno s hlášením (iOS)


3. Chcete-li v bezdrátovém adaptéru STOR.E Wireless Adapter změnit možnost WLAN na AP, vraťte se do okna Nastavení.

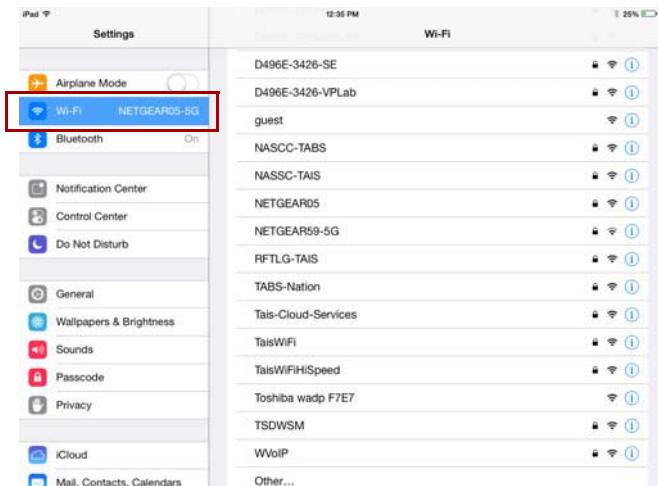

(Ukázkový obrázek) Okno Nastavení (iOS)

4. Vyberte váš router.

Jestliže se aplikaci povede najít bezdrátový adaptér STOR.E Wireless Adapter, zobrazí se následující hlášení:

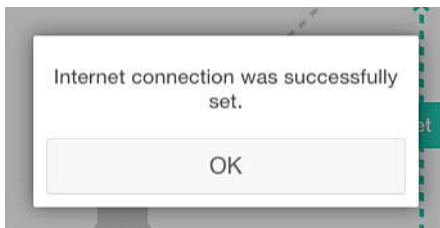

(Ukázkový obrázek) Okno s hlášením (iOS)


Režim stanice

Jestliže se připojíte do sítě pomocí režimu stanice, ostatní lidé budou mít přístup do vašeho připojeného úložného zařízení prostřednictvím vaší sítě. Při používání „režimu stanice“ na veřejném místě buďte opatrní.

POZNÁMKA


Aby bylo možné vybrat domácí síť (režim stanice) nebo se do ní přepojit, musíte mít připojení do sítě.

Na obrazovce níže je vidět úspěšné připojení:

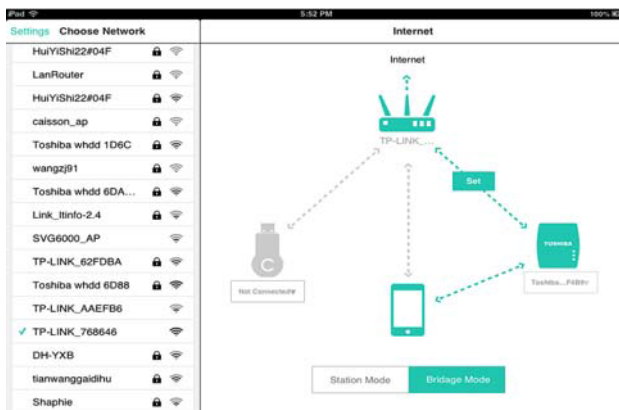

(Ukázkový obrázek) Okno úspěšného připojení (iOS)


1. Pro práci v režimu stanice vyberte možnost **Domácí síť**.

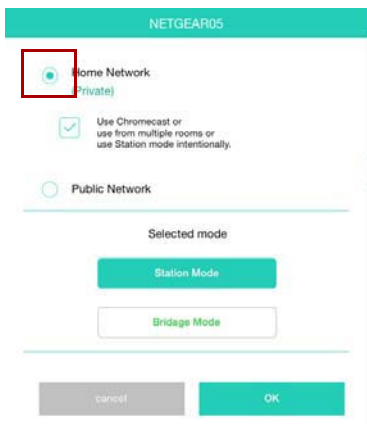

(Ukázkový obrázek) Okno Výběr režimu stanice (iOS)


2. Klepněte na tlačítko **OK**.

Při přepnutí z režimu můstku do režimu stanice se objeví následující hlášení :

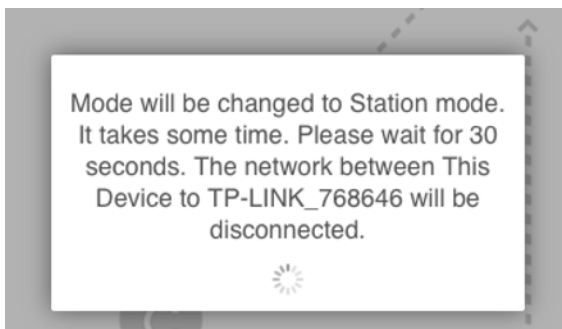


(Ukázkový obrázek) Okno s hlášením (iOS)

Zobrazí se následující hlášení:

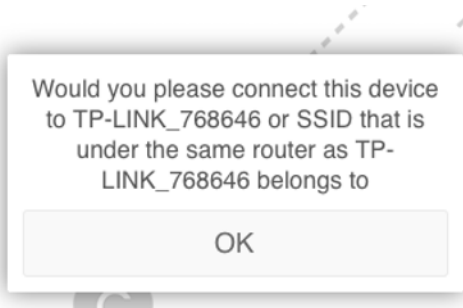


(Ukázkový obrázek) Okno s hlášením (iOS)

Jestliže aplikace nemůže najít bezdrátový adaptér STOR.E Wireless Adapter, zobrazí se následující hlášení:

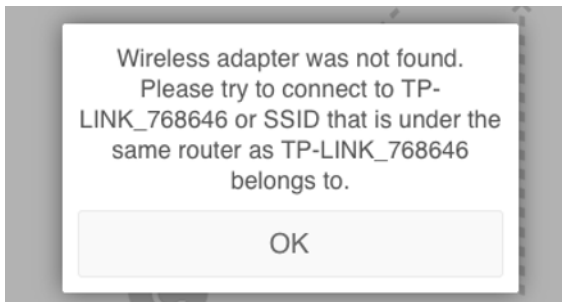


(Ukázkový obrázek) Okno s hlášením (iOS)

3. Chcete-li v bezdrátovém adaptéru STOR.E Wireless Adapter změnit možnost WLAN na AP, vraťte se do okna Nastavení.

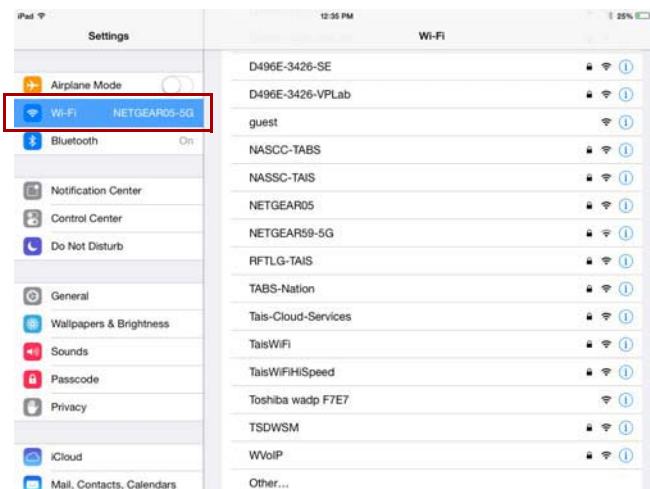

(Ukázkový obrázek) Okno Nastavení (iOS)

4. Vyberte váš router.
Jestliže se aplikaci povede najít bezdrátový adaptér STOR.E Wireless Adapter, zobrazí se následující hlášení:

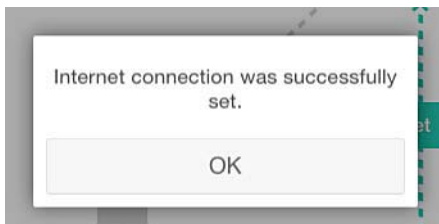

(Ukázkový obrázek) Okno s hlášením (iOS)

Kapitola 6

Podpora pro zařízení Chromecast™


Připojení zařízení Chromecast™

Pokud je vaše zařízení při změně pracovního režimu bezdrátového adaptéru STOR.E Wireless Adapter do režimu stanice připojené k routeru, je možné využívat funkce zařízení Chromecast™.

Chcete-li se připojit k zařízení Chromecast™:

1. V pravém horním rohu obrazovky klepněte na ikonu **ChromeCast**

().

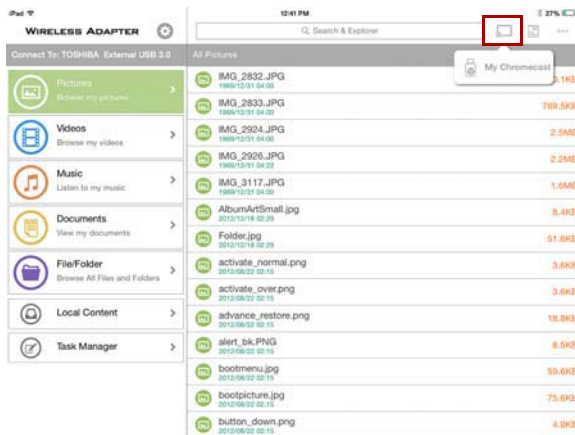


(Ukázkový obrázek) Připojení zařízení Chromecast™ (iOS)

Objeví se vyskakovací nabídka.

2. Zvolte položku **Chromecast**.

- Můžete se připojit také na stránce Nastavení internetu.

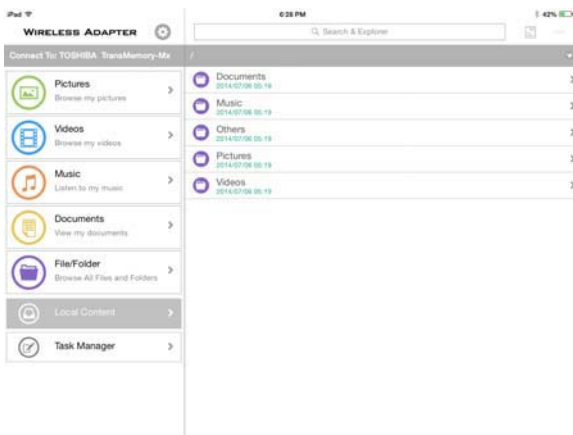


(Ukázkový obrázek) Připojení zařízení Chromecast™ - Internet (iOS)

Odpojení zařízení Chromecast™

Chcete-li odpojit zařízení Chromecast™:

1. V pravém horním rohu obrazovky klepněte na ikonu **ChromeCast**

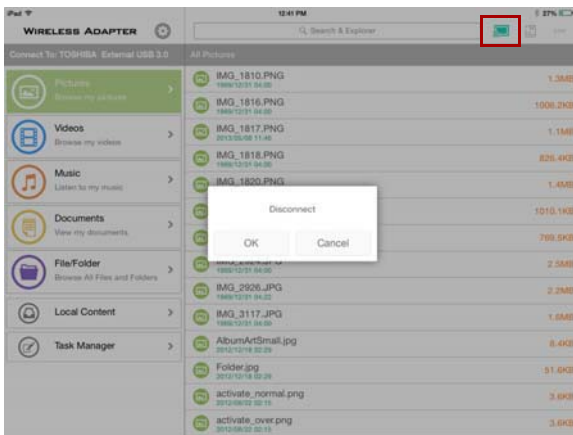


(Ukázkový obrázek) Odpojení zařízení Chromecast™ (iOS)

2. Klepněte na **OK**.

Podpora videa

Jestliže je zobrazená ikona Chromecast () , zařízení Chromecast™ je funkční.

1. Klepněte na video soubor.
Začne se stahovat video.

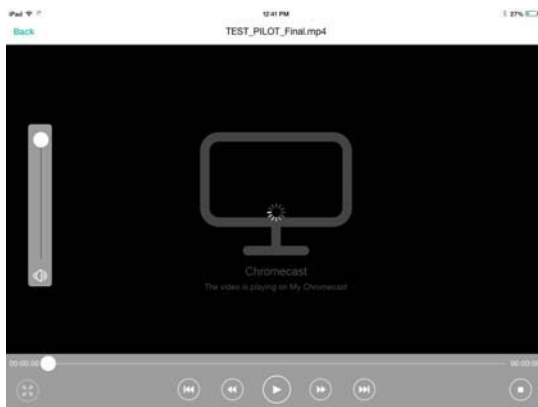

(Ukázkový obrázek) Stahování videa (iOS)

Během přehrávání videa se můžete pomocí panelu průběhu přemístit na jiné místo v přehrávání videa. Pro manipulaci s přehráváním videa můžete rovněž použít následující navigační tlačítka:



Tlačítko Přeskočit na poslední —Umožňuje přeskočit na poslední stopu videa.



Tlačítko Převinout zpět —Umožňuje přetočit video.



Tlačítko Přehrát —Umožňuje zahájit nebo obnovit přehrávání videa.



Tlačítko Rychle dopředu —Umožňuje přetočit video rychle vpřed.



Tlačítko Další —Umožňuje přeskočit na další stopu videa.




Tlačítko Stop —Umožňuje zastavit přehrávání videa.

Back

Tlačítko Zpět —Umožňuje přehrávat video v pozadí.

Podpora fotografií

Jestliže je zobrazená ikona **ChromeCast** () , je možné prohlížet fotografie v televizi. Tímto způsobem je podporovaná také funkce prezentace.

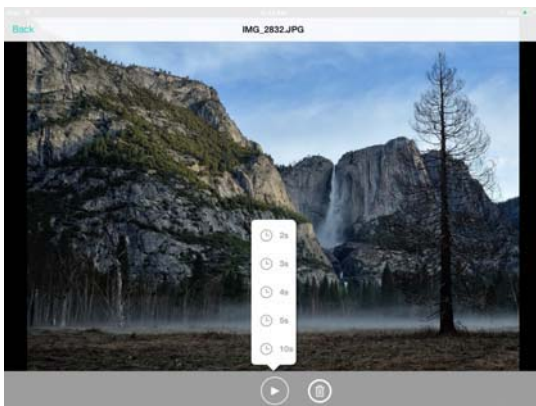

(Ukázkový obrázek) Stahování fotografií (iOS)

Chcete-li přehrát prezentaci, klepněte na tlačítko **Přehrát** () a poté klepněte na požadovanou rychlost prezentace.

Kapitola 7

Specifikace

Specifikace produktu a podporovaná zařízení

V této kapitole je uveden souhrn technických specifikací a podporovaných zařízení pro bezdrátový adaptér STOR.E Wireless Adapter.

Systémové požadavky

Tento bezdrátový adaptér Toshiba STOR.E Wireless Adapter je možné používat s následujícími zařízeními:

Kompatibilní zařízení	iPhone nebo iPad verze 6.0 - 7.0
	Chytré telefony nebo tablety platformy Android™ verze 2.3 - 4.2
Operační systém	Microsoft® Windows® 7, Windows Vista®, Windows® XP, Windows 8, Windows 8.1
	Mac OS X® Lion, Mac OS X Mountain Lion, Mac OS X Mavericks
Webový prohlížeč	Microsoft® Internet Explorer® verze 8 - 11
	Mozilla® Firefox® verze 3 - 31
	Google Chrome™ verze 13 - 33
	Apple Safari® verze 5 - 7

POZNÁMKA Použití softwaru Time Machine® není podporované.

Podporovaný typ souboru

- Video: iOS: podpora MOV/MP4/M4V
- Android™: podpora MP4/M4V3GP/AVI/MTS/M2TS; link na externí software
- Kodeky: H.264/AVC, MPEG-4 SP, AVCHD
- Hudba: MP3, M4a, AAC, WAV
- Kodeky: MP3 (VBR), AAC, HE-AAC, WAV

- Obrázky: JPG/BMP/PNG
- Dokument: pdf, doc, docx, ppt, pptx, xls, xlsx, txt, rtf

Hardwarové specifikace

- Podpora Wi-Fi®: 11 b/g/n 2.4GHz
- Počet připojení: 6, ve vzdálenosti 5 m
- Formát jednotky: NTFS

Další specifikace

Fyzické rozměry

Velikost	63 (Š) x 48 (H) x 10 (V) mm (2,5 (Š) x 1.9 (H) x 0,4 (V) palců
Hmotnost	Přibližně 24 g (0,8 oz)

Požadavky na prostředí

Provozní podmínky	
Okolní teplota	5 °C (41 °F) až 35 °C (95 °F)

Požadavky na napájení

Napájecí adaptér	100-240 V AC 50 nebo 60 Hz (cyklů za sekundu)
Bezdrátový adaptér	Vstup: 5V DC/2A

Podpora TOSHIBA

Potřebujete poradit?

Podívejte se na stránky pro podporu pevných disků a úložných produktů TOSHIBA:

www.toshiba-storage.com/support

Ohledně reklamací se podívejte sem:

www.externalhdd.storerepair.de/

Často kladené otázky

Základní

Jaká teplota je normální pro bezdrátový adaptér STOR.E?

Doporučujeme nepřekračovat okolní teplotu 35 °C/95 °F.

Kolik připojení je možné vytvořit najednou?

Tento bezdrátový adaptér STOR.E umí vytvořit 8 připojení najednou. Vzdálenost každého připojení je až 5m.

Proč můj bezdrátový adaptér STOR.E vykazuje zpoždění při přehrávání mediálního obsahu s mnoha připojenými zařízeními najednou?

Tento bezdrátový adaptér STOR.E podporuje streamování videa 4,9 Mbps se 3 současně připojenými zařízeními ve vzdálenosti 1 m. Jestliže je adaptér mimo tento dosah, výkon může být nižší.

Jaké typy pevných disků jsou doporučeny?

Kompletní řada externích pevných disků TOSHIBA STOR.E.

Co je „režim bridge“?

Režim bridge (můstkový) znamená, že mobilní zařízení má přístup do bezdrátového adaptéru při zachování internetového připojení.

Kompatibilita

Jak můžu přehrávat soubory s médii nebo dokumenty z bezdrátového adaptéru STOR.E v mém počítači?

Soubory je možné přehrávat mapováním síťové jednotky v kterémkoliv prohlížeči Windows v počítači nebo notebooku.

Jak se dostanu do nastavení bezdrátového adaptéru z mého počítače?

Do webového prohlížeče můžete zadat hodnotu **192.168.65.1** a dostanete se na stránku nastavení bezdrátového prohlížeče.

Jak můžu přehrávat soubory z bezdrátového adaptéru STOR.E v iPhoneu nebo iPadu?

Mediální obsah, například hudba, videa, obrázky je kompatibilní s produkty iOS. Také dokumenty, například pdf., doc., ppt..., jsou kompatibilní s úložným zařízením USB připojeným k bezdrátovému adaptéru STOR.E. Obsah (MOV/MP4/M4V) je možné přehrávat ve výchozím přehrávači médií APP a pro ostatní formáty videa (3GP/AVI/MTS/M2TS) se doporučuje používat externí přehrávač médií „OPlayer“.

Jak můžu přehrávat soubory z bezdrátového adaptéru STOR.E v chytrém telefonu nebo tabletu Android?

Mediální obsah, například hudba, videa, obrázky je kompatibilní s produkty Android. Také dokumenty, například pdf., doc., ppt..., jsou kompatibilní s úložným zařízením USB připojeným k bezdrátovému adaptéru STOR.E. Obsah (MP4/M4V) je možné přehrávat ve výchozím přehrávači médií APP nebo v jiném kompatibilním přehrávači médií jiného výrobce, který umí také formáty MOV/3GP/AVI/MTS/M2TS.

Jaké operační systémy jsou podporovány v aplikaci bezdrátového adaptéru STOR.E?

Podpora pro chytrý telefon nebo tablet: iOS verze 5 nebo vyšší, Android verze 2.3 nebo vyšší.

Kde můžu získat aplikaci bezdrátového adaptéru STOR.E?

Aplikace je dostupná vyhledáním položky „wireless adapter“ zde:

- Apple APP Store pro zařízení iOS
- Google Play Store pro zařízení Android

Je bezdrátový adaptér STOR.E kompatibilní s DLNA?

Ne, bezdrátový adaptér STOR.E nepodporuje UPnP & DLNA.

Proč se můj mediální obsah z aplikace bezdrátového adaptéru STOR.E nepřehrává v tabletu nebo chytrém telefonu iOS/Android?

Pro aplikaci bezdrátového adaptéru STOR.E je ve výchozím nastavení k dispozici řada formátů. Jestliže nelze přehrát mediální obsah, může být potřeba zjistit, jaký formát má mediální obsah.

Video formáty	iOS : podpora MOV/MP4/M4V (3GP/AVI/MTS/M2TS: link na externí software) Android : podpora MP4/M4V (MOV/3GP/AVI/MTS/M2TS: link na externí software)
Video kodek	H.264/AVC, MPEG-4 SP, AVCHD
Formát hudby	MP3, M4a, AAC, WAV
Hudební kodek	MP3(VBR), AAC, HE-AAC, WAV
Obrázky	JPG/BMP/PNG

Proč se dokumenty z aplikace bezdrátového adaptéru STOR.E neotevřou v tabletu nebo chytrém telefonu iOS/Android?

Pro aplikaci bezdrátového adaptéru STOR.E je ve výchozím nastavení k dispozici řada formátů. Jestliže nelze dokumenty otevřít, může být potřeba zjistit, jaký formát dokument má.

Dokument	pdf, doc, docx, ppt, pptx, xls, xlsx, txt, rtf

Jak můžu stáhnout nebo zjistit poslední verzi firmwaru?

Můžete použít funkci pro upgrade firmwaru v aplikaci nebo použít webový prohlížeč.

Kde je uložený soubor, který jsem stáhl/a z HDD připojeného k bezdrátovému adaptéru STOR.E?

Soubor lze nalézt na obrazovce „Místní obsah“ v aplikaci Toshiba Wireless Adapter.

Mám k bezdrátovému adaptéru připojené nové úložné zařízení USB a nemám z aplikace přístup k datům. Co mám dělat?

Musíte obnovit data aplikace.

Použití

Jaký formát souborů HDD je podporovaný v bezdrátovém adaptéru STOR.E?

Bezdrátový adaptér podporuje formát systému souborů NTFS/FAT32.

Můžu změnit SSID v bezdrátovém adaptéru STOR.E?

Ano, je možné změnit nebo přepsat výchozí hodnotu SSID v bezdrátovém adaptéru STOR.E pomocí webového prohlížeče nebo aplikace STOR.E.

Můžu nahrát soubory do úložného zařízení USB připojeného k bezdrátovému adaptéru STOR.E?

Ano, můžete odeslat soubory pomocí aplikace STOR.E Wireless Adapter do úložného zařízení USB, které je připojené k bezdrátovému adaptéru STOR.E Wireless Adapter pomocí Wi-Fi.

Potřebuji internetové připojení, aby bezdrátový adaptér STOR.E fungoval?

Ne, můžete najít SSID vašeho bezdrátového adaptéru STOR.E pomocí jeho vlastní sítě. Musíte se však připojit do dosažitelné sítě Wi-Fi v režimu můstku, aby bylo možné surfovat na webu a podobně.

Jak silné je šifrování bezdrátového adaptéru STOR.E?

Tento bezdrátový adaptér STOR.E může být chráněn na úrovni zabezpečení WPA a WPA2.

Jak mohu bezpečně odebrat úložné zařízení USB, které je připojené k bezdrátovému adaptéru STOR.E?

Poté, co LED indikátor na úložném zařízení USB přestane blikat, použijte funkci „Bezpečně odebrat“ v aplikaci bezdrátového adaptéru nebo ve webovém prohlížeči. Pak je možné odebrat úložné zařízení USB z bezdrátového adaptéru.

LED

Co znamená barva LED?

LED	Funkce	
Napájení	Svítlí	Systém připraven
	Nesvítlí	Systém je vypnutý
	Bliká	Inicializace systému do stavu připravenosti trvá přibližně šest sekund
Přístup do úložiště	Svítlí	Připojený externí HDD
	Nesvítlí	Nepřipojený externí HDD
	Bliká	Přístup na připojený externí HDD
Spojení Wi-Fi	Svítlí	Wi-Fi připraveno k připojení
	Nesvítlí	Funkce Wi-Fi je vypnutá: odpojte HD/ paměťovou jednotku
	Bliká	Inicializace Wi-Fi do stavu připravenosti trvá přibližně šest sekund

Jak se používá resetovací tlačítko?

Resetovací tlačítko	Funkce	
	Stisknutím na 2 sekundy se zahájí funkce resetu.	Systémový a Wi-Fi LED indikátor budou blikat, poté dojde k restartu systému.

Rejstřík

A

Aplikace	
instalace	10
spuštění	10
Aplikace Toshiba Wireless Adapter	
Soubor/složka	11

B

Bezpečnost	
ikony	6

I

Ikona	
bezpečnost	6

K

Kontaktování společnosti Toshiba	35

N

Nastavení	
Aplikace Toshiba Wireless Adapter	21
Operace adaptéru	
Wi-Fi®	21
připojení	9
Režim můstku	24
Režim stanice	26
Wi-Fi®	21, 22
Wireless	21

O

Obsah krabice	8
Ochranné známky	5

P

Podpora pro zařízení Chromecast™	
Odpojení	30
Podpora fotografií	32
Podpora videa	31
Připojení	29
Podpora videa	
Tlačítko Další	31
Tlačítko Přehrát	31
Tlačítko Přeskočit na poslední	31
Tlačítko Převinout zpět	31
Tlačítko Rychle dopředu	31
Tlačítko Stop	31
Tlačítko Zpět	31
Přehled o produktu	8
Přehrávání	
Hudba	17
Obrázek	15
Prezentace	16
Prohlížení dokumentů	18
Video	14
Přehrávání médií	14

S

Soubor/složka	
Hledání souborů	11
Obnovení	12
Úpravy souborů	13
Zobrazení	12
Specifikace	33
Správce úloh	20

U

Upravit soubory

Tlačítko Album	13
Tlačítko Nová	13
Tlačítko Odeslat	13
Tlačítko Odstranit	13
Tlačítko Přejmenovat	13
Tlačítko Přemístit do	13
Tlačítko Stáhnout	13
Tlačítko Vybrat/zrušit výběr všeho	13
Tlačítko Hotovo	13

Z

Zařízení

Podporovaná zařízení	33
Specifikace	33

Inhaltsverzeichnis

	Zulassungsbestimmungen	3
	Copyright	4
	Hinweis	5
	Marken	5
	Sicherheitssymbole	6
	Sicherheitsinformationen sowie Regeln und Bestimmungen für Wireless LAN	7
Kapitel 1	Erste Schritte	8
	Inhalt der Verpackung	8
	Produktübersicht	8
	Einrichten des Geräts	9
Kapitel 2	Toshiba Wireless Adapter App	10
	Installieren und Starten der App	10
	File/Folder (Datei/Ordner)	11
	Suchen nach Dateien	11
	Aktualisieren	12
	Ansicht	12
	Bearbeiten von Dateien	12
Kapitel 3	Medienwiedergabe	14
	Video, Fotos, Musik und Dokumente	14
	Videowiedergabe	14
	Bildwiedergabe	15
	Wiedergabe einer Diashow	16
	Musikwiedergabe	17
	Anzeigen von Dokumenten	18
	Task Manager	20
Kapitel 4	Einstellungen	21
	Wireless-Einstellungen	21
	Wi-Fi®-Adapter-Bedienvorgänge	21
	Toshiba Wireless Adapter App-Einstellungen	22
Kapitel 5	Verwenden von Chromecast™	23
	Einrichten von Chromecast™	23
	Chromecast™ und STA-Modus	23
	Bridge-Modus	25
	Stationsmodus	27

Kapitel 6	Chromecast™-Unterstützung	30
	Herstellen der Chromecast™-Verbindung	30
	Trennen der Chromecast™-Verbindung	31
	Videounterstützung	32
	Fotounterstützung	33
Kapitel 7	Technische Daten	34
	Technische Daten und unterstützte Geräte	34
	Systemanforderungen	34
	Unterstützte Dateitypen	34
	Hardwarespezifikationen	35
	Weitere Spezifikationen	35
	Maße und Gewicht	35
	Umgebungsbedingungen	35
	Stromversorgung	35
	TOSHIBA-Support	36
	Häufig gestellte Fragen	36
	Grundlagen	36
	Kompatibilität	37
	Verwendung	39
	LED	40
	Stichwortverzeichnis	41

Zulassungsbestimmungen

Erfüllung von CE-Normen



Dieses Produkt trägt die CE-Kennzeichnung in Übereinstimmung mit den geltenden EU-Richtlinien. Verantwortlich für die CE-Kennzeichnung ist Toshiba Electronics Europe GmbH, Hansaallee 181, 40549 Düsseldorf, Deutschland.

Arbeitsumgebung

Die elektromagnetische Konformität (EMC) dieses Produkts wurde für diese Produktkategorie für Wohn- und Geschäfts- und Leichtindustrienumgebungen getestet. Alle anderen Arbeitsumgebungen wurden nicht von Toshiba getestet und die Verwendung dieses Produkts in diesen Arbeitsumgebungen ist möglicherweise eingeschränkt oder kann nicht empfohlen werden. Mögliche Konsequenzen der Verwendung dieses Produkts in nicht getesteten Arbeitsumgebungen sind: Störungen anderer Produkte in der Nähe, die temporäre Fehlfunktionen oder Datenverluste zur Folge haben. Beispiele für nicht überprüfte Arbeitsumgebungen und damit zusammenhängende Empfehlungen:

- Industrienumgebungen (z. B. Bereiche, in denen mit einer Netzspannung von 380 V und drei Phasen gearbeitet wird): Gefahr von Störungen dieses Produkts aufgrund starker elektromagnetischer Felder, besonders in der Nähe großer Maschinen oder Generatoren.
- Medizinische Umgebungen: Die Erfüllung der Richtlinie für medizinische Produkte wurde von Toshiba nicht überprüft, deshalb darf dieses Produkt nicht ohne weitere Überprüfung als medizinisches Produkt eingesetzt werden. Die Verwendung in normalen Büroumgebungen, auch in Krankenhäusern, sollte kein Problem darstellen, solange keine Einschränkungen durch die verantwortliche Verwaltung vorliegen.
- Fahrzeugumgebungen: Bitte informieren Sie sich in der Bedienungsanleitung des entsprechenden Fahrzeugs über Hinweise zur Verwendung dieses Produkts/dieser Produktkategorie.
- Flugzeuge: Bitte beachten Sie die Anweisungen des Bordpersonals bezüglich der eingeschränkten Verwendung.

Weitere Umgebungen ohne EMV-Bezug

- Verwendung im Freien: Als typisches Heim-/Büroprodukt verfügt dieses Produkt über keinen besonderen Schutz vor dem Eindringen von Feuchtigkeit und ist nicht stoßunempfindlich.
- Explosive Umgebungen: Die Verwendung dieses Produkts in besonderen Arbeitsumgebungen, in denen Explosionsgefahr besteht, ist nicht zulässig.

Die folgenden Informationen gelten nur für die Mitgliedstaaten der EU:

REACH - Konformitätserklärung

Am 1. Juni 2007 trat die neue Chemikalienverordnung der Europäischen Union (EU), REACH, in Kraft. REACH steht für Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals (Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung von Chemikalien).

Toshiba erfüllt alle REACH-Anforderungen und ist verpflichtet, den Kunden gemäß REACH-Verordnung über die chemischen Substanzen in Toshiba-Produkten zu informieren.

Entsorgung von Produkten



Dieses Symbol zeigt an, dass dieses Produkt nicht als normaler Hausmüll behandelt werden darf. Indem Sie dafür sorgen, dass dieses Produkt korrekt entsorgt wird, tragen Sie dazu bei, negative Folgen für die Umwelt und Gesundheitsrisiken zu vermeiden, welche durch die falsche Entsorgung des Produkts verursacht werden könnten.

Wenn Sie ausführliche Informationen zum Recycling dieses Produkts wünschen, wenden Sie sich bitte an die örtlichen zuständigen Behörden oder den Händler, bei dem Sie dieses Produkt erworben haben.

Die folgenden Informationen gelten nur für die Türkei:

Konform mit der AEEE-Vorschrift.

Copyright

Dieses Handbuch darf in keiner Form ohne vorherige schriftliche Genehmigung von Toshiba reproduziert werden. Bezüglich der Nutzung der hierin enthaltenen Informationen wird keine Haftung übernommen.

©2018 TOSHIBA Electronics Europe GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Hinweis

Alle in diesem Handbuch enthaltenen Angaben, einschließlich, aber nicht hierauf beschränkt, aller Produktspezifikationen, können jederzeit und ohne Ankündigung geändert werden.

TOSHIBA ELECTRONICS EUROPE GMBH ÜBERNIMMT KEINE GARANTIE HINSICHTLICH DIESES HANDBUCHS ODER DER DARIN ENTHALTENEN INFORMATIONEN UND LEHNT DIESBEZÜGLICH AUSDRÜCKLICH JEDE GEWÄHRLEISTUNGSPFLICHT HINSICHTLICH DER MARKTFÄHIGKEIT ODER EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK AB. TOSHIBA ÜBERNIMMT KEINE HAFTUNG FÜR SCHÄDEN, DIE DIREKT ODER INDIREKT AUF TECHNISCHE ODER TYPOGRAFISCHE FEHLER ODER AUSLASSUNGEN ODER AUF WIDERSPRÜCHE ZWISCHEN PRODUKT UND HANDBUCH ZURÜCKZUFÜHREN SIND. IN KEINEM FALL HAFTET TOSHIBA FÜR UNMITTELBARE, MITTELBARE, SPEZIELLE ODER EXEMPLARISCHE SCHÄDEN, DIE DURCH ODER IN VERBINDUNG MIT DIESEM HANDBUCH ODER EINER DARIN ENTHALTENEN INFORMATION ODER DEREN GEBRAUCH ENTSTEHEN.

Marken

STOR.E ist eine eingetragene Marke der TOSHIBA Electronics Europe GmbH.

Apple und iMac sind Marken von Apple Inc. und eingetragene Marken in den USA und anderen Ländern. AirPrint ist eine Marke von Apple Inc.

Google, das Google-Logo, Android, Android Market, Google Maps, Google eBooks, Gmail und YouTube sind Marken von Google, Inc.

Mac OS X, iPhone und iPad sind Marken oder eingetragene Marken von Apple Inc. in den USA und in anderen Ländern.

Secure Digital, SD und das SDHC-Logo sind Marken oder eingetragene Marken von SD-3C, LLC in den USA und/oder anderen Ländern.

Wi-Fi ist eine eingetragene Marke der Wi-Fi Alliance.

Microsoft, Windows und Windows Media sind Marken oder eingetragene Marken der Microsoft Corporation in den USA und/oder in anderen Ländern.

Alle anderen Marken- und Produktnamen sind Marken oder eingetragene Marken der jeweiligen Eigentümer.

Sicherheitssymbole

Dieses Handbuch enthält Sicherheitshinweise, die befolgt werden müssen, um potenzielle Risiken zu vermeiden, die zu Verletzungen, Sachschäden oder Datenverlust führen können. Die Sicherheitshinweise wurden nach Schweregrad des Risikos unterteilt und entsprechend mit Symbolen gekennzeichnet:

Signalwort	Bedeutung
 GEFAHR	Weist auf eine drohende gefährliche Situation hin, die zum Tod oder zu schweren Verletzungen führen kann.
 WARNUNG	Weist auf eine möglicherweise gefährliche Situation hin, die zum Tod oder zu schweren Verletzungen führen kann.
 VORSICHT	Weist auf eine möglicherweise gefährliche Situation hin, die zu leichteren oder mittelschweren Verletzungen führen kann, wenn sie nicht vermieden wird.
 VORSICHT	Weist auf eine möglicherweise gefährliche Situation hin, die zu Sachschäden führen kann.
HINWEIS	Gibt wichtige Informationen an.

Sicherheitsinformationen sowie Regeln und Bestimmungen für Wireless LAN

⚠ VORSICHT

Drahtlose Geräte können Störungen bei medizinischen Geräten wie zum Beispiel Herzschrittmachern verursachen. Wenn Sie persönliche medizinische Geräte verwenden, fragen Sie Ihren Arzt und lesen Sie die Anleitungen des medizinischen Geräts, bevor Sie das Produkt verwenden. Das Produkt sollte nicht in Umgebungen mit medizinischen Geräten verwendet werden, zum Beispiel in Krankenhäusern und Praxen, oder in der Nähe von Personen mit persönlichen medizinischen Geräten, da die Verwendung dieses Produkts in solchen Umgebungen zu Verletzungen führen kann.

⚠ VORSICHT

Schalten Sie die Drahtlosfunktionen immer aus, wenn sich der Computer in der Nähe von automatischen Steuervorrichtungen oder Geräten, zum Beispiel automatische Türen oder Feuermelder, befindet. Funkwellen können bei diesen Einrichtungen zu Fehlfunktionen führen und möglicherweise Verletzungen verursachen.


- Verwenden Sie die Wireless LAN-Funktionen nicht in der Nähe von Mikrowellengeräten oder in Umgebungen, die Funkstörungen oder magnetischen Feldern ausgesetzt sind. Störungen durch Mikrowellengeräte oder andere Quellen können den Wireless LAN-Betrieb unterbrechen.
- Die Übertragungsgeschwindigkeit und die Reichweite des Wireless LAN kann variieren. Sie hängt von folgenden Faktoren ab: elektromagnetischer Umgebung, Hindernissen, Aufbau und Konfiguration des Zugangspunktes sowie Aufbau des Clients und Software/Hardware-Konfiguration. Die angegebene Übertragungsrate ist die theoretische Höchstgeschwindigkeit nach dem jeweiligen Standard. Die tatsächliche Übertragungsgeschwindigkeit liegt unter der theoretischen Höchstgeschwindigkeit.

Kapitel 1

Erste Schritte


Inhalt der Verpackung

Überprüfen Sie, ob Sie die folgenden Teile erhalten haben:

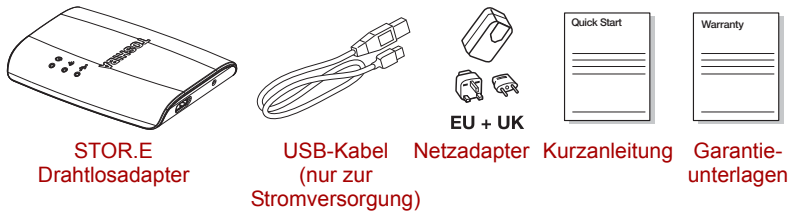

(Beispielabbildung) Mitgelieferte Komponenten

Produktübersicht

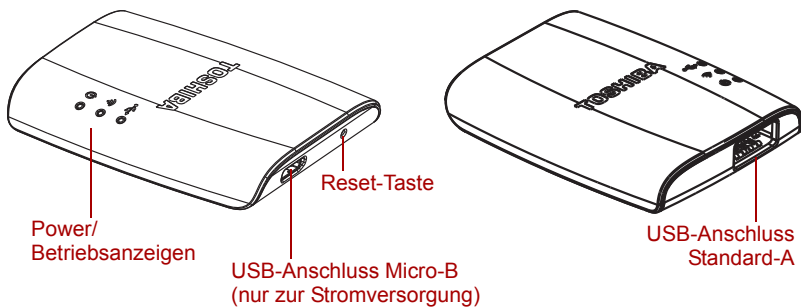


(Beispielabbildung) Anschlüsse und Anzeigen des Drahtlosadapters

Einrichten des Geräts

1. Schließen Sie den Netzadapter an den Drahtlosadapter und an eine spannungsführende Steckdose an.

Das Gerät wird automatisch eingeschaltet.

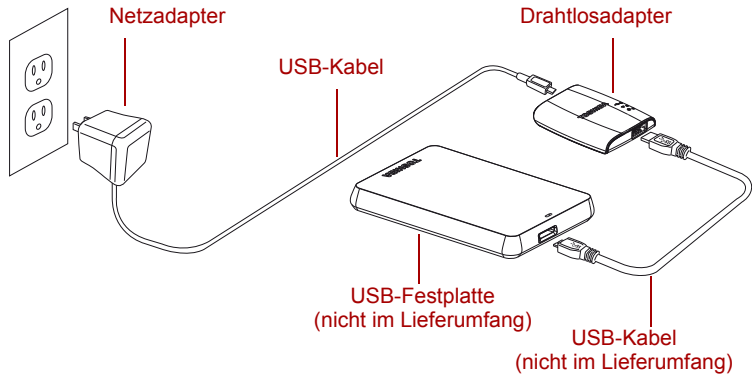


(Beispielabbildung) Drahtlosadapter anschließen

2. Schließen Sie die USB-Festplatte an den Drahtlosadapter an.
Die Anzeigen blinken während der Initialisierung des Geräts für einige Minuten. Warten Sie, bis die Anzeigen nicht mehr blinken, bevor Sie den nächsten Schritt ausführen.
3. Gehen Sie zum Apple Store® oder zu Google Play™, um die App für den Drahtlosadapter, „TOSHIBA Wireless Adapter“, herunterzuladen, und installieren Sie die App auf Ihrem Android™- oder Apple®-Gerät. Siehe [„Installieren und Starten der App“ auf Seite 10](#).

Wenn Sie diesen Schritt ausführen, können Sie mit einer der folgenden Methoden eine Verbindung zum STOR.E Drahtlosadapter herstellen:

- Verbindung mit dem Drahtlosadapter von einem Android™- oder iOS-Gerät herstellen
- Verbindung mit dem Drahtlosadapter über den Browser von einem Computer herstellen
- Verbindung mit dem Internet herstellen, während eine Verbindung zum Drahtlosadapter besteht

4. Um den STOR.E Drahtlosadapter auszuschalten, ziehen Sie den Netzadapter aus der Steckdose.

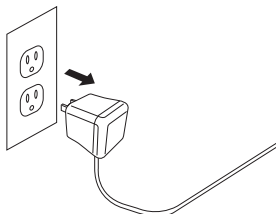

(Beispielabbildung) Drahtlosadapter von der Stromversorgung trennen


Kapitel 2

Toshiba Wireless Adapter App

Installieren und Starten der App

1. Gehen Sie zum Apple Store® oder zu Google Play™, um die App für den Drahtlosadapter, „TOSHIBA Wireless Adapter“, herunterzuladen, und installieren Sie die App auf Ihrem Android™- oder Apple®-Gerät.
2. Wenn die Anzeigen nicht mehr blinken, stellen Sie eine drahtlose Verbindung von Ihrem Android™- oder Apple®-Gerät zum Drahtlosadapter her.

Bei der ersten Verwendung des Produkts sollten Sie sofort Ihr eindeutiges Kennwort aktivieren und einrichten.

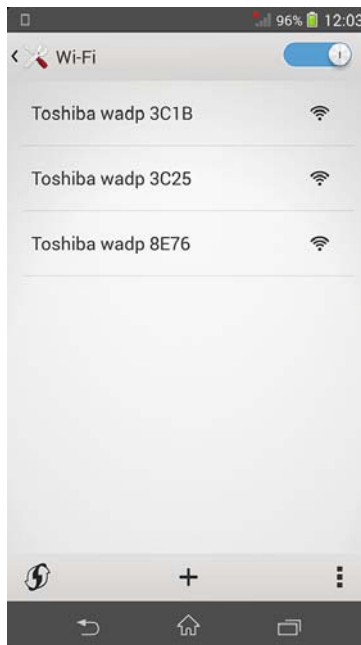

Android™-Gerät



Apple®-Gerät

(Beispielabbildung) Wi-Fi®-Verbindung von Ihrem Android™- oder Apple®-Gerät

3. Tippen Sie auf Ihrem Apple- oder Android™-Gerät auf „TOSHIBA Wireless Adapter“, um die App zu starten.


4. Sie können jetzt die Wireless Adapter App auf Ihrem mobilen Gerät ausführen.

Die Informationen in der Toshiba Wireless Adapter App sind in die folgenden Abschnitte unterteilt:

File/Folder (Datei/Ordner)

Von der Startseite der Toshiba Wireless Adapter App aus können Sie alle Dateien und Ordner sehen. Es werden die Ordner auf der Festplatte angezeigt, sodass Sie nach allen Dateien auf der Festplatte suchen und sie in ihrer Originalstruktur anzeigen können.

Wenn Sie Ihre Dateien aus dieser Ansicht aufrufen möchten, stehen Ihnen alle Wiedergabesteuerungen zur Verfügung.

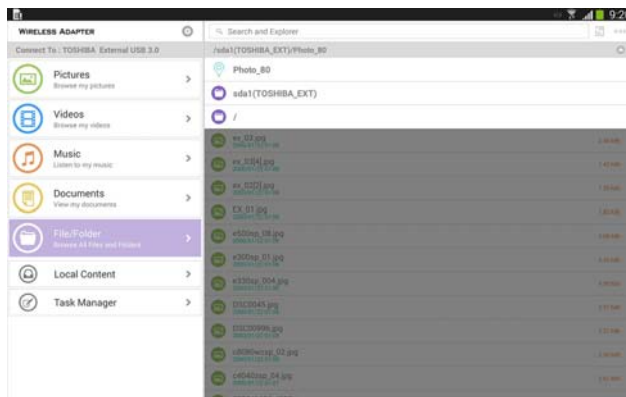

(Beispielabbildung) Fenster „File/Folder“ (Datei/Ordner)

Suchen nach Dateien

Wenn Sie sehr viele Dateien auf der Festplatte gespeichert haben, können Sie mithilfe des Suchwerkzeugs (oben im Fenster) eine bestimmte Datei leicht finden.




(Beispielabbildung) Suchwerkzeug (oben im Fenster)

1. Tippen Sie oben im Bildschirm auf das Suchfeld.
2. Geben Sie den Dateinamen ganz oder teilweise ein und tippen Sie auf die Suchtaste der Tastatur.

Aktualisieren

Ziehen Sie die Tabellenansicht des Inhalts zum Aktualisieren nach unten. Lassen Sie den Bildschirm los, wenn ein nach oben gerichteter Pfeil angezeigt wird. Damit werden die Daten des zurzeit angezeigten Dokuments von der Festplatte aktualisiert.

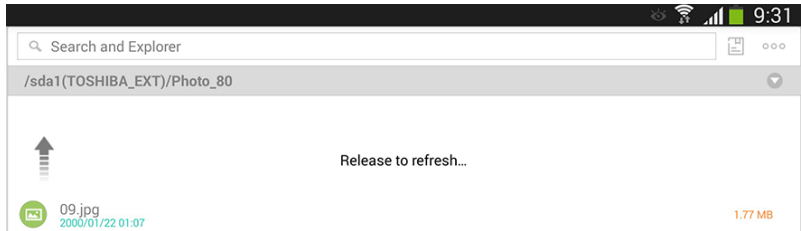


(Beispielabbildung) Aktuelle Ansicht aktualisieren

Ansicht

Sie können zwischen der Listenansicht und Miniaturansichten wechseln. In jedem Modus gibt es zwei Suchmethoden:

- Nach Zeit sortieren
- Nach Namen sortieren

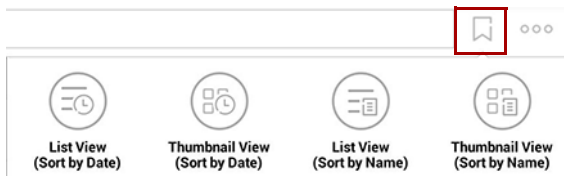


(Beispielabbildung) Einstellungen für die Ansicht

1. Tippen Sie auf **Anzeigemodus** (🔍) (rechts neben der Suchleiste). Die vier verfügbaren Modi werden angezeigt. Das Symbol ändert sich dann zu **Status geändert** (📄).
2. Wählen Sie den gewünschten Modus aus.

Bearbeiten von Dateien

Tippen Sie auf das Symbol **Bearbeiten** (✎), um die Menüs für Dateiaktionen zu aktivieren. Neben jedem Dateinamen in der Liste wird ein Kontrollkästchen angezeigt. Sie können den Bearbeitungsmodus auch aufrufen, indem Sie den Datei- oder Ordnernamen in der Liste länger berühren.

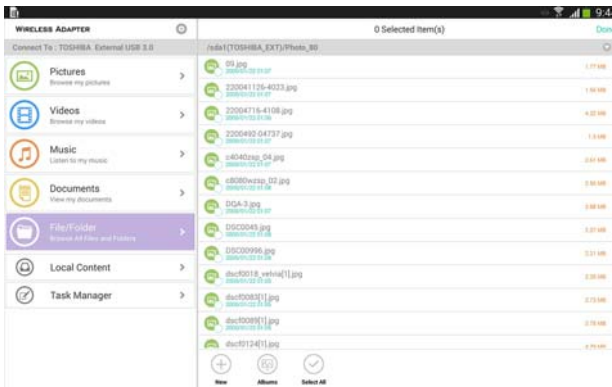

(Beispielabbildung) Fenster „File/Folder“ (Datei/Ordner) - Dateien bearbeiten



Neu – Tippen Sie auf dieses Symbol, um einen neuen Ordner zu erstellen.



Album – Tippen Sie auf dieses Symbol, um die Albumfotos von Ihrem Tablet/Smartphone hochzuladen. Mit dieser Funktion können Sie auch Bilder aufnehmen.



Alles auswählen/Auswahl aufheben – Tippen Sie auf dieses Symbol, um alle Dateien im aktuellen Fenster auszuwählen bzw. die gesamte Auswahl aufzuheben.



Download – Tippen Sie auf dieses Symbol, um die ausgewählte(n) Datei(en) herunterzuladen. Sie können Dateien von Ihrer Festplatte auf Ihr Mobilgerät herunterladen. Der Download-Task wird dem Task Manager hinzugefügt.



Löschen – Tippen Sie auf dieses Symbol, um die ausgewählten Dateien/ Ordner zu löschen.



Verschieben – Tippen Sie auf dieses Symbol, um die ausgewählten Dateien/Ordner in einen neu erstellten Ordner zu verschieben.



Umbenennen – Tippen Sie auf dieses Symbol, um einen neuen Namen für die ausgewählte Datei bzw. den ausgewählten Ordner einzugeben. (Nur verfügbar, wenn eine Datei/ein Ordner ausgewählt ist.)

Upload – Wenn Sie lokale Inhalte in der Menüansicht berühren, können Sie die lokale Datei auf die Festplatte hochladen.

Done

Fertig – Tippen Sie hier, um die Bearbeitungsmenüs zu schließen. Die Kontrollkästchen neben den ausgewählten Datei-/Ordernamen in der Liste werden entfernt.

Kapitel 3

Medienwiedergabe

In diesem Kapitel wird beschrieben, wie Sie mit der Toshiba Wireless Adapter App Videos und Musik abspielen oder Fotos und Dokumente anzeigen können.

Video, Fotos, Musik und Dokumente

Die Toshiba Wireless Adapter App ermöglicht den Zugriff auf Medien, die auf der externen Festplatte oder auf dem Mobilgerät gespeichert sind. Sie können zum Beispiel Video und Musik, die Sie auf Ihr Smartphone oder Tablet heruntergeladen haben, direkt aus der App abspielen.


Alle Dateien lassen sich nach Dateityp ordnen und anzeigen. So können Sie schnell alle Dateien eines bestimmten Typs auf der Festplatte durchsuchen.

Verwenden Sie in diesem Modul Buchstaben in der Suchleiste rechts im Bildschirm, um Dateien nach Alphabet zu suchen.

Videowiedergabe

So spielen Sie ein Video ab, das Sie auf die Festplatte kopiert haben

1. Öffnen Sie die Toshiba Wireless Adapter App.
2. Wählen Sie in der Menüliste auf der linken Seite **Videos**, um die auf der Festplatte gespeicherten Videos anzuzeigen.

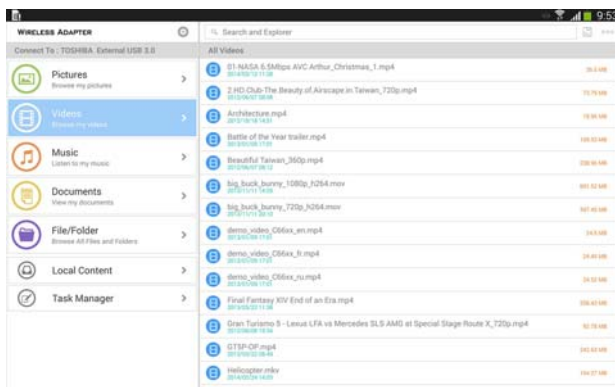

(Beispielabbildung) Video-Fenster

3. Tippen Sie auf das Video, das Sie abspielen möchten.

HINWEIS

Während das Video abgespielt wird, können Sie den Bildschirm erneut berühren, um die Steuerungen **Pause**, **Schnellvorlauf** und **Rücklauf** einzublenden.

HINWEIS

Wenn Sie ein Video anhalten, setzt die App automatisch ein Lesezeichen an dieser Stelle. Wenn Sie zum Video zurückkehren, beginnt die Wiedergabe automatisch an der Stelle, an der Sie sie unterbrochen haben. Wenn das Video beendet ist, wird das nächste Video in der Liste abgespielt. (Sie können diese Einstellung mit den Symbolen **Breakpoint Play** (Wiedergabe nach Unterbrechung) und **Continue Play** (Kontinuierliche Wiedergabe) in den App-Einstellungen ändern.)


Möglicherweise kann der Medienplayer Ihres Geräts nur Videos in bestimmten Formaten abspielen. Falls ein Video, das Sie auf die Festplatte kopiert haben, nicht abgespielt werden kann, wird das Format vielleicht nicht von Ihrem Medienplayer unterstützt. Suchen Sie im App Store für Ihr Gerät nach einem Drittanbieter-Medienplayer, mit dem Sie das Video abspielen können.

4. Um die Videowiedergabe zu beenden, tippen Sie auf das Symbol **Fertig** (**Done**) auf dem Gerät oder schließen Sie den Medienplayer.

Bildwiedergabe

So zeigen Sie die auf dem angeschlossenen Speichergerät gespeicherten Fotos an

1. Öffnen Sie die App „Toshiba Wireless Adapter“.
2. Wählen Sie in der Menüliste auf der linken Seite **Pictures** (Bilder), um die auf der Festplatte gespeicherten Fotos anzuzeigen.

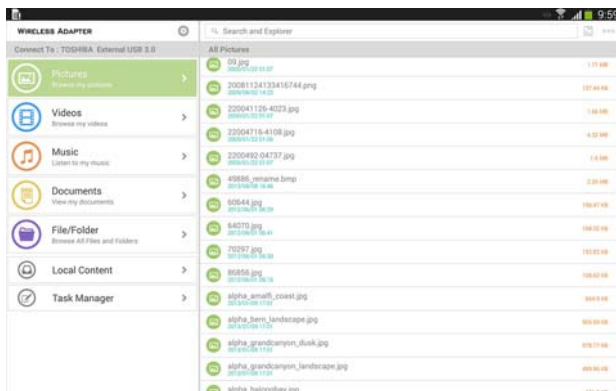

(Beispielabbildung) Fenster „Pictures“ (Bilder)

- Um Fotos anzuzeigen, wählen Sie die gewünschte Fotodatei aus (über das Menü **File/Folder** (Datei/Ordner), **Pictures** (Bilder) oder **Local Content** (Lokaler Inhalt)).

HINWEIS

Wenn das Foto auf dem Bildschirm angezeigt wird, streichen Sie nach rechts oder links, um das nächste bzw. das vorherige Foto anzuzeigen. Es können alle Bilder angezeigt werden, die sich auf der Festplatte oder in dem Ordner, den Sie erstellt/geändert haben, befinden.

HINWEIS

Bei der Anzeige von Miniaturansichten können Sie die Miniaturansicht eines Fotos durch Zoomen vergrößern.

Wiedergabe einer Diashow

- Um eine Diashow zu starten, tippen Sie auf das Symbol **Diashow**, während Sie ein Foto anzeigen.
Das Fenster „Slideshow Options“ (Diashow-Optionen) wird eingeblendet.



(Beispielabbildung) Fenster „Slideshow Options“ (Diashow-Optionen)

- Um eine Diashow anzuzeigen, tippen Sie auf die Schaltfläche **Abspielen** (▶).
- Wählen Sie die gewünschte Intervallzeit für den Bildwechsel, bevor Sie die Diashow starten.


HINWEIS

Die Bilder werden möglicherweise in zufälliger Reihenfolge angezeigt.

Musikwiedergabe

So spielen Sie auf dem angeschlossenen Speichergerät gespeicherte Musik ab

1. Öffnen Sie die App „Toshiba Wireless Adapter“.
2. Wählen Sie im Menü auf der linken Seite **Musik** (Musik), um die Musikdateien anzuzeigen, die auf dem angeschlossenen Speichergerät gespeichert sind.

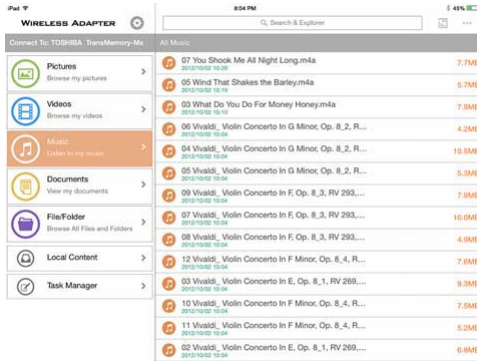


(Beispielabbildung) Fenster „Music“ (Musik)

3. Um einen Titel abzuspielen, wählen Sie die gewünschte Musikdatei aus und tippen dann auf das Symbol **Abspielen** (▶).

HINWEIS

Sie können Wiedergabelisten erstellen.


Um einen bestimmten Titel zu finden, tippen Sie auf die Suchleiste und geben Sie den Namen oder einen Teil des Namens in das Suchfeld ein.

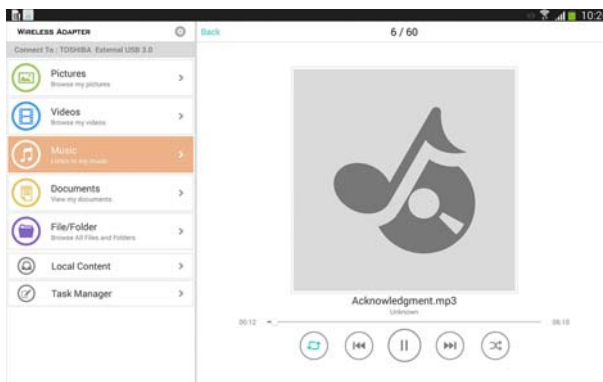

(Beispielabbildung) Fenster „Music“ (Musik)

4. Um die Musik im Hintergrund abzuspielen, tippen Sie auf die Schaltfläche **Back** ().

Die Musik wird weiterhin abgespielt und unter der Menüansicht erscheint das Menü „Now Playing“ (Aktuelle Wiedergabe).



(Beispielabbildung) Fenster „Music“ (Musik)

5. Tippen Sie auf das Symbol **Aktuelle Wiedergabe** (), um die Steuerungen für den zurzeit gespielten Titel anzuzeigen.
- Tippen Sie auf das Symbol **Pause** (), um die Wiedergabe anzuhalten.
 - Tippen Sie auf das Symbol **Zurück** (), um zum vorherigen Titel in der Auswahl zurückzukehren.
 - Um sich innerhalb des aktuellen Titels vor- oder zurückzubewegen, ziehen Sie den Balken oben im Bildschirm **Now Playing** (Aktuelle Wiedergabe).




- Um den aktuellen Titel kontinuierlich zu wiederholen, tippen Sie auf das Symbol **Wiederholen** ().
- Um die Titel der aktuellen Auswahl in zufälliger Reihenfolge abzuspielen, tippen Sie auf das Symbol **Zufällige Wiedergabe** ().
- Um die Titel innerhalb der Auswahl in der dort angezeigten Reihenfolge abzuspielen, tippen Sie auf das Symbol **Reihenfolge** ().

Anzeigen von Dokumenten

So zeigen Sie die auf dem angeschlossenen Speichergerät gespeicherten Dokumente an


HINWEIS Kompatible Dateiformate sind: pdf / txt / html / doc / docx / xlsx.

1. Wählen Sie in der Menüliste auf der linken Seite **Documents** (Dokumente), um die auf der Festplatte gespeicherten Musikdateien anzuzeigen.

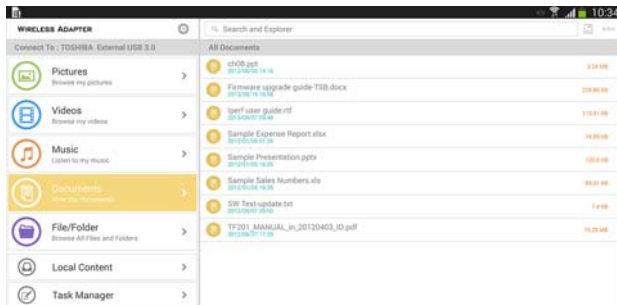


(Beispielabbildung) Fenster „Documents“ (Dokumente)

2. Wählen Sie die gewünschte Dokumentdatei aus, um sie zu öffnen.

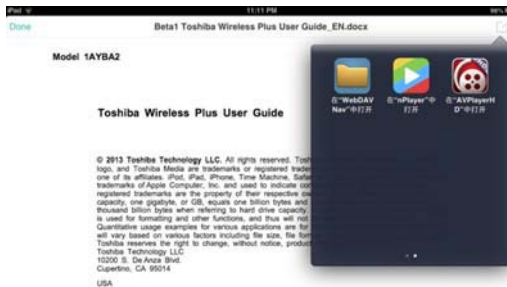

(Beispielabbildung) „.docx“-Dokumentfenster

3. Dateien im Format „pdf“ können wie oben gezeigt geöffnet werden.

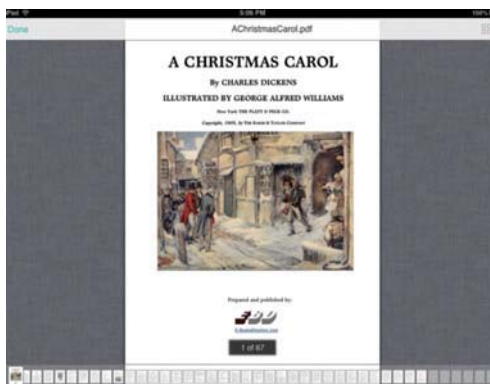

(Beispielabbildung) „.pdf“-Dokumentfenster


4. Dateien im Format „pdf“ können wie oben gezeigt geöffnet werden.

5. Um die Seiten einer PDF-Datei als Miniaturansichten anzuzeigen, tippen Sie auf das Symbol **Miniaturansicht** ().
6. Um zum vorherigen Fenster zurückzukehren, tippen Sie auf das Symbol **Fertig** ().

Task Manager

Mit dem Task Manager können Sie das Hochladen und Herunterladen von Dateien verwalten und die Verwaltung hochgeladener und heruntergeladener Tasks steuern. Sie können einzelne Tasks oder alle Tasks löschen.

Wählen Sie in der Menüliste auf der linken Seite **Task Manager**, um die Optionen für den Task Manager anzuzeigen.

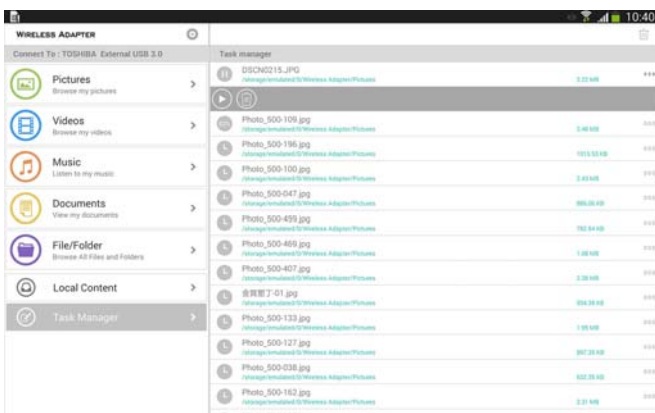

(Beispielabbildung) Fenster „Task Manager“

Kapitel 4

Einstellungen

Wenn die Toshiba Wireless Adapter App nicht über Ihr Mobilgerät mit dem Wi-Fi®-Adapter verbunden ist, können Sie nur die Sprache der Toshiba Wireless Adapter App festlegen. Zurzeit werden Chinesisch und Englisch unterstützt. Die Standardsprache ist davon abhängig, in welchem Land das Gerät gekauft wurde.

Wenn die Toshiba Wireless Adapter App nicht mit einem Wi-Fi®-Adapter verbunden ist, ermitteln Sie die WLAN- und Kapazitätsinformationen des Wi-Fi®-Adapters (werkseitiger Standard ist AP-Modus) und nehmen Sie die folgenden Einstellungen vor.

Wireless-Einstellungen

Betriebsmodus: Sie können von **AP** zu **Bridge** wechseln (zwei Betriebsmodi). Im **AP**-Modus können Sie eine Verbindung mit einem Wi-Fi®-Adapter herstellen und dann die auf der Festplatte gespeicherten Daten durchsuchen. Im **Bridge**-Modus können Sie über Ihr Mobilgerät eine Verbindung zur Toshiba Wireless Adapter App herstellen, während eine Verbindung mit dem Internet besteht, sodass Sie im Web surfen können.

Update SSID (SSID aktualisieren): Ändern Sie den Namen des Wi-Fi®-Adapternetzwerks.

Set password (Kennwort festlegen): Richten Sie ein Kennwort für das Wi-Fi®-Netzwerk ein. Richten Sie den Wi-Fi®-Adapter so ein, dass der Zugriff auf die Festplatte aus Sicherheitsgründen eingeschränkt ist.

Zusätzlich kann der **AP/Station**-Modus das Netzwerk scannen, um die AP/Station-SSID auszuwählen.

Wi-Fi®-Adapter-Bedienvorgänge

Safe Remove (Sicheres Entfernen): Festplatte entfernen

Restart (Neustart): Wi-Fi®-Adapter neu starten

Power off (Ausschalten): Den Wi-Fi®-Adapter ausschalten

Reset (Zurücksetzen): Den Wi-Fi®-Adapter zurücksetzen.

Toshiba Wireless Adapter App-Einstellungen

In den App-Einstellungen können Sie die Sprache einstellen und den Cache löschen. Betätigen Sie die Schaltfläche, um den Modus für **Breakpoint Play** (Fortsetzen der Wiedergabe) oder für **Continue Play** (Kontinuierliche Wiedergabe) festzulegen.

Kapitel 5

Verwenden von Chromecast™

Einrichten von Chromecast™

Mit Ihrem Chromecast™-Gerät können Sie Videoinhalte in Highdefinition auf Ihrem Mobilgerät anzeigen, indem Sie sie über Wi-Fi® aus dem Internet oder einem lokalen Netzwerk streamen. Sie können die gewünschten Medien mit Chromecast™-fähigen Apps (z. B. Toshiba Wireless Adapter App) auswählen.


Richten Sie zunächst Ihr (separat erhältliches) Chromecast™-Gerät ein wie in der Bedienungsanleitung des Geräts beschrieben.

Chromecast™ und STA-Modus

So schließen Sie Ihr Chromecast™-Gerät an


1. Gehen Sie zur Seite **Device Settings** (Geräteeinstellungen) und wählen Sie das STOR.E Drahtlosadapter-Netzwerk aus.

Daraufhin erscheint der Einstellungsbildschirm.

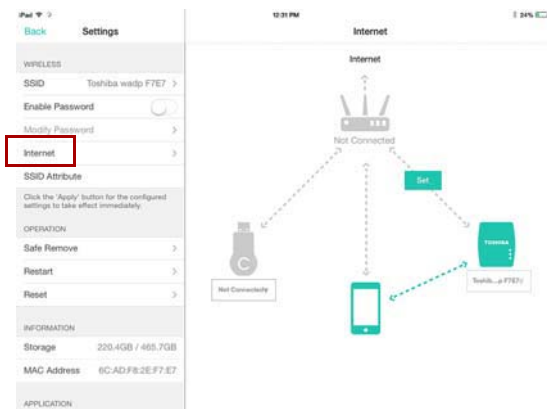

(Beispielabbildung) Einstellungsbildschirm (iOS)


2. Tippen Sie auf die Schaltfläche **Internet**.

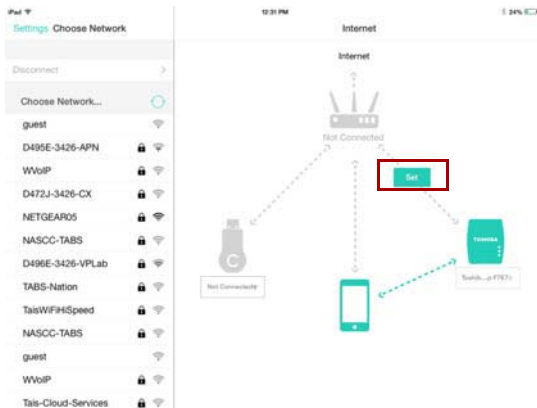

(Beispielabbildung) Wi-Fi®-Verbindungsbildschirm (iOS)

3. Verbinden Sie den STOR.E Drahtlosadapter mit dem Router, indem Sie auf das Symbol **Einrichten** (**Set**) tippen, das sich zwischen den Symbolen **Not Connected** und **TOSHIBA** (Nicht verbunden und TOSHIBA) im Netzwerkverbindungsdiagramm befindet.
4. Wählen Sie das WLAN, zu dem Sie eine Verbindung herstellen möchten, und geben Sie das Kennwort ein.
5. Bevor Sie den Betriebsmodus für den STOR.E Drahtlosadapter wählen, tippen Sie auf die SSID, zu der Sie eine Verbindung herstellen möchten, und geben Sie das Kennwort ein.

Es wird ein ähnlicher Bildschirm wie der folgende angezeigt.

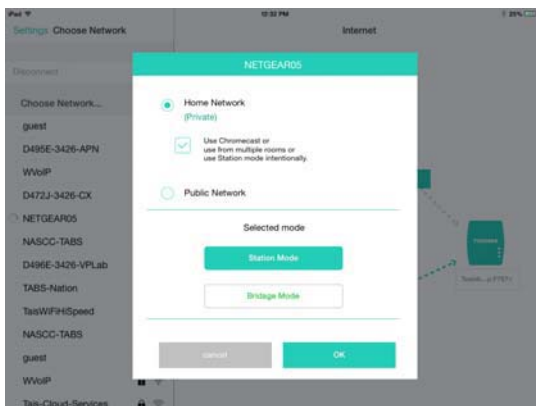

(Beispielabbildung) SSID-Verbindungsbildschirm (iOS)


6. Es gibt zwei (2) Betriebsmodi für den STOR.E Drahtlosadapter:
 - **Öffentliches Netzwerk** (Bridge-Modus)
 - **Heimnetzwerk** (Stationsmodus)

Bridge-Modus

HINWEIS


Sie müssen mit dem Netzwerk verbunden sein, um das öffentliche Netzwerk (Bridge-Modus) auszuwählen bzw. dorthin zu wechseln.

Der folgende Bildschirm zeigt eine erfolgreiche Verbindung an:

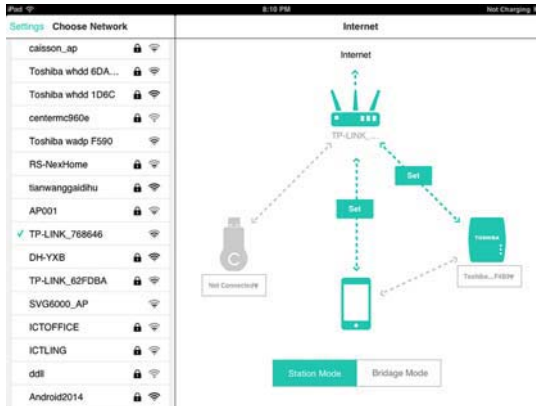

(Beispielabbildung) Bildschirm bei erfolgreicher Verbindung (iOS)


1. Wählen Sie **Public Network** (Öffentliches Netzwerk) für den Betrieb im Bridge-Modus.

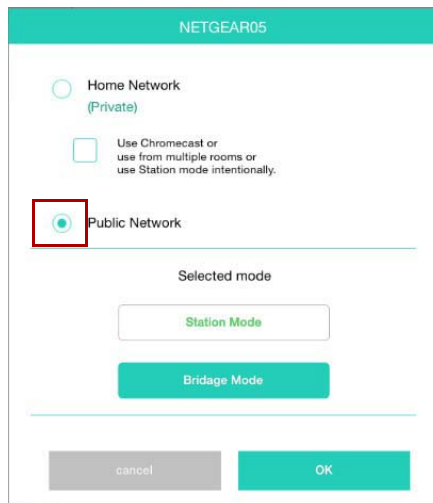

(Beispielabbildung) Bildschirm zur Auswahl des Bridge-Modus (iOS)


2. Tippen Sie auf die Schaltfläche **OK**.

Die folgende Meldung wird angezeigt, wenn Sie aus dem Stationsmodus in den Bridge-Modus wechseln:

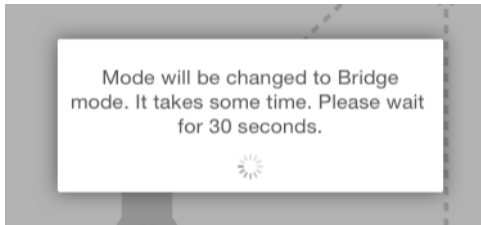


(Beispielabbildung) Meldungsbildschirm (iOS)

Wenn die App den STOR.E Drahtlosadapter nicht erkennt, sehen Sie möglicherweise die folgende Meldung:

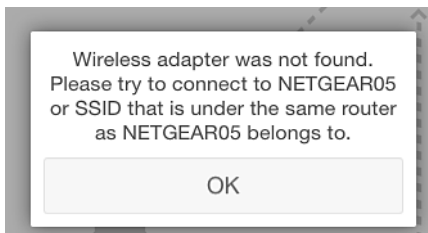

(Beispielabbildung) Meldungsbildschirm (iOS)


3. Um das WLAN auf dem STOR.E Drahtlosadapter zu AP zu ändern, kehren Sie zum Einstellungsbildschirm zurück.

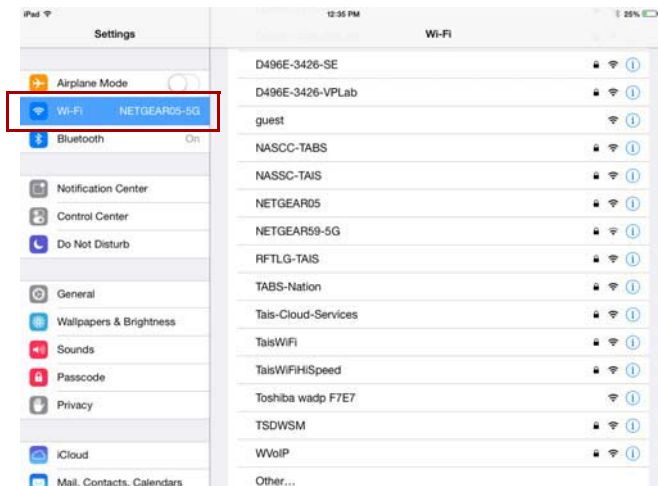

(Beispielabbildung) Einstellungsbildschirm (iOS)

4. Wählen Sie Ihren Router aus.

Wenn die App den STOR.E Drahtlosadapter erfolgreich erkennt, sehen Sie möglicherweise die folgende Meldung:

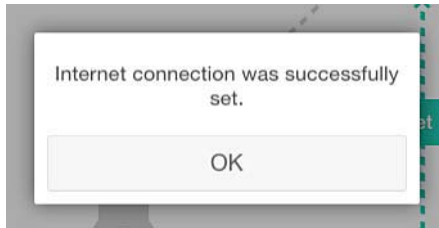

(Beispielabbildung) Meldungsbildschirm (iOS)

Stationsmodus


Wenn Sie im Stationsmodus eine Verbindung zum Netzwerk herstellen, haben andere Personen über das Netzwerk Zugriff auf Ihr angeschlossenes Speichergerät.

Seien Sie deshalb vorsichtig, wenn Sie den Stationsmodus an einem öffentlichen Ort verwenden.

HINWEIS


Sie müssen mit dem Netzwerk verbunden sein, um das Heimnetzwerk (Stationsmodus) auszuwählen bzw. dorthin zu wechseln.

Der folgende Bildschirm zeigt eine erfolgreiche Verbindung an:

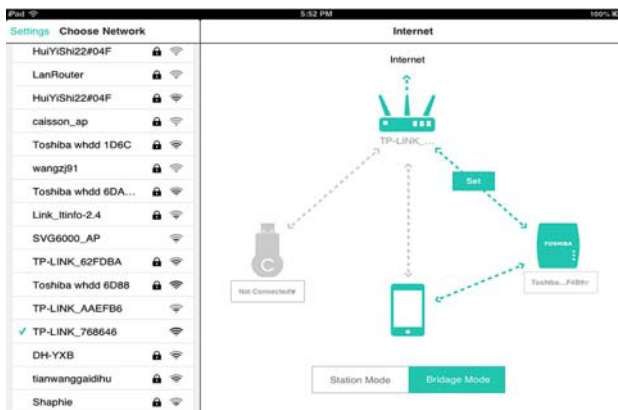

(Beispielabbildung) Bildschirm bei erfolgreicher Verbindung (iOS)


1. Wählen Sie **Home Network** (Heimnetzwerk) für den Betrieb im Stationsmodus.

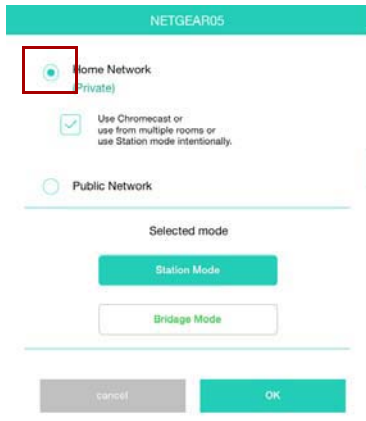

(Beispielabbildung) Bildschirm zur Auswahl des Stationsmodus (iOS)


2. Tippen Sie auf die Schaltfläche **OK**.

Die folgende Meldung wird angezeigt, wenn Sie aus dem Bridge-Modus in den Stationsmodus wechseln:

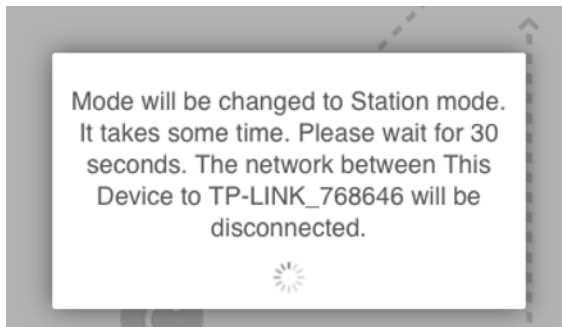


(Beispielabbildung) Meldungsbildschirm (iOS)

Sie sehen möglicherweise die folgende Meldung:

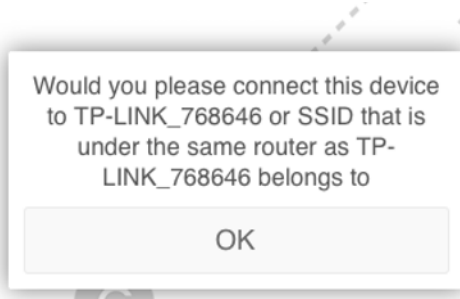


(Beispielabbildung) Meldungsbildschirm (iOS)

Wenn die App den STOR.E Drahtlosadapter nicht erkennt, sehen Sie möglicherweise die folgende Meldung:

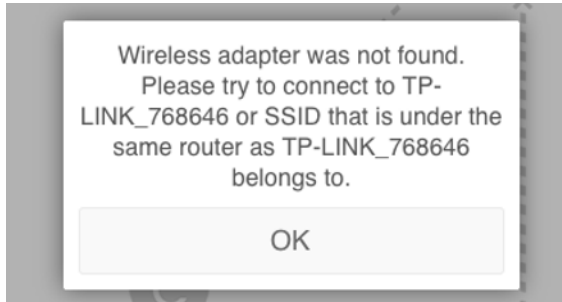

(Beispielabbildung) Meldungsbildschirm (iOS)


3. Um das WLAN auf dem STOR.E Drahtlosadapter zu AP zu ändern, kehren Sie zum Einstellungsbildschirm zurück.

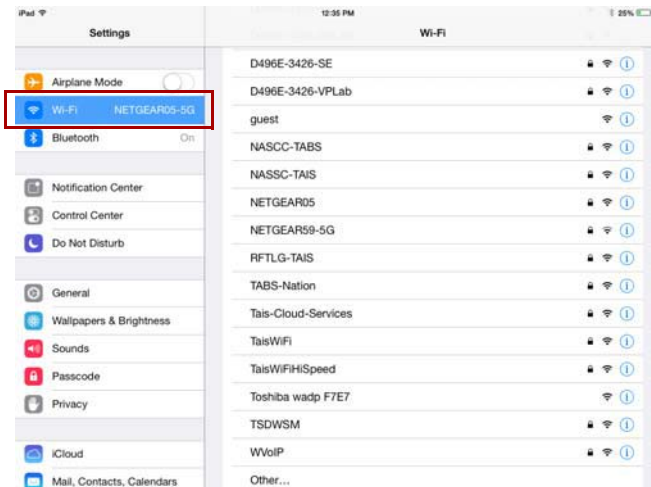

(Beispielabbildung) Einstellungsbildschirm (iOS)

4. Wählen Sie Ihren Router aus.

Wenn die App den STOR.E Drahtlosadapter erfolgreich erkennt, sehen Sie möglicherweise die folgende Meldung:

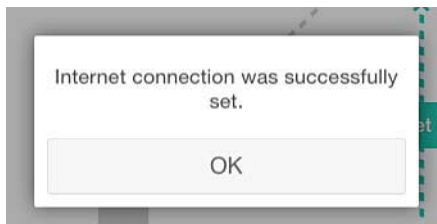

(Beispielabbildung) Meldungsbildschirm (iOS)

Kapitel 6


Chromecast™-Unterstützung

Herstellen der Chromecast™-Verbindung

Wenn Sie den Betriebsmodus auf dem STOR.E Drahtlosadapter zu Stationsmodus ändern und das Gerät mit einem Router verbunden ist, kann die Chromecast™-Funktion verwendet werden.

So stellen Sie eine Verbindung mit Chromecast™ her:

1. Tippen Sie rechts oben im Bildschirm auf das Symbol **Chromecast** ().

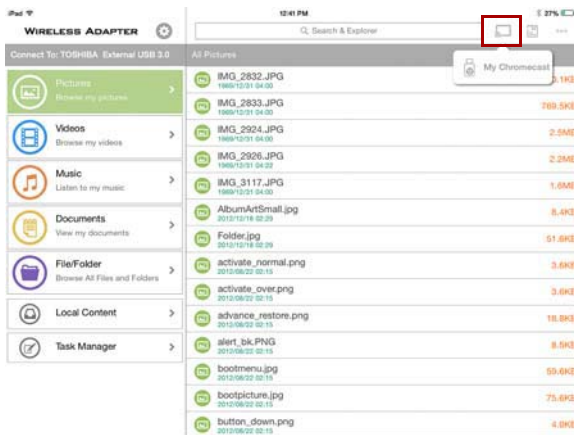


(Beispielabbildung) Verbindung mit Chromecast™ herstellen (iOS)

Es wird ein Popupmenü eingeblendet.

2. Wählen Sie **Chromecast**.

- Sie können die Verbindung auch über die Einstellungsseite im Internet herstellen.

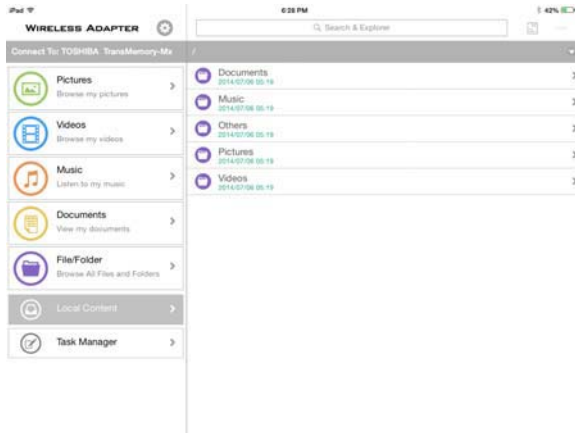


(Beispielabbildung) Verbindung mit Chromecast™ herstellen - Internet (iOS)

Trennen der Chromecast™-Verbindung

So trennen Sie die Chromecast™-Verbindung

1. Tippen Sie rechts oben im Bildschirm auf das Symbol **Chromecast** (📺).

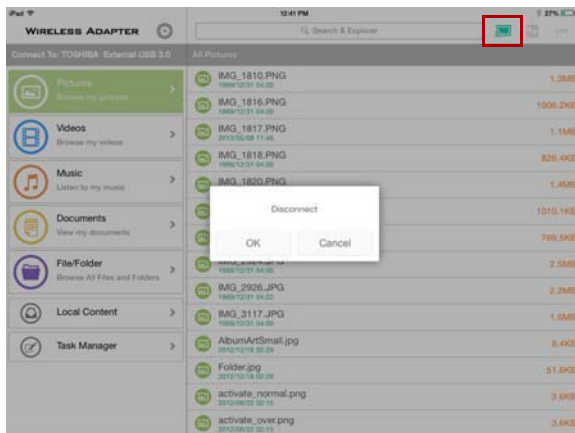


(Beispielabbildung) Verbindung mit Chromecast™ trennen (iOS)

2. Tippen Sie auf **OK**.

Videounterstützung

Wenn das Symbol **Chromecast** () angezeigt wird, ist Chromecast™ betriebsbereit.

1. Tippen Sie auf eine Videodatei.
Das Video wird geladen.

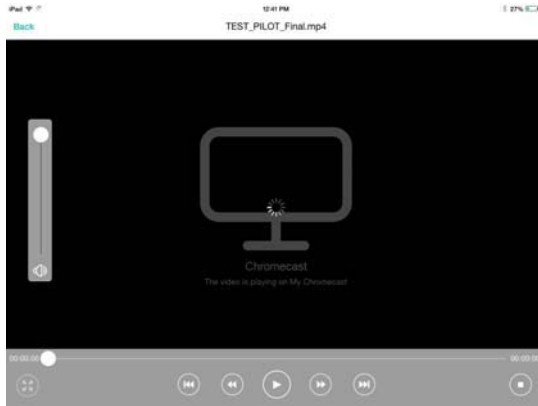

(Beispielabbildung) Video wird geladen (iOS)

Während das Video abgespielt wird, können Sie mithilfe der Fortschrittsleiste zu einer anderen Stelle in der Videowiedergabe springen. Mit den folgenden Navigationsschaltflächen können Sie die Videowiedergabe steuern:



Zum letzten Titel – Mit dieser Schaltfläche können Sie zum letzten Titel des Videos springen.



Zurückspulen – Mit dieser Schaltfläche können Sie das Video „zurückspulen“.



Abspielen – Mit dieser Schaltfläche können Sie die Wiedergabe des Videos starten bzw. fortsetzen.



Schneller Vorlauf Mit dieser Schaltfläche können Sie das Video „vorspulen“.



Zum nächsten Titel – Mit dieser Schaltfläche können Sie zum nächsten Titel des Videos springen.




Stopp – Mit dieser Schaltfläche können Sie die Videowiedergabe stoppen.

Back

Back – Mit dieser Schaltfläche können Sie das Video im Hintergrund abspielen.

Fotounterstützung

Wenn das **Chromecast**-Symbol () angezeigt wird, können die Fotos auf dem Fernsehgerät angezeigt werden. Die Diashowfunktion wird ebenfalls unterstützt.

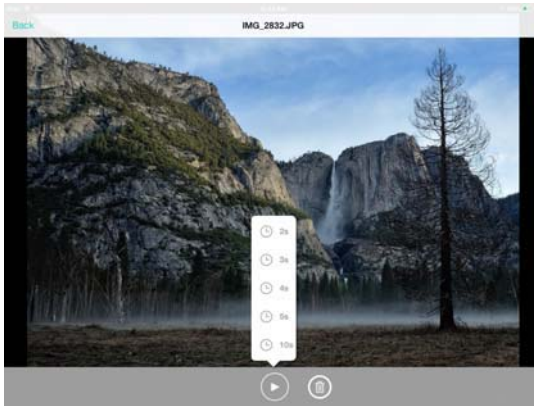

(Beispielabbildung) Foto wird geladen (iOS)

Um eine Diashow anzuzeigen, tippen Sie auf die Schaltfläche **Abspielen** () und dann auf die gewünschte Geschwindigkeit, mit der Bilder in der Diashow gewechselt werden.

Kapitel 7

Technische Daten

Technische Daten und unterstützte Geräte

In diesem Kapitel werden die technischen Daten und die unterstützten Geräte für den STOR.E Drahtlosadapter zusammengefasst.

Systemanforderungen

Der Toshiba STOR.E Drahtlosadapter kann mit den folgenden Geräten verwendet werden:

Kompatible Geräte	iPhone oder iPad Version 6.0 - 7.0
	Android™-basierte Smartphones oder Tablets Version 2.3 - 4.2
Betriebssystem	Microsoft® Windows® 7, Windows Vista®, Windows® XP, Windows 8, Windows 8.1
	Mac OS X® Lion, Mac OS X Mountain Lion, Mac OS X Mavericks
Webbrowser	Microsoft® Internet Explorer® Version 8 - 11
	Mozilla® Firefox® Version 3 - 31
	Google Chrome™ Version 13 - 33
	Apple Safari® Version 5 - 7

HINWEIS Die Verwendung der Time Machine®-Software wird nicht unterstützt.

Unterstützte Dateitypen

- Video: iOS: Unterstützung von MOV/MP4/M4V
- Android™: Unterstützung von MP4/M4V3GP/AVI/MTS/M2TS;
Link zu externer Software
- Codecs: H.264/AVC, MPEG-4 SP, AVCHD
- Musik: MP3, M4a, AAC, WAV
- Codecs: MP3 (VBR), AAC, HE-AAC, WAV

- Bild: JPG/BMP/PNG
- Dokument: pdf, doc, docx, ppt, pptx, xls, xlsx, txt, rtf

Hardwarespezifikationen

- Wi-Fi®-Unterstützung: 11 b/g/n 2,4 GHz
- Anzahl der Verbindungen: 6 bei einer Entfernung von 5 m
- Laufwerkformat: NTFS

Weitere Spezifikationen

Maße und Gewicht

Größe	63 mm (B) x 48 mm (T) x 10 mm (H)
Gewicht	Ca. 24 g

Umgebungsbedingungen

Betriebsbedingungen	
Umgebungs-temperatur	5° C bis 35° C

Stromversorgung

Netzadapter	100-240 V Wechselspannung, 50 oder 60 Hz
Drahtlosadapter	Eingang: 5 V DC/2 A

TOSHIBA-Support

Brauchen Sie Hilfe?

Bitte besuchen Sie die TOSHIBA Support-Website für Festplatten und Speicherprodukte:

www.toshiba-storage.com/support

Im Garantiefall besuchen Sie: www.externalhdd.storrepair.de/

Häufig gestellte Fragen

Grundlagen

Welche Umgebungstemperatur ist für den STOR.E Drahtlosadapter normal?

Wir empfehlen, dass Sie Umgebungen mit einer Temperatur über 35°C meiden.

Wie viele Verbindungen sind gleichzeitig möglich?

Der STOR.E Drahtlosadapter kann bis zu 8 Verbindungen gleichzeitig halten. Der Abstand kann jeweils bis zu 5 Meter betragen.

Warum gibt es mit dem STOR.E Drahtlosadapter Verzögerungen, wenn Inhalte abgespielt werden, während viele Geräte gleichzeitig verbunden sind?

Der STOR.E Drahtlosadapter unterstützt Videostreaming mit bis zu 4,9 Mbit/s, während 3 Geräte in einer Entfernung von 1 Meter gleichzeitig verbunden sind. Außerhalb dieses Bereichs kann sich die Leistung verschlechtern.

Welche Arten von externen Festplatten werden empfohlen?

Die gesamte Produktlinie von externen TOSHIBA STOR.E Festplatten.

Was bedeutet „Bridge“-Modus?

Bridge-Modus heißt, dass das Mobilgerät auf den Drahtlosadapter Zugriff hat, während die Internetverbindung aufrechterhalten wird.

Kompatibilität

Wie kann ich Medien- oder Dokumentdateien von meinem STOR.E Drahtlosadapter auf meinem Computer abspielen bzw. anzeigen?

Dateien können abgespielt bzw. angezeigt werden, indem ein Netzwerklaufwerk in einem Explorer auf dem PC oder Notebook zugeordnet wird.

Wie kann ich die Drahtlosadapter-Einstellungen von meinem Computer aus aufrufen?

Sie können **192.168.65.1** im Webbrowser eingeben, um die Einstellungsseite für den Drahtlosadapter aufzurufen.

Wie kann ich Dateien vom STOR.E Drahtlosadapter auf meinem iPhone oder iPad abspielen?

Medieninhalte wie Musik, Videos und Fotos sind mit iOS-Produkten kompatibel. Außerdem sind Dokumente, zum Beispiel mit den Dateiendungen pdf, doc, ppt, ebenfalls kompatibel, wenn das USB-Speichergerät mit dem STOR.E Drahtlosadapter verbunden ist. Inhalt (MOV/MP4/M4V) kann mit einem standardmäßigen Medienplayer abgespielt werden. Für andere Videoformate (3GP/AVI/MTS/M2TS) wird der externe Medienplayer „OPlayer“ empfohlen.

Wie kann ich Dateien vom STOR.E Drahtlosadapter auf meinem Android-Smartphone oder -Tablet abspielen?

Medieninhalte wie Musik, Videos und Fotos sind mit Android-Produkten kompatibel. Außerdem sind Dokumente, zum Beispiel mit den Dateiendungen pdf, doc, ppt, ebenfalls kompatibel, wenn das USB-Speichergerät mit dem STOR.E Drahtlosadapter verbunden ist. Inhalt (MP4/M4V) kann mit einem standardmäßigen Medienplayer abgespielt werden; für Formate wie MOV/3GP/AVI/MTS/M2TS kann ein anderer kompatibler Drittanbieter-Medienplayer verwendet werden.

Welche Betriebssysteme unterstützt der STOR.E Drahtlosadapter?

Es werden Smartphones oder Tablets mit iOS 5 oder neuer oder Android 2.3 oder neuer unterstützt.

Wo bekomme ich die App für den STOR.E Drahtlosadapter?

Sie finden die App, wenn Sie in den folgenden Stores nach „Wireless Adapter“ suchen:

- Apple APP Store für iOS-Geräte
- Google Play Store für Android-Geräte

Ist der STOR.E Drahtlosadapter DLNA-konform?

Nein, der STOR.E Drahtlosadapter unterstützt UPnP und DLNA nicht.

Warum kann ich Medieninhalte aus der STOR.E Wireless Adapter App nicht auf meinem iOS/Android-Tablet oder - Smartphone abspielen?

Die STOR.E Wireless Adapter App unterstützt standardmäßig verschiedene Formate. Wenn Sie Medieninhalte nicht abspielen können, überprüfen Sie ihr Format.

Videoformate	iOS : Unterstützung von MOV/MP4/M4V (3GP/AVI/MTS/M2TS: externe Software) Android : Unterstützung von MP4/M4V (MOV/3GP/AVI/MTS/M2TS: externe Software)
Video-Codec	H.264/AVC, MPEG-4 SP, AVCHD
Musikformate	MP3, M4a, AAC, WAV
Musik-Codec	MP3(VBR), AAC, HE-AAC, WAV
Bilder	JPG/BMP/PNG

Warum kann ich Dokumente aus der STOR.E Wireless Adapter App nicht auf meinem iOS/Android-Tablet oder - Smartphone öffnen?

Die STOR.E Wireless Adapter App unterstützt standardmäßig verschiedene Formate. Wenn Sie Dokumente nicht öffnen können, überprüfen Sie ihr Format.

Dokument	pdf, doc, docx, ppt, pptx, xls, xlsx, txt, rtf

Wie kann ich die neueste Firmware-Version herunterladen oder überprüfen?

Sie können die Firmware-Upgradefunktion der App verwenden oder mit einem Webbrowser nachsehen, ob eine neue Version verfügbar ist.

Wo werden Dateien gespeichert, die ich von einer Festplatte heruntergeladen habe, die mit dem STOR.E Drahtlosadapter verbunden ist?

Sie finden die Datei im Bildschirm „Local content“ (Lokaler Inhalt) der Toshiba Wireless Adapter App.

Ich habe ein neues USB-Speichergerät mit dem Drahtlosadapter verbunden, kann mit der App aber nicht auf die Daten zugreifen. Was kann ich tun?

Sie müssen die Datenanzeige der App aktualisieren.

Verwendung

Welches Festplattendateiformat unterstützt der STOR.E Drahtlosadapter?

Der Drahtlosadapter unterstützt das Dateisystem NTFS/FAT32.

Kann ich die SSID des STOR.E Drahtlosadapters ändern?

Ja, Sie können die SSID des STOR.E Drahtlosadapters mit einem Webbrowser oder der STOR.E Wireless Adapter App ändern, indem Sie den Standardnamen überschreiben.

Kann ich Dateien auf das USB-Speichergerät hochladen, das mit dem STOR.E Drahtlosadapter verbunden ist?

Ja, Sie können Dateien über Wi-Fi mit der STOR.E Wireless Adapter App auf das USB-Speichergerät hochladen, das mit dem STOR.E Drahtlosadapter verbunden ist.

Brauche ich eine Internetverbindung, damit der STOR.E Drahtlosadapter funktioniert?

Nein, Sie finden die SSID des STOR.E Drahtlosadapters über dessen eigenes WLAN. Sie brauchen jedoch eine Verbindung mit einem erreichbaren Wi-Fi im Bridge-Modus, damit Sie den Browser verwenden können usw.

Wie stark ist die Verschlüsselung des STOR.E Drahtlosadapters?

Der STOR.E Drahtlosadapter kann mit WPA und WPA2 geschützt werden.

Wie kann ich ein USB-Speichergerät, das mit dem STOR.E Drahtlosadapter verbunden ist, sicher entfernen?

Vergewissern Sie sich, dass die LED des USB-Speichergeräts nicht mehr blinkt, und verwenden Sie dann die Funktion „Safe Remove“ (Sicheres Entfernen) der Wireless Adapter App oder im Webbrowser. Dann können Sie das USB-Speichergerät vom Drahtlosadapter trennen.

LED

Was bedeuten die LED-Farben?

LED	Muster	
Stromversorgung	Ein	System ist bereit
	Aus	System ist ausgeschaltet
	Blinkt	System wird initialisiert (ca. sechs Sekunden)
Speicherzugriff	Ein	Externe Festplatte wurde bereitgestellt
	Aus	Bereitstellung der externen Festplatte wurde aufgehoben
	Blinkt	Zugriff auf externe Festplatte (Lesen/Schreiben)
WLAN-Verbindung	Ein	WLAN bereit für Verbindung
	Aus	WLAN-Funktion deaktiviert (z. B. bei Aufhebung der Festplattenbereitstellung)
	Blinkt	WLAN wird initialisiert (ca. sechs Sekunden)

Wie verwende ich die Reset-Taste?

Reset-Taste	Muster	
	Drücken Sie die Taste 2 Sekunden lang, um das System zurückzusetzen.	Die LEDs für das System und WLAN blinken, dann wird das System neu gestartet.

Stichwortverzeichnis

A

App

Installieren	10
Starten	10

C

Chromecast™-Unterstützung

Fotounterstützung	33
Verbinden	30
Verbindung trennen	31
Videounterstützung	32

D

Datei/Ordner

Aktualisieren	12
Ansicht	12
Dateien bearbeiten	12
Dateien suchen	11

Dateien bearbeiten

Schaltfläche „Album“	13
Schaltfläche „Alle auswählen/ Auswahl aufheben“	13
Schaltfläche „Download“	13
Schaltfläche „Fertig“	13
Schaltfläche „Löschen“	13
Schaltfläche „Neu“	13
Schaltfläche „Umbenennen“	13
Schaltfläche „Upload“	13
Schaltfläche „Verschieben“	13

E

Einstellungen

Bridge-Modus	25
Stationsmodus	27
Toshiba Wireless Adapter App	22
Wi-Fi®	21, 23

Wi-Fi®-Adapter-

Bedienvorgänge	21
WLAN	21

G

Gerät

Technische Daten	34
Unterstützte Geräte	34

I

Inhalt der Verpackung	8

M

Marken	5
Medienwiedergabe	14

P

Produktübersicht	8

S

Setup

Verbindung	9

Sicherheit

Symbole	6

Symbol

Sicherheit	6

T

Task Manager	20
Technische Daten	34
Toshiba Wireless Adapter App Datei/Ordner	11

U

Unterstützung von Toshiba	36

V

Videounterstützung

Schaltfläche „Abspielen“ . . .	32
Schaltfläche „Back“	32
Schaltfläche „Schneller	
Vorlauf“	32
Schaltfläche „Stopp“	32
Schaltfläche „Zum letzten	
Titel“	32
Schaltfläche „Zum	
nächsten Titel“	32
Schaltfläche	
„Zurückspulen“	32

W

Wiedergabe

Anzeigen von Dokumenten	18
Bilder	15
Diashow	16
Musik	17
Video	14

Indholdsfortegnelse

Regelerklæringer	3
Copyright	4
Bemærk	5
Varemærker	5
Sikkerhedssymboler	6
Sikkerhedsoplysninger og regler og bestemmelser for trådløst LAN	6
Kapitel 1 Introduktion	7
Kassens indhold	7
Oversigt over produktet	7
Opsætning af enheden	8
Kapitel 2 Toshiba Trådløs adapter-app	9
Installation og start af appen	9
Fil/mappe	10
Søgning efter filer	10
Opdatere	11
Vis	11
Rediger filer	12
Kapitel 3 Mediaafspilning	13
Video, billeder, musik og dokumenter	13
Afspilning af video	13
Afspilning af billeder	14
Sådan vises et diasshow	15
Afspilning af musik	16
Visning af dokumenter	17
Jobliste	19
Kapitel 4 Indstillinger	20
Indstillinger for trådløs	20
Wi-Fi®-adapter-funktioner	20
Programindstillinger for Toshiba Trådløs adapter	20
Kapitel 5 Arbejde med Chromecast™	21
Opsætning af Chromecast™	21
Chromecast™ og STA-tilstand	21
Brotilstand	23
Stationstilstand	25

Kapitel 6	Chromecast™-understøttelse	28
	Chromecast™-forbindelse	28
	Chromecast™-frakobling	29
	Videounderstøttelse	30
	Foto-understøttelse	31
Kapitel 7	Specifikationer	32
	Produktspecifikationer og understøttede enheder	32
	Systemkrav	32
	Understøttet filtype	32
	Hardwarespecifikationer	33
	Yderligere specifikationer	33
	Fysiske dimensioner	33
	Miljømæssige krav	33
	Strømforsyning	33
	TOSHIBA-support	34
	Ofte stillede spørgsmål	34
	Generelt	34
	Kompatibilitet	34
	Anvendelse	36
	LED	37
	Indeks	38

Regelklæringer

CE-overensstemmelse



Dette produkt er CE-mærket i overensstemmelse med de relevante EU-direktivs krav. Ansvarlig for CE-mærkningen er Toshiba Electronics Europe GmbH, Hansaallee 181, 40549 Düsseldorf, Tyskland.

Arbejdsmiljø

Den elektromagnetiske overensstemmelse (EMC) for dette produkt er blevet kontrolleret typisk for denne produktkategori for et såkaldt bolig-, erhvervs- og letindustri miljø. Ingen andre arbejdsmiljøer er blevet kontrolleret af Toshiba, og anvendelse af dette produkt i andre arbejdsmiljøer kan være underlagt begrænsninger eller anbefales ikke. De mulige konsekvenser af at anvende dette produkt i arbejdsmiljøer, der ikke er kontrolleret, kan være: forstyrrelse af andre produkter eller af dette produkt i nærtliggende omgivelser med midlertidig fejlfunktion eller databeskadigelse til følge. Eksempel på ikke-kontrollerede arbejdsmiljøer og relaterede råd:

- Industri miljøer (f.eks. hvor der primært anvendes 3-faset 380 V lysnet): fare for forstyrrelse af dette produkt som følge af muligheden for kraftige elektromagnetiske felter, især i nærheden af store maskiner eller kraftanlæg.
- Medicinske miljøer: Overensstemmelse med medicinalprodukt-direktivet er ikke kontrolleret af Toshiba, og dette produkt kan derfor ikke bruges som et medicinalprodukt uden yderligere kontrol. Anvendelse i almindelige kontormiljøer på f.eks. hospitaler bør ikke være noget problem, hvis den ansvarlige administration ikke har fastsat nogen begrænsninger.
- Bil miljøer: Læs ejervejledningen til den pågældende bil med henblik på at finde råd om brugen af dette produkt (denne produktkategori).
- Fly miljøer: Følg flypersonalets instruktioner vedrørende begrænsninger for brugen.

Yderligere miljøer, der ikke er relateret til EMC

- Udendørs brug: Dette produkt er et typisk produkt til brug i hjemmet/på kontorer, og det har derfor ikke nogen særlig modstandsdygtighed over for indtrængen af væske, og det har heller ikke nogen kraftig beskyttelse mod slag.
- Eksplosive atmosfærer: Brug af dette produkt i sådanne særlige arbejdsmiljøer (Ex) er ikke tilladt.

Nedenstående information gælder kun for EU-lande:

REACH – overensstemmelseserklæring

EU's nye kemidirektiv REACH (registrering, evaluering, godkendelse og begrænsning af kemikalier) trådte i kraft 1. juni 2007.

Toshiba vil overholde alle REACH-krav og tilstræber at give vores kunder oplysninger om de kemiske stoffer i vores produkter i overensstemmelse med REACH-reglerne.

Bortskaffelse af produkter



Anvendelsen af dette symbol betyder, at dette produkt ikke må behandles som almindeligt affald. Ved at sikre at dette produkt bortskaffes korrekt er du med til at forhindre eventuel negativ påvirkning af miljø og sundhed, som ellers kunne forekomme på grund af forkert bortskaffelse af dette produkt.



Hvis du ønsker yderligere oplysninger om genbrug af dette produkt, bedes du kontakte din kommune, det lokale genbrugsanlæg eller den forretning, hvor du købte produktet.

Følgende information er kun gældende for Tyrkiet:

Overholder AEEE-regulativet.

Copyright

Denne vejledning må ikke gengives i nogen form uden forudgående skriftlig tilladelse fra Toshiba. Toshiba påtager sig intet ansvar i forbindelse med brugen af oplysningerne i denne brugervejledning.

©2018 TOSHIBA Electronics Europe GmbH. Alle rettigheder forbeholdes.

Bemærk

De oplysninger, der findes i denne vejledning, herunder, men ikke begrænset til, eventuelle produktspecifikationer, kan ændres uden varsel. TOSHIBA ELECTRONICS EUROPE GMBH GIVER INGEN GARANTIER VEDRØRENDE DENNE VEJLEDNING ELLER ANDRE OPLYSNINGER INDEHOLDT HERI OG FRASKRIVER SIG HERVED ENHVER FORM FOR UNDERFORSTÅEDE GARANTIER FOR SALGBARHED ELLER EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL MED HENSYN TIL ENHVER DEL AF OVENSTÅENDE. TOSHIBA PÅTAGER SIG INTET ANSVAR FOR NOGEN FORM FOR SKADER, DER PÅDRAGES DIREKTE ELLER INDIREKTE GRUNDET TEKNISKE ELLER TYPOGRAFISKE FEJL ELLER UDELADELSER INDEHOLDT HERI, ELLER FOR UOVERENSSTEMMELSER MELLEMLER PRODUKTET OG VEJLEDNINGEN. TOSHIBA KAN PÅ INTET TIDSPUNKT DRAGES TIL ANSVAR FOR TILFÆLDIGE SKADER, FØLGESKADER, SPECIELLE SKADER ELLER PØNALERSTATNINGER BASERET PÅ SKADEVOLDENDE HANDLING, KONTRAKT ELLER PÅ ANDEN MÅDE, SOM OPSTÅR PÅ BAGGRUND AF ELLER I FORBINDELSE MED DENNE BRUGERVEJLEDNING ELLER ANDRE OPLYSNINGER HERI ELLER BRUGEN AF SAMME.

Varemærker

STOR.E er et registreret varemærke, der tilhører TOSHIBA Electronics Europe GmbH.

Apple og iMac er varemærker, der tilhører Apple Inc., registreret i USA og andre lande. AirPrint er et varemærke, der tilhører Apple Inc.

Google, Google-logoet, Android, Android Market, Google Maps, Google eBooks, Gmail og YouTube er varemærker, der tilhører Google, Inc.

Mac OS X, iPhone og iPad er varemærker eller registrerede varemærker, der tilhører Apple Inc. i USA og andre lande.

Secure Digital, SD og SDHC-logoet er varemærker eller registrerede varemærker, der tilhører SD-3C, LLC i USA, andre lande eller begge.

Wi-Fi er et registreret varemærke tilhørende Wi-Fi Alliance.

Microsoft, Outlook, Windows og Windows Media er enten registrerede varemærker eller varemærker, der tilhører Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande.

Alle andre mærke- og produktnavne er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende deres respektive ejere.

Sikkerhedssymboler

Denne håndbog indeholder sikkerhedsanvisninger, som skal følges for at undgå potentielle farer, der kan medføre personskade, beskadigelse af udstyret eller tab af data. Sikkerhedsforskrifterne er grupperet efter risikograd, og symbolerne fremhæver disse anvisninger på følgende måde:

Signalord	Betydning
 FARE	Angiver en overhængende fare, der kan medføre død eller alvorlig personskade.
 ADVARSEL	Angiver en potentielt farlig situation, der kan medføre død eller alvorlig personskade.
 FORSIGTIG	Angiver en potentielt farlig situation, der kan medføre mindre alvorlige eller moderate personskader.
 FORSIGTIG	Angiver en potentielt farlig situation, der kan medføre tingskade.
BEMÆRK	Angiver vigtige oplysninger.

Sikkerhedsoplysninger og regler og bestemmelser for trådløst LAN

 **FORSIGTIG** *Trådløse LAN-enheder kan forårsage interferens med medicinsk udstyr som f.eks. pacemakere. Hvis du bruger personligt medicinsk udstyr, bør du rådføre dig med din læge og læse instruktionerne for det medicinske udstyr, inden du bruger produktet. Produktet bør ikke bruges i miljøer med medicinsk udstyr som f.eks. hospitaler og lægekonsultationer eller i nærheden af brugere af personligt medicinsk udstyr, da brug af dette produkt kan forårsage personskader i sådanne miljøer.*

 **FORSIGTIG** *Slå altid trådløse funktioner fra, hvis computeren er tæt på automatisk kontroludstyr eller enheder, f.eks. automatisk døre eller brandalarmer. Radiobølger kan medføre, at udstyret ikke fungerer korrekt, hvilket kan føre til kvæstelser.*

- Brug ikke de trådløse LAN-funktioner tæt på en mikrobølgeovn eller i områder, der er udsat for radiointerferens eller magnetfelter. Interferens fra en mikrobølgeovn eller en anden kilde kan forstyrre brugen af trådløst LAN.
- Overførselshastigheden over trådløst LAN, og afstanden, som det trådløse LAN kan nå, varierer afhængigt af det omkringliggende elektromagnetiske miljø, forhindringer, adgangspunktets design og konfiguration, klientdesign og software-/hardwarekonfigurationer. Transmissionshastigheden, der er beskrevet som teoretisk maks. hastighed er angiver under den egnede standard – den reelle transmissionshastighed vil være lavere end denne teoretiske maksimumhastighed.

Kapitel 1


Introduktion

Kassens indhold

Kontroller, at du har følgende:



STOR.E Trådløs
adapter




USB-kabel
(kun til
strømtilslutning)



EU + UK

Netadapter




Hurtig start



Garanti-
dokument

(Eksempel) Medfølgende dele


Oversigt over produktet

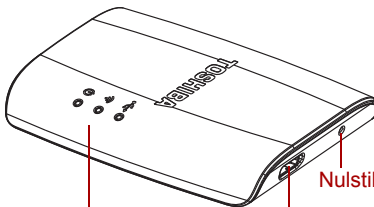

Tænd/sluk-/i
brug-indikatorlys

Nulstillingsknap

USB Micro-B-port
(kun til strømtilslutning)

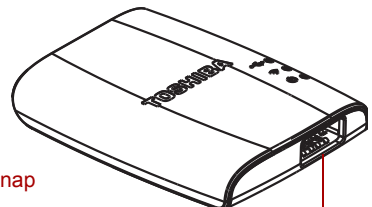


USB Standard-A-port

(Eksempel) Porte og indikatorlys på den trådløse adapter

Opsætning af enheden

1. Tilslut lysnetadapteren til den trådløse adapter og til en tændt stikkontakt.

Enheden tændes automatisk.

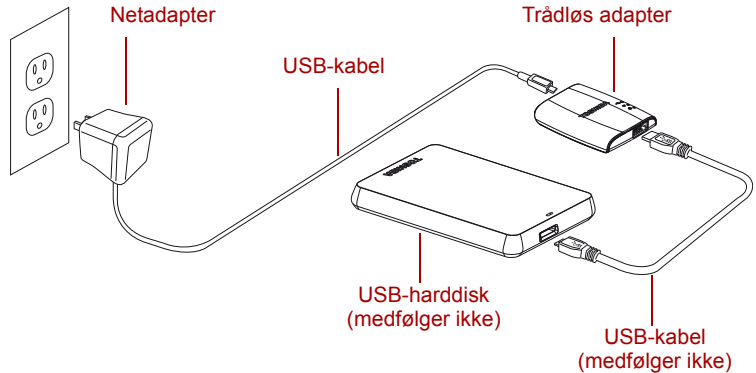


(Eksempel) Tilslutning af den trådløse adapter

2. Tilslut din USB-harddisk til den trådløse adapter.
Indikatorlysene blinker i et par minutter, mens enheden initialiseres. Vent, til lysene holder op med at blinke, inden du fortsætter til næste procedure.
3. Gå til Apple Store® eller Google Play™ for at downloade appen til den trådløse adapter, som hedder "TOSHIBA Wireless Adapter", og installer den på din Android™- eller Apple®-enhed. Se "[Installation og start af appen](#)" på side 9.

Ved at udføre dette trin kan du oprette forbindelse til STOR.E trådløs adapter via en af følgende tre tilstande:

- Opret forbindelse til den trådløse adapter fra en Android™- eller iOS-enhed
- Opret forbindelse til den trådløse adapter fra en browser på en computer
- Opret forbindelse til internettet, mens der er oprettet forbindelse til den trådløse adapter

4. Hvis du vil slukke STOR.E trådløs adapter, skal du tage netadapteren ud af stikkontakten.

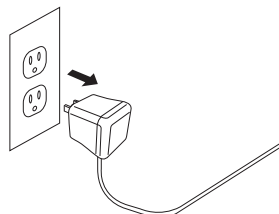

(Eksempel) Frakobling af den trådløse adapter


Kapitel 2

Toshiba Trådløs adapter-app

Installation og start af appen

1. Gå til Apple Store® eller Google Play™ for at downloade appen til den trådløse adapter, som hedder "TOSHIBA Wireless Adapter", og installer den på din Android™- eller Apple®-enhed.
2. Når lysene lyser konstant, skal du oprette en trådløs forbindelse til den trådløse adapter fra din Android™- eller Apple®-enhed.

Sørg for at aktivere og indstille din unikke adgangskode med det samme, når du bruger produktet for første gang.

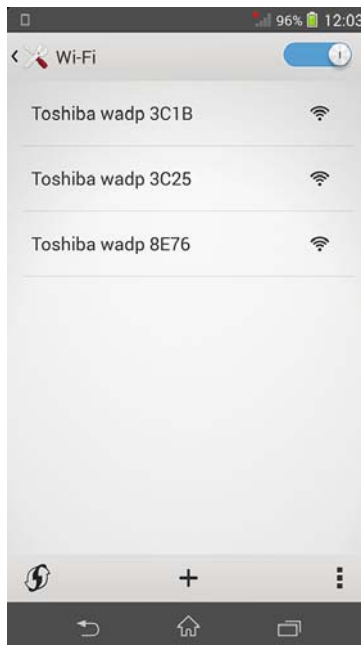

Android™-enhed



Apple®-enhed

(Eksempel) Wi-Fi®-tilslutning fra din Android™- eller Apple®-enhed


3. På din Apple- eller Android™-enhed skal du trykke på TOSHIBA Wireless Adapter for at starte app'en.
4. Du kan nu køre Wireless Adapter-app'en på din mobilenhed.

Oplysningerne på Toshiba Trådløs adapter-programmet er opdelt i følgende sektioner:

Fil/mappe

Du kan få vist alle filer og mapper fra Toshiba Trådløs adapter-programmets startside. Den tilknytter mappevisningen for harddisken, så du kan gennemse alle de filer, der findes på harddisken, og få dem vist i deres originale struktur.

Hvis du foretrækker at få adgang til dine filer fra denne visning, er de samme afspilningskontrolelementer tilgængelige.

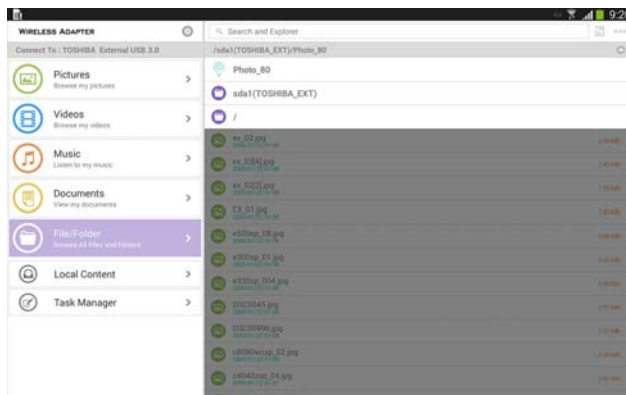

(Eksempel) Vinduet Fil/mappe

Søgning efter filer

Hvis du har en masse filer gemt på harddisken, kan du bruge søgeværktøjet (findes øverst i vinduet) til at finde en bestemt fil.




(Eksempel) Søgeværktøj (øverst i vinduet)

1. Tryk på søgefeltet øverst på skærmen.
2. I søgefeltet skal du indtaste filnavnet helt eller delvist og trykke på søgeknappen på tastaturet.

Opdatere

Træk tabelvisningen af indholdet ned for at opdatere. Når du ser op-pilen, skal du slippe den. Derved opdateres dataene i det aktuelle dokument, som findes på harddisken.

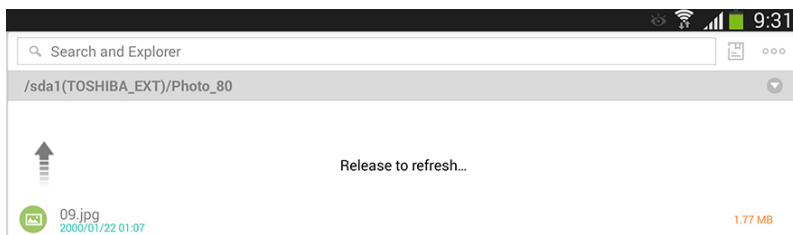


(Eksempel) Opdater den aktuelle visning

Vis

Du kan skifte mellem tilstandene Liste og Miniaturebillede. Hver tilstand har to søgemetoder:

- Sorter efter tid
- Sorter efter navn

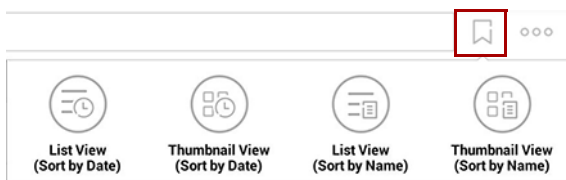


(Eksempel) Vis indstillinger

1. Tryk på knappen **Vis tilstand** (🔍) (til højre for søgebjælken).
De fire tilgængelige tilstande vises under den. Knappen ændres derefter til knappen **Status ændret** (📄).
2. Vælg den ønskede tilstand.

Rediger filer

Tryk på knappen **Rediger** (☰) for at aktivere handlingsmenuerne for filen. Et afkrydsningsfelt vises ud for hvert filnavn på fillisten. Ud over ovennævnte handlinger kan du også trykke længe på filen/mappen på listen for at åbne redigeringstilstanden.

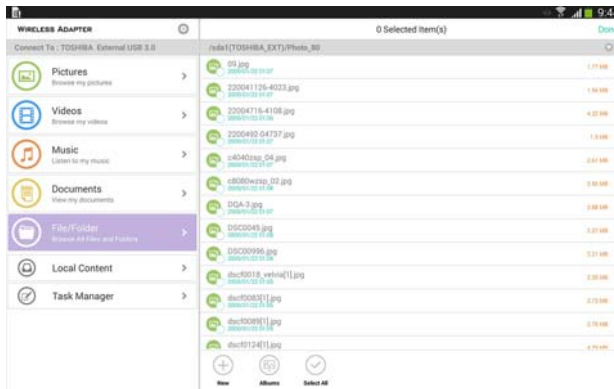

(Eksempel) Vinduet Fil/mappe – rediger filer



Knappen Ny – tryk her for at oprette en ny mappe.



Knappen Album – tryk her for at overføre albumfotos fra din tablet/telefon. Du kan også tage billeder ved hjælp af denne funktionalitet.



Knappen Vælg alle/fravælg alle – tryk her for at markere/fjerne markeringen ud for alle filerne i det aktuelle vindue.



Knappen Download – tryk her for at downloade de valgte filer. Du kan downloade filerne på harddisken til din tablet, telefon eller en anden enhed. Downloadopgaven tilføjes til opgavestyringsmodulet.



Knappen Slet – tryk her for at slette de valgte filer/mapper.



Knappen Flyt til – tryk her for at flytte de valgte filer/mapper til den nye mappe, du har oprettet.



Knappen Omdøb – tryk her for at omdøbe den valgte fil/mappe. (Kun tilgængelig, når en fil/mappe er valgt).

Overfør – når du trykker på det lokale indhold via menuvisningen, kan du overføre den lokale fil til harddisken.

Done

Knappen Udfør – tryk her for at gendanne redigeringsmenuerne. Afkrydsningsfelterne ud for de valgte fil/mappe-navne på fillisten fjernes.

Kapitel 3

Medieafspilning

Dette kapitel indeholder anvisninger i afspilning af videoer, lytning til musik og visning af billeder og dokumenter ved hjælp af programmet Toshiba Wireless Adapter.

Video, billeder, musik og dokumenter

Toshiba Trådløs adapter-programmet giver adgang til dine medier på den eksterne harddiskenhed og på din mobile enhed. Du kan f.eks. afspille videoer og musik, der er blevet downloadet til din smartphone eller tablet direkte fra appen.


Organiser og vis alle filer efter filtypen. Du kan hurtigt gennemse alle filer af hver type, der findes på harddisken.

I dette modul skal du bruge bogstaverne i søgebjælken til højre på skærmen for hurtigt at kunne finde filerne i alfabetisk rækkefølge.

Afspilning af video

Hvis du vil afspille en video, du har kopieret til harddisken, skal du følge trinene herunder:

1. Åbn programmet Toshiba Trådløs adapter.
2. På menulisten i venstre panel skal du vælge **Videoer** for at få vist de videoer, der findes på harddisken.

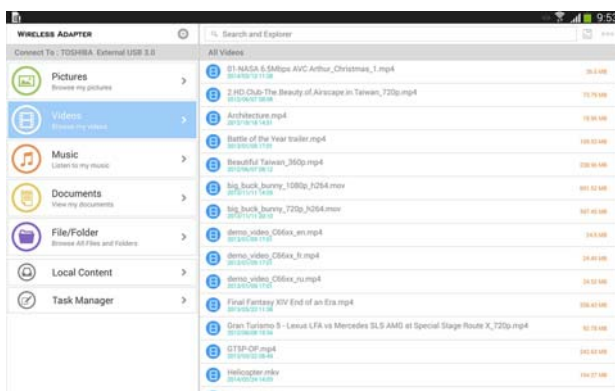

(Eksempel) Vinduet Videoer

- Tryk på den video, du vil afspille.

BEMÆRK

Mens videoen afspilles, kan du trykke på skærmen igen for at få vist knapperne **Pause**, **Spol frem** og **Vend om**.

BEMÆRK

Når du stopper en film midlertidigt, anbringer appen automatisk et bogmærke dér, hvor du stoppede den. Når du vender tilbage til filmen, starter den automatisk igen derfra, hvor du stoppede den. Den fortsætter også med at afspille den næste film på listen, når den aktuelle film slutter. (Du kan ændre denne indstilling ved hjælp af kontakterne **Afspilning fra programstop** og **Fortsæt afspilning** i programindstillingen).


Din enheds mediaefspiller kan være begrænset til kun at afspille bestemte videoformater. Hvis en video, du har kopieret til din harddisk, ikke afspilles, kan det være et format, der ikke understøttes af din mediaefspiller. Du kan muligvis få en tredjeparts mediaefspiller fra appbutikken for din enhed, som vil give dig mulighed for at afspille videoen.

- For at stoppe videoafspilning skal du trykke på knappen **Udfør** (**Done**) på enheden eller lukke mediaefspilleren.

Afspilning af billeder

Hvis du vil have vist de fotos, der er gemt på den tilsluttede lagerenhed, skal du bruge følgende fremgangsmåde:

- Åbn programmet Toshiba Wireless Adapter.
- På menulisten i venstre panel skal du vælge **Billeder** for at få vist de billeder, der findes på harddisken.

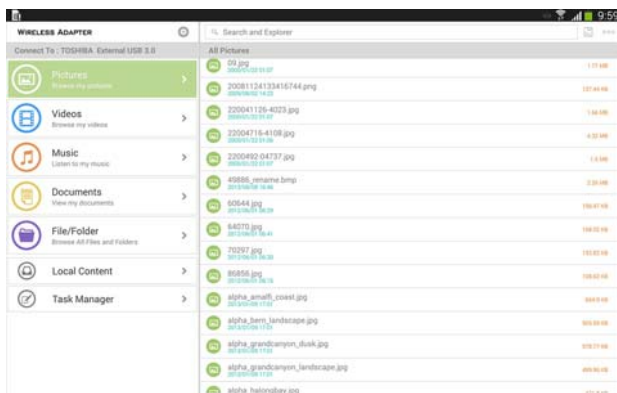

(Eksempel) Vinduet Billeder

- For at se billeder skal du vælge den ønskede billedfil (via menuen **Fil/mappe**, menuen **Billeder** eller menuen **Lokalt indhold**).

BEMÆRK

Når den vises på din skærm, skal du stryge mod højre/venstre for at få vist det næste eller forrige billede. Alle de billeder, der er på harddisken eller i den mappe, du ændrede/oprettede, kan vises.

BEMÆRK

Når de findes på listen i tilstanden *Miniaturebillede*, kan du zoome ind på miniaturebilledet af et billede.

Sådan vises et diasshow

1. For at starte et diasshow skal du trykke på knappen **Diasshow**, mens der vises et billede.

Vinduet Indstillinger for diasshow vises.



(Eksempel) Vinduet Indstillinger for diasshow

2. Hvis du vil afspille et diasshow, skal du trykke på knappen **Afspil** (▶).
3. Vælg den ønskede afspilningsintervaltid, inden du starter diasshowet.


BEMÆRK

Shuffle-effekt kan ses, når der skiftes fra et billede til et andet.

Afspilning af musik

Hvis du vil afspille musik, som er gemt på den tilsluttede lagerenhed, skal du bruge følgende fremgangsmåde:

1. Åbn programmet Toshiba Wireless Adapter.
2. I menulisten i det venstre panel skal du vælge **Musik** for at få vist de musikfiler, du har gemt på den tilsluttede lagerenhed.

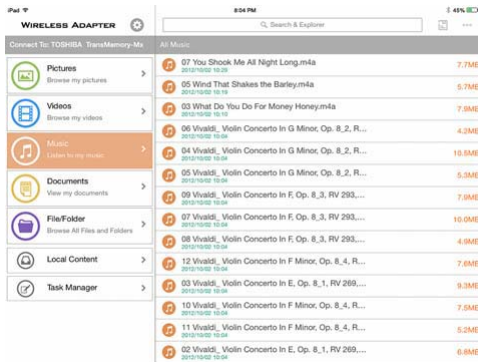


(Eksempel) Vinduet Musik

3. For at afspille en sang skal du vælge den ønskede musikfil og derefter trykke på knappen **Afspil** (▶).

BEMÆRK

Du kan oprette en afspilningsliste.


For at finde en bestemt sang skal du trykke på søgebjælken og derefter indtaste hele eller en del af sangens titel i søgefeltet.

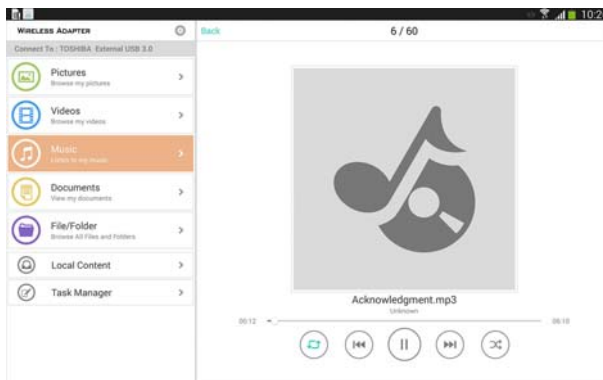

(Eksempel) Vinduet Musik

4. For at afspille musik i baggrunden skal du trykke på knappen **Baggrund** (Back).

Din musik afspilles stadig, og menuen "Afspilles nu" vises under menuvisningen.



(Eksempel) Vinduet Musik

5. Tryk på knappen **Afspilles nu** (▶) for at få vist kontrolelementerne for den sang, der afspilles.

- For at stoppe den sang, der afspilles, skal du trykke på knappen **Pause** (⏸).

- For at gå tilbage til den forrige sang i samlingen skal du trykke på knappen **Tilbage til** (◀).

- For at spole frem eller tilbage i den sang, der afspilles, skal du trække i bjælken over skærbilledet **Afspilles nu**.



- For at afspille den sang, der afspilles, flere gange efter hinanden skal du trykke på knappen **Gentag** (🔄).

- For at afspille sangene i samlingen i vilkårlig rækkefølge skal du trykke på knappen **Vilkårlig** (🔀).


- For at afspille sangene i samlingen i den rækkefølge, de vises, skal du trykke på knappen **Rækkefølge** (📅).

Visning af dokumenter

Hvis du vil have vist de dokumenter, der er gemt på den tilsluttede lagerenhed, skal du bruge følgende fremgangsmåde:


BEMÆRK Kompatible filtyper: pdf / txt / html / doc / docx / xlsx.

1. På menulisten i venstre panel skal du vælge **Dokumenter** for at få vist de dokumentfiler, der findes på harddisken.

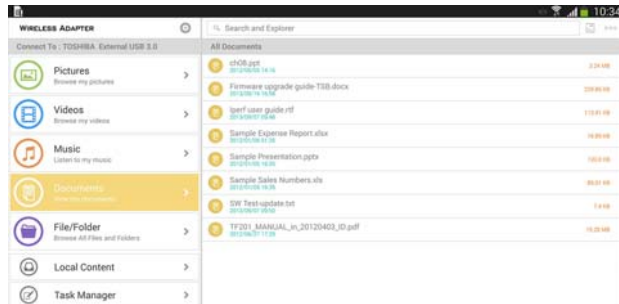


(Eksempel) Vinduet Dokument

2. Vælg den ønskede dokumentfil for at åbne den.

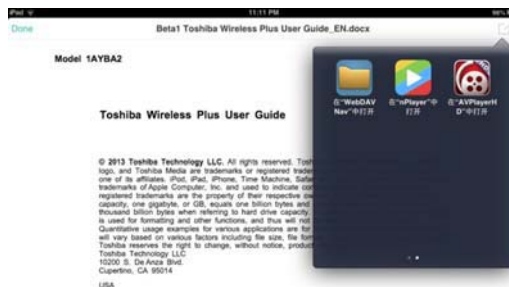

(Eksempel) Vinduet .docx-dokument

3. “.docx”-filen kan åbnes som vist ovenfor.

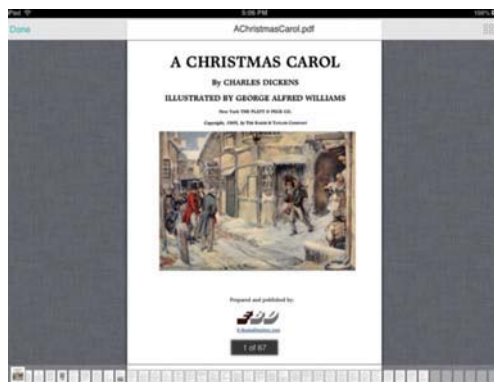


(Eksempel) Vinduet .pdf-dokument

4. “.pdf”-filen kan åbnes som vist ovenfor.
5. For at se miniaturebillederne af siderne i .pdf-filen skal du trykke på knappen **Miniaturebillede** (📖).

6. For at gå tilbage til det forrige vindue skal du trykke på knappen **Udfør** (**Done**).

Jobliste

Administrer overførsel og download af filer med joblisten, og kontroller den samlede administration af overførte og downloadede opgaver. Hver enkelt opgave kan slettes, eller du kan slette alle opgaver. På menulisten i venstre panel skal du vælge **Jobliste** for at få vist indstillingerne for Jobliste.

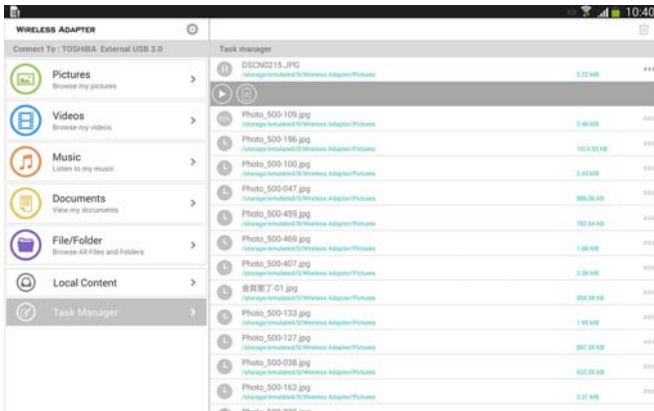

(Eksempel) Vinduet Jobliste

Kapitel 4

Indstillinger

Når Toshiba Trådløs adapter-programmet ikke har forbindelse til Wi-Fi®-adapteren via din mobile enhed, kan du kun indstille sproget for Toshiba Trådløs adapter-programmet. Det understøtter i øjeblikket kinesisk og engelsk. Standardsproget vælges på grundlag af det land, hvor enheden blev købt.

Hvis Toshiba Trådløs adapter-programmet ikke har forbindelse til en Wi-Fi®-adapter, skal du finde de trådløse oplysninger og kapacitetsoplysningerne for Wi-Fi®-adapteren (fabriksstandarden er AP-tilstand) og oprette følgende indstillinger.

Indstillinger for trådløs

Arbejdstilstand: Du kan skifte fra **AP** til **Bro** (to slags arbejdstilstande). I **AP**-tilstand kan du oprette forbindelse via en Wi-Fi®-adapter og derefter finde de data, der er på harddisken. I **Bro**-tilstand kan du oprette forbindelse til Toshiba Trådløs adapter-programmet via din mobile enhed, mens du opretter forbindelse til det eksterne internet, så du kan surfe på internettet.

Opdater SSID: Opdater Wi-Fi®-adapterens netværksnavn.

Indstil adgangskode: Indstil en adgangskode for Wi-Fi®-netværket. Indstil Wi-Fi®-adapteren for at begrænse adgangen til harddisken og øge beskyttelsen.

Derudover kan tilstanden **AP/station** også scanne gennem netværket for at vælge SSID for AP/station.

Wi-Fi®-adapter-funktioner

Sikker fjernelse: Fjern harddisken

Genstart: Genstart Wi-Fi®-adapteren

Sluk: Sluk Wi-Fi®-adapteren

Nulstil: Nulstil Wi-Fi®-adapteren.

Programindstillinger for Toshiba Trådløs adapter

Programindstillingerne understøtter sprogindstillinger og kan rydde cachen. Flyt knappen for at indstille tilstanden **Afspilning fra programstop** eller tilstanden **Fortsæt afspilning**.

Kapitel 5

Arbejde med Chromecast™

Opsætning af Chromecast™

Din Chromecast™-enhed giver dig mulighed for at afspille videoindhold på din mobile enhed i high-definition ved at streame via Wi-Fi® fra internettet eller et lokalnetværk. Du kan vælge de ønskede medier ved hjælp af mobilapps, der understøtter Chromecast™ (f.eks. app'en Toshiba Wireless Adapter).


Start med at konfigurere din Chromecast™-enhed (sælges separat) i overensstemmelse med de instruktioner, der følger med enheden.

Chromecast™ og STA-tilstand

Hvis du vil tilslutte Chromecast™-enheden, skal du følge instruktionerne nedenfor:


1. Gå til siden **Enhedsindstillinger**, og vælg STOR.E Wireless Adapter-netværket.

Vinduet Indstillinger vises.

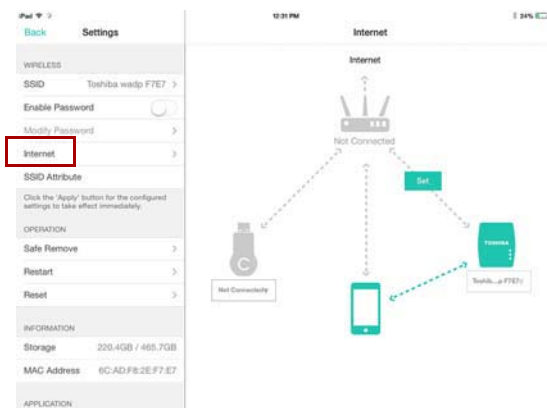

(Eksempelbillede) Vinduet Indstillinger (iOS)


2. Tryk på knappen **Internet**.

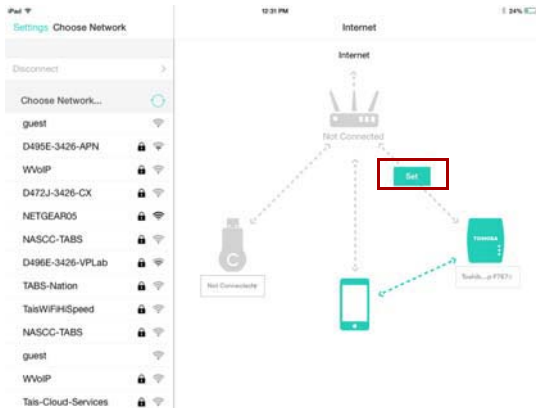

(Eksempelbillede) Vinduet Wi-Fi®-forbindelser (iOS)

3. Tilslut STOR.E trådløs adapter til routeren ved at trykke på ikonet **Indstil** (**Set**), som er placeret mellem ikonerne **Ikke tilsluttet** **TOSHIBA** i netværksforbindelsesdiagrammet.
4. Vælg det trådløse netværk, du vil oprette forbindelse til, og indtast adgangskoden.
5. Inden du vælger driftstilstand for STOR.E trådløs adapter, skal du trykke på det SSID, du vil oprette forbindelse til, og derefter indtaste adgangskoden.

Der vises et vindue, som minder om det, der er vist nedenfor.

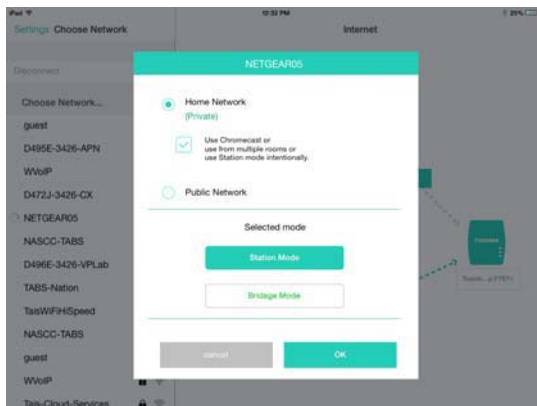

(Eksempelbillede) Vinduet SSID-forbindelse (iOS)


6. Du kan vælge mellem to (2) driftstilstande for STOR.E trådløs adapter:
 - **Offentligt netværk** (brotilstand)
 - **Hjemmenetværk** (stationstilstand)

Brotilstand

BEMÆRK


Du skal have forbindelse til netværket for at kunne vælge eller skifte til offentligt netværk (brotilstand).

Skærbilledet nedenfor viser en oprettet forbindelse:

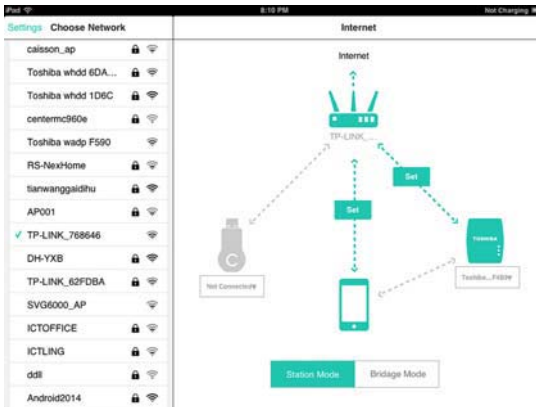

(Eksempelbillede) Vinduet Forbindelse oprettet (iOS)


1. Vælg **Offentligt netværk** for at køre i brotilstand.

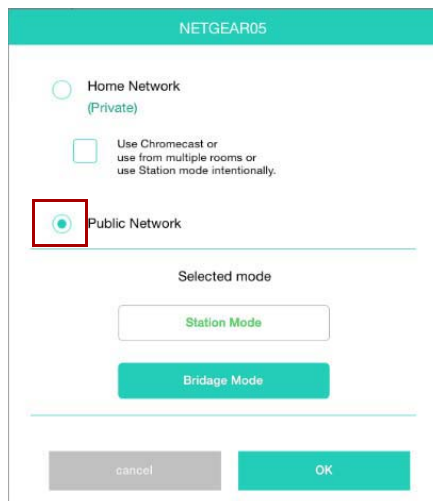

(Eksempelbillede) Vinduet Vælg brotilstand (iOS)


2. Tryk på knappen **OK**.

Følgende meddelelse vises, når du skifter fra stationstilstand til brotilstand:

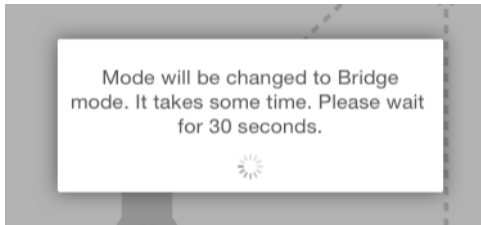


(Eksempelbillede) Meddelelsesvindue (iOS)

Hvis app'en ikke kan finde STOR.E trådløs adapter, vises følgende meddelelse muligvis:

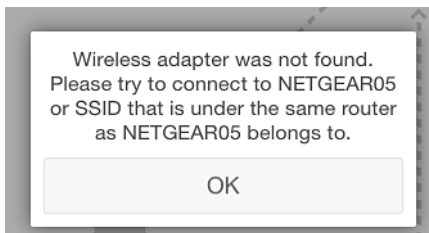

(Eksempelbillede) Meddelelsesvindue (iOS)


3. Hvis du vil ændre WLAN'et til AP på STOR.E trådløs adapter, skal du gå tilbage til vinduet indstillinger.

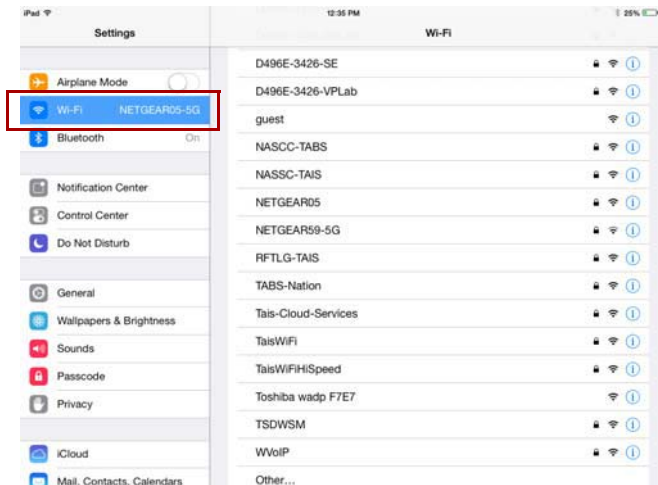

(Eksempelbillede) Vinduet Indstillinger (iOS)

4. Vælg din router.

Hvis app'en finder STOR.E trådløs adapter, vises følgende meddelelse muligvis:

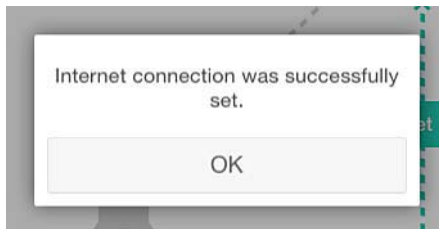

(Eksempelbillede) Meddelelsesvindue (iOS)

Stationstilstand


Hvis du opretter forbindelse til netværket via stationstilstand, vil andre have adgang til din tilsluttede lagerenhed via netværket.

Vær forsigtig, hvis du bruger stationstilstand på et offentligt sted.

BEMÆRK


Du skal have forbindelse til netværket for at kunne vælge eller skifte til hjemmenetværk (stationstilstand).

Skærbilledet nedenfor viser en oprettet forbindelse:

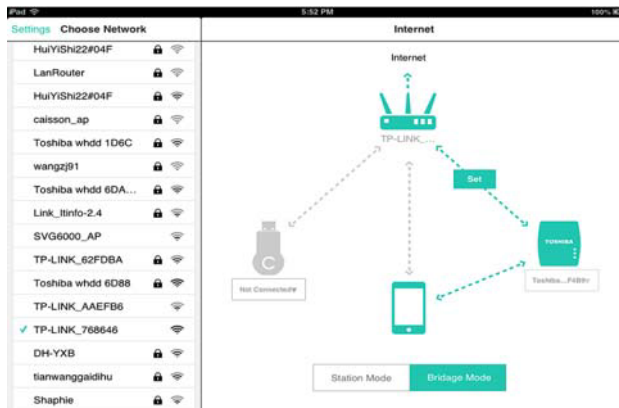

(Eksempelbillede) Vinduet Forbindelse oprettet (iOS)


1. Vælg **Hjemmenetværk** for at køre i stationstilstand.

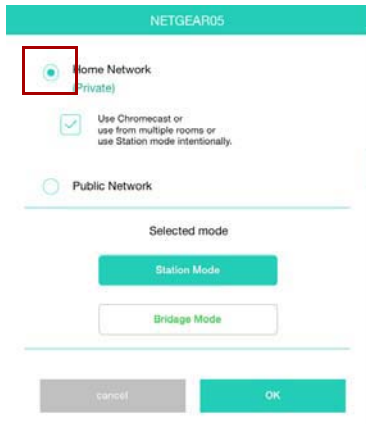

(Eksempelbillede) Vinduet Vælg stationstilstand (iOS)


2. Tryk på knappen **OK**.

Følgende meddelelse vises, når du skifter fra brotilstand til stationstilstand:

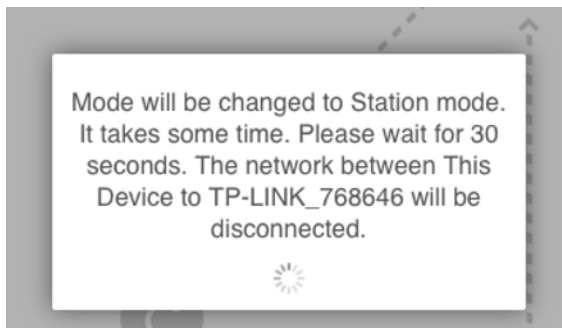


(Eksempelbillede) Meddelelsesvindue (iOS)

Der vises muligvis følgende meddelelse:

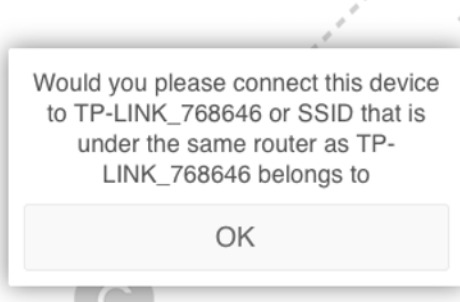


(Eksempelbillede) Meddelelsesvindue (iOS)

Hvis app'en ikke kan finde STOR.E trådløs adapter, vises følgende meddelelse muligvis:

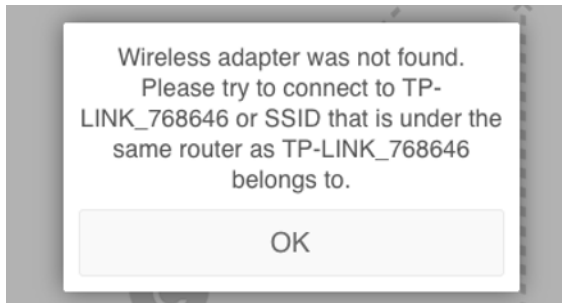


(Eksempelbillede) Meddelelsesvindue (iOS)

3. Hvis du vil ændre WLAN'et til AP på STOR.E trådløs adapter, skal du gå tilbage til vinduet indstillinger.

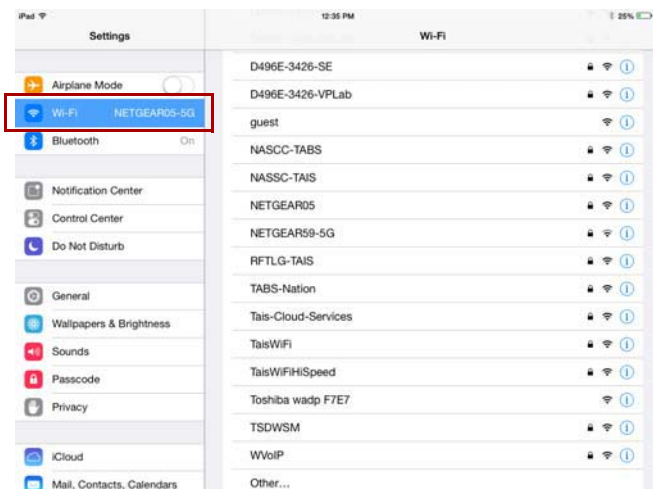

(Eksempelbillede) Vinduet Indstillinger (iOS)

4. Vælg din router.
Hvis app'en finder STOR.E trådløs adapter, vises følgende meddelelse muligvis:

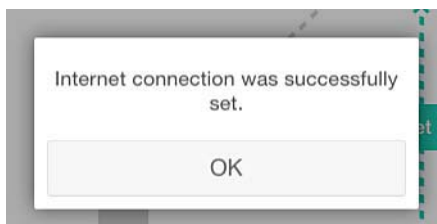

(Eksempelbillede) Meddelelsesvindue (iOS)


Kapitel 6

Chromecast™-understøttelse

Chromecast™-forbindelse

Når du skifter driftstilstand for STOR.E trådløs adapter til stationstilstand, og din enhed er tilsluttet en router, kan Chromecast™-funktionen bruges. Sådan oprettes forbindelse til Chromecast™:

1. I skærmens øverste højre hjørne skal du trykke på **Chromecast**-ikonet ().

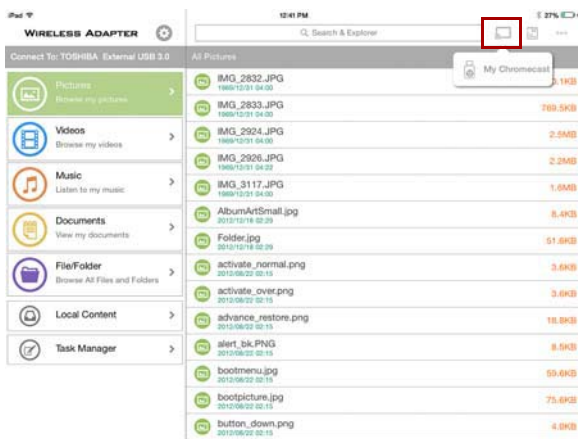


(Eksempelbillede) Oprettelse af forbindelse til Chromecast™ (iOS)

Der vises en pop op-menu.

2. Vælg **Chromecast**.

- Du kan også oprette forbindelse via siden Internetindstillinger.

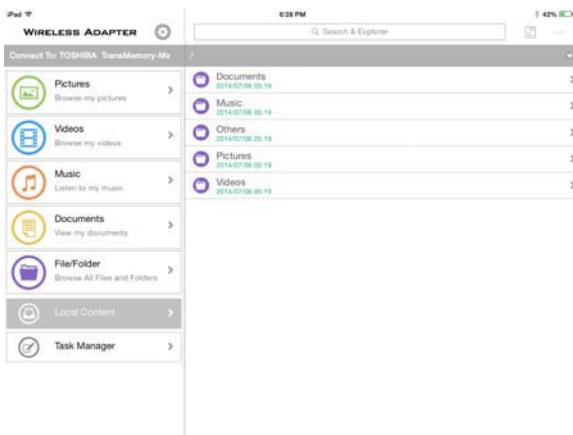


(Eksempelbillede) Oprettelse af forbindelse Chromecast™ - Internet (iOS)

Chromecast™-frakobling

Sådan frakobler du Chromecast™:

1. I skærmens øverste højre hjørne skal du trykke på **Chromecast**-ikonet ().

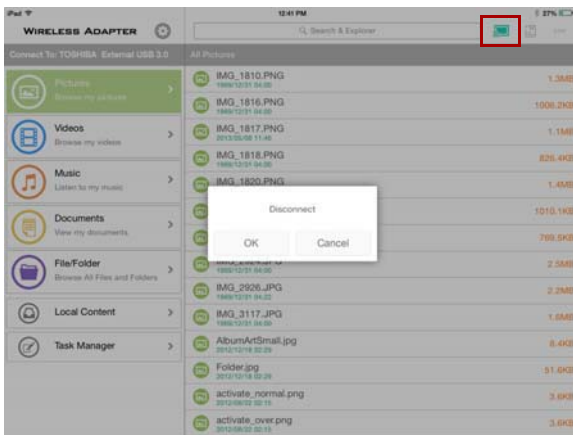


(Eksempelbillede) Afbrydelse af Chromecast™-forbindelsen (iOS)

2. Tryk på **OK**.

Videounderstøttelse

Hvis **Chromecast**-ikonet () vises, fungerer Chromecast™.

1. Tryk på en videofil.
Videoen indlæses.

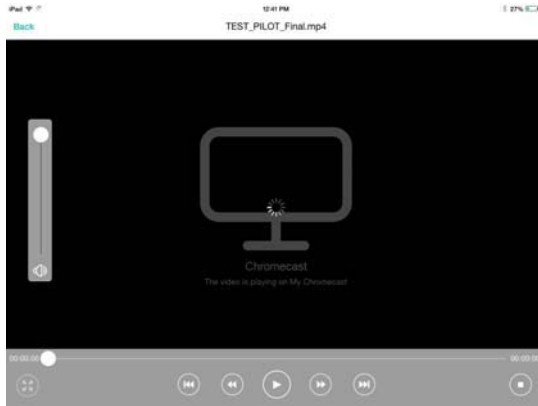

(Eksempelbillede) Indlæsning af video (iOS)

Mens videoen afspilles, kan du bruge statuslinjen til at flytte til et andet sted i videoafspilningen. Du kan også bruge følgende navigationsknapper til at manipulere videoafspilningen:



Knappen Spring til sidste – giver dig mulighed for at springe til det sidste spor i videoen.



Knappen Spol tilbage – Giver dig mulighed for at spole videoen tilbage.



Knappen Afspil – Giver dig mulighed for at starte eller genoptage afspilningen af videoen.



Knappen Spol frem – Giver dig mulighed for at spole frem i videoen.



Knappen Spring til næste – giver dig mulighed for at springe til det næste spor i videoen.



Knappen Stop – Giver dig mulighed for at stoppe videoafspilningen.

Back

Knappen Tilbage – Giver dig mulighed for at afspille videoen i baggrunden.

Foto-understøttelse

Hvis **Chromecast**-ikonet () vises, kan fotografierne spejles til tv'et. Dette understøtter også diasshowfunktionen.



(Eksempelbillede) Indlæsning af foto (iOS)

Hvis du vil afspille et diasshow, skal du trykke på knappen **Play** () og derefter trykke på den ønskede hastighed for diasshowafspilningen.

Kapitel 7

Specifikationer

Produktspecifikationer og understøttede enheder

Dette kapitel opsummerer de tekniske specifikationer og understøttede enheder for din STOR.E trådløs adapter.

Systemkrav

Din Toshiba STOR.E trådløs adapter kan bruges med følgende enheder:

Kompatible enheder	iPhone eller iPad version 6.0 - 7.0
	Android™-baserede smartphones eller tablets version 2.3 - 4.2
Operativsystem	Microsoft® Windows® 7, Windows Vista®, Windows® XP, Windows 8, Windows 8.1
	Mac OS X® Lion, Mac OS X Mountain Lion, Mac OS X Mavericks
Webbrowser	Microsoft® Internet Explorer® version 8 - 11
	Mozilla® Firefox® version 3 - 31
	Google Chrome™ version 13 - 33
	Apple Safari® version 5 - 7

BEMÆRK *Anvendelse af Time Machine®-software understøttes ikke.*

Understøttet filtype

- Video: iOS: understøtter MOV/MP4/M4V
- Android™: understøtter MP4/M4V3GP/AVI/MTS/M2TS: link til ekstern software
- Codecs: H.264/AVC, MPEG-4 SP, AVCHD
- Musik: MP3, M4a, AAC, WAV
- Codecs: MP3 (VBR), AAC, HE-AAC, WAV
- Billede: JPG/BMP/PNG
- Dokument: pdf, doc, docx, ppt, pptx, xls, xlsx, txt, rtf

Hardwarespecifikationer

- Understøttelse af Wi-Fi®: 11 b/g/n 2.4GHz
- Antal forbindelser: 6, ved en afstand på 5 m
- Drevformat: NTFS

Yderligere specifikationer

Fysiske dimensioner

Størrelse	63 (B) x 48 (D) x 10 (H) mm
Vægt	Ca. 24 g

Miljømæssige krav

Driftsbetingelser	
Rumtemperatur	5° C (41° F) til 35° C (95° F)

Strømforsyning

Netadapter	100-240 V AC 50 eller 60 Hz (svingninger pr. sekund)
Trådløs adapter	Input: 5 V DC/2 A

TOSHIBA-support

Brug for hjælp?

Kontakt TOSHIBAs webside med support til harddiske og lagerprodukter:

www.toshiba-storage.com/support

Oplysninger om garantikrav finder du her:

www.externalhdd.storrepair.de/

Ofte stillede spørgsmål

Generelt

Hvilken temperatur er normal for min STOR.E Trådløs adapter?

Vi anbefaler, at du undgår omgivende temperaturer, der er højere end 35° C.

Hvor mange tilslutninger kan der være på samme tid?

Din STOR.E Trådløs adapter kan etablere 8 tilslutninger på samme tid.

Tilslutningsafstanden kan være op til 5 meter.

Hvorfor lagrer min STOR.E Trådløs adapter, når jeg afspiller medieindhold med mange enheder tilsluttet på samme tid?

Din STOR.E Trådløs adapter understøtter op til 4,9 Mbps videostreaming med 3 enheder tilsluttet samtidig på 1 m. Ydelsen kan reduceres, hvis adapteren er længere væk.

Hvilke typer ekstern harddisk anbefales?

Det komplette sortiment af TOSHIBA STOR.E eksterne harddiske.

Hvad er "bro-tilstand"?

Brottilstanden betyder, at den mobile enhed kan få adgang til den trådløse adapter, mens den bevarer internetforbindelsen.

Kompatibilitet

Hvordan kan jeg afspille medie- eller dokumentfiler fra min STOR.E Trådløs adapter på min computer?

Filer kan afspilles ved at tilknytte et netværksdrev i Windows Stifinder på din stationære eller bærbare computer.

Hvordan kan jeg få adgang til indstillingen for den trådløse adapter fra min computer?

Du kan indtaste **192.168.65.1** i webbrowseren for at få adgang til indstillingssiden for din trådløse adapter.

Hvordan kan jeg afspille filer fra min STOR.E Trådløs adapter på min iPhone eller iPad?

Medieindhold som f.eks. musik, videoer og billeder er kompatible med iOS-produkter. Derudover er dokumenter som f.eks. pdf., doc., ppt... også kompatible, når USB-lagerenheden er tilsluttet din STOR.E Trådløs adapter. Indhold (MOV/MP4/M4V) kan afspilles af app-standardmedieafspiller og anbefales også ved brug af ekstern medieafspiller "OPlayer" til andre videoformater (3GP/AVI/MTS/M2TS).

Hvordan kan jeg afspille filer fra min STOR.E Trådløs adapter på min Android-smartphone eller -tablet?

Medieindhold som f.eks. musik, videoer og billeder er kompatible med Android-produkter. Derudover er dokumenter som f.eks. pdf., doc., ppt... også kompatible, når USB-lagerenheden er tilsluttet din STOR.E Trådløs adapter. Indhold (MP4/M4V) kan afspilles af app-standardmedieafspiller eller anden kompatibel tredjepartsmedieafspiller for formater som f.eks. MOV/3GP/AVI/MTS/M2TS.

Hvilke operativsystemer understøttes af min STOR.E Trådløs adapter-app?

Understøttelse af smartphone eller tablet: iOS-version 5 eller nyere, Android-version 2.3 eller nyere.

Hvor kan jeg få fat på STOR.E Trådløs adapter-app?

Appen er tilgængelig ved at søge på "trådløs adapter" på:

- Apple APP Store for iOS-enheder
- Google Play Store for Android-enheder

Er STOR.E Trådløs adapter DLNA-kompatibel?

Nej, STOR.E Trådløs adapter understøtter ikke UPnP & DLNA.

Hvorfor kan mit medieindhold ikke afspilles fra min STOR.E Trådløs adapter-app på min iOS/Android-tablet eller -smartphone?

STOR.E Trådløs adapter-appen understøtter en række forskellige formater som standard. Hvis dit medieindhold ikke kan afspilles, skal du muligvis undersøge, hvilket format medieindholdet er i.

Videoformater	iOS: understøtter MOV/MP4/M4V (3GP/AVI/MTS/M2TS: link til ekstern software) Android: understøtter MP4/M4V (MOV/3GP/AVI/MTS/M2TS: link til ekstern software)
Video-codec	H.264/AVC, MPEG-4 SP, AVCHD
Musikformat	MP3, M4a, AAC, WAV
Musik-codec	MP3 (VBR), AAC, HE-AAC, WAV
Billeder	JPG/BMP/PNG

Hvorfor kan mine dokumenter ikke åbnes fra min STOR.E Trådløs adapter-app på min iOS/Android-tablet eller -smartphone?

STOR.E Trådløs adapter-appen understøtter en række forskellige formater som standard. Hvis dine dokumenter ikke kan åbnes, skal du muligvis undersøge, hvilket format dokumentet er i.

Dokument	pdf, doc, docx, ppt, pptx, xls, xlsx, txt, rtf

Hvordan kan jeg downloade eller finde den nyeste firmwareversion?

Du kan bruge firmwareopgraderingsfunktionen i appen eller finde versionen med webbrowseren.

Hvor er den fil, som jeg downloadede fra en harddisk, som jeg tilsluttede til STOR.E Trådløs adapter, gemt?

Filen kan findes på skærbilledet "Lokalt indhold" i Toshiba Trådløs adapter-appen.

Jeg har tilsluttet en ny USB-lagerenhed til min trådløse adapter og kan ikke få adgang til mine data ved hjælp af appen. Hvad skal jeg gøre?

Du skal opdatere app-dataene.

Anvendelse

Hvilken type harddiskfilformat understøtter STOR.E Trådløs adapter?

Trådløs adapter understøtter NTFS/FAT32-filsystemformatet.

Kan jeg ændre SSID'et i min STOR.E Trådløs adapter?

Ja, det er muligt at ændre eller omskrive SSID'et i din STOR.E Trådløs adapter til noget andet end standardværdien ved hjælp af webbrowseren eller STOR.E Trådløs adapter-appen.

Kan jeg overføre filer til USB-lagerenheden, der er tilsluttet til min STOR.E Trådløs adapter?

Ja, du kan overføre filerne via STOR.E Trådløs adapter-app'en til den USB-lagerenhed, der er tilsluttet til din STOR.E Trådløs adapter, via Wi-Fi.

Har jeg brug for en internetforbindelse for, at STOR.E Trådløs adapter kan fungere?

Nej, du kan finde SSID'et for din STOR.E Trådløs adapter gennem dens eget trådløse netværk. Du skal imidlertid oprette forbindelse til et Wi-Fi-netværk inden for rækkevidde i brotilstand for at kunne surfe med browseren m.m.

Hvad er krypteringsstyrken af min STOR.E Trådløs adapter?

Din STOR.E Trådløs adapter kan være beskyttet med en sikkerhed på WPA & WPA2-niveau.

Hvordan demonterer jeg sikkert den USB-lagerenhed, der er tilsluttet til min STOR.E Trådløs adapter?

Når du har bekræftet, at LED'en på din USB-lagerenhed ikke blinker, skal du bruge funktionen "Sikker fjernelse" i den trådløse adapter-app eller webbrowseren. Derefter kan du fjerne USB-lagerenheden fra den trådløse adapter.

LED

Hvad betyder LED'ens farve?

LED	Tilstand	
Tænd/sluk	Til	Systemet er klart
	Fra	Systemet slukkes
	Blinker	Systemet initialiseres, inden det er klart om ca. seks sekunder
Lageradgang	Til	Ekstern harddisktilslutning
	Fra	Frakobling af ekstern harddisktilslutning
	Blinker	Adgang til ekstern harddisktilslutning (læse/skrive)
Wi-Fi-link	Til	Wi-Fi klar til tilslutning
	Fra	Wi-Fi-funktion deaktiveret – frakobl HD-/hukommelsesdrevet
	Blinker	Wi-Fi initialiseres, inden det er klart om ca. seks sekunder

Hvordan kan jeg bruge nulstillingsknappen?

Nulstillingsknop	Tilstand	
	Tryk 2 sekunder for at starte nulstillingsfunktionen.	System- og Wi-Fi-LED blinker, derefter genstartes systemet.

Indeks

A

Afspilning	
Billede	14
Diasshow	15
Musik	16
Video	13
visning af dokumenter	17
App	
Installere	9
Start	9

C

Chromecast™-understøttelse	
Fotounderstøttelse	31
Frakoble	29
Tilslutte	28
Videounderstøttelse	30

E

Enhed	
Specifikationer	32
Understøttede enheder	32

F

Fil/mappe	
Opdatere	11
Redigere filer	12
Søgning efter filer	10
Vise	11

H

Henvendelse til Toshiba	34

I

Indstilling	
Wi-Fi®	20, 21
Indstillinger	
Brottilstand	23
Stationstilstand	25
Toshiba Trådløs adapter- program	20
trådløs	20
Wi-Fi®-adapter-funktioner . . .	20

J

Jobliste	19

K

Kassens indhold	7

M

Medieafspilning	13

O

Opsætning	
Tilslutning	8
Oversigt over produktet	7

R

Rediger filer	
Knappen Album	12
Knappen Download	12
Knappen Flyt til	12
Knappen Ny	12
Knappen Omdøb	12
Knappen Overfør	12
Knappen Slet	12
Knappen Udfør	12
Knappen Vælg alle/ Fravælg alle	12

S

Sikkerhed	
symboler	6
Specifikationer	32
Symbol	
Sikkerhed	6

T

Toshiba Trådløs adapter-app	
Fil/mappe	10

V

Varemærker	5
Videounderstøttelse	
Knappen Afspil	30
Knappen Spol frem	30
Knappen Spol tilbage	30
Knappen Spring til næste	30
Knappen Spring til sidste	30
Knappen Stop	30
Knappen Tilbage	30

Contenido

Información sobre legislaciones vigentes	3
Copyright	4
Aviso	5
Marcas comerciales	5
Iconos de seguridad	6
Información de seguridad y normativa sobre LAN inalámbrica	7
Capítulo 1 Para empezar	8
Contenido de la caja	8
Descripción general del producto	8
Instalación del dispositivo	9
Capítulo 2 La aplicación Toshiba Wireless Adapter	10
Instalación e inicio de la aplicación	10
File/Folder (Archivo/carpeta)	11
Búsqueda de archivos	11
Actualizar	12
Ver	12
Editar archivos	12
Capítulo 3 Reproducción multimedia	14
Ver fotos, música y documentos	14
Reproducción de vídeo	14
Reproducción de fotos	15
Ver una presentación de diapositivas	16
Reproducción de música	17
Visualización de documentos	18
Task Manager (Administrador de tareas)	20
Capítulo 4 Configuración	21
Configuración inalámbrica	21
Operaciones de adaptador Wi-Fi®	21
Configuración de la aplicación Toshiba Wireless Adapter	22
Capítulo 5 Utilización de Chromecast™	23
Configuración de Chromecast™	23
Chromecast™ y el modo STA	23
Bridge Mode (Modo puente)	25
Station Mode (Modo estación)	27

Capítulo 6	Compatibilidad con Chromecast™	30
	Conexión de Chromecast™	30
	Desconexión de Chromecast™	31
	Compatibilidad con vídeo	32
	Compatibilidad con fotografía	33
Capítulo 7	Especificaciones	34
	Especificaciones del producto y dispositivos admitidos	34
	Requisitos del sistema	34
	Tipo de archivo admitido	34
	Especificaciones del hardware	35
	Especificaciones adicionales	35
	Dimensiones físicas	35
	Requisitos ambientales	35
	Requisitos de alimentación	35
	Soporte técnico de TOSHIBA	36
	Preguntas frecuentes	36
	Básicas	36
	Compatibilidad	36
	Utilización	39
	LED	40
	Índice	41

Información sobre legislaciones vigentes

Homologación CE



Este producto incorpora la marca CE de conformidad con los requisitos de las Directivas de la UE aplicables. La obtención de la marca CE es responsabilidad de Toshiba Electronics Europe GmbH, Hansaallee 181, 40549 Düsseldorf, Alemania.

Entorno de trabajo

El cumplimiento de los requisitos electromagnéticos (EMC) de este producto ha sido comprobado con valores típicos de esta categoría de producto para entornos conocidos como domésticos, comerciales y de industria ligera. Toshiba no ha comprobado ningún otro entorno de trabajo, por lo que el uso de este producto en otros entornos de trabajo puede estar restringido y no puede recomendarse. Las consecuencias derivadas del uso de este producto en entornos no verificados pueden ser: Interferencias en otros productos situados en el área circundante o en este producto que pueden provocar un funcionamiento erróneo temporal o pérdidas/daños en los datos. Ejemplos de entornos de trabajo no verificados y avisos relacionados:

- Entornos industriales (por ejemplo, entornos en los que se utilice principalmente una toma con tensión trifásica de 380V): Peligro de interferencias de este producto debidas posibles campos electromagnéticos intensos, especialmente en las proximidades de maquinaria de gran tamaño y unidades de alimentación.
- Entornos médicos: Toshiba no ha comprobado el cumplimiento de la Directiva de productos médicos, por lo que este producto no puede utilizarse como producto médico sin comprobaciones adicionales previas. El uso en entornos de oficina normales, como por ejemplo, hospitales, no debería suponer ningún problema a no ser que exista una restricción por parte de la administración responsable.
- Entornos de automoción: Consulte las instrucciones del propietario del vehículo en cuestión para obtener información sobre el uso de esta categoría de productos.
- Entornos aeronáuticos: Siga las instrucciones del personal de vuelo en relación con las restricciones de uso.

Entornos adicionales no relacionados con EMC

- Uso en exteriores: Como equipo doméstico/de oficina típico, este producto no presenta resistencia especial a la entrada de humedad y no cuenta con gran protección contra golpes.
- Atmosferas explosivas: No se permite el uso de este producto en estos entornos de trabajo especiales (Ex).

La siguiente información sólo es válida para los estados miembros de la UE:

REACH - Declaración de cumplimiento

La nueva normativa de la Unión Europea (UE) en materia de sustancias químicas, REACH (Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de Sustancias y Preparados Químicos), entró en vigor el 1 de junio de 2007.

Toshiba cumplirá todos los requisitos exigidos por el reglamento REACH y tiene el compromiso de ofrecer a sus clientes información relativa a las sustancias químicas contenidas en sus productos, de conformidad con el reglamento REACH.

Eliminación de productos



El uso del símbolo indica que este producto no puede tratarse como residuo doméstico. Al garantizar el desecho correcto de este producto, ayudará a evitar posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana que podrían derivarse de una manipulación inadecuada del mismo.



Para más información sobre el reciclaje de este producto, póngase en contacto con el ayuntamiento o el servicio de recogida de basuras de su localidad o con el comercio en el que adquirió el producto.

La siguiente información solo es válida para Turquía:

Cumple la normativa AEEE.

Copyright

Este manual no puede reproducirse en forma alguna sin el permiso previo y por escrito de Toshiba. TOSHIBA no se hace responsable del uso de la información incluida en este manual.

©2018 TOSHIBA Electronics Europe GmbH. Todos los derechos reservados.

Aviso

La información contenida en este manual, incluidas, entre otras, las especificaciones del producto, está sujeta a modificaciones sin previo aviso. TOSHIBA ELECTRONICS EUROPE GMBH NO OFRECE GARANTÍA ALGUNA EN RELACIÓN CON LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE MANUAL Y REHÚSA EXPRESAMENTE TODA GARANTÍA IMPLÍCITA O DE ADECUACIÓN PARA EL COMERCIO O UN FIN CONCRETO EN RELACIÓN CON LO ANTERIORMENTE EXPUESTO. TOSHIBA NO ASUME RESPONSABILIDAD ALGUNA POR DAÑOS QUE PUDIERAN DERIVARSE DIRECTA O INDIRECTAMENTE DE CUALQUIER ERROR TÉCNICO O TIPOGRÁFICO CONTENIDO EN EL PRESENTE MANUAL O DE DISCREPANCIAS ENTRE EL PRODUCTO Y EL MANUAL. TOSHIBA NO ASUMIRÁ EN NINGÚN CASO RESPONSABILIDAD ALGUNA POR DAÑOS Y PERJUICIOS DE CUALQUIER CLASE, CON INDEPENDENCIA DE SI SE BASAN EN AGRAVIO, EN CONTRATO O EN CUALQUIER OTRO CONCEPTO, QUE PUDIERAN DERIVARSE O ESTAR RELACIONADOS ESTE MANUAL, CON CUALQUIERA DE LOS DATOS QUE EN ÉL SE FACILITAN O CON EL USO QUE DE ELLOS SE HICIERE.

Marcas comerciales

STOR.E es una marca comercial registrada de TOSHIBA Electronics Europe GmbH.

Apple e iMac son marcas comerciales de Apple Inc. registradas en EE.UU. y otros países. AirPrint es una marca comercial de Apple Inc.

Google, el logotipo de Google, Android, Android Market, Google Maps, Google eBooks, Gmail y YouTube son marcas comerciales de Google, Inc.

Mac OS X, iPhone y iPad son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Apple Inc. en EE.UU. y en otros países.

Secure Digital, SD y el logotipo de SDHC son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de SD-3C, LLC en EE.UU. y/o en otros países.

Wi-Fi es una marca comercial registrada de Wi-Fi Alliance.

Microsoft, Windows, y Windows Media son marcas comerciales registradas o marcas comerciales de Microsoft Corporation en EE.UU. y/o en otros países.

El resto de marcas y nombres de productos son marcas comerciales o registradas de sus respectivas empresas propietarias.

Iconos de seguridad

Este manual contiene instrucciones de seguridad que debe tener en cuenta para evitar posibles situaciones peligrosas que pudieran ocasionarle lesiones o dañar el equipo, así como pérdidas de datos. Estas precauciones de seguridad se han clasificado según la seriedad del riesgo, al tiempo que los iconos resaltan estas instrucciones del siguiente modo:

Palabras de señalización	Significado
 PELIGRO	Indica una situación de riesgo inminente que, si no se evita, podría provocar lesiones graves o, incluso, la muerte.
 ADVERTENCIA	Indica una situación de riesgo potencial que, si no se evita, podría provocar lesiones graves o, incluso, la muerte.
 ATENCIÓN	Indica una situación de riesgo potencial que, si no se evita, puede provocarle lesiones leves o moderadas.
 ATENCIÓN	Indica una situación de riesgo potencial que, si no se evita, puede provocar daños materiales.
NOTA	Proporciona información importante.

Información de seguridad y normativa sobre LAN inalámbrica

⚠️ ATENCIÓN

Los dispositivos de LAN inalámbrica pueden provocar interferencias en equipos médicos como los marcapasos. Si utiliza un equipo médico personal, consulte a su médico y las instrucciones del equipo médico antes de utilizar el Producto. El Producto no debe utilizarse en entornos con equipos médicos, como hospitales y oficinas médicas, ni tampoco en las proximidades de usuarios de equipos médicos personales, dado que el uso del Producto puede provocar lesiones en dichos entornos.

⚠️ ATENCIÓN

Apague siempre la función inalámbrica si el ordenador está cerca de un equipo o aparato de control automático, como puertas automáticas o detectores de incendios. Las ondas de radio pueden provocar errores de funcionamiento en dichos equipos, lo que puede provocar lesiones.

- No utilice la funcionalidad de LAN inalámbrica cerca de hornos microondas ni en áreas sometidas a interferencias de radio o campos magnéticos. Las interferencias de un horno microondas u otro dispositivo pueden interrumpir el funcionamiento de la función de LAN inalámbrica.
- La velocidad de transmisión y la distancia que pueden alcanzarse a través de la LAN inalámbrica varían dependiendo del entorno electromagnético circundante, los obstáculos, la configuración y el diseño del punto de acceso, así como del diseño del cliente y la configuración del software o del hardware. La velocidad de transmisión indicada es la velocidad máxima teórica tal y como se especifica en el estándar correspondiente (la velocidad de transmisión real será inferior a la velocidad máxima teórica).

Capítulo 1


Para empezar

Contenido de la caja

Asegúrese de que dispone de lo siguiente:



Adaptador
inalámbrico STOR.E



Cable USB
(solo para
alimentación)



EU + UK
Adaptador
de CA




Inicio
rápido



Documento
de garantía

(Ilustración de ejemplo) Componentes incluidos


Descripción general del producto

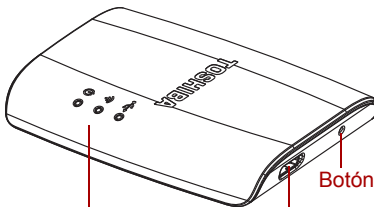

Indicadores luminosos
de alimentación/
en uso

Puerto USB Micro-B
(solo para alimentación)

Botón de reinicio

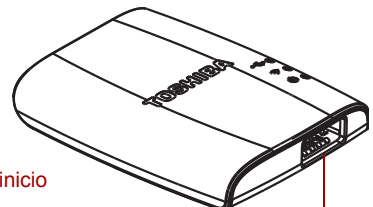


Puerto USB estándar A

(Ilustración de ejemplo) Puertos y luces de indicadores del Adaptador inalámbrico

Instalación del dispositivo

1. Conecte el adaptador de CA al Adaptador inalámbrico y a una toma eléctrica activa.

El dispositivo se encenderá automáticamente.

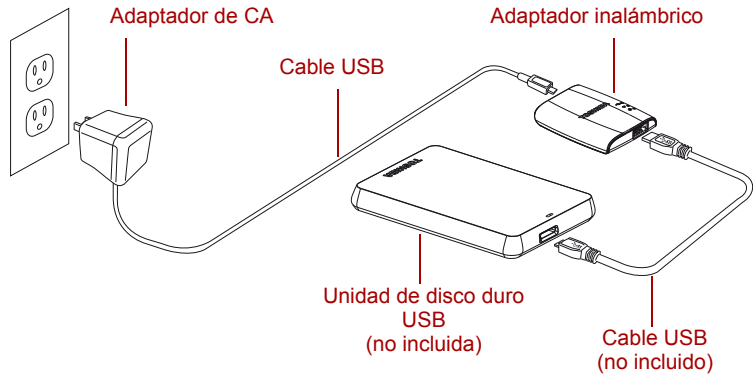


(Ilustración de ejemplo) Conexión del Adaptador inalámbrico

2. Conecte su unidad de disco duro USB al Adaptador inalámbrico.
Las luces de los indicadores parpadearán durante varios minutos mientras se inicializa el dispositivo. Espere a que las luces dejen de parpadear antes de continuar con el siguiente procedimiento.
3. Vaya a Apple Store® o Google Play™ para descargar la aplicación de adaptador inalámbrico denominada “TOSHIBA Wireless Adapter” e instálela en su dispositivo Android™ o Apple®. Consulte [“Instalación e inicio de la aplicación” en la página 10.](#)

La realización de este paso le permite conectar el Adaptador inalámbrico STOR.E de uno de los tres modos siguientes:

- Conexión con el Adaptador inalámbrico desde un dispositivo Android™ o iOS
- Conexión con el Adaptador inalámbrico desde un navegador en un ordenador
- Conexión con Internet mientras está conectado al Adaptador inalámbrico

4. Para apagar el Adaptador inalámbrico STOR.E, desconecte el adaptador de CA de la fuente de alimentación.

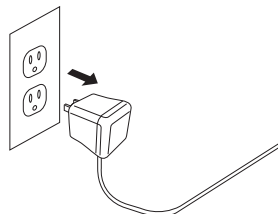

(Ilustración de ejemplo) Desconexión del Adaptador inalámbrico


Capítulo 2

La aplicación Toshiba Wireless Adapter

Instalación e inicio de la aplicación

1. Vaya a Apple Store® o Google Play™ para descargar la aplicación de adaptador inalámbrico denominada “TOSHIBA Wireless Adapter” e instálela en su dispositivo Android™ o Apple®.
2. Cuando las luces se enciendan de forma permanente, cree una conexión inalámbrica con el Adaptador inalámbrico desde el dispositivo Android™ o Apple®.

Asegúrese de que activa y establece su contraseña exclusiva de inmediato al utilizar el producto por primera vez.

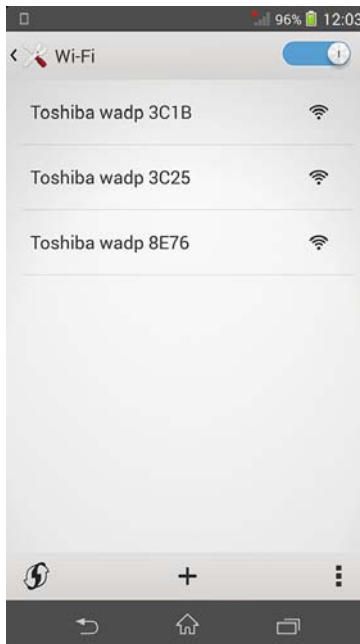

Dispositivo Android™



Dispositivo Apple®

(Imagen de ejemplo) Conexión Wi-Fi® desde su dispositivo Android™ o Apple®


3. En su dispositivo Apple o Android™, toque TOSHIBA Wireless Adapter para iniciar la aplicación.
4. Ahora puede ejecutar la aplicación Wireless Adapter en su dispositivo móvil.

La información de la aplicación Toshiba Wireless Adapter se divide en las siguientes secciones:

File/Folder (Archivo/carpeta)

Puede ver todos los archivos y carpetas desde la página de inicio de la aplicación Toshiba Wireless Adapter. Representa la vista de carpetas de la HDD, lo que le permite examinar todos los archivos ubicados en la HDD y mostrarlos en su estructura original.

Si prefiere acceder a sus archivos desde esta vista, tiene a su disposición los mismos controles de reproducción.

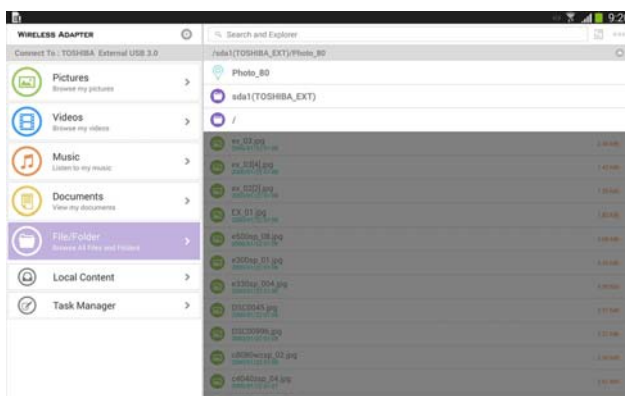

(Imagen de ejemplo) Ventana File/Folder (Archivo/carpeta)

Búsqueda de archivos

Si tiene muchos archivos almacenados en su HDD, puede utilizar la herramienta de búsqueda (ubicada en la parte superior de la ventana) para encontrar un archivo concreto.




(Imagen de ejemplo) Herramienta de búsqueda (en la parte superior de la ventana)

1. Toque el campo de búsqueda situado en la parte superior de la pantalla.
2. En el campo de búsqueda, introduzca el nombre completo del archivo o parte del mismo y toque el botón de búsqueda en el teclado.

Actualizar

Para actualizar, tire hacia abajo de la vista de tabla del contenido. Cuando vea la flecha hacia arriba, suéltela. Esto actualiza los datos del documento actual ubicado en la HDD.

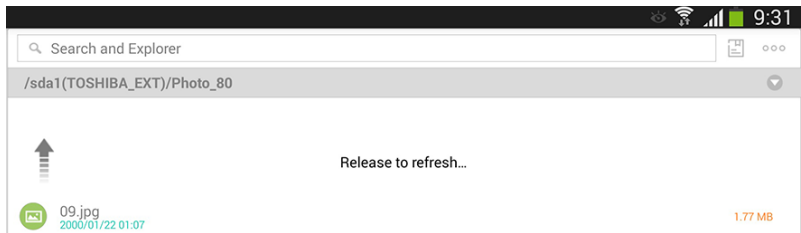


(Imagen de ejemplo) Actualizar la vista actual

Ver

Puede cambiar entre los modos de lista y de miniaturas. Cada modo ofrece dos métodos de búsqueda:

- Sort by time (Ordenar por hora)
- Sort by name (Ordenar por nombre)

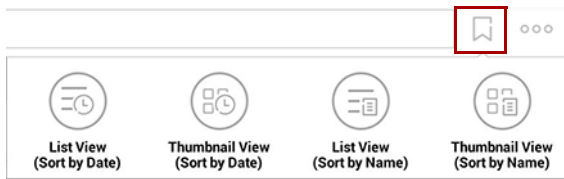


(Imagen de ejemplo) Ver configuración

1. Toque el botón **Show Mode** (Mostrar modo) (📄) (a la derecha de la barra de búsqueda).
Los cuatro modos disponibles se muestran debajo de él. El botón cambia entonces al botón **Status Changed** (Estado modificado) (🔖).
2. Seleccione el modo deseado.

Editar archivos

Toque el botón **Edit** (Editar) (⋮) para activar los menús de acciones para archivos. Aparecerá una marca de verificación junto a cada nombre de archivo en la lista de archivos. Además de las operaciones anteriores, también puede realizar una pulsación larga en el archivo/carpeta en la lista para acceder al modo de edición.

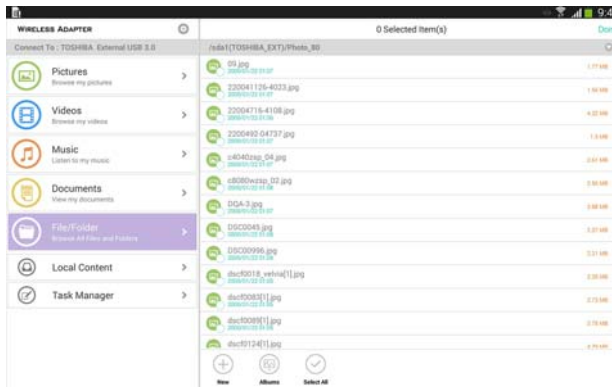

(Imagen de ejemplo) Ventana File/Folder (Archivo/carpeta) - editar archivos



Botón New (Nuevo): Tóquelo para crear una carpeta nueva.



Botón Album (Álbum): Tóquelo para cargar fotos de álbum de su tablet/ teléfono. También puede hacer fotos mediante esta funcionalidad.



Botón Select all/Deselect all (Seleccionar todo/Anular selección de todo): Tóquelo para colocar/quitar marcas de verificación junto a todos los archivos de la ventana actual.



Botón Download (Descargar): Tóquelo para descargar el archivo o archivos seleccionados. Puede descargar los archivos ubicados en la HDD a su tablet, teléfono u otro dispositivo. La tarea de descarga se añade al módulo de administración de tareas.



Botón Delete (Eliminar): Tóquelo para eliminar los archivos o carpetas seleccionados.



Botón Move to (Mover a): Tóquelo para mover los archivos o carpetas seleccionados a la nueva carpeta que ha creado.



Botón Rename (Cambiar nombre): Tóquelo para cambiar el nombre del archivo/carpeta seleccionado. (Solo disponible cuando hay un archivo/ carpeta seleccionado.)

Upload (Cargar): Al tocar el contenido local a través de la vista de menú, puede cargar el archivo local en la HDD.

Done

Botón Done (Hecho): Tóquelo para recuperar los menús de edición. Se eliminarán las casillas de verificación situadas junto a los nombres de archivo/carpeta seleccionados en la lista.

Capítulo 3

Reproducción multimedia

En este capítulo se ofrecen instrucciones sobre la reproducción de vídeos, listados de música y visualización de fotos y documentos empleando la aplicación Toshiba Wireless Adapter.

Ver fotos, música y documentos

La aplicación Toshiba Wireless Adapter proporciona acceso a sus archivos multimedia ubicados en el dispositivo HDD externo y en su dispositivo móvil. Por ejemplo, puede reproducir vídeos y música que se hayan descargado a su smartphone o tablet directamente desde la aplicación.


Organice y muestre todos los archivos por tipos de archivo. Puede examinar rápidamente todos los archivos de cada tipo ubicados en la HDD.

En este módulo, utilice las letras en la barra de búsqueda de la parte derecha de la pantalla para localizar rápidamente los archivos alfabéticamente.

Reproducción de vídeo

Para reproducir un vídeo que ha copiado en su HDD, siga estos pasos:

1. Abra la aplicación Toshiba Wireless Adapter.
2. En la lista de menús del panel de la izquierda, seleccione **Videos** para mostrar los vídeos ubicados en la HDD.

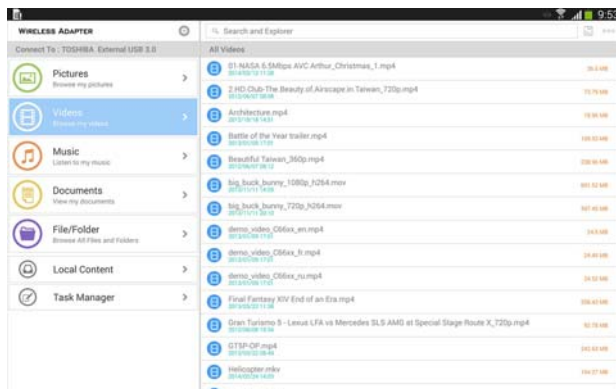

(Imagen de ejemplo) Ventana Videos (Vídeos)

3. Toque el vídeo que desea reproducir.

NOTA

*Mientras se esté reproduciendo el vídeo, puede tocar la pantalla de nuevo para mostrar los botones **Pause** (Pausa), **Fast-Forward** (Avance rápido) y **Reverse** (Invertir).*

NOTA

*Al hacer una pausa en una película, la aplicación sitúa un marcador en el punto en el que ha hecho la pausa. Al regresar a la película, esta se reanuda automáticamente desde donde realizó la pausa. También continúa reproduciendo la siguiente película de la lista cuando termina la película actual. (Al cambiar esta configuración a través de los botones de interruptor **Breakpoint Play** -Reproducción con parada- y **Continue Play** -Continuar reproducción- en Application Setting -Configuración de la aplicación-.)*


Es posible que su reproductor multimedia solo pueda reproducir determinados formatos de vídeo. Si un vídeo que ha copiado en su HDD no se reproduce, puede que sea de un formato no admitido por su reproductor multimedia. Es posible que pueda obtener un reproductor multimedia de terceros de la tienda de aplicaciones de su dispositivo que le permita reproducir el vídeo.

4. Para detener la reproducción de vídeo, pulse el botón **Done** (Hecho) (**Done**) en el dispositivo o cierre el reproductor multimedia.

Reproducción de fotos

Para ver la(s) foto(s) almacenada(s) en el dispositivo de almacenamiento conectado, siga estos pasos:

1. Abra la aplicación Toshiba Wireless Adapter.
2. En la lista de menús del panel de la izquierda, seleccione **Pictures** (Fotos) para mostrar las fotos ubicadas en la HDD.

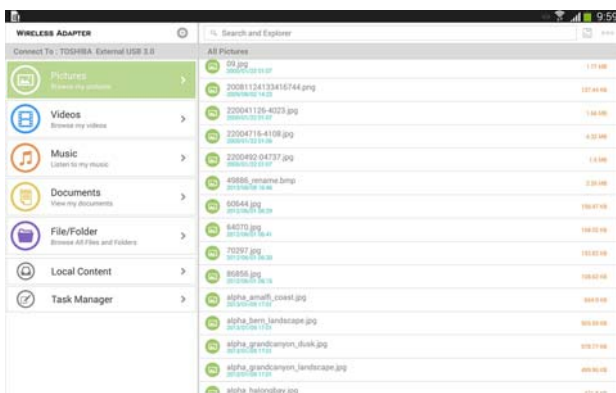

(Imagen de ejemplo) Ventana Pictures (Fotos)

- Para ver foto(s), seleccione el archivo de fotografía deseado (a través del menú **File/Folder** -Archivo/carpeta-, menú **Pictures** -Fotos- o menú **Local Content** -Contenido local-).

NOTA

Una vez que se muestre en su pantalla, pase el dedo hacia la derecha/izquierda para mostrar la foto siguiente o anterior. Pueden mostrarse todas las imágenes ubicadas en la HDD o en la carpeta que ha modificado/creado.

NOTA

Cuando se muestran en el modo de miniaturas, puede ampliar la miniatura de una foto.

Ver una presentación de diapositivas

- Para iniciar una presentación de diapositivas, toque el botón **Slideshow** (Presentación de diapositivas) mientras esté viendo una foto.

Aparecerá la ventana Slideshow Options (Opciones de presentación de diapositivas)



(Imagen de ejemplo) Ventana Slideshow Options (Opciones de presentación de diapositivas)

- Para reproducir una presentación de diapositivas, toque el botón **Play** (▶).
- Selecione el intervalo de reproducción deseado antes de que comience la presentación de diapositivas.


NOTA

Puede que se observe un efecto de mezcla al pasar de una foto a otra.

Reproducción de música

Para reproducir música almacenada en el dispositivo de almacenamiento conectado, siga estos pasos:

1. Abra la aplicación Toshiba Wireless Adapter.
2. En la lista de menú del panel izquierdo, seleccione **Music** (Música) para mostrar los archivos de música que ha almacenado en el dispositivo de almacenamiento conectado.

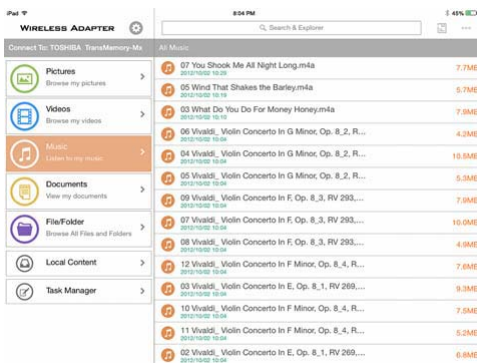


(Imagen de ejemplo) Ventana Music (Música)

3. Para reproducir una canción, seleccione el archivo de música deseado y luego toque el botón **Reproducir** (▶).

NOTA

Puede crear una lista de reproducción.

Para encontrar una canción concreta, toque la barra de búsqueda y luego escriba el título completo de la canción o parte del mismo en el campo de búsqueda.

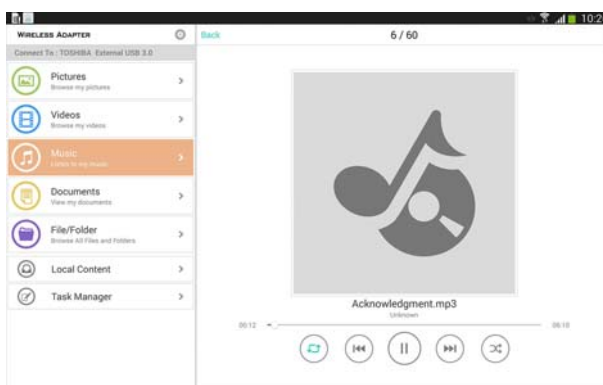

(Imagen de ejemplo) Ventana Music (Música)

- Para reproducir música de fondo, toque el botón **Back** ().
La música continuará reproduciéndose y aparecerá el menú “Now Playing” (Reproduciendo ahora) debajo de la vista de menú.



(Imagen de ejemplo) Ventana Music (Música)

- Toque el botón **Now Playing** () para mostrar los controles para la canción que se está reproduciendo actualmente.
 - Para hacer una pausa en la canción que se está reproduciendo actualmente, toque el botón **Pausa** ().
 - Para regresar a la canción anterior en la selección, toque el botón **Regresar a** ().
 - Para avanzar o retroceder en la canción que se está reproduciendo actualmente, arrastre la barra situada en la parte superior de la pantalla **Now Playing**.




- Para repetir continuamente la canción que se está reproduciendo actualmente, toque el botón **Repetir** ().
 - Para reproducir las canciones de la selección en orden aleatorio, toque el botón **Aleatorio** ().
 - Para reproducir las canciones de la selección en el orden en que aparecen, toque el botón **Orden** ().

Visualización de documentos

Para ver uno o varios documentos almacenados en el dispositivo de almacenamiento conectado, siga estos pasos:


NOTA Los tipos de archivos compatibles son: pdf / txt / html / doc / docx / xlsx.

- En la lista de menús del panel de la izquierda, seleccione **Documents** (Documentos) para mostrar los documentos ubicados en la HDD.

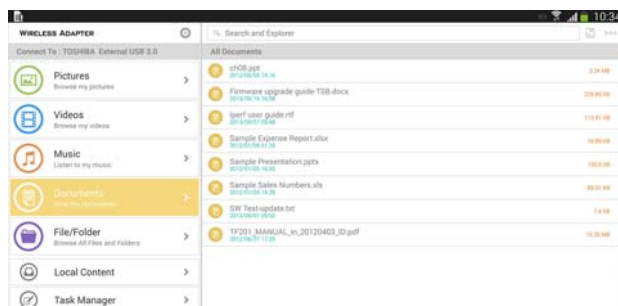

(Imagen de ejemplo) Ventana Document (Documento)

2. Seleccione el archivo de documento deseado para abrirlo.

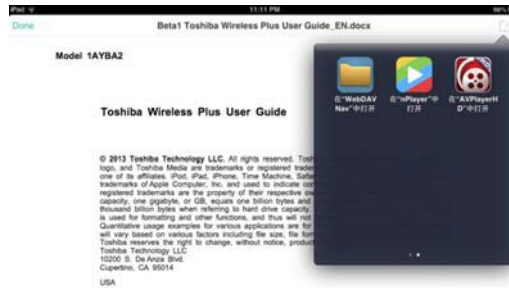

(Imagen de ejemplo) Ventana de documentos .docx

3. El archivo “.docx” puede abrirse como se muestra más arriba.




(Imagen de ejemplo) Ventana de documentos .pdf

4. El archivo “.pdf” puede abrirse como se muestra más arriba.
5. Para ver las miniaturas de páginas del archivo .pdf, toque el botón **Miniatura** (📄).
6. Para regresar a la ventana anterior, toque el botón **Done** (Hecho) (Done).

Task Manager (Administrador de tareas)

Administre la carga y descarga de archivos con el Administrador de tareas y controle la administración unificada de las tareas cargadas y descargadas. Puede eliminar una tarea individualmente o todas las tareas.

En la lista de menú del panel izquierdo, seleccione **Task Manager** (Administrador de tareas) para mostrar las opciones de Task Manager.

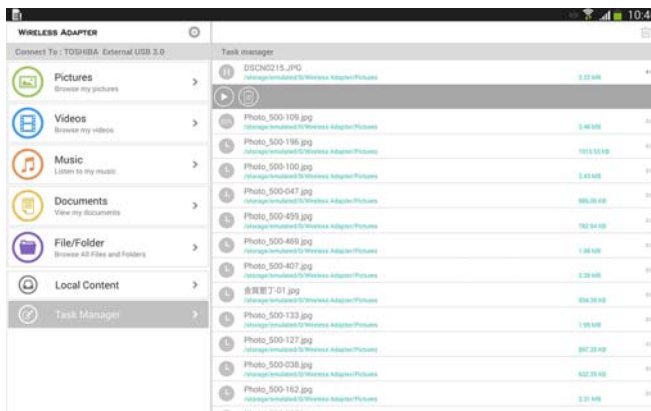

(Imagen de ejemplo) Ventana Task Manager (Administrador de tareas)

Capítulo 4

Configuración

Si la aplicación Toshiba Wireless Adapter no está conectada al adaptador Wi-Fi® a través de su dispositivo móvil, solo podrá configurar el idioma de la aplicación Toshiba Wireless Adapter. Actualmente ofrece chino e inglés. El idioma predeterminado será el del país en el que se haya adquirido el dispositivo.

Si la aplicación Toshiba Wireless Adapter no está conectada a un adaptador Wi-Fi®, obtenga la información inalámbrica y la información de capacidad del adaptador Wi-Fi® (la configuración predeterminada en fábrica es el modo AP) y cree la siguiente configuración.

Configuración inalámbrica

Work mode (Modo de funcionamiento): Puede cambiar de **AP** (Punto de acceso) a **Bridge** (Puente) (dos modos de funcionamiento). En modo **AP**, puede conectar mediante un adaptador Wi-Fi® y luego examinar los datos ubicados en la HDD. En el modo **Bridge**, puede conectar con la aplicación Toshiba Wireless Adapter a través de su dispositivo móvil mientras conecta con Internet de forma externa, de manera que pueda navegar por la web.

Update SSID (Actualizar SSID): Actualiza el nombre de red del adaptador Wi-Fi®.

Set password (Establecer contraseña): Establece una contraseña para la red Wi-Fi®. Configure el adaptador Wi-Fi® para que restrinja el acceso a la HDD con el fin de mejorar la protección.

Además, el modo **AP/Station** (Punto de acceso/estación) también puede explorar la red para seleccionar el SSID de AP/Station.

Operaciones de adaptador Wi-Fi®

Safe Remove (Desconexión segura): Desconecta la HDD

Restart (Reiniciar): Reinicia el adaptador Wi-Fi®

Power off (Apagar): Apaga el adaptador Wi-Fi®

Reset (Restablecer): Restablece el adaptador Wi-Fi®.

Configuración de la aplicación Toshiba Wireless Adapter

La configuración de la aplicación permite configurar el idioma y puede borrar la memoria caché. Active el interruptor para establecer el modo **Breakpoint Play** (Reproducción con parada) o el modo **Continue Play** (Continuar reproducción).

Capítulo 5

Utilización de Chromecast™

Configuración de Chromecast™

Su dispositivo Chromecast™ le permite reproducir contenido de vídeo en su dispositivo móvil en alta definición con transferencia a través de Wi-Fi® desde Internet o una red local. Puede seleccionar el soporte deseado empleando aplicaciones móviles habilitadas para Chromecast™ (por ejemplo, la aplicación Toshiba Wireless Adapter).


Comience configurando su dispositivo Chromecast™ (de venta por separado) siguiendo las instrucciones proporcionadas con el dispositivo.

Chromecast™ y el modo STA

Para conectar su dispositivo Chromecast™, siga estas instrucciones:


1. Vaya a la página **Device Settings** (Configuración de dispositivo) y elija la red del Adaptador inalámbrico STOR.E.

Aparecerá la ventana Configuración

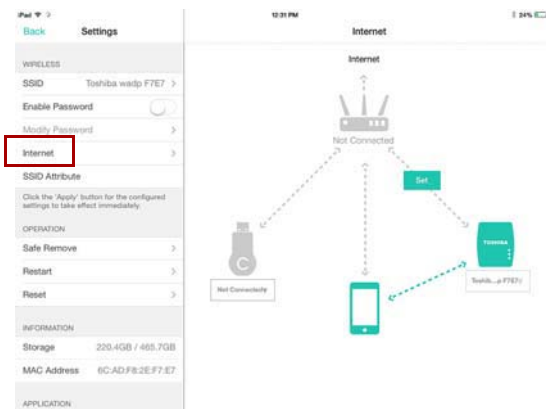

(Imagen de ejemplo) Ventana Settings (Ajustes) (iOS)


2. Toque el botón **Internet**.

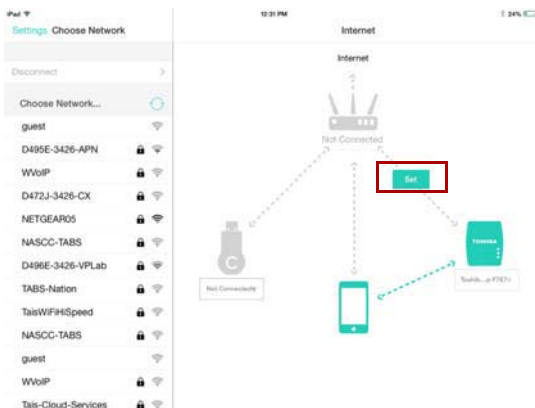

(Imagen de ejemplo) Ventana de conexión Wi-Fi® (iOS)

3. Conecte el Adaptador inalámbrico STOR.E al router tocando el icono **Set** (Establecer) ( situado entre los iconos **Not Connected** y **TOSHIBA** en el diagrama de conexión de red.
4. Elija la red inalámbrica con la que desea conectar e introduzca la contraseña.
5. Antes de elegir el modo de funcionamiento del Adaptador inalámbrico STOR.E, toque la SSID con la que desea conectar y después introduzca la contraseña.

Verá una ventana similar a la que se muestra debajo.

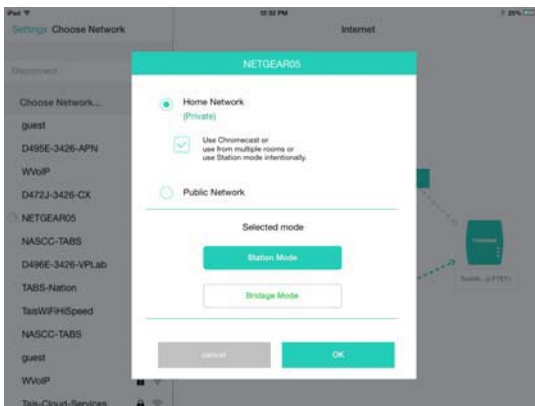

(Imagen de ejemplo) Ventana de conexión SSID (iOS)


6. Puede elegir entre dos (2) modos de funcionamiento del Adaptador inalámbrico STOR.E:
 - **Public Network** (Red pública) (Bridge Mode, Modo puente)
 - **Home Network** (Red doméstica) (Station Mode, Modo estación)

Bridge Mode (Modo puente)

NOTA


Debe estar conectado a la red para elegir o cambiar a Public Network (Bridge Mode).

La siguiente pantalla muestra una conexión correcta:

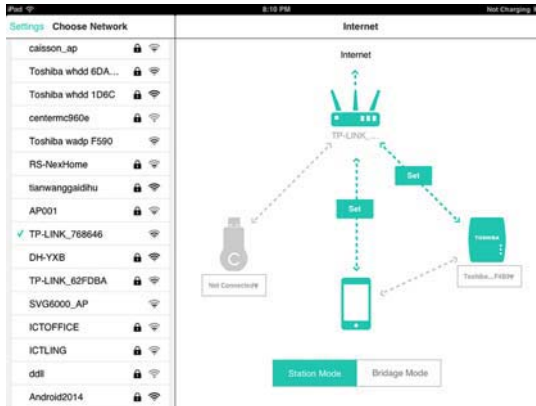

(Imagen de ejemplo) Ventana de conexión correcta (iOS)


1. Seleccione **Public Network** (Red pública) para funcionar en Bridge Mode (Modo puente).

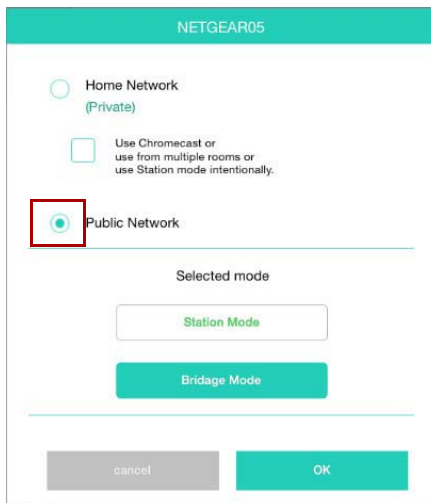

(Imagen de ejemplo) Ventana de selección de Bridge Mode (Modo puente)


2. Toque el botón **OK**.

Se mostrará el siguiente mensaje al cambiar de Station Mode (Modo estación) a Bridge Mode (Modo puente):

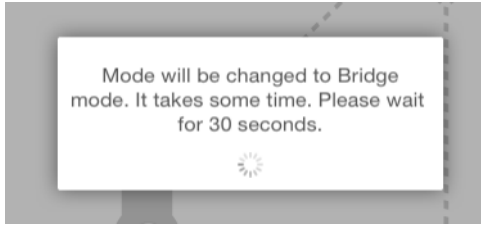


(Imagen de ejemplo) Ventana de mensaje (iOS)

Si la aplicación no encuentra el Adaptador inalámbrico STOR.E, es posible que vea el siguiente mensaje:

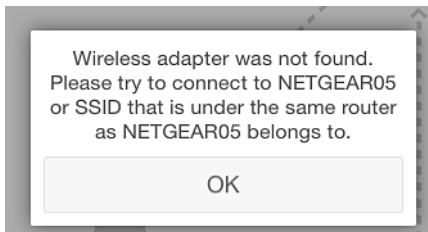

(Imagen de ejemplo) Ventana de mensaje (iOS)


3. Para cambiar de WLAN a AP en el Adaptador inalámbrico STOR.E, regrese a la ventana Settings (Ajustes).

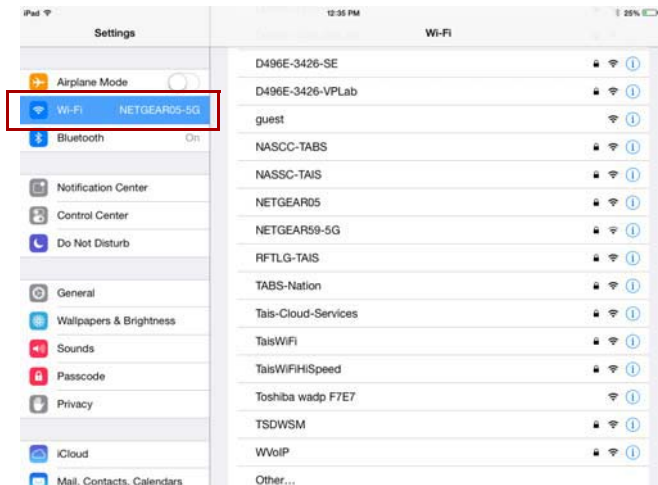

(Imagen de ejemplo) Ventana Settings (Ajustes) (iOS)

4. Seleccione su router.

Si la aplicación encuentra el Adaptador inalámbrico STOR.E, es posible que vea el siguiente mensaje:

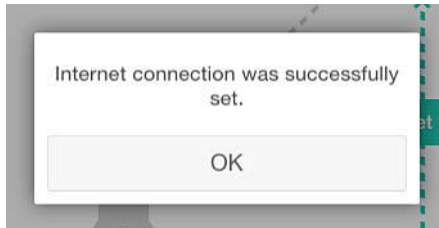

(Imagen de ejemplo) Ventana de mensaje (iOS)

Station Mode (Modo estación)


Si conecta la red a través de Station Mode (Modo estación), otras personas tendrán acceso a su dispositivo de almacenamiento conectado a través de la red.

Tenga cuidado al utilizar “Station Mode” en un lugar público.

NOTA


Debe estar conectado a la red para elegir o cambiar a Home Network (Station Mode).

La siguiente pantalla muestra una conexión correcta:

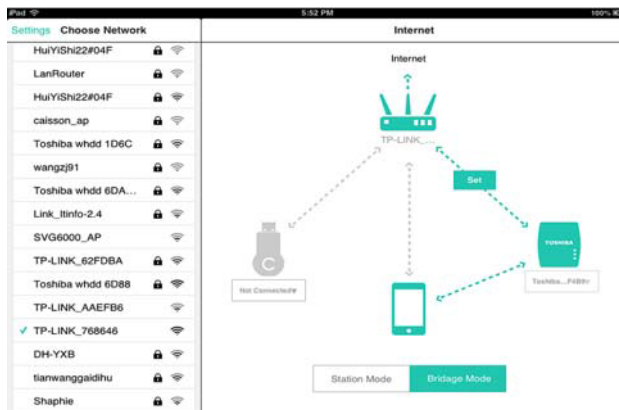

(Imagen de ejemplo) Ventana de conexión correcta (iOS)


1. Seleccione **Home Network** (Red doméstica) para funcionar en Station Mode (Modo estación).

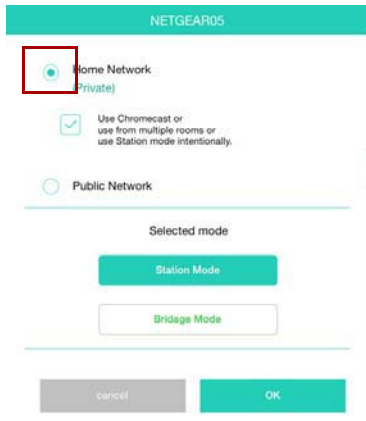

(Imagen de ejemplo) Ventana de selección de Station Mode (Modo estación)


2. Toque el botón **OK**.

Se mostrará el siguiente mensaje al cambiar de Bridge Mode (Modo puente) a Station Mode (Modo estación):

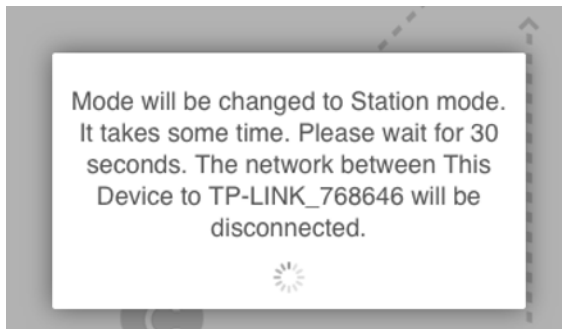


(Imagen de ejemplo) Ventana de mensaje (iOS)

Es posible que vea el siguiente mensaje:

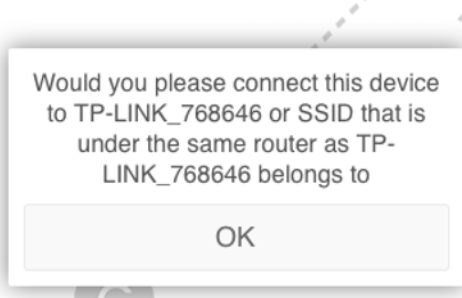


(Imagen de ejemplo) Ventana de mensaje (iOS)

Si la aplicación no encuentra el Adaptador inalámbrico STOR.E, es posible que vea el siguiente mensaje:

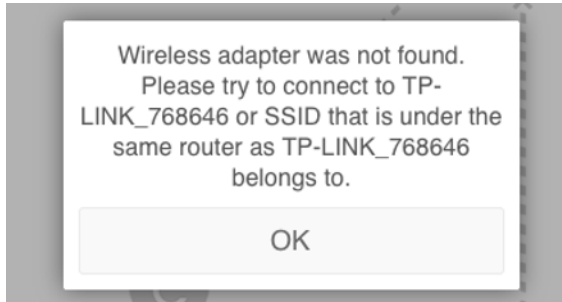

(Imagen de ejemplo) Ventana de mensaje (iOS)


3. Para cambiar de WLAN a AP en el Adaptador inalámbrico STOR.E, regrese a la ventana Settings (Ajustes).

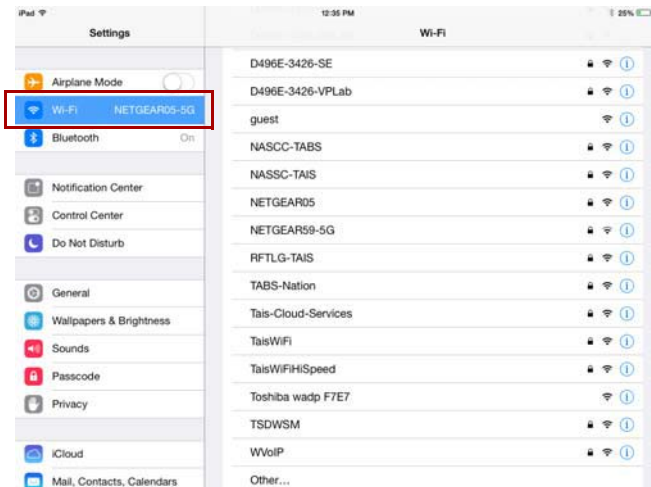

(Imagen de ejemplo) Ventana Settings (Ajustes) (iOS)

4. Seleccione su router.

Si la aplicación encuentra el Adaptador inalámbrico STOR.E, es posible que vea el siguiente mensaje:

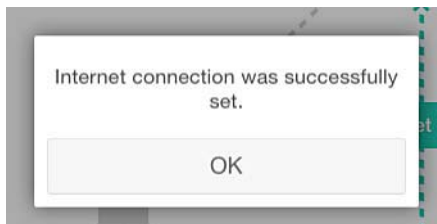

(Imagen de ejemplo) Ventana de mensaje (iOS)

Capítulo 6

Compatibilidad con Chromecast™


Conexión de Chromecast™

Al cambiar el modo de funcionamiento en el Adaptador inalámbrico STOR.E a Station Mode (Modo estación) y encontrarse su dispositivo conectado a un router, es posible utilizar la función Chromecast™.

Para conectar con Chromecast™:

1. En la esquina superior derecha de la pantalla, toque el icono

Chromecast ().

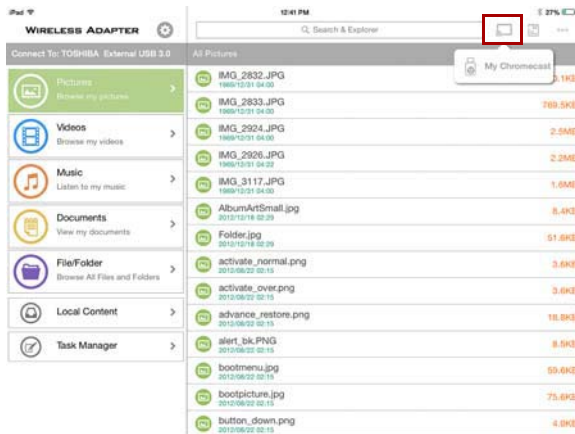


(Imagen de ejemplo) Conexión de Chromecast™ (iOS)

Aparecerá un menú emergente.

2. Seleccione **Chromecast**.

- También puede conectar a través de la página Setting Internet (Configuración de Internet).

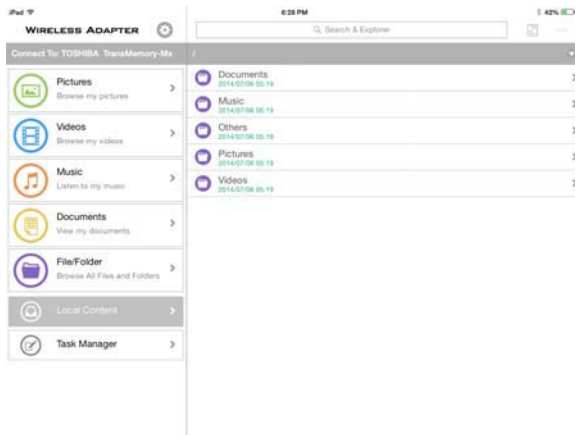


(Imagen de ejemplo) Conexión de Chromecast™ - Internet (iOS)

Desconexión de Chromecast™

Para desconectar Chromecast™:

1. En la esquina superior derecha de la pantalla, toque el icono Chromecast ().

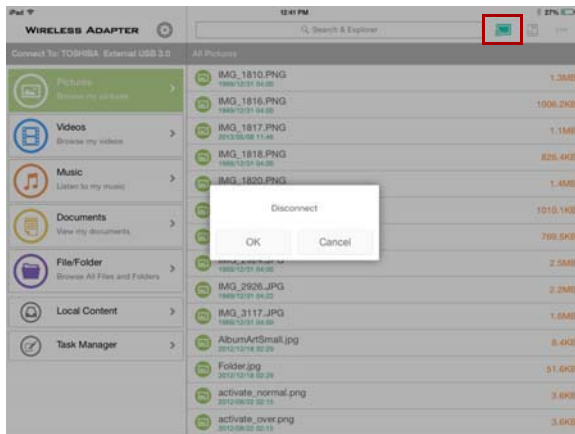


(Imagen de ejemplo) Desconexión de Chromecast™ (iOS)

2. Toque **OK**.

Compatibilidad con vídeo

Si se muestra el icono **Chromecast** () , Chromecast™ se encuentra operativo.

1. Toque un archivo de vídeo.
El vídeo comenzará a cargarse.

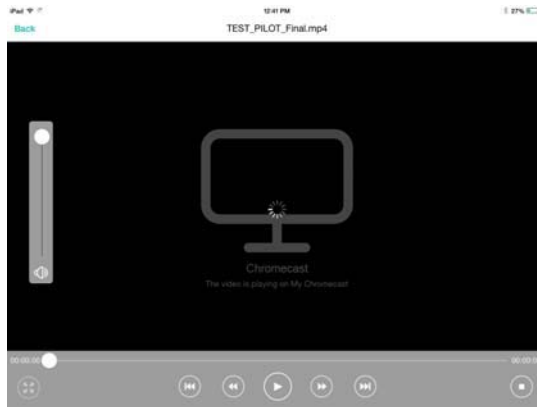

(Imagen de ejemplo) Vídeo cargándose (iOS)

Mientras se reproduce el vídeo, puede utilizar la barra de progreso para desplazarse a una ubicación diferente de la reproducción del vídeo. También puede utilizar los siguientes botones de navegación para manipular la reproducción de vídeo:



Botón Skip to Last (Saltar al último): Le permite saltar a la última pista del vídeo.



Botón Rewind (Rebobinar): Le permite retroceder en el vídeo.



Botón Play (Reproducir): Le permite comenzar la reproducción del vídeo o reanudarla.



Botón Fast Forward (Avance rápido): Le permite avanzar rápidamente por el vídeo.



Botón Skip to Next (Saltar al siguiente): Le permite saltar a la siguiente pista del vídeo.




Botón Stop: Le permite detener la reproducción del vídeo.

Back

Botón Back (Segundo plano): Le permite reproducir el vídeo en segundo plano.

Compatibilidad con fotografía

Si se muestra el icono de **Chromecast** () , las fotos pueden mostrarse tal cual en el televisor. También admite la función de presentación de diapositivas.

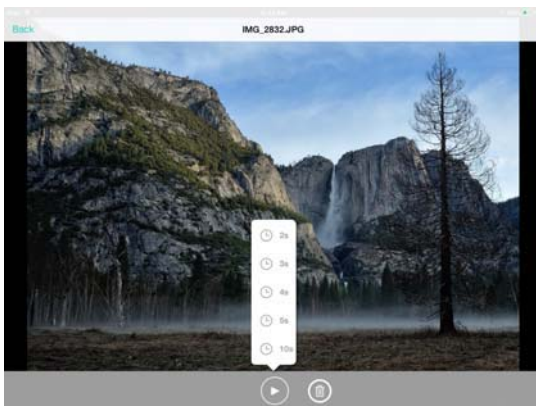

(Imagen de ejemplo) Foto cargándose (iOS)

Para reproducir una presentación de diapositivas, toque el botón **Play** () y luego toque la velocidad deseada para la reproducción de la presentación de diapositivas.

Capítulo 7

Especificaciones

Especificaciones del producto y dispositivos admitidos

En este capítulo se resumen las especificaciones técnicas y los dispositivos admitidos con el dispositivo Adaptador inalámbrico STOR.E.

Requisitos del sistema

Su dispositivo Adaptador inalámbrico STOR.E de Toshiba puede utilizarse con los siguientes dispositivos:

Dispositivos compatibles	iPhone o iPad versiones 6.0 - 7.0
	Smartphones o tablets basados en la plataforma Android™ versiones 2.3 - 4.2
Sistema operativo	Microsoft® Windows® 7, Windows Vista®, Windows® XP, Windows 8, Windows 8.1
	Mac OS X® Lion, Mac OS X Mountain Lion, Mac OS X Mavericks
Navegador web	Microsoft® Internet Explorer® versiones 8 - 11
	Mozilla® Firefox® versiones 3 - 31
	Google Chrome™ versiones 13 - 33
	Apple Safari® versiones 5 - 7

NOTA No se admite el uso del software Time Machine®.

Tipo de archivo admitido

- Video: iOS: Compatibilidad con MOV/MP4/M4V
- Android: Compatibilidad con MP4/M4V3GP/AVI/MTS/M2TS: vínculo con software externo
- Codecs: H.264/AVC, MPEG-4 SP, AVCHD
- Música: MP3, M4a, AAC, WAV

- Codecs: MP3 (VBR), AAC, HE-AAC, WAV
- Imagen: JPG/BMP/PNG
- Documento: pdf, doc, docx, ppt, pptx, xls, xlsx, txt, rtf

Especificaciones del hardware

- Compatibilidad Wi-Fi®: 11 b/g/n 2.4GHz
- Número de conexiones: 6, a una distancia de 5 m
- Formato de unidad: NTFS

Especificaciones adicionales

Dimensiones físicas

Tamaño	63 (an) x 48 (pr) x 10 (al) mm (2,5 (an) x 1,9 (pr) x 0,4 (al) pulg.
Peso	Aproximadamente 24 g (0,8 onzas)

Requisitos ambientales

Condiciones de funcionamiento	
Temperatura ambiente	De 5 °C (41 °F) a 35 °C (95 °F)

Requisitos de alimentación

Adaptador de CA	CA de 100-240 V, 50 o 60 Hz (ciclos por segundo)
Adaptador inalámbrico	Entrada: 5 V CC/2 A

Soporte técnico de TOSHIBA

¿Necesita ayuda?

Visite la página de ayuda para unidades de disco duro y productos de almacenamiento de TOSHIBA:

www.toshiba-storage.com/support

Para reclamaciones de la garantía, consulte:

www.externalhdd.storrepair.de/

Preguntas frecuentes

Básicas

¿Cuál es la temperatura normal para el Adaptador inalámbrico STOR.E?

Recomendamos evitar que la temperatura ambiente supere los 35°C/95°F.

¿Cuántas conexiones simultáneas puede haber?

Su Adaptador inalámbrico STOR.E puede establecer 8 conexiones a la vez. La distancia de conexión puede llegar a 5 m.

¿Por qué el Adaptador inalámbrico STOR.E no responde con rapidez cuando se reproduce contenido multimedia con muchos dispositivos conectados a la vez?

Su Adaptador inalámbrico STOR.E admite flujo de vídeo de hasta 4,9 Mbps con 3 dispositivos conectados simultáneamente a 1 m.

El rendimiento puede verse reducido si el adaptador se encuentra a una distancia superior.

¿Qué tipos de unidad de disco duro se recomiendan?

La gama completa de unidades de disco duro externas TOSHIBA STOR.E.

¿Qué es el “modo puente”?

El modo puente significa que el dispositivo móvil puede acceder al adaptador inalámbrico manteniendo la conexión a Internet.

Compatibilidad

¿Cómo puedo reproducir archivos multimedia o documentos de mi Adaptador inalámbrico STOR.E en mi ordenador?

Los archivos pueden reproducirse asignando una unidad de red en cualquier explorador de Windows en su PC o portátil.

¿Cómo puedo acceder a la configuración del adaptador inalámbrico desde mi ordenador?

Puede escribir **192.168.65.1** en el navegador web para acceder a la página de configuración de su adaptador inalámbrico.

¿Cómo puedo reproducir archivos de mi Adaptador inalámbrico STOR.E en mi iPhone o iPad?

Los contenidos multimedia, como música, vídeos y fotos, son compatibles con los productos iOS. Asimismo, los documentos en formato pdf., doc., ppt... también son compatibles cuando el dispositivo de almacenamiento USB está conectado a su Adaptador inalámbrico STOR.E. Es posible reproducir contenido (MOV/MP4/M4V) mediante el reproductor multimedia predeterminado APP, aunque se recomienda el uso del reproductor multimedia externo "OPlayer" para otros formatos de vídeo (3GP/AVI/MTS/M2TS).

¿Cómo puedo reproducir archivos desde mi Adaptador inalámbrico STOR.E en mi smartphone o tablet Android?

Los contenidos multimedia, como música, vídeos y fotos, son compatibles con los productos Android. Asimismo, los documentos en formato pdf., doc., ppt... también son compatibles cuando el dispositivo de almacenamiento USB está conectado a su Adaptador inalámbrico STOR.E. Es posible reproducir contenidos (MP4/M4V) mediante el reproductor multimedia predeterminado APP, o bien utilizar un reproductor multimedia de terceros para formatos como MOV/3GP/AVI/MTS/M2TS.

¿Qué sistemas operativos admite la aplicación Toshiba Wireless Adapter?

Compatibilidad con smartphone o tablet: iOS versión 5 o superior, Android versión 2.3 o superior.

¿Dónde puedo obtener la aplicación Toshiba Wireless Adapter?

Busque "wireless adapter" en:

- Apple APP Store para dispositivos iOS
- Google Play Store para dispositivos Android

¿El Adaptador inalámbrico STOR.E cumple la norma DLNA?

El Adaptador inalámbrico STOR.E no es compatible con UPnP y DLNA.

¿Por qué no se reproducen los contenidos multimedia de mi aplicación Toshiba Wireless Adapter en mi tablet o smartphone iOS/Android?

La aplicación Toshiba Wireless Adapter admite una serie de formatos de manera predeterminada. Si no se reproducen sus contenidos multimedia, puede que tenga que comprobar el formato del contenido multimedia.

Formatos de vídeo	iOS: admite MOV/MP4/M4V (3GP/AVI/MTS/M2TS: vínculo con software externo) Android: admite MP4/M4V (MOV/3GP/AVI/MTS/M2TS: vínculo con software externo)
Códec de vídeo	H.264/AVC, MPEG-4 SP, AVCHD
Formato de música	MP3, M4a, AAC, WAV
Códec de música	MP3(VBR), AAC, HE-AAC, WAV
Imágenes	JPG/BMP/PNG

¿Por qué no se abren los documentos de mi aplicación Toshiba Wireless Adapter en mi tablet o smartphone iOS/Android?

La aplicación Toshiba Wireless Adapter admite una serie de formatos de manera predeterminada. Si no puede abrir documentos, es posible que tenga que comprobar el formato de estos.

Documento	pdf, doc, docx, ppt, pptx, xls,xlsx, txt, rtf

¿Cómo puedo descargar o comprobar la versión de firmware más reciente?

Puede utilizar la función de actualización del firmware de la aplicación o comprobarlo mediante un navegador web.

¿Dónde está un archivo que he descargado de una HDD que conecté al Adaptador inalámbrico STOR.E?

El archivo se encuentra en la pantalla "Local content" (Contenido local) de la aplicación Toshiba Wireless Adapter.

He conectado un nuevo dispositivo de almacenamiento USB a mi adaptador inalámbrico y no puedo acceder a los datos empleando la aplicación. ¿Qué debo hacer?

Debe actualizar los datos de la aplicación.

Utilización

¿Qué tipo de formato de archivos de HDD admite el Adaptador inalámbrico STOR.E?

El Adaptador inalámbrico admite el formato de sistema de archivos NTFS/FAT32.

¿Puedo cambiar el SSID en mi Adaptador inalámbrico STOR.E?

Sí, puede cambiar o reescribir el SSID de su Adaptador inalámbrico STOR.E en lugar de conservar el valor predeterminado empleando un navegador web o la aplicación Toshiba Wireless Adapter.

¿Puedo cargar los archivos al dispositivo de almacenamiento USB conectado a mi Adaptador inalámbrico STOR.E?

Sí, puede cargar los archivos a través de la aplicación Toshiba Wireless Adapter en el dispositivo de almacenamiento USB conectado a su Adaptador inalámbrico STOR.E mediante Wi-Fi.

¿Necesito una conexión a Internet para que el Adaptador inalámbrico STOR.E funcione?

No, puede encontrar el SSID de su Adaptador inalámbrico STOR.E a través de su propia red inalámbrica. No obstante, deberá conectar con una red Wi-Fi que esté dentro de alcance en modo puente para poder navegar, etc.

¿Cuál es la fortaleza del cifrado de mi Adaptador inalámbrico STOR.E?

Su Adaptador inalámbrico STOR.E puede protegerse con seguridad de nivel WPA y WPA2.

¿Cómo desconecto de forma segura el dispositivo de almacenamiento USB conectado a mi Adaptador inalámbrico STOR.E?

Una vez que compruebe que el LED de su dispositivo de almacenamiento USB no está parpadeando, utilice la función “Safe Remove” (Desconexión segura) de la aplicación Toshiba Wireless Adapter o del navegador web. Seguidamente, podrá desconectar el dispositivo de almacenamiento USB del adaptador inalámbrico.

LED

¿Qué significa el color de la luz LED?

LED	Comportamiento	
Alimentación	Activado	Sistema preparado
	Desactivado	Sistema apagado
	Intermitente	Inicialización del sistema previa a que esté preparado; dura unos seis segundos
Acceso al almacenamiento	Activado	Conexión de HDD externa
	Desactivado	Desconexión de HDD externa conectada
	Intermitente	Acceso a la conexión de HDD externa (lectura/escritura)
Enlace Wi-Fi	Activado	Wi-Fi preparada para conexión
	Desactivado	Función Wi-Fi desactivada, por ejemplo, desconexión de HDD/ unidad de memoria
	Intermitente	Inicialización de la Wi-Fi previa a que esté preparada; dura unos seis segundos

¿Cómo se utiliza el botón de reinicio?

Botón de reinicio	Comportamiento	
	Púlselo 2 segundos para iniciar la función de reinicio.	Los LED de sistema y Wi-Fi parpadearán, tras lo cual se reiniciará el sistema.

Índice

A

Aplicación	
iniciar	10
instalar	10
Aplicación Toshiba	
Wireless Adapter	
File/Folder (Archivo/carpeta)	11

C

Cómo ponerse en contacto	
con Toshiba	36
Compatibilidad con Chromecast™	
compatibilidad con	
fotografía	33
compatibilidad con vídeo	32
conexión	30
desconexión	31
Compatibilidad con vídeo	
botón Back	32
botón Fast Forward	
(Avance rápido)	32
botón Play	32
botón Rewind	32
botón Skip to Last	32
botón Skip to Next	32
botón Stop	32
Configuración	
aplicación Toshiba	
Wireless Adapter	22
Bridge Mode	25
inalámbrica	21
operaciones de adaptador	
Wi-Fi®	21
Station Mode	27
Wi-Fi®	21, 23
Contenido de la caja	8

D

Descripción general del	
producto	8
Dispositivo	
dispositivos admitidos	34
especificaciones	34

E

Editar archivos	
botón Album	13
botón Delete	13
botón Done	13
botón Download	13
botón Move to	13
botón New	13
botón Rename	13
botón Select all/	
Deselect all	13
botón Upload	13
Especificaciones	34

F

File/Folder (Archivo/carpeta)	
Actualizar	12
Buscar archivos	11
Editar archivos	12
Ver	12

I

Icono	
seguridad	6
Instalación	
conexión	9

M

Marcas comerciales 5

R

Reproducción

 fotos 15

 música 17

 presentación de

 diapositivas 16

 vídeo 14

 visualización de

 documentos 18

Reproducción multimedia 14

S

Seguridad

 iconos 6

T

Task Manager (Administrador

de tareas) 20

Sisältöluettelo

Asetusten vaatimat ilmoitukset	3
Tekijänoikeudet	4
Ilmoitus	5
Tavaramerkit	5
Turvallisuuskuvakkeet	6
Langattoman lähiverkon turvaohjeet ja käytösäännöt	6
Luku 1 Aloittaminen	7
Pakkauksen sisältö	7
Tuotekatsaus	7
Laitteen ottaminen käyttöön	8
Luku 2 Toshiba Wireless Adapter -sovellus	9
Sovelluksen asentaminen ja käyttäminen	9
Tiedosto/kansio	10
Tiedostojen etsiminen	10
Päivitä	11
Näytä	11
Tiedostojen muokkaaminen	12
Luku 3 Mediasisällön toistaminen	13
Videot, valokuvat, musiikki ja asiakirjat	13
Videokuvan katseleminen	13
Valokuvien katseleminen	14
Kuvaesitysten katseleminen	15
Musiikin kuunteleminen	16
Asiakirjojen katseleminen	17
Tehtävänhallinta	19
Luku 4 Asetukset	20
Langattoman tietoliikenteen asetukset	20
Wi-Fi®-sovittimen toiminta	20
Toshiba Wireless Adapter -sovelluksen asetukset	20
Luku 5 Chromecast™-laitteen käyttäminen	21
Chromecast™-laitteen ottaminen käyttöön	21
Chromecast™ ja STA-tila	21
Bridge-tila	23
Station-tila	25
Luku 6 Chromecast™-tuki	28
Chromecast™-yhteys	28
Chromecast™-yhteyden katkaiseminen	29
Videotuki	30

Valokuvatuki	31
Luku 7 Tekniset tiedot	32
Tekniset tiedot ja tuetut laitteet	32
Järjestelmävaatimukset	32
Tuettu tiedostotyyppi	32
Laitteistotiedot	33
Muut määritykset	33
Mitat	33
Käyttöympäristö	33
Virransyöttö	33
TOSHIBA-tuotetuki	34
Usein kysytyt kysymykset	34
Perustaso	34
Yhteensopivuus	34
Käyttäminen	36
Merkkivalo	37
Hakemisto	38

Asetusten vaatimat ilmoitukset

CE-vaatimukset



Tälle tuotteelle on myönnetty CE-merkintä asianomaisten EU-direktiivien mukaisesti. CE-merkinnästä vastaa Toshiba Electronics Europe GmbH, Hansaallee 181, 40549 Düsseldorf, Saksa.

Työskentely-ympäristö

Tämä tuote on suunniteltu täyttämään sähkömagneettista yhteensopivuutta koskevat vaatimukset (EMC) asuinympäristöissä, kaupallisissa ympäristöissä ja kevyen teollisuuden ympäristöissä. Toshiba ei ole perehtynyt tämän laitteen käyttämiseen muualla. Käyttämistä muualla ei suositella, ja tällainen käyttäminen voi olla rajoitettua. Tämän laitteen käyttäminen muualla voi aiheuttaa häiriöitä muille lähellä oleville laitteille, toimintavirheitä tai tietojen katoamista. Laitteen käyttämistä ei ole tutkittu esimerkiksi seuraavissa ympäristöissä:

- Teollinen ympäristö (käytetään lähinnä 3-vaiheista 380 voltin virtaa): Suurien koneiden aiheuttamat voimakkaat sähkömagneettiset kentät voivat häiritä tämän laitteen toimintaa.
- Lääketieteellinen ympäristö: Toshiba ei ole tarkistanut tämän laitteen toimintaa lääketieteellisten tuotteiden direktiivin mukaisesti, joten sitä ei pidä käyttää lääketieteellisenä laitteena ilman tarvittavia tarkistuksia. Laitteen käyttäminen esimerkiksi sairaalan toimistotiloissa ei aiheuta ongelmia, jos sitä ei ole kielletty.
- Autot: Tarkista auton käyttöohjeesta, mitä siinä sanotaan tällaisten tuotteiden käyttämisestä.
- Ilmailu: Noudata matkustamohenkilöstön antamia ohjeita käyttämisestä lennon aikana.

Muut ympäristöt

- Käyttäminen ulkona: Koska tämä laite on suunniteltu käytettäväksi kotona tai toimistossa, sitä ei ole suojattu kosteudelta eikä voimakkailta iskuilta.
- Käyttäminen räjähtävien aineiden lähellä: Tämän tuotteen käyttäminen ei ole sallittua paikoissa, joissa vallitsee räjähdysvaara.

Seuraavat tiedot on tarkoitettu vain EU-jäsenmaiden asukkailla:

REACH-vaatimustenmukaisuusvakuutus

Euroopan unionin (EU) uusi REACH-kemikaaliasetus (lyhenne sanoista Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals) tuli voimaan 1.6.2007.

Toshiba täyttää kaikki REACH-vaatimukset ja sitoutuu antamaan asiakkailleen tietoja tuotteissaan käytettävistä kemikaaleista REACH-määräysten mukaisesti.

Tuotteiden hävittäminen



Tämä merkki ilmaisee, että tätä tuotetta ei saa hävittää kotitalousjätteiden mukana. Autat estämään tämän tuotteen epäasianmukaisen hävittämisen aiheuttamia mahdollisia vahingollisia seurauksia ympäristölle ja ihmisten terveydelle varmistamalla, että tämä tuote kierrätetään oikein.



Lisätietoja tuotteen kierrättämisestä saa asianmukaisilta viranomaisilta, kotitalousjätteen kierrätyspalvelulta tai liikkeestä, josta tuote ostettiin.

Seuraavat tiedot koskevat vain Turkkiä:

Täyttää AEEE-säädöksen määräykset.

Tekijänoikeudet

Tämän käyttöohjeen kaikenlainen monistaminen on sallittu vain Toshiba etukäteen myöntämällä kirjallisella luvalla. Tämän ohjeen tietojen oikeellisuutta ei taata.

©2018 TOSHIBA Electronics Europe GmbH. Kaikki oikeudet pidätetään.

Ilmoitus

Tämän oppaan tietosisältöä voidaan muuttaa ilmoittamatta asiasta ennalta. TOSHIBA ELECTRONICS EUROPE GMBH EI TAKAA TÄMÄN OPPAAN TIETOSISÄLLÖN OIKEELLISUUTTA. TOSHIBA EI TAKAA TUOTTEEN SOVELTUVUUTTA TIETTYYN KÄYTTÖTARKOITUKSEEN. TOSHIBA EI VASTAA VAHINGOISTA, JOTKA SUORASTI TAI EPÄSUORASTI JOHTUVAT OPPAAN TAI SEN TIETOSISÄLLÖN KÄYTÖSTÄ TAI NIIDEN MAHDOLLISISTA TEKNISISTÄ, TYPOGRAFISISTA TAI MUISTA PUUTTEISTA TAI VIRHEISTÄ TAI KÄYTTÖOPPAAN JA TUOTTEEN VÄLISISTÄ EROISTA.

Tavaramerkit

STOR.E on TOSHIBA Electronics Europe GmbH. :n rekisteröity tavaramerkki.

Apple ja iMac ovat Apple Inc:n Yhdysvalloissa ja muissa maissa rekisteröimiä tavaramerkkejä. AirPrint on Apple Inc:in tavaramerkki.

Google, Google-logo, Android, Android Market, Google Maps, Google eBooks, Gmail ja YouTube ovat Google, Inc:n tavaramerkkejä.

Mac OS X, iPhone ja iPad ovat Apple Inc:n rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa.

Secure Digital, SD ja SDHC-logo ovat SD-3C, LLC:n rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa.

Wi-Fi on Wi-Fi Alliancen tavaramerkki.

Microsoft, Windows ja Windows Media ovat Microsoft Corporationin rekisteröityjä tavaramerkkejä tai tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.

Kaikki muut tuotemerkit ja -nimet ovat omistajiensa tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.

Turvallisuuskuvakkeet

Tämän käyttöohjeen turvaohjeita on noudatettava henkilö- tai omaisuusvahinkojen sekä tietojen katoamisen välttämiseksi. Ne on jaettu vaaran mukaan seuraaviin luokkiin:

Varoitusymboli	Merkitys
 HENGENVAARA	Ilmoittaa, että on olemassa hengen- tai vakava vaara.
 VAARA	Ilmoittaa, että on olemassa hengen- tai vakavan vaaran mahdollisuus.
 HUOMIO	Ilmoittaa mahdollisesta vaaratilanteesta, joka saattaa johtaa vähäiseen tai melko vakavaan loukkaantumiseen, jos sitä ei vältetä.
 HUOMIO	On olemassa omaisuusvahingon mahdollisuus.
HUOMAUTUS	Sisältää tärkeitä lisätietoja.

Langattoman lähiverkon turvaohjeet ja käytösäännöt

HUOMIO

Langattomat lähiverkkolaitteet voivat häiritä lääketieteellisiä laitteita, kuten sydämentahdistajia. Jos käytät henkilökohtaista lääketieteellistä laitetta, ota yhteys lääkäriin ja tutustu lääketieteellisen laitteen käyttöohjeisiin ennen tuotteen käyttämistä. Laitetta ei saa käyttää ympäristöissä, joissa on lääketieteellisiä laitteita, kuten sairaalat ja terveyskeskukset, eikä henkilökohtaisten lääketieteellisten laitteiden käyttäjien lähellä, koska laite voi olla haitallinen tällaisissa ympäristöissä.

HUOMIO

Katkaise langattomista laitteista virta aina, jos tietokone on automaattisten valvontalaitteiden tai -välineiden, esimerkiksi automaattiovien tai palohälyttimien läheisyydessä. Radioaallot saattavat häiritä tällaisia laitteita, jolloin voi aiheutua onnettomuus.

- Älä käytä langattoman verkon laitteita mikroaaltouunin läheisyydessä tai alueilla, joissa ne ovat alttiina radiotaajuisille häiriöille tai magneettikentille. Mikroaaltouuni tai muut häiriölähteet voivat häiritä langattoman verkon toimintaa.
- Langattoman lähiverkon suurin nopeus ja peittoalue saattavat vaihdella ympäristön sähkömagneettisten kenttien, esteiden, yhteyspisteiden määritysten sekä työasema-, laitteisto- ja ohjelmistoasetusten mukaan. Kuvattu siirtonopeus on teoreettinen suurin nopeus kyseisen standardin mukaisesti. Todellinen siirtonopeus on teoreettista siirtonopeutta alhaisempi.

Luku 1


Aloittaminen

Pakkauksen sisältö

Tarkista, että toimitus sisältää nämä:




Langaton STOR.E-
sovitin



USB-johto
(vain virransyöttöön)



EU + UK




Pikaohje



Takuuasiakirja

(Mallikuva) Toimituksen sisältämät osat


Tuotekatsaus

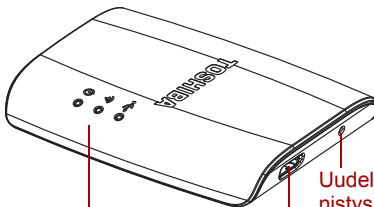

Virta/käytössä-
merkkivalot



USB Micro B -liitäntä
(vain virransyöttöön)

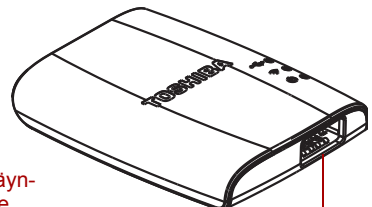


USB Standard-A
-liitäntä

(Mallikuva) Langattoman sovitin liitännät ja merkkivalot


Laitteen ottaminen käyttöön

1. Kytke muuntaja langattomaan sovittimeen ja sen pistoke virtapistorasiaan.
Laite käynnistyy automaattisesti.

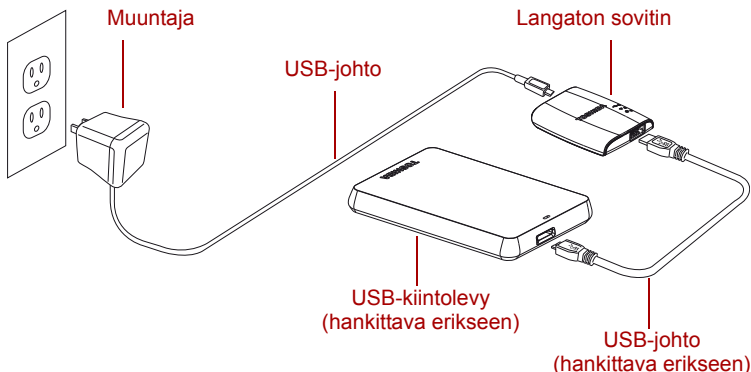

(Mallikuva) Langattoman sovittimen yhdistäminen

2. USB-kiintolevyn yhdistäminen langattomaan sovittimeen
Merkkivalo vilkkuu muutaman minuutin ajan, kun laitetta alustetaan. Siirry seuraavaan vaiheeseen vasta kun merkkivalo lakkaa vilkkumasta.
3. Siirry Apple Store® tai Google Play™ -myymälään ja lataa Wireless Adapter -sovellus nimeltä TOSHIBA Wireless Adapter. Lataa se Android™- tai Apple®-laitteeseen. Ks. ["Sovelluksen asentaminen ja käyttäminen"](#) sivulla 9.
Kun teet nämä toimet, voit yhdistää langattoman STOR.E-sovittimen käyttämällä jotain seuraavista kolmesta tilasta:
 - Langattoman sovittimen yhdistäminen Android™- tai iOS-laitteen avulla
 - Langattoman sovittimen yhdistäminen selaimen tai tietokoneen avulla
 - Yhdistäminen Internetiin, kun langaton sovitin on yhdistetty
4. Voit katkaista virran langattomasta STOR.E-sovittimesta irrottamalla muuntajan sähköpistorasiasta.

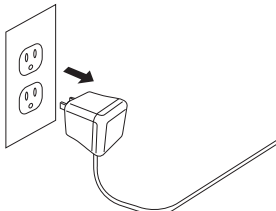


(Mallikuva) Virran katkaiseminen langattomasta sovittimesta

Luku 2

Toshiba Wireless Adapter -sovellus

Sovelluksen asentaminen ja käyttäminen

1. Siirry Apple Store® tai Google Play™ -myymälään ja lataa Wireless Adapter -sovellus nimeltä TOSHIBA Wireless Adapter. Lataa se Android™- tai Apple®-laitteeseen.
2. Kun merkkivalot palavat vakaasti, muodosta langaton yhteys langattoman sovittimen ja Android™- tai Apple®-laitteen välille.
Määritä oletussalasana ja ota se käyttöön heti ensimmäisellä tuotteen käyttökerralla.

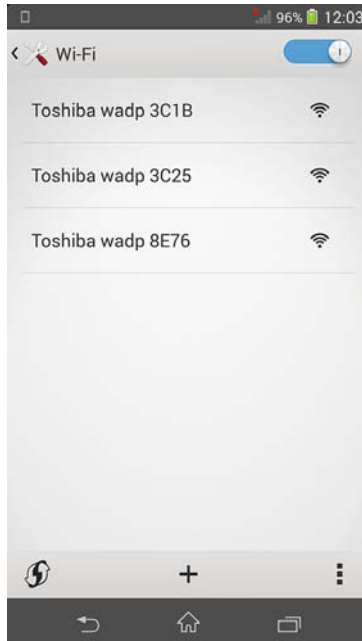

Android™-laite



Apple®-laite

(Mallikuva) Wi-Fi®-yhteys Android™- tai Apple®-laitteesta


3. Käynnistä sovellus napauttamalla Apple- tai Android™-laitteessa näkyvää TOSHIBA Wireless Adapter -kuvaketta.
4. Nyt voit käyttää Wireless Adapter -sovellusta mobiililaitteessa.

Toshiba Wireless Adapter -tiedot on jaettu seuraaviin osiin:

Tiedosto/kansio

Voit tarkastella tiedostoja ja kansioita Toshiba Wireless Adapter -sovelluksen aloitussivulta. Kiintolevy näkyy kansionäkymänä. Kiintolevyn sisältämiä tiedostoja voi selata, ja niiden alkuperäinen rakenne näkyy.


Jos haluat käyttää tiedostoja mieluummin tässä näkymässä, samat toiston säätimet ovat käytettävissäsi.

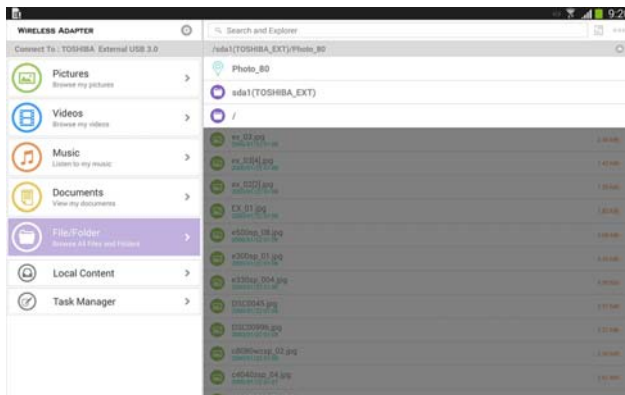

(Mallikuva) Tiedosto/kansio-ikkuna

Tiedostojen etsiminen

Jos kiintolevyyn on tallennettu runsaasti tiedostoja, voit etsiä tiedoston hakutoiminnon avulla. Se näkyy ikkunan yläosassa.




(Mallikuva) Hakutoiminto (ikkunan yläosassa)

1. Kosketa ikkunan yläreunassa näkyvää hakukenttää.
2. Kirjoita hakukenttään tiedoston nimi osittain tai kokonaan. Kosketa näppäimistön hakupainiketta.

Päivitä

Voit päivittää vetämällä sisällön taulukkonäkymän alas. Kun näkyviin tulee ylänuoli, vapauta se. Tällöin kiintolevyssä sijaitsevan alkuperäisen asiakirjan tiedot päivitetään.

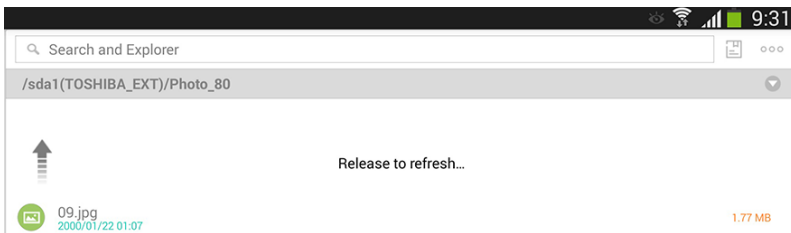


(Mallikuva) Näkymän päivittäminen

Näytä

Voit vaihtaa luettelo- ja pikkukuvatilojen välillä. Molemmissa tiloissa on kaksi hakumenetelmää:

- Lajittele ajan mukaan
- Lajittelee nimen mukaan

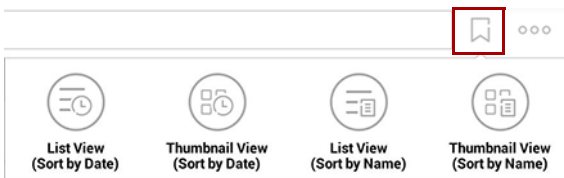


(Mallikuva) Asetusten näyttäminen

1. Kosketa hakupalkin oikealla puolella näkyvää **Show Mode (Näytä tila)** (📁) -painiketta.
Neljä käytettävissä olevaa tilaa näkyvät sen alla. Tämän jälkeen painike muuttuu **Status Changed (Tila vaihdettu)** (📁) -painikkeeksi.
2. Valitse haluamasi tila.

Tiedostojen muokkaaminen

Voit käyttää tiedostovalikkoja koskettamalla **Edit (Muokkaa)** (☰) -painiketta. Tiedostoluettelossa näkyvien tiedostojen nimen viereen tulee valintamerkki. Voit siirtyä muokkaustilaan myös pitämällä luettelon tiedosto/kansio-painiketta painettuna pitkään.

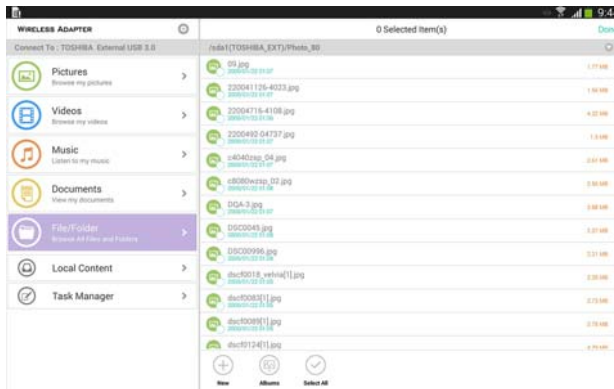

(Mallikuva) Tiedosto/kansio-ikkuna: tiedostojen muokkaaminen



New (Uusi) -painike: Voit luoda uuden kansion koskettamalla.



Album (Albumi) -painike: Voit ladata valokuvia taulutietokoneesta tai puhelimesta koskettamalla. Voit myös ottaa valokuvia tämän toiminnon avulla.



Select all/Deselect all (Valitse kaikki/poista kaikkien valinta) -painike: Voit lisätä valintamerkit kaikkien ikkunassa näkyvien tiedostojen viereen tai poistaa valintamerkit koskettamalla.



Download (Lataa) -painike: Voit ladata valitut tiedostot koskettamalla. Voit ladata tiedostoja kiintolevystä puhelimeesi, taulutietokoneeseen tai muuhun laitteeseen. Lataamistehtävä lisätään tehtävienhallintamoduuliin.



Delete (Poista) -painike: Voit poistaa valitut tiedostot tai kansiot koskettamalla.



Move to (Siirrä kohteeseen) -painike: Voit siirtää valitut tiedostot tai kansiot uuteen luomaasi kansioon koskettamalla.



Rename (Nimeä uudelleen) -painike: Voit nimetä valitun tiedosto tai kansion uudelleen koskettamalla. (Käytettävissä vain, kun tiedosto tai kansio on valittu.)

Upload (Lähetä): Voit ladata paikallisen tiedoston kiintolevyyntä koskettamalla paikallista sisältöä valikkonäkymässä.

Done

Done (Valmis) -painike: Voit poistaa muokausvalikoista koskettamalla. Valintamerkit poistetaan valittujen tiedostojen tai kansioden nimien vierestä.

Luku 3

Mediasisällön toistaminen

Tässä luvussa kerrotaan videoiden katselemisesta, musiikin kuuntelemisesta sekä valokuvien ja asiakirjojen katselemisesta Toshiba Wireless Adapter -sovelluksen avulla.

Videot, valokuvat, musiikki ja asiakirjat

Voit käyttää ulkoiseen kiintolevyyn tai mobiililaitteeseen tallennettua mediasisältöä Toshiba Wireless Adapter -sovelluksen avulla. Voit esimerkiksi toistaa älypuheliin tai taulutietokoneeseen ladattuja videoita ja kuunnella musiikkia sovelluksen avulla.


Voit järjestää tiedostot tyyppin mukaan ja katsella niitä. Voit selata kiintolevyyn tallennettuja tiedostoja tyyppin mukaan nopeasti.

Tässä moduulissa voit paikantaa tiedostot nopeasti käyttämällä näytön oikeassa reunassa näkyvää hakupalkkia.

Videokuvan katseleminen

Voit katsella kiintolevyn sisältämää videokuvaa toimimalla seuraavasti.

1. Käynnistä Toshiba Wireless Adapter -sovellus.
2. Näet kiintolevyn sisältämät videot valitsemalla vasemmanpuoleisen paneelin valikkoluettelosta **Videos (Videot)**.

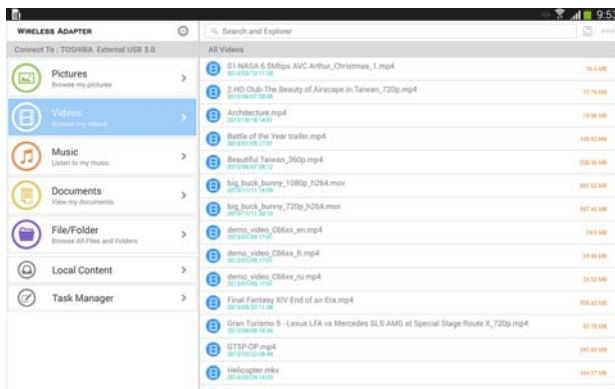

(Mallikuva) Videot-ikkuna

3. Kosketa toistettavaa videota.

HUOMAUTUS

*Kun videota katsellaan, saat **Tauko-**, **Eteenpäinkelaus-** ja **Taaksepäin-** painikkeet näkyviin koskettamalla näyttöä.*

HUOMAUTUS

*Kun elokuva asetetaan taukotilaan, sovellus lisää automaattisesti kirjanmerkin taukokohtaan. Kun jatkat katselemista, toisto jatkuu automaattisesti keskeytyskohdasta. Kun elokuva päättyy, luettelossa seuraavana näkyvän elokuvan toisto alkaa. Voit muuttaa tätä asetusta sovelluksen asetusten **Breakpoint Play (Toisto keskeytyskohdasta)** ja **Continue Play (Jatkuva toisto)** -valintojen avulla.*


Laitteesi mediatoistin pystyy ehkä toistamaan vain tiettyjä videomuotoja. Jos kiintolevyyn kopioimaasi elokuvaa ei voi toistaa, sen muoto ei ehkä ole yhteensopiva mediasoitimen kanssa. Sovelluskaupassa on ehkä saatavana kolmannen osapuolen mediasoitin, jonka avulla videon voi katsella.

4. Voit pysäyttää videon toiston napauttamalla laitteen **Done (Valmis)** (**Done**) -painiketta tai sulkemalla mediasoitimen.

Valokuvien katseleminen

Voit katsella yhdistettyyn tallennuslaitteeseen tallennettuja valokuvia toimimalla seuraavasti:

1. Käynnistä Toshiba Wireless Adapter -sovellus.
2. Näet kiintolevyn sisältämät valokuvat valitsemalla vasemmanpuoleisen paneelin valikkoluettelosta **Pictures (Kuvat)**.

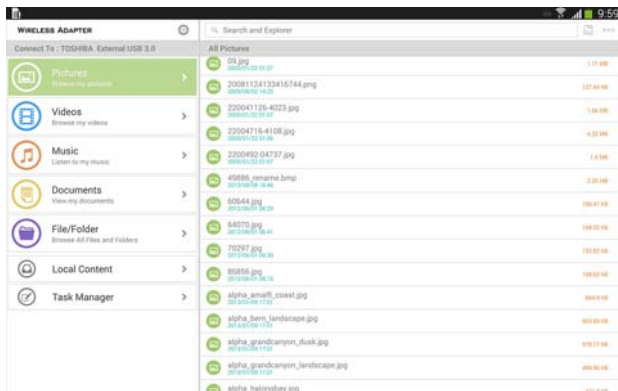

(Mallikuva) Kuvat-ikkuna

3. Voit katsella valokuvia valitsemalla haluamasi valokuvatiedoston: **File/ Folder (Tiedosto/kansio)** -valikko, **Pictures (Kuvat)** -valikko tai **Local Content (Paikallinen sisältö)** -valikko.

HUOMAUTUS

Kun kuva näkyy näytössä, voit siirtyä seuraavaan tai edelliseen valokuvaan pyyhkäisemällä vasemmalle tai oikealle. Kaikki kiintolevyn tai luomasi kansion sisältämät valokuvat voidaan näyttää.

HUOMAUTUS

Kun kuva näkyy pikkukuvana, voit lähentää sitä.

Kuvaesitysten katseleminen

1. Voit käynnistää kuvaesityksen koskettamalla **Slideshow (Kuvaesitys)** -painiketta, kun katselet valokuvaa.

Slideshow Options (Kuvaesitysvalinnat) -ikkuna tulee näkyviin.



(Mallikuva) Kuvaesitysvalinnat-ikkuna

2. Voit toistaa kuvaesityksen napauttamalla **Toista** (🔁) -painiketta.
3. Valitse kuvien vaihtumisaika ennen kuvaesityksen aloittamista.


HUOMAUTUS

Siirtymistehoste voidaan ottaa käyttöön.

Musiikin kuunteleminen

Voit kuunnella yhdistettyyn tallennuslaitteeseen tallennettua musiikkia toimimalla seuraavasti:

1. Käynnistä Toshiba Wireless Adapter -sovellus.
2. Näet yhdistettyyn tallennuslaitteeseen tallennetut musiikkiedostot valitsemalla vasemmanpuoleisen paneelin valikkoluettelosta **Music (Musiikki)**.

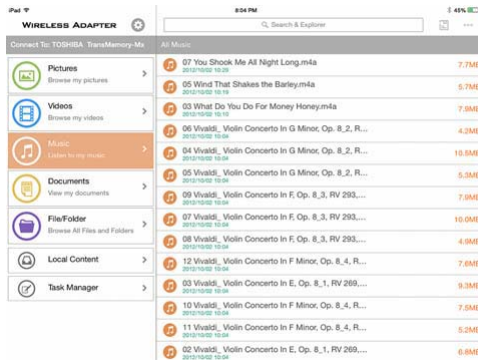


(Mallikuva) Musiikki-ikkuna

3. Voit kuunnella valitsemalla musiikkiedoston ja koskettamalla **Play (Toista)** (▶) -painiketta.

HUOMAUTUS

Voit laatia soittoluettelon.

Voit paikantaa tietyn kappaleen koskettamalla hakupalkkia ja kirjoittamalla kappaleen nimen kokonaan tai osittain hakukenttään.

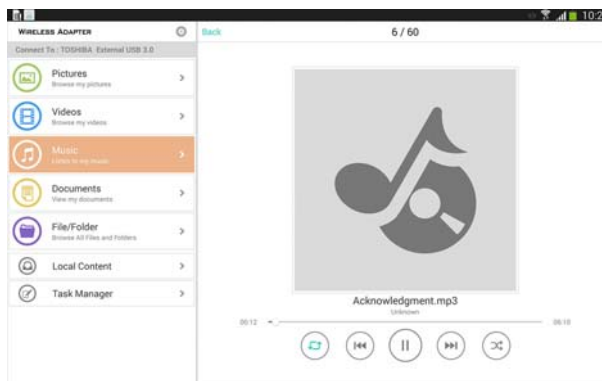

(Mallikuva) Musiikki-ikkuna

4. Voit kuunnella musiikkia taustalla koskettamalla **Back (Edellinen)** (**Back**) -painiketta.

Musiikin toistaminen jatkuu, ja valikkonäkymän alla näkyy Parhaillaan toistetaan -valikko.



(Mallikuva) Musiikki-ikkuna

5. Saat soitettavan kappaleen tiedot näkyviin koskettamalla **Now Playing (Parhaillaan toistetaan)** (**Now Playing**) -painiketta.

- Voit keskeyttää kuuntelemisen koskettamalla **Pause (Tauko)** (**Pause**) -painiketta.
- Voit palata edelliseen kappaleeseen koskettamalla **Back To (Edellinen)** (**Back To**) -painiketta.
- Voit siirtyä eteen- tai taaksepäin vetämällä **Now Playing (Parhaillaan toistetaan)** -ruudun yläosassa näkyvää palkkia.




- Voit kuunnella kappaletta jatkuvasti koskettamalla **Repeat (Uudelleentoisto)** (**Repeat**) -painiketta.
- Voit kuunnella musiikkia satunnaisessa järjestyksessä koskettamalla **Random (Satunnaistoisto)** (**Random**) -painiketta.
- Voit kuunnella kappaleet niiden tallennusjärjestyksessä koskettamalla **Order (Järjestys)** (**Order**) -painiketta.

Asiakirjojen katseleminen

Voit tarkastella yhdistettyyn tallennuslaitteeseen tallennettuja asiakirjoja toimimalla seuraavasti:


HUOMAUTUS Yhteensopivat tiedostotyytit: pdf, txt, html, doc, docx ja xlsx.

1. Näet kiintolevyn sisältämät asiakirjat valitsemalla vasemmanpuoleisen paneelin valikkoluettelosta **Documents (Asiakirjat)**.

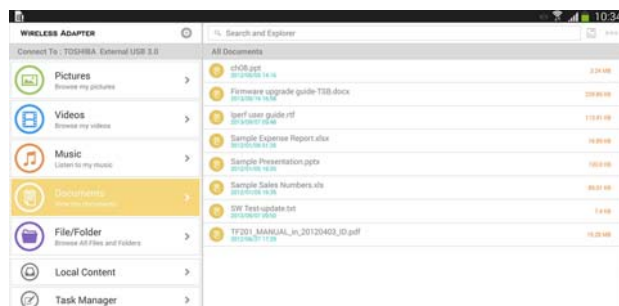


(Mallikuva) Asiakirjaikkuna

2. Voit avata haluamasi asiakirjan valitsemalla sen.

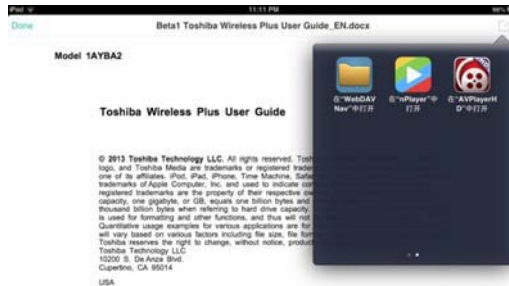

(Mallikuva) .docx-asiakirjaikkuna

3. .docx-tiedoston voi avata täällä esitetyllä tavalla.

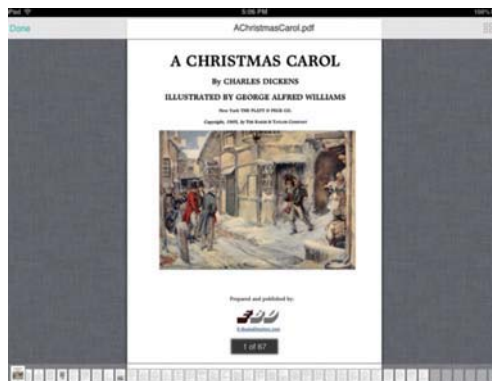


(Mallikuva) .pdf-asiakirjaikkuna

4. .pdf-tiedoston voi avata täällä esitetyllä tavalla.
5. Voit vetää .pdf-tiedoston pikkukuvan koskettamalla **Thumbnail (Pikkukuva)** () -painiketta.
6. Voit palata edelliseen ikkunaan koskettamalla **Done (Valmis)** () -painiketta.

Tehtävänhallinta

Voit hallita tiedostojen ja tehtävien lataamista Tehtävänhallinnan avulla. Voit poistaa yksittäiset tai kaikki tehtävät.

Näet Tehtävänhallinta-vaihtoehdot valitsemalla vasemmanpuoleisen paneelin valikkoluettelosta **Task Manager (Tehtävänhallinta)**.

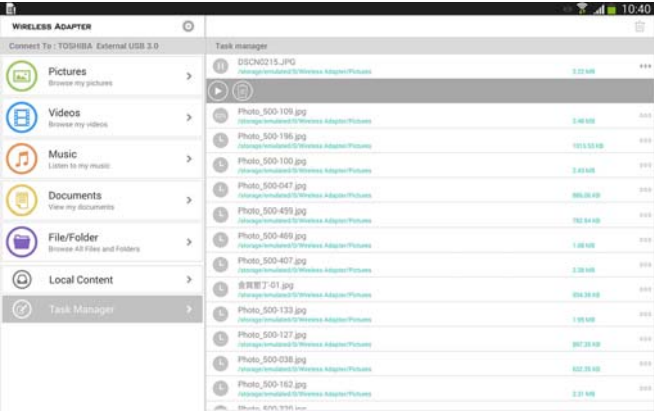

(Mallikuva) Tehtävänhallinta-ikkuna

Luku 4

Asetukset

Jos Toshiba Wireless Adapter -sovellusta ei ole yhdistetty Wi-Fi®-sovittimeen mobiililaitteen avulla, vain Toshiba Wireless Adapter -sovelluksen kielen voi valita. Käytettävissä ovat kiina ja englanti. Oletuskieli valitaan laitteen ostomaan mukaan.

Jos Toshiba Wireless Adapter -sovellusta ei ole yhdistetty Wi-Fi®-sovittimeen, ota selville Wi-Fi®-sovittimen tiedot adapter (tehdasasetus on AP-tila), ja määritä seuraavat asetukset.

Langattoman tietoliikenteen asetukset

Työskentelytila: Voit vaihtaa **AP-tilan** ja **Bridge-tilan** välillä. **AP-tilassa** voit muodostaa yhteyden Wi-Fi®-sovittimeen ja selata kiintolevyn tallennettuja tietoja. In **Bridge-tilassa** voit muodostaa yhteyden Toshiba Wireless Adapter -sovellukseen mobiililaitteen avulla, kun on muodostettu ulkoinen Internet-yhteys, jotta voit käyttää Web-sivustoja.

Update SSID: Voit päivittää Wi-Fi®-sovittimen verkkonimen.

Set password: Syötä salasana Wi-Fi®-verkkoa varten. Voit asettaa Wi-Fi®-sovittimen rajoittamaan kiintolevyn käyttämistä sen suojaamiseksi.

AP/Station-tilassa voit myös etsiä verkosta AP/Station SSID -tunnuksen valitsemiseksi.

Wi-Fi®-sovittimen toiminta

Safe Remove: Kiintolevyn voi irrottaa.

Restart: Wi-Fi®-sovitin käynnistetään uudelleen.

Power off: Wi-Fi®-sovittimesta katkaistaan virta.

Reset: Wi-Fi®-sovitin nollataan.

Toshiba Wireless Adapter -sovelluksen asetukset

Kielen voi valita ja välimuistin voi tyhjentää sovelluksen asetuksissa.

Breakpoint Play (Toisto keskeytykskohdasta) TAI **Continue Play (Jatkuva toisto)** voidaan ottaa käyttöön painikkeen avulla.

Luku 5

Chromecast™-laitteen käyttäminen

Chromecast™-laitteen ottaminen käyttöön

Voit toistaa videokuvaa mobiililaitteen avulla teräväpiirtolaatuisena virtauttamalla sitä Chromecast™-laitteen avulla Wi-Fi®-verkon kautta Internetistä tai lähiverkosta. Voit valita haluamasi median Chromecast™-yhteensopivan mobiilisovelluksen avulla, kuten Toshiba Wireless Adapter app.


Aloita määrittämällä Chromecast™-laitteen (hankittava erikseen) asetukset laitteen käyttöohjetta noudattaen.

Chromecast™ ja STA-tila

Voit yhdistää Chromecast™-laitteen toimimalla seuraavasti:


1. Siirry **Device Settings (Laitteen asetukset)** -sivulle ja valitse STOR.E Wireless Adapter -verkko.

Settings (Asetukset) -ikkuna tulee näkyviin.

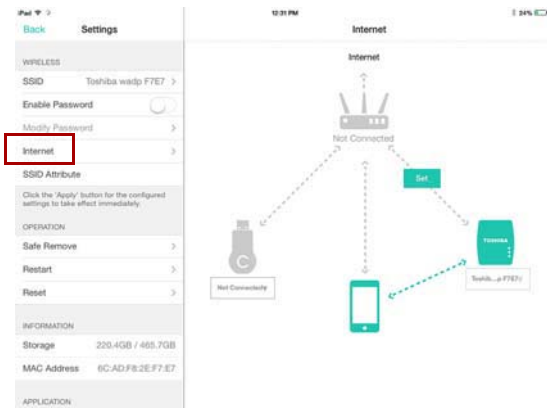

(Mallikuva) Asetukset-ikkuna (iOS)


2. Napauta **Internet**-painiketta.

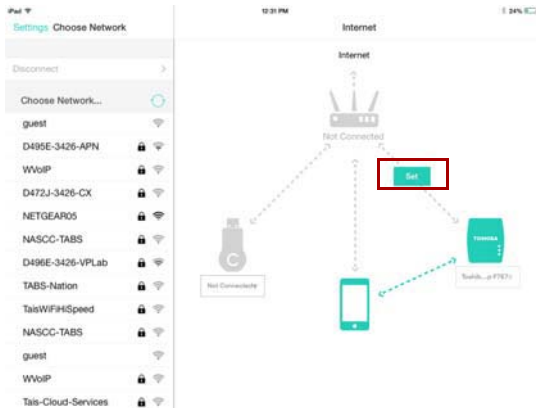

(Mallikuva) Wi-Fi®-yhteydet-ikkuna (iOS)

- Yhdistä langaton STOR.E-sovitin reitittimeen napauttamalla **Set (Aseta)** -kuvaketta, joka näkyy verkkoyhteyskaaviossa **Ei yhdistetty- ja TOSHIBA**-kuvakkeiden välissä.
- Valitse langaton verkko, johon haluat muodostaa yhteyden, ja kirjoita salasana.
- Ennen kuin valitset langattoman STOR.E-sovittimen toimintatilan, napauta sen verkon SSID-tunnusta, johon haluat muodostaa yhteyden, ja kirjoita salasana.

Näkyviin tulee edellä näkyvää ikkunaa muistuttava ikkuna.

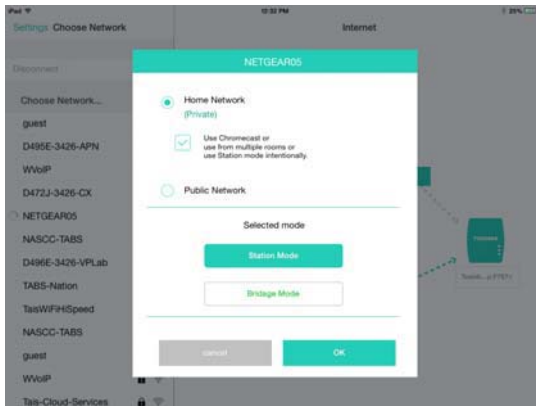

(Mallikuva) SSID-yhteyssikkuna (iOS)


- Valittavana on kaksi langattoman STOR.E-sovittimen toimintatilaa:
 - **Julkinen verkko** (Bridge-tila)
 - **Kodin verkko** (Station-tila)

Bridge-tila

HUOMAUTUS


Valitseminen edellyttää yhteyttä verkkoon tai julkisen verkon (Bridge-tilan) ottamista käyttöön.

Kun yhteys on muodostettu, alla näkyvä ikkuna tulee näkyviin.

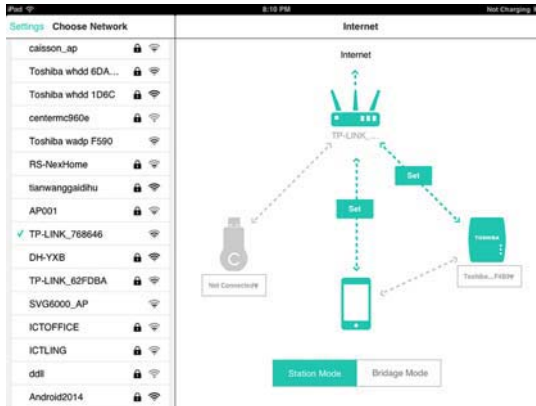

(Mallikuva) Onnistuneen yhteyden ikkuna (iOS)


1. Voit ottaa käyttöön Bridge-tilan valitsemalla **julkisen verkon**.

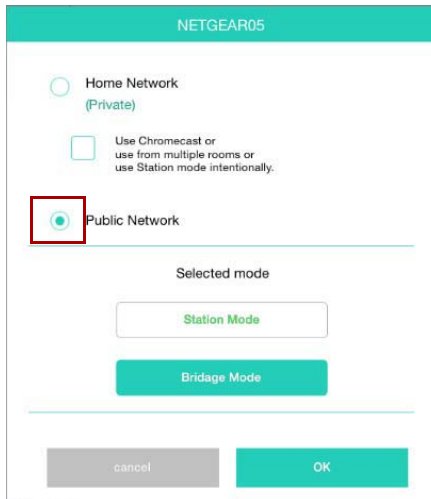

(Mallikuva) Bridge-tilan valintaikkuna (iOS)


2. Napauta **OK**-painiketta.

Kun siirrytään Station-tilasta Bridge-tilaan, seuraava ilmoitus tulee näkyviin:

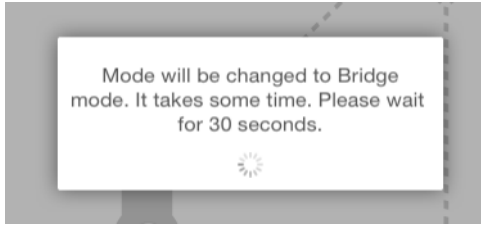


(Mallikuva) Ilmoitusikkuna (iOS)

Jos sovellus ei löydä langatonta STOR.E-sovitinta, seuraava ilmoitus voi tulla näkyviin:

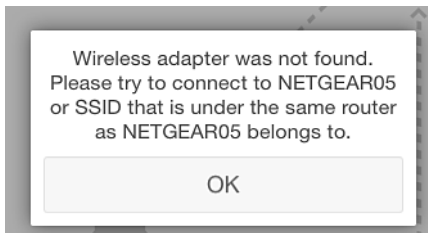

(Mallikuva) Ilmoitusikkuna (iOS)


3. Voit yhdistää langattoman STOR.E-sovittimen langattoman verkon sijasta yhteyspisteeseen palaamalla Asetukset-ikkunaan.

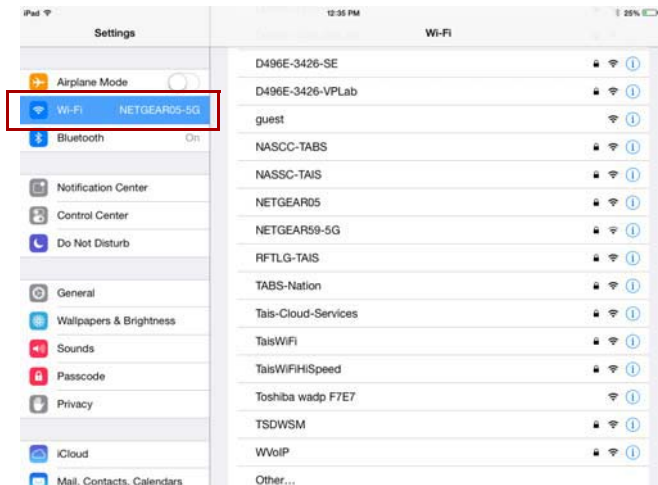

(Mallikuva) Asetukset-ikkuna (iOS)

4. Valitse reititin.

Jos sovellus löytää langattoman STOR.E-sovittimen, seuraava ilmoitus voi tulla näkyviin:

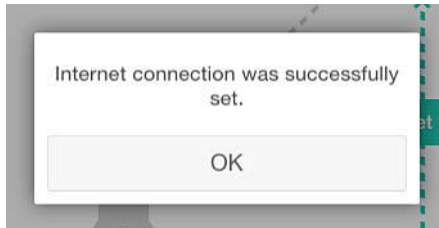

(Mallikuva) Ilmoitusikkuna (iOS)

Station-tila


Jos muodostat verkkoyhteyden Station-tilassa, muut voivat käyttää yhdistettyä tallennuslaitettasi verkon kautta.

Ole varovainen käyttäessäsi Station-tilaa julkisella paikalla.

HUOMAUTUS


Valitseminen edellyttää yhteyttä verkkoon tai kodin verkon (Station-tilan) ottamista käyttöön.

Kun yhteys on muodostettu, alla näkyvä ikkuna tulee näkyviin.

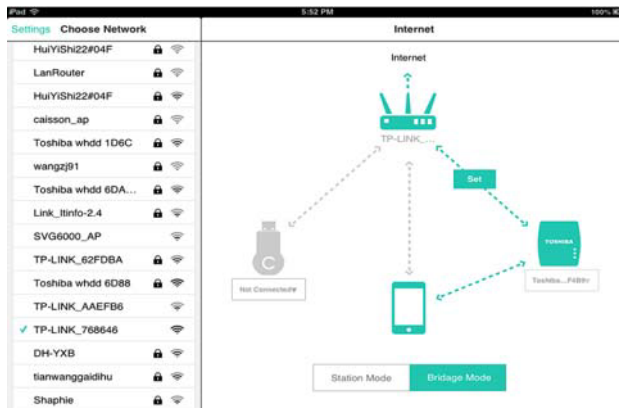

(Mallikuva) Onnistuneen yhteyden ikkuna (iOS)


1. Voit ottaa käyttöön Station-tilan valitsemalla **kodin verkon**.

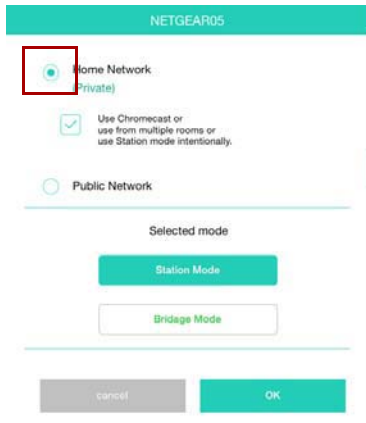

(Mallikuva) Station-tilan valintaikkuna (iOS)


2. Napauta **OK**-painiketta.

Kun siirrytään Bridge-tilasta Station-tilaan, seuraava ilmoitus tulee näkyviin:

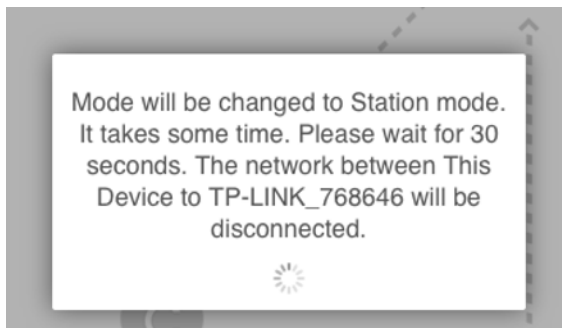


(Mallikuva) Ilmoitusikkuna (iOS)

Näkyviin voi tulla seuraava ilmoitus.

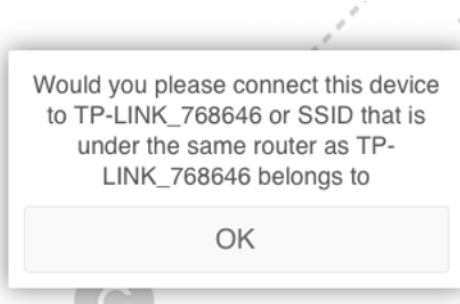


(Mallikuva) Ilmoitusikkuna (iOS)

Jos sovellus ei löydä langatonta STOR.E-sovitinta, seuraava ilmoitus voi tulla näkyviin:

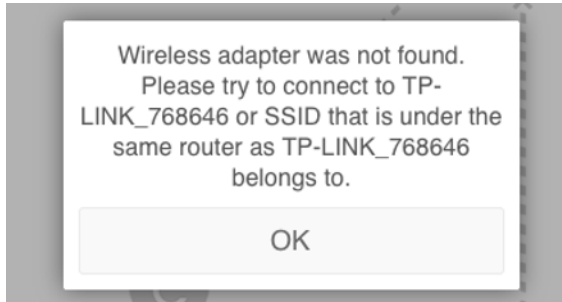

(Mallikuva) Ilmoitusikkuna (iOS)


3. Voit yhdistää langattoman STOR.E-sovittimen langattoman verkon sijasta yhteyspisteeseen palaamalla Asetukset-ikkunaan.

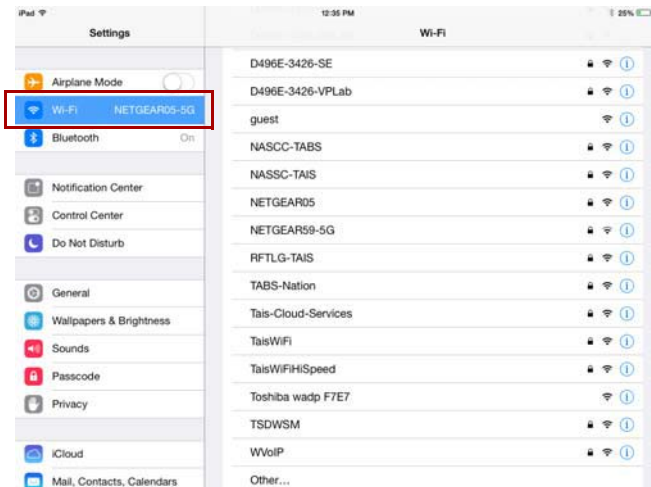

(Mallikuva) Asetukset-ikkuna (iOS)

4. Valitse reititin.

Jos sovellus löytää langattoman STOR.E-sovittimen, seuraava ilmoitus voi tulla näkyviin:

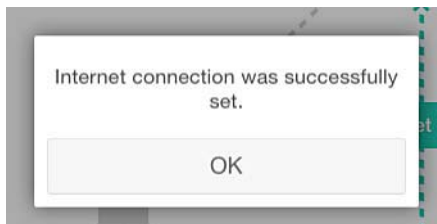

(Mallikuva) Ilmoitusikkuna (iOS)

Luku 6


Chromecast™-tuki

Chromecast™-yhteys

Jos langaton STOR.E-reititin siirretään Station-tilaan ja laite on yhdistetty reitittimeen, Chromecast™-toimintoa voidaan käyttää.

Chromecast™-yhteyden muodostaminen:

1. Napauta näytön oikeassa yläkulmassa näkyvää **Chromecast**-kuvaketta ().

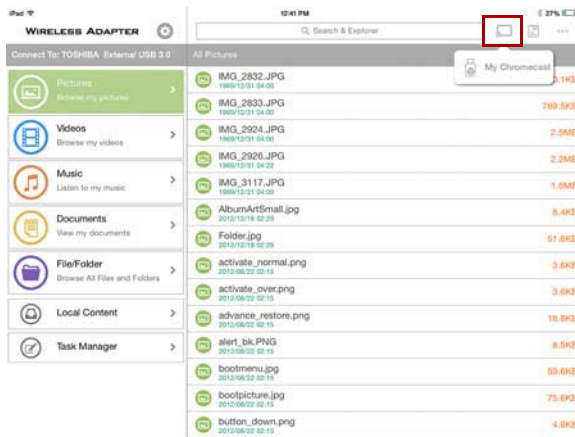


(Mallikuva) Chromecast™-yhteyden muodostaminen (iOS)

Näkyviin tulee avautuva valikko.

2. Valitse **Chromecast**.

- Voit muodostaa yhteyden myös Internet-sivun kautta.

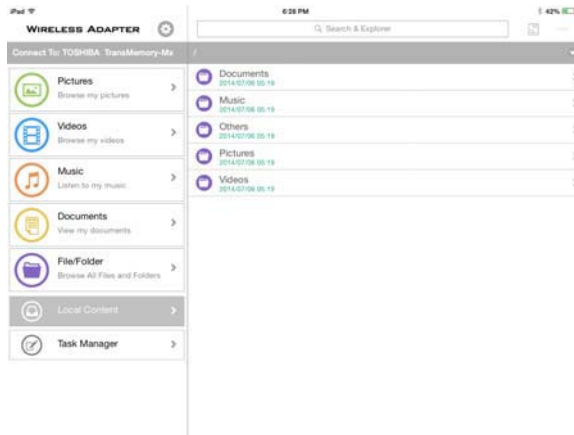


(Mallikuva) Chromecast™-yhteyden muodostaminen Internet-sivun kautta (iOS)

Chromecast™-yhteyden katkaiseminen

Chromecast™-yhteyden katkaiseminen:

1. Napauta näytön oikeassa yläkulmassa näkyvää **Chromecast**-kuvaketta ().

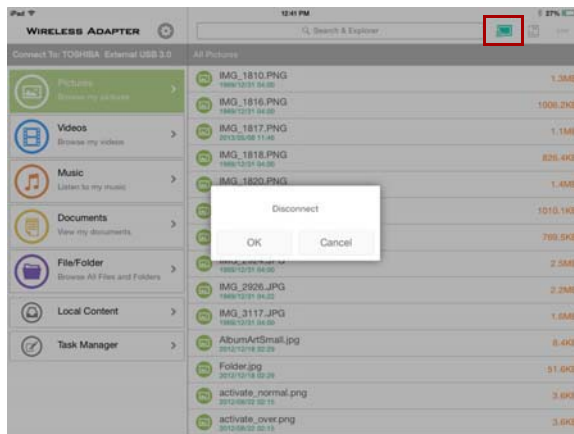

(Mallikuva) Chromecast™-yhteyden katkaiseminen (iOS)


2. Napauta **OK**.

Videotuki

Jos **Chromecast**-kuvake () näkyy, Chromecast™ on toiminnassa.

1. Napauta videotiedostoa.

Videon lataaminen alkaa.

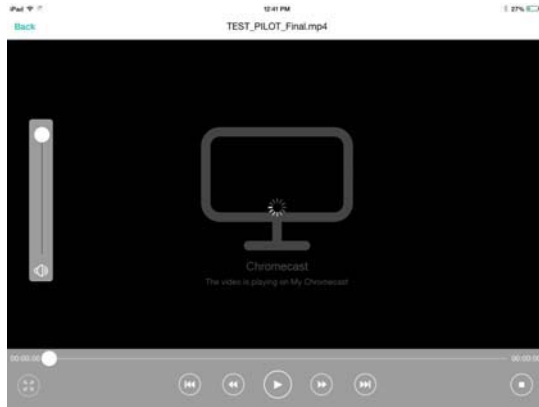

(Mallikuva) Videon lataaminen (iOS)

Kun videota katsellaan, voit siirtyä eteen- tai taaksepäin etenemispalkin avulla. Voit ohjata videon toistoa siirtymispainikkeiden avulla:



Siirry edelliseen -painike: voit siirtyä videon edelliseen raitaan.



Takaisinkelaus painike: voit kelata videota taaksepäin.



Toisto painike: voit aloittaa videon toiston tai jatkaa toistoa.



Eteenpäinkelaus painike: voit kelata videota eteenpäin.



Siirry seuraavaan -painike: voit siirtyä videon seuraavaan raitaan.



Pysäytys painike: voit pysäyttää videon toiston.

Back

Taustalla-painike: voit toistaa videon taustalla.

Valokuvatuki

Jos **Chromecast**-kuvake () näkyy, valokuvia voi katsella television avulla. Tällöin kuvia voidaan katsella myös kuvaesityksinä.



(Mallikuva) Valokuvan lataaminen (iOS)

Voit toistaa kuvaesityksen napauttamalla **Toistopainiketta** () ja napauttamalla haluamaasi kuvaesityksen toistonopeutta.

Luku 7

Tekniset tiedot

Tekniset tiedot ja tuetut laitteet

Tässä luvussa kerrotaan langattoman STOR.E-sovittimen teknisistä tiedoista ja sen kanssa yhteensopivista laitteista.

Järjestelmävaatimukset

Langaton Toshiba STOR.E -sovitin on yhteensopiva seuraavien laitteiden kanssa:

Yhteensopivat laitteet	iPhone tai iPad, versiot 6.0 - 7.0
	Android™-älypuhelimet tai taulutietokoneet, versiot 2.3 - 4.2
Käyttöjärjestelmä	Microsoft® Windows® 7, Windows Vista®, Windows® XP, Windows 8, Windows 8.1
	Mac OS X® Lion, Mac OS X Mountain Lion, Mac OS X Mavericks
Verkkoselain	Microsoft® Internet Explorer® -versiot 8 - 11
	Mozilla® Firefox® -versiot 3 - 31
	Google Chrome™ -versiot 13 - 33
	Apple Safari® -versiot 5 - 7

HUOMAUTUS *Time Machine® -ohjelmistoa ei tueta.*

Tuettu tiedostotyyppi

- Video: iOS: MOV/MP4/M4V
- Android™: MP4/M4V3GP/AVI/MTS/M2TS, linkki ulkoiseen ohjelmistoon
- Pakkauksenhallinnat: H.264/AVC, MPEG-4 SP, AVCHD
- Musiikki: MP3, M4a, AAC, WAV
- Pakkauksenhallinnat: MP3 (VBR), AAC, HE-AAC, WAV

- Kuvat: JPG/BMP/PNG
- Asiakirjat: pdf, doc, docx, ppt, pptx, xls, xlsx, txt, rtf

Laitteistotiedot

- Wi-Fi®: 11 b/g/n 2,4 GHz -tuki
- Yhteyksien suurin määrä: 6, etäisyys 5 metriä
- Tiedostojärjestelmä: NTFS

Muut määrittymiset

Mitat

Koko	63 (l) x 48 (s) x 10 (k) mm
Paino	Noin 24 g

Käyttöympäristö

Toimintaolosuhteet	
Lämpötila	5 - 35 °C

Virransyöttö

Muuntaja	100-240V AC 50 tai 60 Hz
Langaton sovitin	Virransyöttö: 5 V DC / 2 A

TOSHIBA-tuotetuki

Tarvitsetko apua?

Lisätietoja on TOSHIBA-kiintolevyjen ja -tallennuslaitteiden tukisivulla:
www.toshiba-storage.com/support

Lisätietoja takuusta: www.externalhdd.storrepair.de/

Usein kysytyt kysymykset

Perustaso

Missä lämpötilassa langatonta STOR.E -sovitinta voi käyttää?

On suositeltavaa, että ympäristön lämpötila ei ylitä 35 °C.

Kuinka monta yhteyttä voi olla muodostettuna samanaikaisesti?

Langattomaan STOR.E -sovittimeen voi olla muodostettuna 8 yhteyttä samanaikaisesti. Yhteys toimii enintään 5 metrin päähän.

Miksi langatonta STOR.E -sovitinta käytettäessä aiheutuu viive, kun mediasisältöä toistetaan monesta samanaikaisesti yhdistetystä laitteesta?

Langaton STOR.E-sovitin pystyy virtauttamaan mediaa enintään nopeudella 4,9 Mt/s 3 laitteeseen samanaikaisesti, kun etäisyyttä on 1 metri. Jos etäisyys kasvaa, suorituskyky voi heikentyä.

Millaisia ulkoisia kiintolevyjä suositellaan?

Kaikkia ulkoisia STOR.E-kiintolevyjä.

Mikä Bridge-tila on?

Bridge-tilassa mobiililaitte voi muodostaa yhteyden samanaikaisesti langattomaan sovittimeen ja Internetiin.

Yhteensopivuus

Kuinka voin toistaa mediaa tai katsella asiakirjoja langattoman STOR.E-sovittimen ja tietokoneen avulla?

Tiedostoja voidaan toistaa yhdistämällä tietokoneeseen verkko-ohjain Windowsin Resurssienhallinnassa.

Kuinka voin määrittää langattoman sovittimen asetukset tietokoneen avulla?

Voit siirtyä langattoman sovittimen asetussivulle kirjoittamalla selaimeen osoiteriville **192.168.65.1**.

Kuinka voin toistaa tiedostoja langattoman STOR.E-sovittimen ja iPhone:n tai iPadin avulla?

Musiikin, videoiden ja kuvien kaltainen mediasisältö on yhteensopivaa iOS-laitteiden kanssa. Lisäksi esimerkiksi pdf-, doc- ja ppt-asiakirjat ovat yhteensopivia, kun langattomaan STOR.E-sovittimeen on yhdistetty USB-tallennuslaite. Sovellus pystyy toistamaan MOV-, MP4- ja M4V-sisältöä oletusmediasoitimen avulla. Muille videomuodoille, kuten 3GP, AVI, MTS ja M2TS, suositellaan ulkoista OPlayer-mediasoitinta.

Kuinka voin toistaa tiedostoja langattoman STOR.E-sovittimen ja Android-älypuhelimien tai -taulutietokoneen avulla?

Musiikin, videoiden ja kuvien kaltainen mediasisältö on yhteensopivaa Android-laitteiden kanssa. Lisäksi esimerkiksi pdf-, doc- ja ppt-asiakirjat ovat yhteensopivia, kun langattomaan STOR.E-sovittimeen on yhdistetty USB-tallennuslaite. Sovellus pystyy toistamaan MP4- ja M4V-sisältöä oletusmediasoitimen avulla. Muille videomuodoille, kuten MOV, 3GP, AVI, MTS ja M2TS, suositellaan yhteensopivaa kolmannen osapuolen mediasoitinta.

Mitä käyttöjärjestelmiä STOR.E Wireless Adapter -sovellus tukee?

Älypuhelimet ja taulutietokoneet: iOS-versio 5 tai uudempi, Android-versio 2.3 tai uudempi.

Mistä voin ladata STOR.E Wireless Adapter -sovelluksen?

Sovelluksen voi ladata hakusanoilla "wireless adapter":

- Apple APP Storesta iOS-laitteille
- Google Play Storesta Android-laitteille

Onko langaton STOR.E-sovitin DLNA-yhteensopiva?

Ei. Langaton STOR.E-sovitin ei ole UPnP- eikä DLNA-yhteensopiva.

Miksi mediasisältöä ei voi toistaa STOR.E Wireless Adapter sovelluksen ja iOS- tai Android-taulutietokoneen tai -älypuhelimien avulla?

STOR.E Wireless Adapter -sovellus on yhteensopiva useiden tiedostomuotojen kanssa. Jos mediasisältöä ei voi toistaa, kannattaa tarkistaa sen tiedostomuoto.

Videomuodot	iOS: MOV/MP4/M4V-yhteensopiva (3GP/AVI/MTS/M2TS: linkki ulkoiseen ohjelmistoon) Android: MP4/M4V-yhteensopiva (MOV/3GP/AVI/MTS/M2TS: linkki ulkoiseen ohjelmistoon)
Videokuvan pakkaus	H.264/AVC, MPEG-4 SP, AVCHD
Musiikkitiedostomuodot	MP3, M4a, AAC, WAV

Musiikin pakkaus	MP3(VBR), AAC, HE-AAC, WAV
Kuvat	JPG/BMP/PNG

Miksi asiakirjoja ei voi katsella STOR.E Wireless Adapter -sovelluksen ja iOS- tai Android-taulutietokoneen tai -älypuhelimien avulla?

STOR.E Wireless Adapter -sovellus on yhteensopiva useiden tiedostomuotojen kanssa. Jos asiakirjoja ei voi katsella, kannattaa tarkistaa niiden tiedostomuoto.

Asiakirja	pdf, doc, docx, ppt, pptx, xls, xlsx, txt, rtf

Kuinka voin ladata tai tarkistaa uusimman laiteohjelmistoversion?

Voit käyttää sovelluksen laiteohjelmiston päivitystoimintoa tai käyttää selainta.

Minne kiintolevystä langattoman STOR.E-sovitimen avulla ladattu tiedosto tallennetaan?

Se näkyy Toshiba Wireless Adapter -sovelluksen Local content (Paikallinen sisältö) -sivulla.

Olen yhdistänyt langattomaan sovittimeen uuden USB-tallennuslaitteen, mutta en voi käyttää sen sisältöä sovelluksen avulla. Mitä voin tehdä?

Päivitä sovelluksen tiedot.

Käyttäminen

Mitä kiintolevyjen tiedostojärjestelmiä langaton STOR.E-sovitin tukee?

Langaton sovitin tulee NTFS- ja FAT32-tiedostojärjestelmä.

Voinko vaihtaa langattoman STOR.E-sovitin SSID-tunnuksen?

Kyllä. Langattoman STOR.E-sovitin SSID-tunnuksen voi vaihtaa selaimen tai STOR.E Wireless Adapter -sovelluksen avulla.

Voinko ladata tiedostoja langattomaan STOR.E-sovittimeen yhdistettyyn USB-tallennuslaitteeseen?

Kyllä. Voit ladata tiedostoja STOR.E Wireless Adapter -sovelluksen avulla langattomaan STOR.E-sovittimeen yhdistettyyn USB-tallennuslaitteeseen Wi-Fi-yhteyden kautta.

Tarvitseeko langaton STOR.E-tallennuslaite Internet-yhteyttä toimiakseen?

Ei. Löydät langattoman STOR.E-sovitin SSID-tunnuksen sen oman langattoman verkon kautta. Tosin esimerkiksi selaimen käyttäminen edellyttää Bridge-yhteyttä Wi-Fi-verkkoon.

Kuinka vahvaa salausta langattomassa STOR.E-sovitinissä käytetään?

Langattoman STOR.E -sovitin voi suojata WPA- ja WPA2-salauksella.

Kuinka voin irrottaa USB-tallennuslaitteen turvallisesti langattomasta STOR.E-sovittimesta?

Kun USB-tallennuslaitteen merkkivalo ei vilku, käytä Safely Remove (Turvallinen poistaminen) -toimintoa Wireless Adapter -sovelluksessa tai selaimessa. Tämän jälkeen voit irrottaa USB-tallennuslaitteen langattomasta sovittimesta.

Merkkivalo

Mitä merkkivalon väri merkitsee?

Merkkivalo	Käyttäytyminen	
Virta	Päällä	Järjestelmä valmis
	Pois	Järjestelmä sammutetaan
	Vilkkuu	Järjestelmää alustetaan.
Tallennustila käytössä	Päällä	Ulkoinen kiintolevy käytössä
	Pois	Ulkoinen kiintolevy käytössä / pois käytöstä
	Vilkkuu	Ulkoinen kiintolevy käytössä (luetaan tai kirjoitetaan)
Wi-Fi-yhteys	Päällä	Wi-Fi-yhteys valmis
	Pois	Wi-Fi-yhteys pois käytöstä esimerkiksi kiintolevyn irrottamisen vuoksi
	Vilkkuu	Wi-Fi-yhteyttä alustetaan.

Miten uudelleenkäynnistyspainiketta käytetään?

Uudelleenkäynnistyspainike	Käyttäytyminen	
	Voit käynnistää uudelleen pitämällä painettuna 2 sekuntia.	Järjestelmän ja Wi-Fi-merkkivalo vilkkuvat, ja järjestelmä käynnistetään uudelleen.

Hakemisto

A

Asetukset	
Bridge-tila	23
Langaton	20
Station-tila	25
Toshiba Wireless Adapter - sovellus.. . . .	20
Wi-Fi®-sovittimen toiminta	20
Yhteys	8
Asetus	
Wi-Fi®.	20, 21

C

Chromecast™-tuki	
Valokuvatuki	31
Videotuki	30
Yhdistäminen	28
Yhteyden katkaiseminen . .	29

K

Kuvake	
Turvallisuus	6

L

Laite	
Tekniset tiedot	32
Tuetut laitteet	32

M

Mediasisällön toistaminen. . . .	13

P

Pakkauksen sisältö	7

S

Sovellus	
Asentaminen.	9
Käyttäminen	9

T

Tavaramerkit	5
Tehtävänhallinta	19
Tekniset tiedot	32
Tiedosto/kansio	
Näytä	11
Päivitä	11
tiedostojen etsiminen	10
Tiedostojen muokkaaminen.	12
Tiedostojen muokkaaminen	
Albumi-painike	12
Lähetä-painike	12
Lataa-painike	12
Nimeä uudelleen -painike . .	12
Poista-painike	12
Siirrä-painike.	12
Uusi-painike	12
Valitse kaikki/poista kaikkien valinta -painike . .	12
Valmis-painike	12
Toistaminen	
Asiakirjojen katseleminen . .	17
Kuva	14
Kuvaesitys	15
Musiikki.	16
Video	13
Toshiba Wireless Adapter -sovellus	
Tiedosto/kansio	10
Tuotekatsaus	7
Turvallisuus	
Kuvakkeet.	6

V

Videotuki

Eteenpäinkelauspainike . . .	30
Pysäytyspainike	30
Siirry edelliseen -painike . .	30
Siirry seuraavaan -painike .	30
Takaisinkelauspainike	30
Taustalla-painike	30
Toistopainike	30

Y

Yhteyden ottaminen Toshiba- tuotetukeen	34

Table des matières

Règlements	3
Copyright	4
Avis	5
Marques commerciales	5
Icônes de sécurité	6
Informations de sécurité, règles et règlements pour les réseaux sans fil	7
Chapitre 1 Prise en main	8
Contenu de la boîte	8
Vue d'ensemble du produit	8
Installation de votre appareil	9
Chapitre 2 Application Toshiba Wireless Adapter	10
Installation et lancement de l'application	10
Fichiers/dossiers	11
Recherche de fichiers	11
Actualiser	12
Afficher	12
Modification de fichiers	13
Chapitre 3 Lecture de médias	14
Vidéo, photos, musique et documents	14
Lecture de vidéos	14
Affichage de photos	15
Procédure d'affichage d'un diaporama	16
Lecture de musique	17
Affichage de documents	18
Gestionnaire de tâches	20
Chapitre 4 Paramètres	21
Configuration sans fil	21
Utilisation de l'adaptateur Wi-Fi®	21
Configuration de l'application Toshiba Wireless Adapter	22
Chapitre 5 Utilisation de Chromecast™	23
Configuration de Chromecast™	23
Chromecast™ et le mode STA	23
Mode Bridge	25
Mode Station	27

Chapitre 6	Assistance sur Chromecast™	30
	Connexion à Chromecast™	30
	Déconnexion de Chromecast™	31
	Assistance vidéo	32
	Assistance photo	33
Chapitre 7	Spécifications	34
	Spécifications techniques et appareils pris en charge	34
	Configuration requise	34
	Type de fichier pris en charge	34
	Caractéristiques matérielles	35
	Spécifications supplémentaires	35
	Dimensions	35
	Environnement	35
	Alimentation	35
	Assistance TOSHIBA	36
	Foire Aux Questions	36
	Basic	36
	Compatibilité	36
	Utilisation	39
	Voyant	39
	Index	41

Règlements

Homologation CE



Ce produit porte la marque CE conformément à la directive européenne applicable. La partie responsable pour la marque CE est Toshiba Electronics Europe GmbH, Hansaallee 181, 40549 Düsseldorf, Allemagne.

Environnement de travail

Ce produit a été conçu conformément à la norme EMC (compatibilité électromagnétique) et pour des applications de type résidentiel, commercial et industrie légère. Tout autre environnement de travail n'a pas été vérifié par Toshiba et l'utilisation de ce produit dans ces environnements de travail peut être limitée ou déconseillée. Conséquences possibles de l'utilisation de ce produit dans un environnement de travail non vérifié : perturbation du fonctionnement d'autres produits ou de ce produit du fait de son environnement, avec des risques de dysfonctionnement temporaires ou de perte/corruption des données. Exemples d'environnements de travail non vérifiés et conseils :

- Environnement industriel (environnements où la tension nominale du secteur est de 380 V triphasé), dysfonctionnement du produit dû à de forts champs magnétiques, notamment près de machines puissantes ou de générateurs.
- Environnements médicaux : ce produit Toshiba n'a pas été homologué en tant que produit médical aux termes de la directive sur les Produits médicaux, par conséquent il ne peut pas être utilisé dans un cadre médical sans autre vérification. L'utilisation dans les locaux administratifs des hôpitaux est possible à condition de disposer d'une autorisation des autorités compétentes.
- Automobile : veuillez consulter les instructions du véhicule concernant l'usage de ce type de produit.
- Avion : suivez les instructions du personnel de bord concernant les restrictions d'utilisation.

Autres environnements non concernés directement par la directive EMC

- Utilisation en extérieur : cet appareil a été conçu essentiellement pour un usage familial ou de bureau. Il ne dispose d'aucune protection spéciale contre l'humidité ou les chocs.
- Atmosphère explosive : l'utilisation de ce produit dans ce type d'environnement (Ex) est interdite.

Informations spécifiques aux pays de l'Union Européenne :

REACH - Déclaration de conformité

Les nouveaux règlements de l'Union Européenne (EU) concernant les produits chimiques, REACH (Enregistrement, évaluation, autorisation et restriction des substances chimiques) sont entrés en vigueur le 1er juin 2007.

Toshiba s'engage à se mettre en conformité avec toutes les dispositions des règlements REACH et à fournir à ses clients des informations sur les substances chimiques de nos produits conformément aux règlements REACH.

Mise au rebut des produits



L'utilisation de ce symbole indique que ce produit ne pourra pas être traité en tant que déchet ordinaire à la fin de son cycle de vie. En disposant de ce produit de façon responsable, vous participerez à la protection de l'environnement et de la santé.

Pour plus de détails sur le recyclage de ce produit, contactez votre mairie, le service de ramassage des déchets ou le magasin où vous avez acheté le produit.

Les informations suivantes concernent uniquement la Turquie

Conforme aux règlements AEEE.

Copyright

Le présent manuel ne peut pas être reproduit, sous quelque forme que ce soit, sans l'autorisation écrite préalable de Toshiba. Aucune responsabilité n'est engagée concernant l'exploitation des informations de ce document.

©2018 TOSHIBA Electronics Europe GmbH. Tous droits réservés.

Avis

Les informations contenues dans le présent manuel, comprenant, mais ne se limitant pas aux spécifications produit, sont susceptibles de modifications sans préavis.

TOSHIBA ELECTRONICS EUROPE GMBH N'APPORTE AUCUNE GARANTIE CONCERNANT CE MANUEL OU TOUTES AUTRES INFORMATIONS CONTENUES ICI ET REJETTE EXPRESSÉMENT TOUTE GARANTIE IMPLICITE DE QUALITÉ MARCHANDE OU D'ADAPTATION À UN USAGE DONNÉ CONCERNANT L'UN QUELCONQUE DES POINTS SUS-MENTIONNÉS. TOSHIBA REJETTE TOUTE RESPONSABILITÉ EN CAS DE DOMMAGES DIRECTS OU INDIRECTS DÉCOULANT D'ERREURS OU D'OMISSIONS D'ORDRE TECHNIQUE OU TYPOGRAPHIQUE FIGURANT DANS LE PRÉSENT MANUEL OU POUR LES DIFFÉRENCES POUVANT EXISTER ENTRE LE PRODUIT ET LE MANUEL. TOSHIBA NE POURRA EN AUCUN CAS ÊTRE TENU POUR RESPONSABLE DES DOMMAGES ACCIDENTELS, INDIRECTS, SPÉCIAUX OU MORAUX, QU'IL S'AGISSE D'UN PRÉJUDICE, D'UN CONTRAT OU AUTRE, DÉCOULANT OU DIRECTEMENT OU EN RELATION AVEC LES INFORMATIONS CONTENUES DANS LE PRÉSENT MANUEL OU LEUR UTILISATION.

Marques commerciales

STOR.E est une marque déposée de TOSHIBA Electronics Europe GmbH.

Apple et iMac sont des marques commerciales d'Apple Inc., et des marques déposées aux États-Unis et dans d'autres pays. AirPrint est une marque d'Apple Inc.

Google, le logo Google, Android, Android Market, Google Maps, Google eBooks, Gmail et YouTube sont des marques commerciales de Google, Inc.

Mac OS® X, iPhone et iPad sont des marques commerciales ou des marques déposées d'Apple Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays.

Secure Digital, SD et le logo SDHC sont des marques commerciales ou des marques déposées de SD-3C, LLC aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.

Wi-Fi est une marque déposée de Wi-Fi Alliance.

Microsoft, Windows et Windows Media sont des marques déposées ou des marques de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.

Toutes les autres marques et noms de produits sont des marques ou des marques déposées de la société de production.

Icônes de sécurité

Ce manuel contient des consignes de sécurité que vous devez observer pour éviter tout risque de blessure, de dommages matériels ou de perte de données. Ces consignes ont été répertoriées en fonction de la gravité des risques encourus. Les icônes suivantes ont pour objectif d'attirer votre attention sur ces consignes :

Mot clé	Signification
 DANGER	Indique une situation de danger imminent qui, si elle n'est pas évitée, peut provoquer la mort ou une blessure grave.
 AVERTISSEMENT	Indique une situation de danger potentiel qui, si elle n'est pas évitée, peut provoquer la mort ou une blessure grave.
 ATTENTION	Indique une situation de danger potentiel qui, si elle n'est pas évitée, peut provoquer une blessure de faible ou moyenne gravité.
 ATTENTION	Indique une situation de danger potentiel qui, si elle n'est pas évitée, peut provoquer un dommage matériel.
REMARQUE	Fournit des informations importantes.

Informations de sécurité, règles et règlements pour les réseaux sans fil

⚠ATTENTION

Les appareils réseau sans fil peuvent provoquer des interférences sur les équipements médicaux, tels que les pacemakers cardiaques. Si vous portez un équipement médical, consultez votre médecin et les instructions l'accompagnant avant d'utiliser le produit. Le produit ne doit pas être utilisé dans des environnements comportant des équipements médicaux, tels que les hôpitaux et les dispensaires, ou près d'utilisateurs portant des appareils médicaux, en raison des risques de nuisance et de santé.

⚠ATTENTION

Désactivez systématiquement la fonctionnalité sans fil lorsque l'ordinateur est situé près d'équipements de contrôle automatique ou d'appareils tels que les portes automatiques ou les détecteurs d'incendie. En effet, les ondes radio risquent d'entraîner un dysfonctionnement de ce type d'équipement, voire des blessures graves.

- N'utilisez pas les fonctionnalités réseau local sans fil à proximité d'un four à micro-ondes ou dans des environnements soumis à des interférences radio ou à des champs magnétiques. Les interférences émises par le four à micro-ondes peuvent perturber les communications réseau sans fil.
- La vitesse de transmission sur le réseau sans fil et la portée de ce réseau dépendent de l'environnement et de ses obstacles électromagnétiques, de la conception et de la configuration des points d'accès et du client, ainsi que des configurations logicielles et matérielles. Le taux de transmission décrit correspond à la vitesse maximum théorique spécifiée par la norme correspondante. La vitesse de transmission réelle est généralement inférieure à la vitesse maximum théorique.

Chapitre 1


Prise en main

Contenu de la boîte

Assurez-vous que les éléments suivants sont présents :




STOR.E Wireless
Adapter



Câble USB
(pour alimentation
uniquement)



EU + UK
Adaptateur
secteur




Fiche de
présentation



Garantie

(Illustration) Composants inclus


Vue d'ensemble du produit

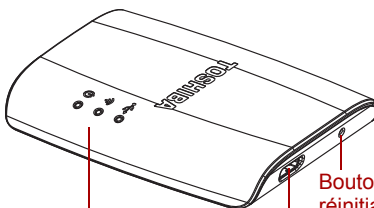

Voyants
Alimentation/
Utilisation

Bouton de
réinitialisation

Port micro-USB B
(pour alimentation
uniquement)

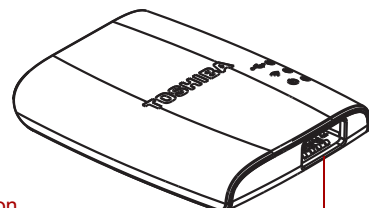


Port USB standard A

(Illustration) Ports de l'adaptateur sans fil et voyants

Installation de votre appareil

1. Branchez l'adaptateur secteur sur l'adaptateur sans fil et une prise murale.

L'appareil s'active automatiquement.

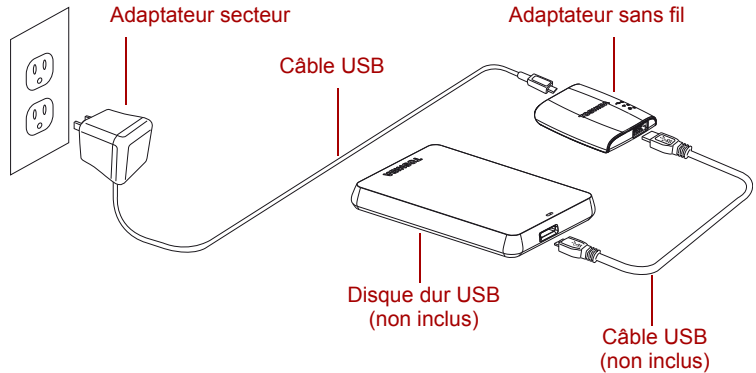


(Illustration) Connexion de l'adaptateur sans fil

2. Connectez votre disque dur USB sur l'adaptateur sans fil.
Le voyant clignote quelques minutes pendant l'initialisation de l'appareil. Attendez que les voyants arrêtent de clignoter pour passer à la procédure suivante.
3. Rendez-vous sur Apple Store® ou Google Play™ pour télécharger l'application « TOSHIBA Wireless Adapter », puis installez-la sur votre appareil Android™ ou Apple®. Voir « [Installation et lancement de l'application](#) » à la page 10.

Cette étape permet de vous connecter à l'adaptateur sans fil STOR.E par l'un des trois modes suivants :

- Connexion à l'adaptateur sans fil à partir d'un appareil Android™ ou iOS
 - Connexion à l'adaptateur sans fil à partir d'un navigateur ou d'un ordinateur
 - Connexion à l'Internet via la connexion à l'adaptateur sans fil
4. Pour éteindre l'adaptateur sans fil STOR.E, débranchez son adaptateur secteur de la prise de courant.

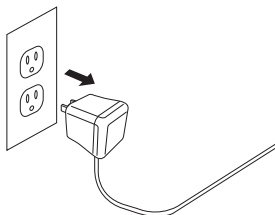

(Illustration) Déconnexion de l'adaptateur sans fil


Chapitre 2

Application Toshiba Wireless Adapter

Installation et lancement de l'application

1. Rendez-vous sur Apple Store® ou Google Play™ pour télécharger l'application « TOSHIBA Wireless Adapter », puis installez-la sur votre appareil Android™ ou Apple®.
2. Lorsque les voyants sont fixes, la connexion sans fil est établie entre l'adaptateur sans fil et votre appareil Android™ ou Apple®.

Vous devez activer et définir votre propre mot de passe immédiatement lors de la première utilisation du produit.

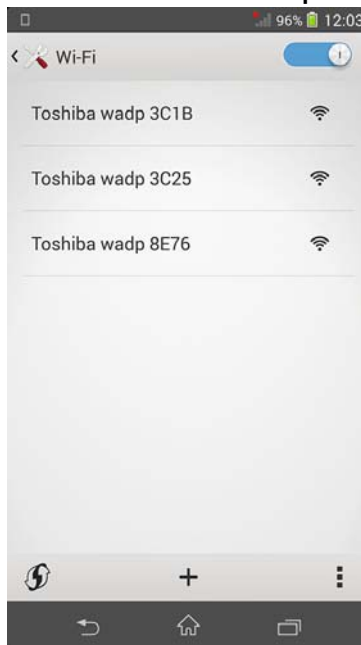

Périphérique Android™



Appareil Apple®

(Illustration) Connexion Wi-Fi® depuis votre appareil Android™ ou Apple®

3. Sur votre appareil Apple ou Android™, appuyez sur TOSHIBA Wireless Adapter pour lancer cette application.


4. Vous pouvez maintenant exécuter l'application Wireless Adapter sur votre appareil mobile.

Les informations relatives à l'application Toshiba Wireless Adapter sont réparties dans les sections suivantes :

Fichiers/dossiers

Vous pouvez afficher tous les fichiers et tous les dossiers de la page d'accueil de l'application Toshiba Wireless Adapter. Elle correspond aux dossiers du disque dur, ce qui vous permet de parcourir vos fichiers en les présentant dans leur structure d'origine.

Si vous préférez accéder à vos fichiers depuis cette vue, les mêmes contrôles de lecture sont à votre disposition.

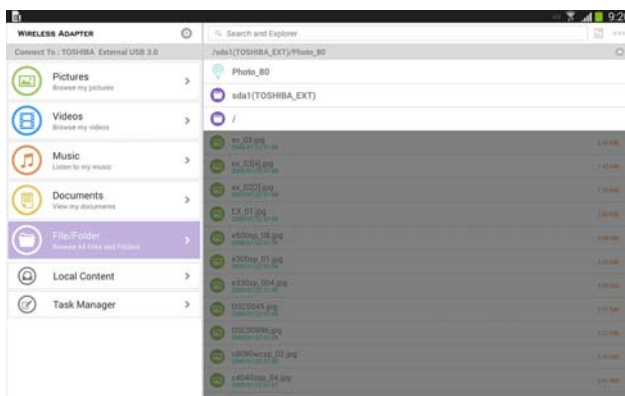

(Illustration) Fenêtre de fichiers/dossiers

Recherche de fichiers

Si de nombreux fichiers sont stockés sur votre disque dur, vous pouvez utiliser l'outil de recherche (situé en haut de la fenêtre) pour rechercher un fichier.




(Illustration) Outil de recherche (en haut de la fenêtre)

1. Appuyez sur le champ de recherche en haut de l'écran.
2. Dans le champ de recherche, entrez tout ou partie du nom de fichier et appuyez sur le bouton de recherche du clavier.

Actualiser

Pour actualiser du contenu, sélectionnez la flèche d'affichage complet. Lorsque la flèche vers le haut s'affiche, relâchez le contrôle. Ceci met à jour les données du document situé sur le disque dur.

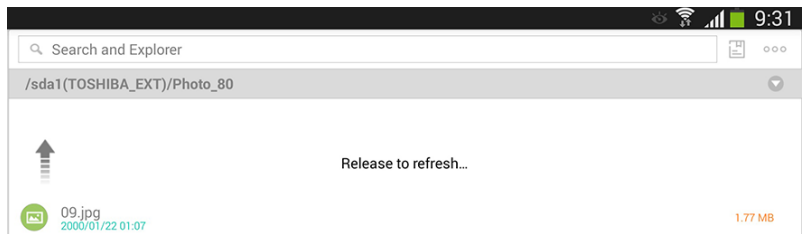


(Illustration) Actualisation de la vue en cours

Afficher

Vous pouvez sélectionner le mode Liste ou Miniatures. Chaque mode comporte deux méthodes de recherche.

- Sort by time (Tri par date/heure)
- Sort by name (Tri par nom)

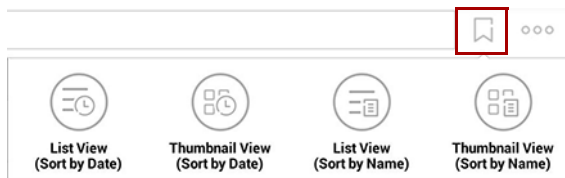


(Illustration) Paramètres de vue

1. Appuyez sur le bouton **Afficher mode** (📄) (à droite de la barre de recherche).
Les quatre modes disponibles s'affichent en dessous. Le bouton devient alors le bouton **État changé** (🔄).
2. Sélectionnez le mode voulu.

Modification de fichiers

Appuyez sur le bouton **Modifier** (☰) près des menus d'action des fichiers. Une case à cocher s'affiche près de chaque nom de fichier dans la liste. Outre les opérations ci-dessus, vous pouvez également exécuter un appui long sur le fichier/dossier dans la liste afin d'activer le mode de modification.

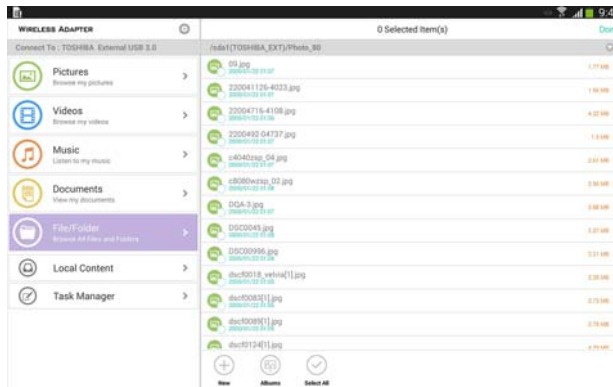

(Illustration) Fenêtre Fichier/dossiers — modification des fichiers



Nouveau — Appuyez sur ce bouton pour créer un dossier.



Album — Appuyez sur ce bouton pour charger un album photos depuis votre tablette/téléphone. Vous pouvez également prendre des photos avec cette fonctionnalité.



Sélectionner/désélectionner tout — Appuyez sur ce bouton pour marquer/ne plus marquer l'ensemble des fichiers affichés.



Télécharger — Appuyez sur ce bouton pour télécharger le ou les fichiers sélectionnés. Vous pouvez télécharger les fichiers du disque dur sur votre tablette, téléphone ou tout autre appareil. La tâche de téléchargement est ajoutée au module de gestion des tâches.



Supprimer — Appuyez sur ce bouton pour supprimer le ou les fichiers/dossiers sélectionnés.



Déplacer vers — Appuyez sur ce bouton pour déplacer le ou les fichiers sélectionnés vers le nouveau dossier que vous avez créé.



Renommer — Appuyez sur ce bouton pour renommer le fichier/dossier sélectionné. (Cette option n'est disponible que si un fichier/dossier est sélectionné.)

Charger — Lorsque vous appuyez sur le contenu local dans le menu, vous pouvez charger le fichier local sur le disque dur.

Done

Terminé — Appuyez sur ce bouton pour revenir aux menus d'édition. Les marques situées près des noms de fichier/dossier sélectionnés sont supprimées de la liste de fichiers.

Chapitre 3

Lecture de médias

Ce chapitre comporte des instructions sur la lecture de vidéos, l'écoute de musique et l'affichage de photos et documents au moyen de l'application Toshiba Wireless Adapter.

Vidéo, photos, musique et documents

L'application Toshiba Wireless Adapter permet d'accéder à vos données multimédia situées sur un disque dur externe et votre appareil portable. Par exemple, vous pouvez lire des vidéos et de la musique qui ont été téléchargés depuis votre smartphone ou votre tablette directement depuis l'application.


Organisation et affichage de tous les fichiers par type de fichier. Vous pouvez rapidement parcourir tous les fichiers du disque dur, quel que soit leur type.

Dans ce module, utilisez les lettres de la barre de recherche située dans la partie droite de l'écran pour trier les fichiers par ordre alphabétique.

Lecture de vidéos

Procédez de la façon suivante pour lire une vidéo depuis le disque dur :

1. Ouvrez l'application Toshiba Wireless Adapter.
2. Dans la liste de menus du panneau gauche, sélectionnez **Vidéos** pour afficher les vidéos situées sur le disque dur.

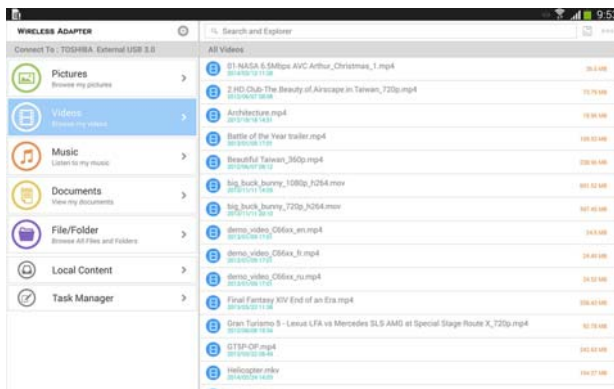

(Illustration) Fenêtre Vidéos

- Appuyez sur la vidéo à lire.

REMARQUE

Pendant la lecture de la vidéo, vous pouvez appuyer à nouveau sur l'écran pour afficher les boutons **Pause**, **Avance rapide** et **Retour**.

REMARQUE

Lorsque vous interrompez la lecture d'un film, l'application place automatiquement un signet à l'endroit où vous l'avez interrompue. Lorsque vous reprenez la lecture, cette dernière reprend automatiquement depuis son point d'interruption. Elle poursuit également la lecture du film suivant dans la liste lorsque le film en cours se termine. (Vous pouvez modifier ces paramètres avec les boutons **Breakpoint Play** (Point d'interruption) et **Continue Play** (Continuer la lecture) dans la section Application Setting (Configuration de l'application).)


Le lecteur de médias de votre appareil peut être limité à la lecture de certains formats vidéos. Si une vidéo que vous avez copiée sur votre disque dur ne se lit pas, il peut s'agir d'un format qui n'est pas pris en charge par votre lecteur de médias. Vous pouvez télécharger un lecteur de médias d'un éditeur tiers depuis App Store si vous le souhaitez.

- Pour arrêter la lecture de vidéos, appuyez sur le bouton **Terminé** (**Done**) de l'appareil ou fermez le lecteur de médias.

Affichage de photos

Pour voir les photos stockées sur l'appareil connecté, suivez les étapes ci-dessous :

- Lancez l'application Toshiba Wireless Adapter.
- Dans la liste de menus du panneau gauche, sélectionnez **Pictures** (Photos) pour afficher les photos situées sur le disque dur.

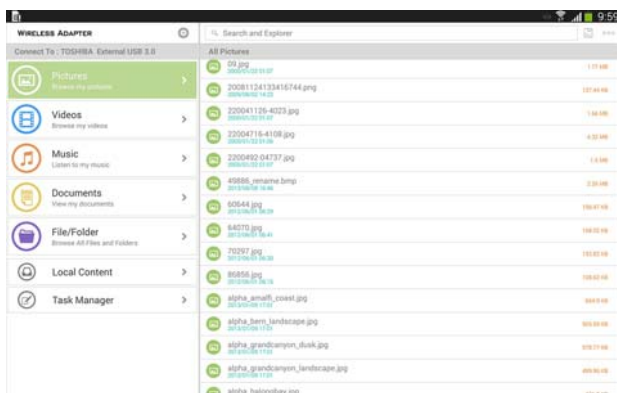

(Illustration) Fenêtre Pictures (Photos)

3. Pour afficher des photos, sélectionnez la photo voulue (dans le menu **File/Folder**, **Pictures** ou **Local Content** — Fichier/dossier, Photos ou Contenu local).

REMARQUE

Lorsque la photo s'affiche, effectuez un balayage vers la gauche ou la droite pour passer à la photo suivante ou précédente. Toutes les photos situées sur le disque dur ou dans le dossier que vous avez modifié/créé peuvent être affichées.


REMARQUE

Lorsque les photos sont présentées sous forme de miniatures, vous pouvez effectuer un zoom sur l'une des photos.

Procédure d'affichage d'un diaporama

1. Pour lancer un diaporama, appuyez sur le bouton **Diaporama** pendant l'affichage d'une photo.

La fenêtre Slideshow Options (Options du diaporama) s'affiche.

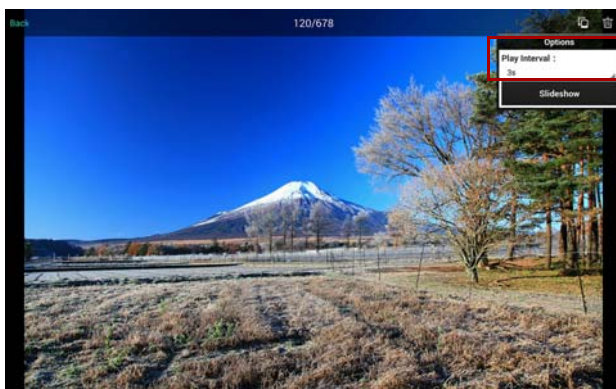

(Illustration) Fenêtre Slideshow Options (Options du diaporama)

2. Pour lire un diaporama, appuyez sur le bouton **Lecture** (▶).
3. Sélectionnez l'intervalle de lecture des photos avant de lancer le diaporama.


REMARQUE

Des effets de rémanence peuvent se produire lors de la transition d'une image à l'autre.

Lecture de musique

Pour écouter la musique stockée sur l'appareil connecté, suivez les étapes ci-dessous :

1. Lancez l'application Toshiba Wireless Adapter.
2. Dans la liste de menus du panneau gauche, sélectionnez **Music** (Musique) pour afficher les fichiers de musique que vous avez enregistrés sur l'appareil connecté.

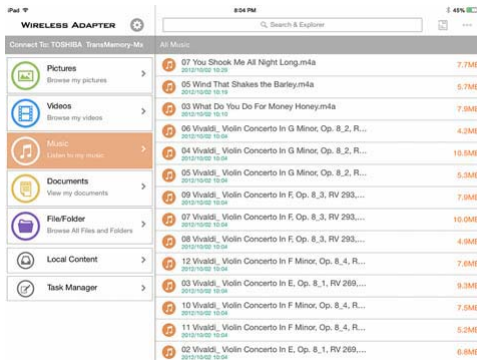


(Illustration) Fenêtre Music (Musique)

3. Pour écouter un titre, sélectionnez le fichier de musique voulu et appuyez sur le bouton **Lecture** (▶).

REMARQUE

Vous pouvez créer une liste de diffusion.

Pour trouver un morceau, appuyez sur la barre de recherche et tapez tout ou partie du morceau dans le champ Search (Rechercher).

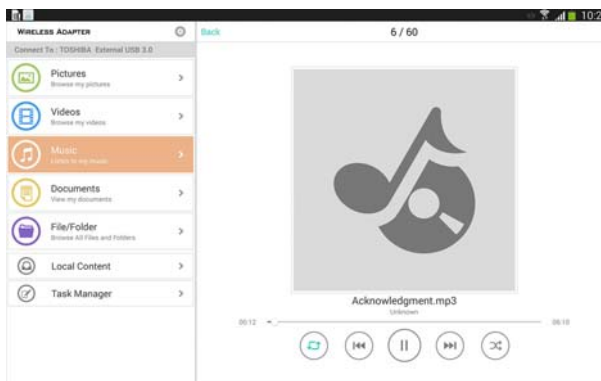

(Illustration) Fenêtre Music (Musique)

- Pour écouter de la musique en arrière-plan, appuyez sur la touche **Back** (**Back**).

La musique poursuit sa lecture et le menu « Now Playing » (Lecture en cours) s'affiche en dessous du menu.



(Illustration) Fenêtre Music (Musique)

- Appuyez sur le bouton **Now Playing** () pour afficher les contrôles du morceau en cours de lecture.

- Pour interrompre la lecture du morceau, appuyez sur le bouton **Pause** ().
- Pour revenir au morceau précédent de la sélection, appuyez sur le bouton **Back To** ().
- Pour avancer ou reculer au sein d'un morceau, faites glisser la barre en haut de l'écran **Now Playing**.



- Pour répéter en boucle la musique en cours de lecture, appuyez sur le bouton **Repeat** ().
- Pour lire les morceaux d'une sélection sans respecter d'ordre précis, appuyez sur le bouton **Random** ().
- Pour lire les morceaux d'une sélection dans l'ordre d'affichage, appuyez sur le bouton **Order** ().


Affichage de documents

Pour voir un document stocké sur l'appareil connecté, suivez les étapes ci-dessous :

REMARQUE


Les types de fichiers compatibles sont les suivants : pdf / txt / html / doc / docx / xlsx.

- Dans la liste de menus du panneau gauche, sélectionnez **Documents** pour afficher les fichiers de documents situés sur le disque dur.

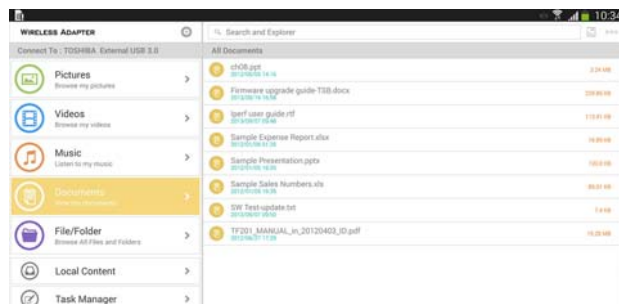

(Illustration) Fenêtre Document

2. Sélectionnez le document voulu pour l'ouvrir.

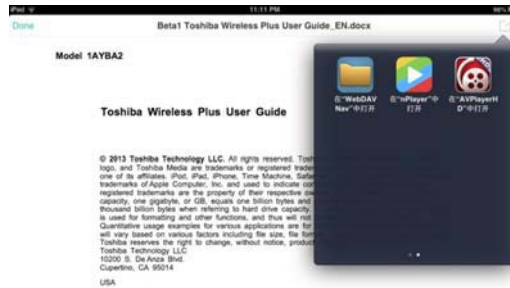

(Illustration) Fenêtre des documents .docx

3. Le fichier « .docx » peut être ouvert comme indiqué ci-dessus.




(Illustration) Fenêtre des documents .pdf

4. Le fichier « .pdf » peut être ouvert comme indiqué ci-dessus.
5. Pour afficher les vignettes de pages du fichier .pdf, appuyez sur le bouton **Miniature** (📖).
6. Pour revenir à la fenêtre précédent, appuyez sur le bouton **Done** (Done) (Terminé).

Gestionnaire de tâches

Le chargement et le téléchargement des fichiers se font avec Task Manager, ce dernier permet également de contrôler la gestion unifiée des tâches chargées et téléchargées. Vous pouvez supprimer les tâches individuellement ou collectivement.

Dans la liste de menu du panneau de gauche, sélectionnez **Task Manager** pour afficher les options de Task Manager.

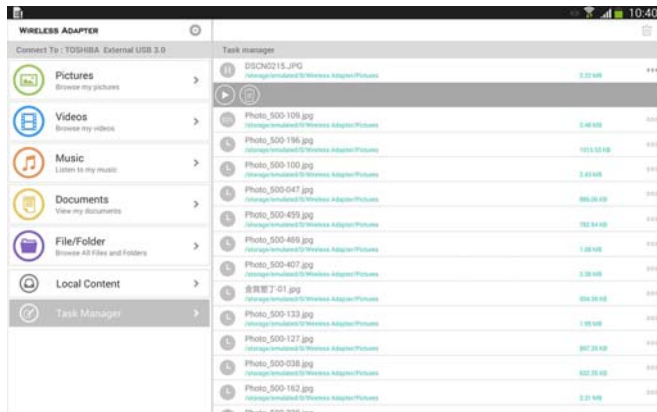

(Illustration) Fenêtre Task Manager

Chapitre 4

Paramètres

Lorsque l'application Toshiba Wireless Adapter n'est pas connectée à l'adaptateur Wi-Fi® au moyen de votre appareil sans fil, vous pouvez uniquement définir la langue de cette application. Elle n'est actuellement disponible qu'en anglais et en chinois. La langue par défaut dépend du pays d'achat de l'appareil.

Lorsque l'application Toshiba Wireless Adapter n'est pas connectée à un adaptateur Wi-Fi®, renseignez-vous sur la capacité et la configuration sans fil de l'adaptateur Wi-Fi® (la valeur par défaut est le mode Point d'accès), puis créez les paramètres suivants.

Configuration sans fil

Work mode (Mode opérationnel) : vous pouvez basculer de **AP** (Point d'accès) vers **Bridge** (Pont), (deux types de mode opérationnel). En mode **AP**, vous pouvez vous connecter avec un adaptateur, puis consulter les données stockées sur le disque dur. En mode **Bridge**, vous pouvez vous connecter à l'application Toshiba Wireless Adapter au moyen de votre appareil mobile tout en vous connectant à Internet, ce qui permet de surfer sur le Web.

Update SSID (Mettre à jour SSID) : met à jour le nom réseau de l'adaptateur Wi-Fi®.

Set password (Définir mot de passe) : définissez un mot de passe pour le réseau Wi-Fi®. Configurez l'adaptateur Wi-Fi® de façon à limiter l'accès au disque dur et renforcer la protection.

En supplément, le mode **AP/Station** permet également de parcourir le réseau pour sélectionner le SSID du point d'accès/de la station.

Utilisation de l'adaptateur Wi-Fi®

Safe Remove (Retrait sécurisé) : permet de retirer le disque dur.

Restart (Redémarrer) : redémarre l'adaptateur Wi-Fi®.

Power off (Arrêt) : arrête l'adaptateur Wi-Fi®.

Reset (Réinitialiser) : réinitialise l'adaptateur Wi-Fi®.

Configuration de l'application Toshiba Wireless Adapter

La configuration de l'application inclut la sélection de la langue et permet de vider le cache. Appuyez sur le bouton pour définir le mode **Breakpoint Play** (Point d'interruption de lecture) ou **Continue Play** (Continuer la lecture).

Chapitre 5

Utilisation de Chromecast™

Configuration de Chromecast™

Votre appareil Chromecast™ vous permet de lire toute vidéo haute définition enregistrée sur votre appareil mobile, en la transmettant par Wi-Fi® à partir de l'Internet ou du réseau local. Vous pouvez choisir le support désiré à l'aide de toute application pour mobile compatible Chromecast™ (par exemple l'application Toshiba Wireless Adapter).


Commencez par configurer votre appareil Chromecast™ (vendu séparément) selon les instructions fournies avec cet appareil.

Chromecast™ et le mode STA

Pour connecter votre appareil Chromecast™, suivez les instructions ci-dessous :


1. Ouvrez la page **Paramètres du périphérique** et choisissez le réseau STOR.E Wireless Adapter.

La fenêtre Paramètres apparaît.

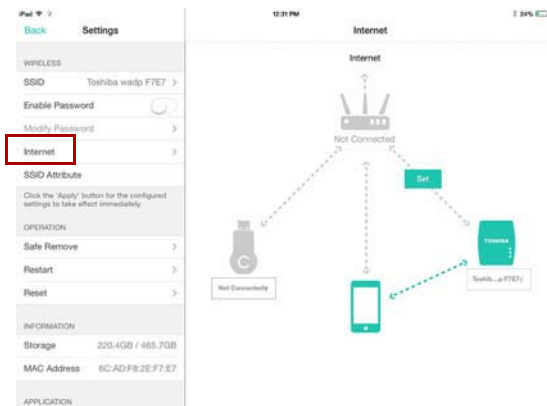

(Illustration) Fenêtre des paramètres (iOS)


2. Appuyez sur le bouton **Internet**.

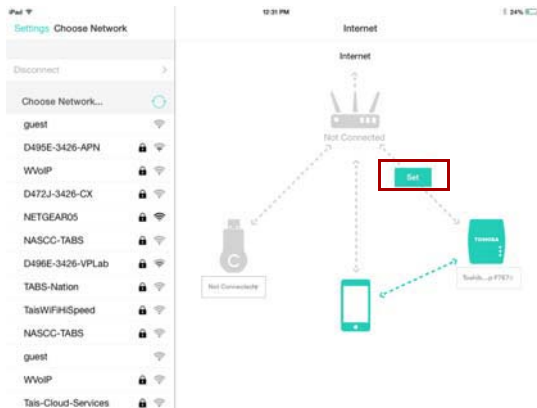

(Illustration) Fenêtre de connexion Wi-Fi® (iOS)

3. Connectez l'adaptateur sans fil STOR.E au routeur en appuyant sur l'icône **Définir** (**Set**), située entre les icônes **Non connecté** et **TOSHIBA** dans le diagramme de connexion réseau.
4. Choisissez le réseau local sans fil auquel vous souhaitez vous connecter et saisissez le mot de passe.
5. Avant de choisir le mode opérationnel de l'adaptateur sans fil STOR.E, appuyez sur le SSID (nom) du réseau auquel vous souhaitez vous connecter, puis saisissez le mot de passe.

Une fenêtre semblable à l'illustration ci-dessous s'affiche.

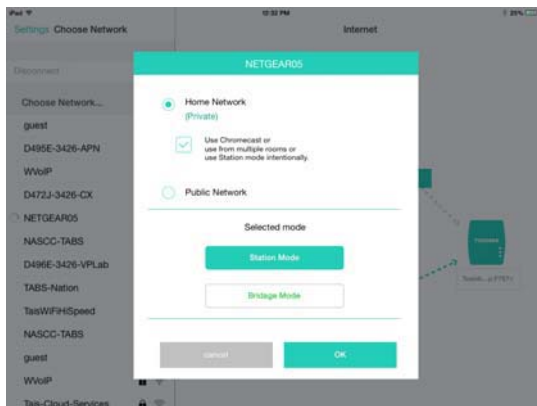

(Illustration) Fenêtre de connexion au réseau (iOS)

6. L'adaptateur sans fil STOR.E peut fonctionner selon deux modes opérationnels :


- Réseau public (mode Bridge)
- Réseau domestique (mode Station)

Mode Bridge

REMARQUE


Vous devez être connecté au réseau pour choisir ou activer le mode Bridge (réseau public).

L'écran ci-dessous montre une connexion réussie :

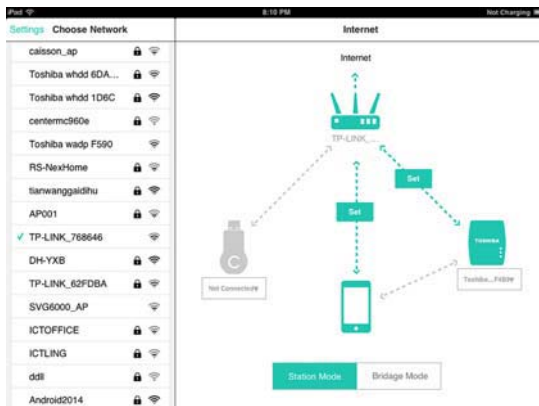

(Illustration) Fenêtre de connexion réussie (iOS)


1. Pour fonctionner en mode Bridge, sélectionnez **Réseau public**.

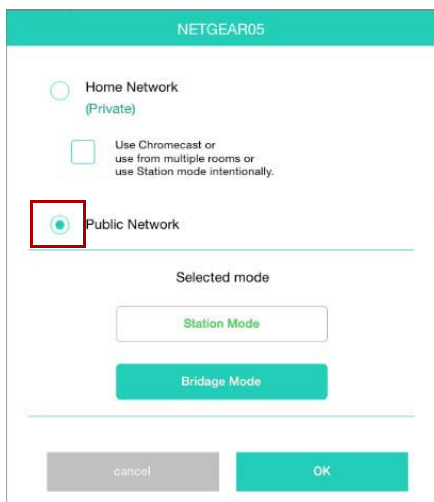

(Illustration) Fenêtre de choix du mode Bridge (iOS)


2. Appuyez sur le bouton **OK**.

Le message suivant apparaît lors du passage du mode Station au mode Bridge :

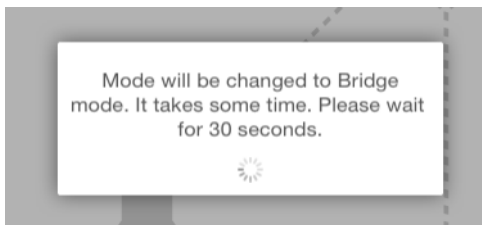


(Illustration) Fenêtre des message (iOS)

Si l'application ne trouve pas l'adaptateur sans fil STOR.E, le message suivant peut s'afficher :

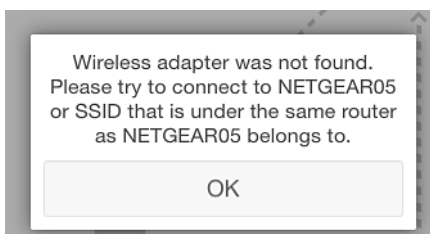

(Illustration) Fenêtre des message (iOS)


3. Pour connecter l'adaptateur STOR.E au réseau sans fil en mode Point d'accès, revenez dans la fenêtre Paramètres.

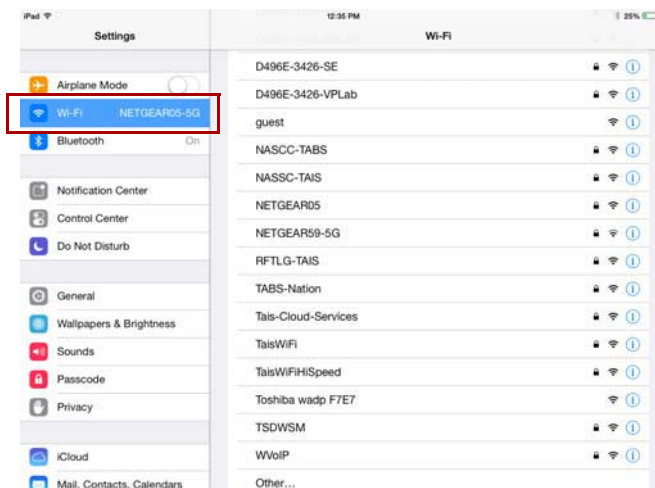

(Illustration) Fenêtre des paramètres (iOS)

4. Sélectionnez votre routeur.

Si l'application trouve l'adaptateur sans fil STOR.E, le message suivant peut s'afficher :

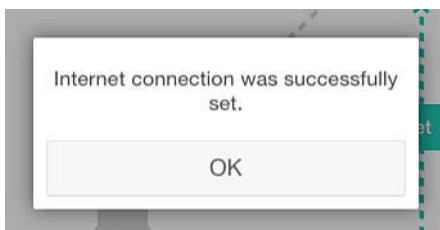

(Illustration) Fenêtre des message (iOS)

Mode Station


Si vous vous connectez au réseau via le mode Station, d'autres personnes peuvent accéder à votre unité de stockage connectée via le réseau.

Soyez prudent lorsque vous utilisez le mode Station dans un lieu public.

REMARQUE


Vous devez être connecté au réseau pour choisir ou activer le mode Station (réseau domestique).

L'écran ci-dessous montre une connexion réussie :

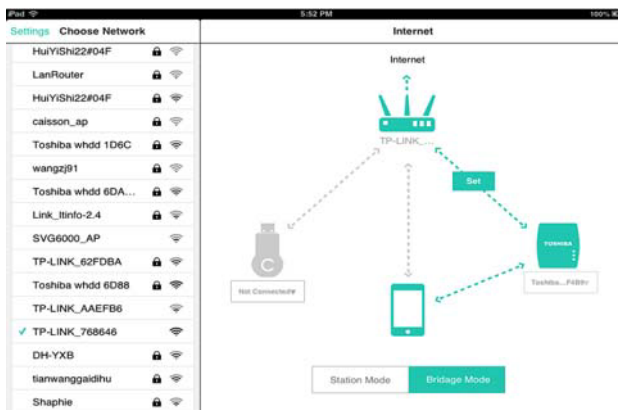

(Illustration) Fenêtre de connexion réussie (iOS)


1. Pour fonctionner en mode Station, sélectionnez **Réseau domestique**.

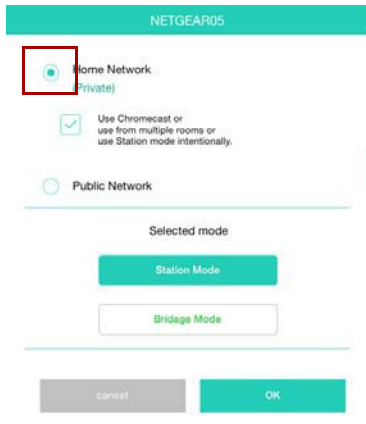

(Illustration) Fenêtre de choix du mode Station (iOS)

2. Appuyez sur le bouton **OK**.

Le message suivant apparaît lors du passage du mode Bridge au mode Station :

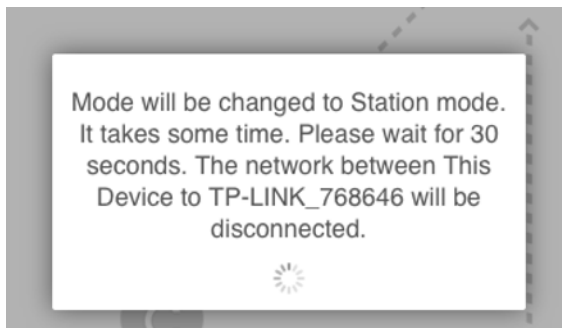


(Illustration) Fenêtre des message (iOS)

Le message suivant peut s'afficher :




(Illustration) Fenêtre des message (iOS)

Si l'application ne trouve pas l'adaptateur sans fil STOR.E, le message suivant peut s'afficher :

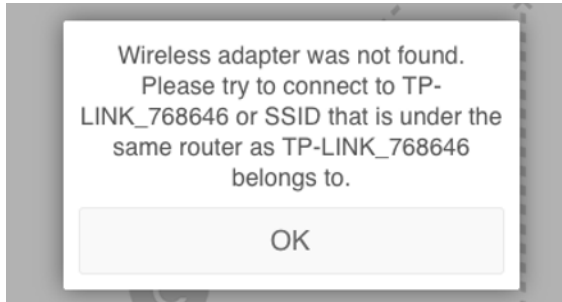

(Illustration) Fenêtre des message (iOS)


3. Pour connecter l'adaptateur STOR.E au réseau sans fil en mode Point d'accès, revenez dans la fenêtre Paramètres.

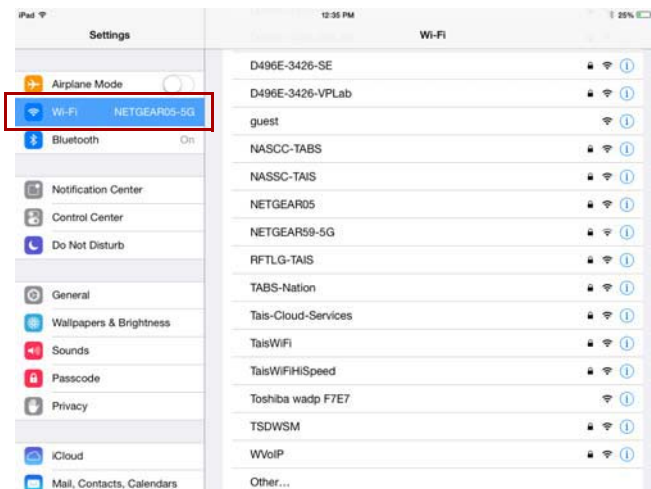

(Illustration) Fenêtre des paramètres (iOS)

4. Sélectionnez votre routeur.

Si l'application trouve l'adaptateur sans fil STOR.E, le message suivant peut s'afficher :

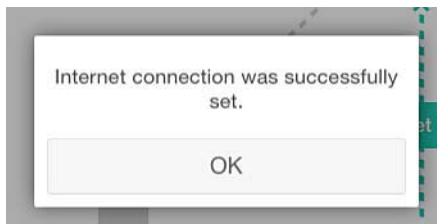

(Illustration) Fenêtre des message (iOS)

Chapitre 6

Assistance sur Chromecast™


Connexion à Chromecast™

Si vous mettez l'adaptateur sans fil STOR.E en mode opérationnel Station, et si votre appareil est connecté à un routeur, la fonction Chromecast™ peut être utilisée.

Pour vous connecter à Chromecast™ :

1. Dans le coin supérieur droit de l'écran, appuyez sur l'icône

ChromeCast ().

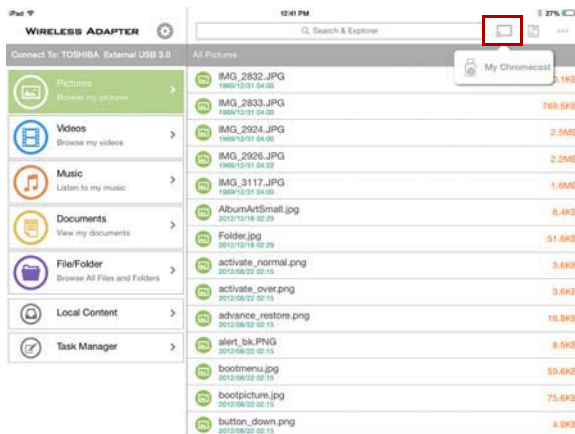


(Illustration) Connexion à Chromecast™ (iOS)

Un menu contextuel s'affiche.

2. Sélectionnez **Chromecast**.

- Vous pouvez également vous connecter via la page Paramètres Internet.

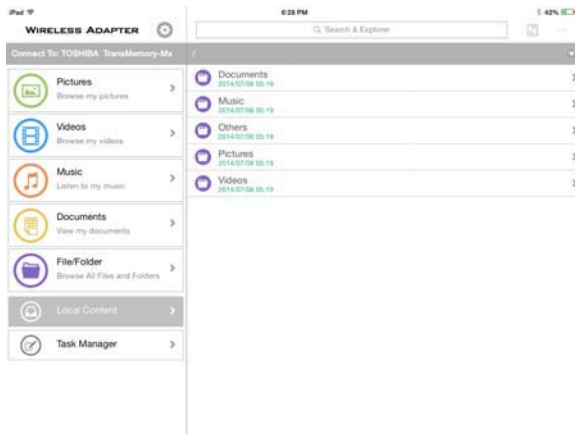


(Illustration) Connexion à Chromecast™ - Internet (iOS)

Déconnexion de Chromecast™

Pour vous connecter de Chromecast™ :

1. Dans le coin supérieur droit de l'écran, appuyez sur l'icône **Chromecast** (📺).

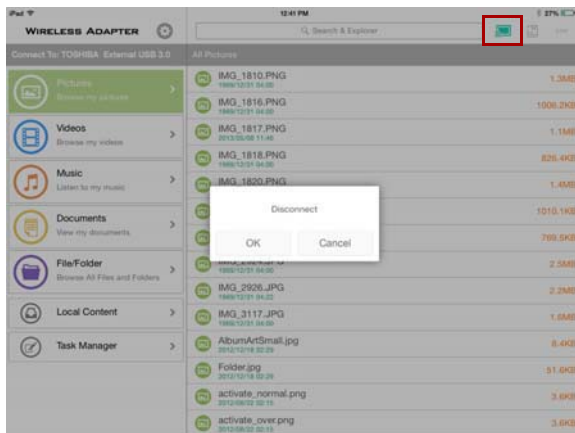

(Illustration) Déconnexion de Chromecast™ (iOS)


2. Appuyez sur **OK**.

Assistance vidéo

Si l'icône **ChromeCast** () est affichée, Chromecast™ est fonctionnel.

1. Appuyez sur un fichier vidéo.

La vidéo se charge.

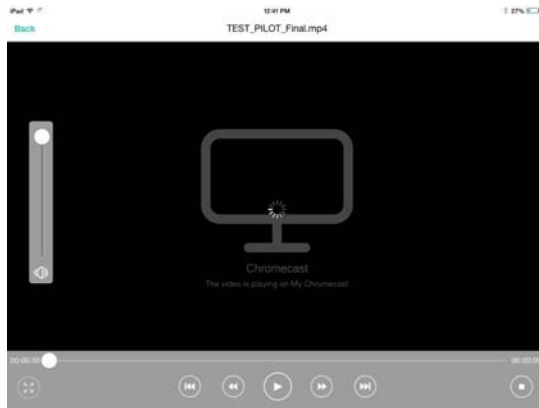

(Illustration) Vidéo en cours de chargement (iOS)

Pendant la lecture de la vidéo, vous pouvez utiliser la barre de progression pour passer à un autre moment dans la vidéo. Vous pouvez également utiliser les boutons de navigation suivants pour agir sur la lecture vidéo :



Dernière piste — Appuyez sur ce bouton pour aller à la dernière piste de la vidéo.



Retour rapide — Appuyez sur ce bouton pour faire un retour rapide dans la vidéo.



Lecture — Appuyez sur ce bouton pour débiter ou reprendre la lecture de la vidéo.



Avance rapide — Appuyez sur ce bouton pour faire un avancement rapide dans la vidéo.



Piste suivante — Appuyez sur ce bouton pour passer à la piste suivante de la vidéo.




Arrêt — Appuyez sur ce bouton pour interrompre la lecture de la vidéo.

Back

Arrière-plan — Appuyez sur ce bouton pour lire la vidéo en arrière-plan.

Assistance photo

Si l'icône **ChromeCast** () est affichée, vos photos peuvent être présentées sur le téléviseur. La fonction Diaporama est également disponible.

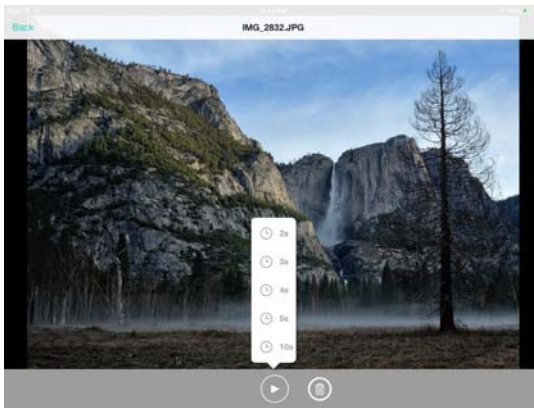

(Illustration) Photo en cours de chargement (iOS)

Pour lire un diaporama, appuyez sur le bouton **Lecture** (), puis appuyez sur la vitesse de lecture désirée pour le diaporama.

Chapitre 7

Spécifications

Spécifications techniques et appareils pris en charge

Vous trouverez dans ce chapitre les spécifications techniques de votre adaptateur sans fil STOR.E et les appareils qu'il prend en charge.

Configuration requise

Votre adaptateur sans fil Toshiba STOR.E peut être utilisé avec les appareils suivants :

Appareils compatibles	iPhone ou iPad, versions 6.0 - 7.0
	Smartphones et tablettes basés sur Android™ versions 2.3 - 4.2
Système d'exploitation	Microsoft® Windows® 7, Windows Vista®, Windows® XP, Windows 8, Windows 8.1
	Mac OS X® Lion, Mac OS X Mountain Lion, Mac OS X Mavericks
Navigateur Web	Microsoft® Internet Explorer® versions 8 - 11
	Mozilla® Firefox® versions 3 - 31
	Google Chrome™ versions 13 - 33
	Apple Safari® versions 5 - 7

REMARQUE Le logiciel *Time Machine*® n'est pas pris en charge.

Type de fichier pris en charge

- Vidéo : iOS : MOV/MP4/M4V
- Android™ : MP4/M4V3GP/AVI/MTS/M2TS ; lien vers un logiciel externe
- Codecs : H.264/AVC, MPEG-4 SP, AVCHD
- Musique : MP3, M4a, AAC, WAV
- Codecs : MP3 (VBR), AAC, HE-AAC, WAV
- Image : JPG/BMP/PNG
- Document : pdf, doc, docx, ppt, pptx, xls, xlsx, txt, rtf

Caractéristiques matérielles

- Normes Wi-Fi® : 802.11 b/g/n, 2,4 GHz
- Nombre de connexions : 6, à une distance de 5 m
- Formatage : NTFS

Spécifications supplémentaires

Dimensions

Dimensions	63 (L) x 48 (P) x 10 (H) mm (2,5 (L) x 1,9 (P) x 0,4 (H) pouces)
Poids	Environ 24 g (0,8 oz)

Environnement

Conditions de fonctionnement	
Température ambiante	5 à 35° C

Alimentation

Adaptateur secteur	100-240 V ca 50 ou 60 Hz (cycles par seconde)
Adaptateur sans fil	Entrée : 5 V cc/2 A

Assistance TOSHIBA

Vous avez besoin d'aide ?

Consultez la page relative aux disques durs et aux produits de stockage TOSHIBA :

www.toshiba-storage.com/support

Pour toute réclamation dans le cadre de la garantie, consultez la page :

www.externalhdd.storerepair.de/

Foire Aux Questions

Basic

Quelle est la température normale pour mon adaptateur sans fil STOR.E ?

Nous recommandons de ne pas dépasser une température de 35° C.

Combien de connexions peuvent être établies en même temps ?

L'adaptateur sans fil STOR.E peut établir jusqu'à 8 connexions concurrentes. Le rayon de connexion est de 5 m au plus.

Pourquoi est-ce que mon adaptateur sans fil STOR.E introduit des retards lors de la lecture de contenu avec plusieurs appareils connectés en même temps ?

Votre adaptateur sans fil STOR.E prend en charge les diffusions vidéo jusqu'à 4,9 Mbit/s et 3 appareils connectés en même temps à une distance de 1 m. Les performances peuvent se réduire lorsque l'adaptateur est en dehors de ce rayon.

Quels types de disque dur externe sont recommandés ?

La gamme complète de disques durs externes TOSHIBA STOR.E.

Qu'est-ce que le « mode Bridge » ?

Ce mode signifie que l'appareil mobile peut accéder à l'adaptateur sans fil tout en conservant la connexion Internet.

Compatibilité

Comment puis-je lire des fichiers multimédias ou de document depuis mon adaptateur sans fil STOR.E sur mon ordinateur ?

Les fichiers peuvent être lus en affichant la structure d'un lecteur réseau dans une fenêtre de l'Explorateur Windows sur votre ordinateur ou appareil.

Comment puis accéder à la configuration de l'adaptateur sans fil depuis mon ordinateur ?

Vous pouvez taper **192.168.65.1** dans le navigateur Web pour accéder à la page de configuration de l'adaptateur sans fil.

Comment puis-je lire les fichiers de mon adaptateur sans fil STOR.E sur mon iPhone ou iPad ?

Les contenus multimédias tels que la musique, les vidéos et les photos sont compatibles avec les produits iOS. En outre, les documents tels que les pdf., doc., ppt... sont également compatibles lorsque le périphérique de stockage USB est connecté à votre adaptateur sans fil STOR.E.

Le contenu (MOV/MP4/M4V) peut être lu avec le lecteur multimédias par défaut de l'application et nous recommandons également d'utiliser le lecteur multimédias externe « OPlayer » pour tous les autres formats vidéo (3GP/AVI/MTS/M2TS).

Comment puis-je lire les fichiers de mon adaptateur sans fil STOR.E sur mon smartphone ou ma tablette Android ?

Les contenus multimédias tels que la musique, les vidéos et les photos sont compatibles avec les produits Android. En outre, les documents tels que les pdf., doc., ppt... sont également compatibles lorsque le périphérique de stockage USB est connecté à votre adaptateur sans fil STOR.E. Le contenu (MP4/M4V) peut être lu avec le lecteur de médias par défaut de l'application ou tout autre lecteur multimédias tiers pour les formats tels que MOV/3GP/AVI/MTS/M2TS.

Quels systèmes d'exploitation sont pris en charge par l'application STOR.E Wireless Adapter ?

Smartphones ou tablettes : iOS version 5 ou plus récente, Android version 2.3 ou plus récente.

Où puis-je obtenir l'application STOR.E Wireless Adapter ?

Vous trouverez l'application en cherchant « wireless adapter » :

- Apple App Store pour les appareils iOS
- Google Play Store pour les appareils Android

L'application STOR.E Wireless Adapter est-elle conforme à DLNA ?

Non, l'application STOR.E Wireless Adapter ne prend pas en charge UPnP et DLNA.

Pourquoi est-ce que mon contenu multimédia ne peut pas être lu avec mon application STOR.E Wireless Adapter sur ma tablette ou mon smartphone iOS/Android ?

Pour l'application STOR.E Wireless Adapter, il existe toute une gamme de formats pris en charge par défaut. Si votre contenu ne peut pas être lu, il peut être nécessaire de vérifier le format du contenu multimédia.

Formats vidéo	iOS : prend en charge MOV/MP4/M4V (3GP/AVI/MTS/M2TS : lien vers logiciels externes) Android : prend en charge MP4/M4V (MOV/3GP/AVI/MTS/M2TS : lien vers logiciels externes)
Codec vidéo	H.264/AVC, MPEG-4 SP, AVCHD
Format Musique	MP3, M4a, AAC, WAV
Codec musique	MP3(VBR), AAC, HE-AAC, WAV
Images	JPG/BMP/PNG

Pourquoi est-ce que mon document ne peut pas être lu avec mon application STOR.E Wireless Adapter sur ma tablette ou mon smartphone iOS/Android ?

Pour l'application STOR.E Wireless Adapter, il existe toute une gamme de formats pris en charge par défaut. Si vos documents ne peuvent pas être ouverts, il peut être nécessaire de vérifier leur format.

Document	pdf, doc, docx, ppt, pptx, xls, xlsx, txt, rtf

Comment puis-télécharger ou identifier la dernière version matérielle ?

Vous pouvez utiliser la fonctionnalité de mise à jour du micrologiciel de l'application ou faire une recherche avec un navigateur Web.

Concernant le fichier que j'ai téléchargé depuis le disque dur que j'ai connecté à l'application STOR.E-Wireless-Adapter, où est-il stocké ?

Vous trouverez ce fichier dans l'écran « Local content » (Contenu local) de l'application Toshiba Wireless Adapter.

J'ai attaché un nouveau périphérique de stockage USB à mon adaptateur sans fil et je ne peux plus accéder à mes données avec l'application. Que puis-je faire ?

Vous devez actualiser les données de l'application.

Utilisation

Quels types de format de disque dur sont pris en charge par l'application STOR.E Wireless Adapter ?

L'adaptateur sans fil prend en charge les systèmes de fichiers NTFS/FAT32.

Puis-je modifier le SSID de mon adaptateur sans fil STOR.E ?

Oui, il est possible de modifier ou réécrire le SSID de votre adaptateur sans fil STOR.E en utilisant un navigateur Web ou l'application STOR.E Wireless Adapter.

Puis-je charger les fichiers sur le périphérique de stockage USB connecté à mon adaptateur sans fil STOR.E ?

Oui, vous pouvez charger les fichiers avec l'application STOR.E Wireless Adapter sur le périphérique de stockage USB connecté à votre adaptateur sans fil STOR.E via Wi-Fi.

Dois-je disposer d'une connexion Internet pour utiliser l'adaptateur sans fil STOR.E ?

Non, vous trouverez le SSID de votre adaptateur sans fil STOR.E au moyen de son propre réseau sans fil. Cependant, vous devez vous connecter à un réseau Wi-Fi en mode Bridge pour surfer sur l'Internet.

Quel est le niveau de chiffrement de mon adaptateur sans fil STOR.E ?

Votre adaptateur sans fil STOR.E peut être protégé avec une sécurité de type WPA ou WPA2.

Comment puis-je démonter en toute sécurité le périphérique de stockage USB connecté à mon adaptateur sans fil STOR.E ?

Si le voyant du périphérique de stockage USB ne clignote pas, utilisez la fonction « Safe Remove » (Retrait en toute sécurité) de l'application ou du navigateur Web. Vous pourrez ensuite démonter le périphérique de stockage USB de l'adaptateur sans fil.

Voyant

Que signifie la couleur des voyants ?

Voyant	Comportement	
Démarrage	Oui	Système prêt
	Non	Arrêt du système
	Clignotant	Initialisation du système, environ 6 secondes

Voyant	Comportement	
Accès au stockage	Oui	Montage disque dur externe
	Non	Montage/démontage du disque dur externe
	Clignotant	Accès disque dur externe (lecture/écriture)
Lien Wi-Fi	Oui	WiFi prêt à la connexion
	Non	Fonction Wi-Fi désactivée, p. ex. : démontage du disque dur/lecteur mémoire
	Clignotant	Initialisation de la connexion WiFi, environ 6 secondes

Comment puis-je utiliser le bouton de réinitialisation ?

Bouton de réinitialisation	Comportement	
	Appuyez pendant 2 secondes pour réinitialiser l'appareil.	Les voyants Système et Wi-Fi clignotent, puis le système redémarre.

Index

A

Affichage	
Photos	15
Appareil	
Appareil pris en charge . . .	34
Spécifications	34
Application	
Installation	10
Lancement	10
Assistance sur Chromecast™	
Assistance photo	33
Assistance vidéo	32
Connexion	30
Déconnexion	31
Assistance vidéo	
Bouton Arrêt	32
Bouton Arrière-plan	32
Bouton Avance rapide	32
Bouton Dernière piste	32
Bouton Lecture	32
Bouton Piste suivante	32
Bouton Retour rapide	32

C

Configuration	
Application Toshiba	
Wireless Adapter	22
Utilisation de l'adaptateur	
Wi-Fi®	21
Contacts Toshiba	36
Contenu de la boîte	8

F

Fichier/dossiers	
Affichage	12
Fichiers/dossiers	
Actualiser	12
Modification des fichiers . .	13
Recherche de fichiers	11

G

Gestionnaire de tâches	20

I

Icône	
Sécurité	6
Installation	
Connexion	9

L

Lecture	
Affichage des documents . .	18
Diaporama	16
Musique	17
Vidéo	14
Lecture de médias	14

M

Marques commerciales	5
Modification de fichiers	
Bouton Album	13
Bouton Charger	13
Bouton Déplacer vers	13
Bouton Nouveau	13
Bouton Renommer	13
Bouton Sélectionner/	
Désélectionner tout	13
Bouton Supprimer	13
Bouton Télécharger	13
Bouton Terminé	13

P

Paramètres	
Mode Bridge	25
Mode Station	27
Wi-Fi®	21, 23
Paramètres sans fil	21

S

Sécurité	
Icônes	6
Spécifications	34

T

Toshiba Wireless Adapter	
Fichiers/dossiers dans	
l'application	11

V

Vue d'ensemble du produit	8

Πίνακας περιεχομένων

	Κανονιστικές δηλώσεις	3
	Πνευματικά δικαιώματα	5
	Γνωστοποίηση	5
	Εμπορικά σήματα	6
	Εικονίδια ασφαλείας	7
	Πληροφορίες για την ασφάλεια και κανόνες και κανονισμοί για ασύρματα δίκτυα LAN	7
Κεφάλαιο 1	Ξεκινώντας	9
	Περιεχόμενα κουτιού	9
	Επισκόπηση προϊόντος	9
	Ρύθμιση της συσκευής σας	10
Κεφάλαιο 2	Η εφαρμογή Ασύρματου προσαρμογέα Toshiba	11
	Εγκατάσταση και εκκίνηση της εφαρμογής	11
	Αρχείο/φάκελος	12
	Αναζήτηση αρχείων	12
	Ανανέωση	13
	Προβολή	13
	Επεξεργασία αρχείων	13
Κεφάλαιο 3	Αναπαραγωγή μέσων	15
	Βίντεο, φωτογραφίες, μουσική και έγγραφα	15
	Αναπαραγωγή βίντεο	16
	Αναπαραγωγή φωτογραφίας	17
	Για προβολή μιας παρουσίασης διαφανειών	18
	Αναπαραγωγή μουσικής	19
	Προβολή εγγράφων	20
	Διαχείριση εργασιών	22
Κεφάλαιο 4	Ρυθμίσεις	23
	Ρυθμίσεις ασύρματης επικοινωνίας	23
	Λειτουργίες προσαρμογέα Wi-Fi®	24
	Ρυθμίσεις εφαρμογής Ασύρματου προσαρμογέα Toshiba	24
Κεφάλαιο 5	Εργασία με το Chromecast™	25
	Ρύθμιση του Chromecast™	25
	Chromecast™ και λειτουργία STA	25
	Λειτουργία γέφυρας	27
	Λειτουργία σταθμού	29

Κεφάλαιο 6	Υποστήριξη του Chromecast™	32
	Σύνδεση του Chromecast™	32
	Αποσύνδεση του Chromecast™	33
	Υποστήριξη βίντεο	34
	Υποστήριξη φωτογραφίας	35
Κεφάλαιο 7	Προδιαγραφές	36
	Προδιαγραφές προϊόντος και υποστηριζόμενες συσκευές	36
	Απαιτήσεις συστήματος	36
	Υποστηριζόμενος τύπος αρχείου	36
	Προδιαγραφές υλικού	37
	Πρόσθετες προδιαγραφές	37
	Διαστάσεις	37
	Απαιτήσεις για το περιβάλλον λειτουργίας	37
	Απαιτήσεις τροφοδοσίας	37
	Υποστήριξη TOSHIBA	38
	Συχνές ερωτήσεις	38
	Βασικές	38
	Συμβατότητα	39
	Χρήση	41
	Ενδεικτική λυχνία	42
	Ευρετήριο	43

Κανονιστικές δηλώσεις

Συμμόρφωση κατά CE



Το προϊόν αυτό φέρει σήμανση CE σύμφωνα με τις απαιτήσεις των σχετικών Οδηγιών της ΕΕ. Υπεύθυνη για τη σήμανση CE είναι η Toshiba Electronics Europe GmbH, Hansaallee 181, 40549 Düsseldorf, Γερμανία.

Περιβάλλον εργασίας

Η ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα (EMC) αυτού του προϊόντος έχει επιβεβαιωθεί τυπικά για αυτήν την κατηγορία προϊόντων για τα ονομαζόμενα οικιακά, επαγγελματικά και ελαφράς βιομηχανίας περιβάλλοντα. Κανένα άλλο περιβάλλον εργασίας δεν έχει επιβεβαιωθεί από την Toshiba και η χρήση αυτού του προϊόντος σε αυτά τα περιβάλλοντα εργασίας μπορεί να υπόκειται σε περιορισμούς ή να μην είναι συνιστώμενη. Πιθανές συνέπειες από τη χρήση της συσκευής αυτής σε μη επιβεβαιωμένα περιβάλλοντα εργασίας ενδέχεται να είναι οι εξής: παρεμβολές από άλλα προϊόντα ή αυτό το προϊόν στη γύρω περιοχή με αποτέλεσμα την προσωρινή δυσλειτουργία ή την απώλεια/καταστροφή δεδομένων. Παράδειγμα μη επιβεβαιωμένου περιβάλλοντος εργασίας και σχετικών συσκευών:

- Βιομηχανικό περιβάλλον (π. χ. περιβάλλον όπου χρησιμοποιείται κυρίως δίκτυο τριφασικού ρεύματος τάσης 380V): κίνδυνος παρεμβολών από αυτό το προϊόν λόγω πιθανών ισχυρών ηλεκτρομαγνητικών πεδίων ιδιαίτερα δίπλα σε μεγάλα μηχανήματα ή μονάδες ισχύος.
- Ιατρικό περιβάλλον: η συμβατότητα με την οδηγία για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα δεν έχει επιβεβαιωθεί από την Toshiba, συνεπώς, αυτό το προϊόν δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως ιατρικό χωρίς περαιτέρω επιβεβαίωση. Η χρήση σε συνηθισμένα περιβάλλοντα γραφείου π.χ. σε νοσοκομεία, δεν δημιουργεί προβλήματα, εφόσον δεν υπάρχει περιορισμός από το αρμόδιο διοικητικό προσωπικό.
- Περιβάλλον οχημάτων: ανατρέξτε στις οδηγίες κατόχου του σχετικού οχήματος για συμβουλές σχετικά με τη χρήση αυτού του προϊόντος (κατηγορία).
- Περιβάλλον αεροσκαφών: τηρείτε τις οδηγίες του προσωπικού πτήσης, αναφορικά με τυχόν περιορισμούς ως προς τη χρήση της συσκευής.

Άλλα περιβάλλοντα που δεν σχετίζονται με την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα

- Εξωτερική χρήση: σε ένα τυπικό οικιακό περιβάλλον ή γραφείου αυτό το προϊόν δεν διαθέτει ιδιαίτερη αντίσταση κατά της εισχώρησης υγρασίας και κατά των ισχυρών κραδασμών.
- Εκρηκτική ατμόσφαιρα: δεν επιτρέπεται η χρήση αυτού του προϊόντος σε τέτοιου είδους περιβάλλοντα εργασίας.

Οι παρακάτω πληροφορίες αφορούν μόνο σε κράτη μέλη της Ε.Ε:

REACH - Δήλωση συμμόρφωσης

Ο νέος κανονισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) περί χημικών ουσιών, REACH (Καταχώρηση, Αξιολόγηση, Αδειοδότηση Χημικών), ισχύει από την 1 Ιουνίου 2007.

Η Toshiba δεσμεύεται για την εκπλήρωση όλων των απαιτήσεων του κανονισμού REACH και για την παροχή στους πελάτες της των σχετικών πληροφοριών για τις χημικές ουσίες που περιέχονται στα προϊόντα της σύμφωνα με τον κανονισμό REACH.

Απόρριψη των προϊόντων



Η χρήση του συμβόλου υποδεικνύει ότι αυτό το προϊόν δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται ως οικιακό απόρριμμα. Διασφαλίζοντας τη σωστή απόρριψη του προϊόντος, θα σας βοηθήσουμε να αποτρέψετε πιθανές αρνητικές επιπτώσεις για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία που μπορεί να προκληθούν σε διαφορετική περίπτωση λόγω της ακατάλληλης διαχείρισης της απόρριψης αυτού του προϊόντος.

Για περισσότερες αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση αυτού του προϊόντος, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με το τοπικό γραφείο του δήμου σας, την υπηρεσία απόρριψης οικιακών απορριμμάτων ή το κατάστημα από όπου αγοράσατε το προϊόν.

Οι παρακάτω πληροφορίες ισχύουν μόνο για την Τουρκία:

Σε συμμόρφωση με τον Κανονισμό ΑΗΗΕ.

Πνευματικά δικαιώματα

Απαγορεύεται η αναπαραγωγή αυτού του εγχειριδίου σε οποιαδήποτε μορφή χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της Toshiba. Καμία ευθύνη δεν αναλαμβάνεται σε σχέση με τη χρήση των πληροφοριών που περιέχονται στο παρόν.

©2018 TOSHIBA Electronics Europe GmbH. Με επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος.

Γνωστοποίηση

Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν εγχειρίδιο, συμπεριλαμβανομένων μεταξύ άλλων των προδιαγραφών του προϊόντος, υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση.

Η TOSHIBA ELECTRONICS EUROPE GMBH ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΕΙ ΚΑΜΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ Ή ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ Η ΟΠΟΙΑ ΠΕΡΙΕΧΕΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΟ ΚΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΡΗΤΑ ΟΠΟΙΩΝΔΗΠΟΤΕ ΕΜΜΕΣΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ Ή ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ.

Η TOSHIBA ΔΕΝ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΚΑΜΙΑ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΖΗΜΙΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΟΚΥΨΟΥΝ ΑΜΕΣΑ Ή ΕΜΜΕΣΑ ΛΟΓΩ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ Ή ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΛΑΘΟΥΣ Ή ΠΑΡΑΛΕΙΨΗΣ ΣΤΟ ΠΑΡΟΝ Ή ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΑΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ. Η TOSHIBA ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΕΝ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΙΚΗ, ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΗ, ΕΙΔΙΚΗ Ή ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΙΚΗ ΖΗΜΙΑ, ΕΙΤΕ ΑΥΤΗ ΒΑΣΙΖΕΤΑΙ ΣΕ ΑΔΙΚΟΠΡΑΞΙΑ, ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΙΤΕ ΑΛΛΩΣ ΠΩΣ, ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΣΑ ΑΠΟ Ή ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ Ή ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ Η ΟΠΟΙΑ ΠΕΡΙΕΧΕΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΟ Ή ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΥΤΟΥ.

Εμπορικά σήματα

Το STOR.E είναι σήμα κατατεθέν της TOSHIBA Electronics Europe GmbH.

Τα Apple και iMac είναι εμπορικά σήματα της Apple Inc., καταχωρημένα στις Η.Π.Α. και σε άλλες χώρες. Το AirPrint είναι εμπορικό σήμα της Apple Inc.

Τα Google, Android, Android Market, Google Maps, Google eBooks, Gmail, το λογότυπο Google και το YouTube είναι εμπορικά σήματα της Google, Inc.

Τα Mac OS X, iPhone και iPad είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα της Apple Inc. στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε άλλες χώρες.

Τα Secure Digital, SD και το λογότυπο SDHC είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα της SD-3C, LLC στις Ηνωμένες Πολιτείες, σε άλλες χώρες ή και στα δύο.

Το Wi-Fi είναι σήμα κατατεθέν της Wi-Fi Alliance.

Τα Microsoft, Windows και Windows Media είναι σήματα κατατεθέντα ή εμπορικά σήματα της Microsoft Corporation στις Ηνωμένες Πολιτείες ή/και άλλες χώρες.

Κάθε άλλη μάρκα και επωνυμία προϊόντος είναι εμπορικό σήμα ή σήμα κατατεθέν των αντίστοιχων εταιριών.

Εικονίδια ασφαλείας

Το παρόν εγχειρίδιο περιέχει οδηγίες ασφαλείας οι οποίες πρέπει να τηρούνται προκειμένου να αποφευχθούν πιθανοί κίνδυνοι που θα μπορούσαν να προκαλέσουν σωματικές βλάβες σε σας, υλικές ζημιές στον εξοπλισμό σας ή απώλεια δεδομένων. Αυτές οι προφυλάξεις ασφαλείας έχουν ταξινομηθεί σύμφωνα με τη σοβαρότητα του κινδύνου που περιγράφουν και τα εικονίδια υπογραμμίζουν αυτές τις οδηγίες με τον ακόλουθο τρόπο:

Λέξεις Σήμανσης	Σημασία
 ΚΙΝΔΥΝΟΣ	Επισημαίνει μια επικείμενη επικίνδυνη κατάσταση, η οποία, αν δεν αποφευχθεί, θα προκαλέσει θάνατο ή σοβαρό τραυματισμό.
 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ	Επισημαίνει μια πιθανώς επικίνδυνη κατάσταση, η οποία, αν δεν αποφευχθεί, μπορεί να προκαλέσει θάνατο ή σοβαρό τραυματισμό.
 ΠΡΟΣΟΧΗ	Επισημαίνει μια πιθανώς επικίνδυνη κατάσταση, η οποία, αν δεν αποφευχθεί, μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό μικρής ή μέτριας σοβαρότητας.
 ΠΡΟΣΟΧΗ	Επισημαίνει μια πιθανώς επικίνδυνη κατάσταση, η οποία, αν δεν αποφευχθεί, μπορεί να προκαλέσει καταστροφή περιουσίας.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ	Σας παρέχει σημαντικές πληροφορίες.

Πληροφορίες για την ασφάλεια και κανόνες και κανονισμοί για ασύρματα δίκτυα LAN

⚠ΠΡΟΣΟΧΗ

Οι συσκευές ασύρματου δικτύου LAN μπορεί να προκαλέσουν παρεμβολές με ιατρικό εξοπλισμό π.χ. καρδιακούς βηματοδότες. Αν χρησιμοποιείτε ατομικό ιατρικό εξοπλισμό, συμβουλευτείτε τον γιατρό σας και τις οδηγίες του ιατρικού εξοπλισμού πριν από τη χρήση του προϊόντος. Το προϊόν δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε περιβάλλοντα με ιατρικό εξοπλισμό όπως π.χ. νοσοκομεία και ιατρεία ή κοντά σε χρήστες ατομικού ιατρικού εξοπλισμού, καθώς η χρήση αυτού του προϊόντος μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό σε τέτοια περιβάλλοντα.

⚠ΠΡΟΣΟΧΗ

Να απενεργοποιείτε πάντα τις λειτουργίες ασύρματης επικοινωνίας, αν ο υπολογιστής είναι κοντά σε εξοπλισμό ή συσκευές αυτόματου ελέγχου, όπως αυτόματες πόρτες ή πυροανιχνευτές. Τα ραδιοκύματα ενδέχεται να προκαλέσουν δυσλειτουργία του εξοπλισμού και ενδέχεται να προκαλέσουν τραυματισμό.


- Μην χρησιμοποιείτε τις λειτουργίες ασύρματου δικτύου LAN κοντά σε φούρνο μικροκυμάτων ή σε περιοχές που υπόκεινται σε ασύρματες παρεμβολές ή μαγνητικά πεδία. Οι παρεμβολές από ένα φούρνο μικροκυμάτων ή άλλη πηγή μπορεί να διαταράξουν τη λειτουργία ασύρματου δικτύου LAN.
- Η ταχύτητα διαμεταγωγής μέσω του ασύρματου δικτύου και η απόσταση στην οποία είναι δυνατό να εκτείνεται το ασύρματο δίκτυο ενδέχεται να ποικίλλει ανάλογα με τις ηλεκτρομαγνητικές συνθήκες, τυχόν φυσικά εμπόδια, το σχεδιασμό και τη διαμόρφωση των σημείων πρόσβασης, καθώς και το σχεδιασμό και τις διαμορφώσεις λογισμικού και υλικού των υπολογιστών-πελατών. Η ταχύτητα μετάδοσης που περιγράφεται ανωτέρω είναι η θεωρητικώς μέγιστη ταχύτητα σύμφωνα με το αντίστοιχο πρότυπο. Η πραγματική ταχύτητα μετάδοσης θα είναι χαμηλότερη από τη θεωρητικώς μέγιστη ταχύτητα.

Κεφάλαιο 1


Ξεκινώντας

Περιεχόμενα κουτιού

Ελέγξτε και βεβαιωθείτε ότι έχετε τα παρακάτω

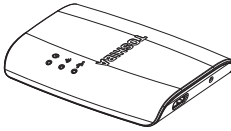

Ασύρματος
προσαρμογέας
STOR.E




Καλώδιο USB
(μόνο για τροφοδοσία
ρεύματος)



EU + UK

Τροφοδοτικό
AC




Οδηγός
γρήγορης
εκκίνησης



Έγγραφο
εγγύησης

(Εικόνα) Συμπεριλαμβανόμενα στοιχεία


Επισκόπηση προϊόντος

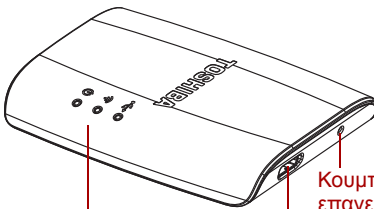

Ενδεικτικές
λυχνίδες
λειτουργίας/
χρήσης

Κουμπί
επανεκκίνησης

Θύρα USB Micro-B
(μόνο για τροφοδοσία
ρεύματος)

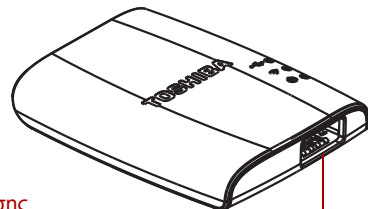


Θύρα USB προτύπου-A

(Εικόνα) Θύρες ασύρματου προσαρμογέα και ενδεικτικές λυχνίδες

Ρύθμιση της συσκευής σας

1. Συνδέστε το τροφοδοτικό στον Ασύρματο προσαρμογέα και σε μια ηλεκτρική πρίζα που λειτουργεί.
Η συσκευή ενεργοποιείται αυτόματα.

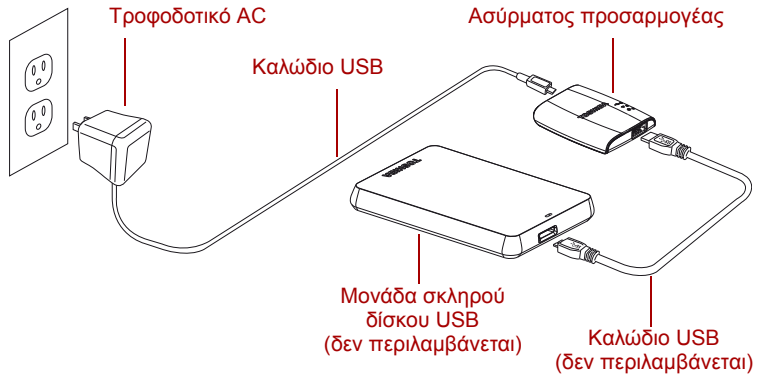


(Εικόνα) Σύνδεση του Ασύρματου προσαρμογέα

2. Συνδέστε τη μονάδα σκληρού δίσκου USB στον Ασύρματο προσαρμογέα. Οι ενδεικτικές λυχνίες αναβοσβήνουν για λίγα λεπτά ενόσω αρχικοποιείται η συσκευή. Περιμένετε να σταματήσουν να αναβοσβήνουν οι λυχνίες προτού προχωρήσετε στην επόμενη διαδικασία.
3. Μεταβείτε στο Apple Store® ή στο Google Play™ για να κατεβάσετε την εφαρμογή Ασύρματου προσαρμογέα, που λέγεται "TOSHIBA Wireless Adapter", και εγκαταστήστε την στη συσκευή Android™ ή Apple® που διαθέτετε. Ανατρέξτε στο ["Εγκατάσταση και εκκίνηση της εφαρμογής"](#) στη σελίδα 11.

Εκτελώντας αυτό το βήμα, μπορείτε να συνδεθείτε με τον Ασύρματο προσαρμογέα STOR.E με μία από τις τρεις παρακάτω λειτουργίες:

- Σύνδεση με τον Ασύρματο προσαρμογέα από μια συσκευή Android™ ή iOS
- Σύνδεση με τον Ασύρματο προσαρμογέα από ένα πρόγραμμα περιήγησης σε έναν υπολογιστή
- Σύνδεση στο Internet ενώ υφίσταται σύνδεση με τον Ασύρματο προσαρμογέα

4. Για να απενεργοποιήσετε τον Ασύρματο προσαρμογέα STOR.E, αποσυνδέστε το τροφοδοτικό AC από την παροχή ρεύματος.

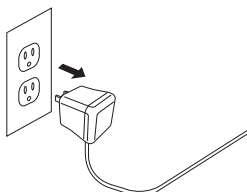

(Εικόνα) Αποσύνδεση του Ασύρματου προσαρμογέα


Κεφάλαιο 2

Η εφαρμογή Ασύρματου προσαρμογέα Toshiba

Εγκατάσταση και εκκίνηση της εφαρμογής

1. Μεταβείτε στο Apple Store® ή στο Google Play™ για να κατεβάσετε την εφαρμογή Ασύρματου προσαρμογέα, που λέγεται "TOSHIBA Wireless Adapter", και εγκαταστήστε την στη συσκευή Android™ ή Apple® που διαθέτετε.
2. Όταν οι λυχνίες είναι σταθερά αναμμένες, δημιουργήστε μια ασύρματη σύνδεση με τον Ασύρματο προσαρμογέα από τη συσκευή Android™ ή Apple® που διαθέτετε.

Φροντίστε να ενεργοποιήσετε και να ρυθμίσετε αμέσως τον μοναδικό κωδικό πρόσβασής σας στην πρώτη χρήση του προϊόντος.

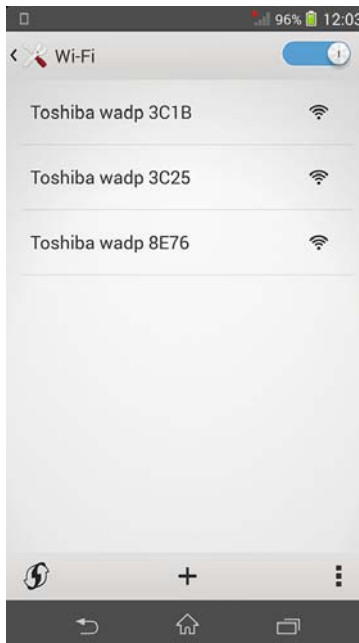

Συσκευή Android™



Συσκευή Apple®

(Εικόνα) Η σύνδεση Wi-Fi® από τη συσκευή Android™ ή Apple® που διαθέτετε


3. Στη συσκευή Apple ή Android™, κτυπήστε στο TOSHIBA Wireless Adapter για εκκίνηση της εφαρμογής.
4. Τώρα μπορείτε να εκτελέσετε την εφαρμογή Ασύρματου προσαρμογέα στην κινητή σας συσκευή.

Οι πληροφορίες για την εφαρμογή Ασύρματου προσαρμογέα Toshiba χωρίζονται στις παρακάτω ενότητες:

Αρχείο/φάκελος

Μπορείτε να προβάλετε όλα τα αρχεία και τους φακέλους από την αρχική σελίδα της εφαρμογής Ασύρματου προσαρμογέα Toshiba. Χαρτογραφεί την προβολή φακέλων της μονάδας σκληρού δίσκου, επιτρέποντάς σας να περιηγηθείτε σε όλα τα αρχεία που βρίσκονται στη μονάδα σκληρού δίσκου και να τα εμφανίσετε στην αρχική τους δομή.

Αν προτιμάτε να προσπελάσετε τα αρχεία σας από αυτήν την προβολή, έχετε στη διάθεσή σας τα ίδια χειριστήρια αναπαραγωγής.

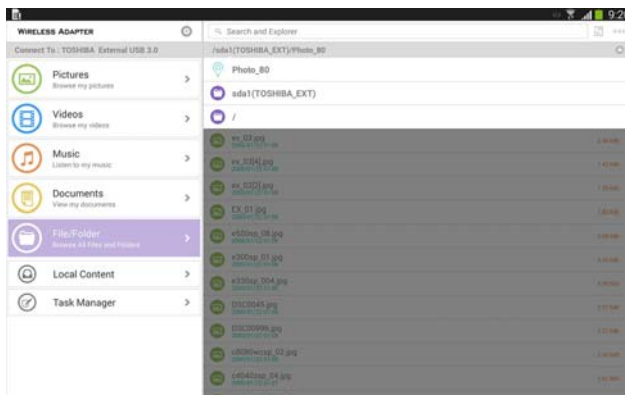

(Εικόνα) Παράθυρο File/Folder (Αρχείο/Φάκελος)

Αναζήτηση αρχείων

Αν έχετε αποθηκευμένα πολλά αρχεία στη μονάδα σκληρού δίσκου σας, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το εργαλείο αναζήτησης (βρίσκεται στο πάνω μέρος του παραθύρου) για να βρείτε ένα συγκεκριμένο αρχείο.




(Εικόνα) Εργαλείο αναζήτησης (στο πάνω μέρος του παραθύρου)

1. Αγγίξτε το πεδίο αναζήτησης στο πάνω μέρος της οθόνης.
2. Στο πεδίο αναζήτησης, εισαγάγετε ολόκληρο ή μέρος του ονόματος αρχείου και αγγίξτε το κουμπί αναζήτησης στο πληκτρολόγιο.

Ανανέωση

Για ανανέωση, τραβήξτε προς τα κάτω την προβολή πίνακα του περιεχομένου. Όταν δείτε το βέλος προς τα πάνω, αφήστε την. Αυτό ενημερώνει τα δεδομένα του τρέχοντος εγγράφου που βρίσκεται στη μονάδα σκληρού δίσκου.

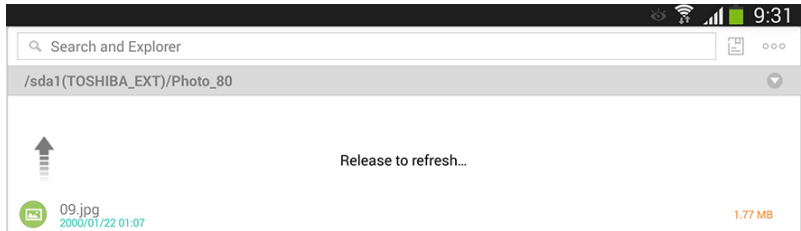


(Εικόνα) Ανανέωση της τρέχουσας προβολής

Προβολή

Μπορείτε να εναλλάσσετε τις λειτουργίες Λίστα και Μικρογραφία. Κάθε λειτουργία παρέχει δύο μεθόδους αναζήτησης:

- Ταξινόμηση βάσει ώρας
- Ταξινόμηση κατά όνομα

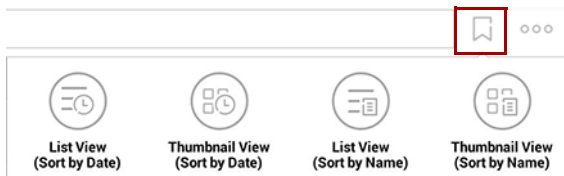


(Εικόνα) Ρυθμίσεις προβολής

1. Αγγίξτε το κουμπί **Show Mode (Εμφάνιση λειτουργίας)** (📄) (στα δεξιά της γραμμής αναζήτησης).
Οι τέσσερις διαθέσιμες λειτουργίες εμφανίζονται κάτω από το κουμπί. Στη συνέχεια, το κουμπί αλλάζει σε κουμπί **Status Changed (Η κατάσταση άλλαξε)** (📄).
2. Επιλέξτε τη λειτουργία που επιθυμείτε.

Επεξεργασία αρχείων

Αγγίξτε το κουμπί **Επεξεργασία** (⋮) για να ενεργοποιήσετε τα μενού ενεργειών αρχείου. Θα εμφανιστεί ένα πλαίσιο ελέγχου δίπλα σε κάθε όνομα αρχείου στη λίστα αρχείων. Εκτός από τις παραπάνω λειτουργίες, μπορείτε και να πατήσετε παρατεταμένα το αρχείο/φάκελο στη λίστα για είσοδο στη λειτουργία επεξεργασίας.

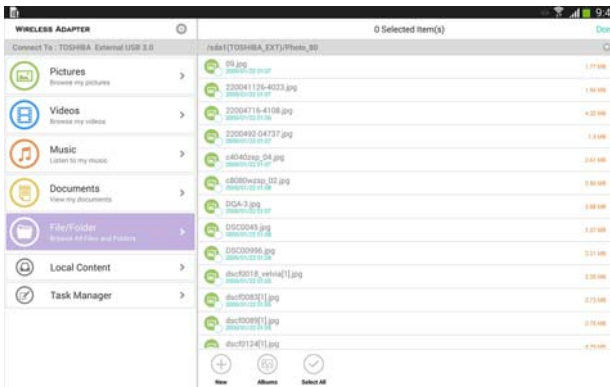

(Εικόνα) Παράθυρο File/Folder (Αρχείο/Φάκελος) - επεξεργασία αρχείων



Κουμπί New (Νέο) — Αγγίξτε το για δημιουργία νέου φακέλου.



Κουμπί Album (Άλμπουμ) — Αγγίξτε το για αποστολή των φωτογραφιών του άλμπουμ από το tablet/τηλέφωνό σας. Μπορείτε και να τραβήξετε φωτογραφίες μέσω αυτής της λειτουργίας.



Κουμπί Select all/Deselect all (Επιλογή όλων/Αποεπιλογή όλων) — Αγγίξτε το για τοποθέτηση/αφαίρεση σημαδιών ελέγχου δίπλα σε όλα τα αρχεία στο τρέχον παράθυρο.



Κουμπί Download (Λήψη) — Αγγίξτε το για λήψη του επιλεγμένου αρχείου(ων). Μπορείτε να κατεβάσετε τα αρχεία που βρίσκονται στη μονάδα σκληρού δίσκου στο tablet, το τηλέφωνο ή άλλη συσκευή. Η εργασία λήψης προστίθεται στη μονάδα διαχείρισης εργασιών.



Κουμπί Delete (Διαγραφή) — Αγγίξτε το για διαγραφή του επιλεγμένου αρχείου(ων)/φακέλου(ων).



Κουμπί Move to (Μετακίνηση σε) — Αγγίξτε το για μετακίνηση του επιλεγμένου αρχείου(ων)/φακέλου(ων) στο νέο φάκελο που έχετε δημιουργήσει.



Κουμπί Rename (Μετονομασία) — Αγγίξτε για μετονομασία του επιλεγμένου αρχείου/φακέλου. (Διαθέσιμο μόνο όταν επιλέγεται ένα αρχείο/φάκελος.)

Upload (Αποστολή) — Όταν αγγίξετε το τοπικό περιεχόμενο μέσω της προβολής μενού, μπορείτε να στείλετε το τοπικό αρχείο στη μονάδα σκληρού δίσκου.

Done

Κουμπί Done (Τέλος) — Αγγίξτε το για ανάκτηση των μενού επεξεργασίας. Τα πλαίσια ελέγχου δίπλα στα ονόματα επιλεγμένου αρχείου/φακέλου στη λίστα αρχείων αφαιρούνται.

Κεφάλαιο 3

Αναπαραγωγή μέσων

Αυτό το κεφάλαιο παρέχει οδηγίες για την αναπαραγωγή βίντεο, την ταξινόμηση μουσικής και την προβολή φωτογραφιών και εγγράφων με χρήση της εφαρμογής Ασύρματου προσαρμογέα της Toshiba.

Βίντεο, φωτογραφίες, μουσική και έγγραφα

Η εφαρμογή Ασύρματου προσαρμογέα Toshiba παρέχει πρόσβαση στα μέσα σας που βρίσκονται σε εξωτερική συσκευή μονάδας σκληρού δίσκου και στην κινητή σας συσκευή. Για παράδειγμα, μπορείτε να αναπαραάξετε βίντεο και μουσική που έχει ληφθεί στο smartphone ή στο tablet σας απευθείας από την εφαρμογή.


Οργάνωση και εμφάνιση όλων των αρχείων κατά τύπο αρχείου. Μπορείτε να περιηγηθείτε γρήγορα σε όλα τα αρχεία κάθε τύπου που βρίσκονται στη μονάδα σκληρού δίσκου.

Σε αυτήν τη μονάδα, χρησιμοποιήστε τα γράμματα στη γραμμή αναζήτησης στη δεξιά πλευρά της οθόνης, για να βρείτε γρήγορα τα αρχεία αλφαβητικά.

Αναπαραγωγή βίντεο

Για να αναπαράξετε ένα βίντεο που έχετε αντιγράψει στη μονάδα σκληρού δίσκου σας, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

1. Ανοίξτε την εφαρμογή Ασύρματου προσαρμογέα Toshiba.
2. Στη λίστα μενού στο αριστερό υποπαράθυρο, επιλέξτε **Videos (Βίντεο)** για να εμφανιστούν τα βίντεο που βρίσκονται στη μονάδα σκληρού δίσκου.

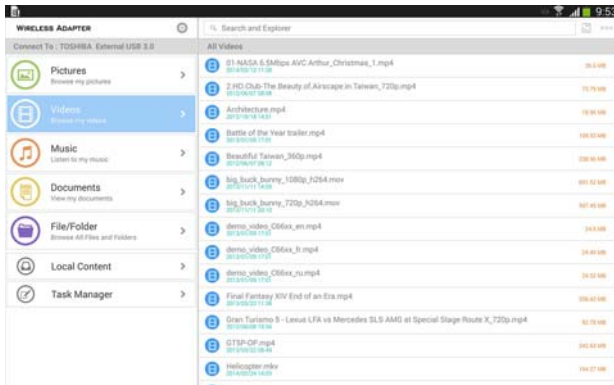

(Εικόνα) Παράθυρο Videos (Βίντεο)

3. Αγγίξτε το βίντεο που θέλετε να αναπαράξετε.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής βίντεο, μπορείτε να αγγίξετε ξανά την οθόνη, για να εμφανιστούν τα κουμπιά **Παύση**, **Γρήγορη προώθηση** και **Προς τα πίσω**.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Όταν ενεργοποιείτε την παύση σε μια ταινία, η εφαρμογή τοποθετεί αυτόματα έναν σελιδοδείκτη στο σημείο της παύσης. Όταν επιστρέψετε στην ταινία, αυτή συνεχίζεται αυτόματα από το σημείο της παύσης. Επίσης, συνεχίζεται η αναπαραγωγή της επόμενης ταινίας στη λίστα, όταν τελειώσει η τρέχουσα. (Μπορείτε να αλλάξετε αυτή τη ρύθμιση από τα κουμπιά **Breakpoint Play** (Αναπαραγωγή σημείου διακοπής) και **Continue Play** (Συνέχιση αναπαραγωγής) στη Ρύθμιση εφαρμογής.)


Το πρόγραμμα αναπαραγωγής πολυμέσων της συσκευής σας μπορεί να περιορίζεται στην αναπαραγωγή μόνο ορισμένων φορμά βίντεο. Αν δεν είναι δυνατή η αναπαραγωγή ενός βίντεο που έχετε αντιγράψει στη μονάδα σκληρού δίσκου σας, μπορεί να μην υποστηρίζεται το φορμά του από το πρόγραμμα αναπαραγωγής πολυμέσων σας. Μπορείτε να αποκτήσετε ένα άλλο πρόγραμμα αναπαραγωγής πολυμέσων από το κατάστημα εφαρμογών για τη συσκευή σας που θα σας επιτρέψει να αναπαράγετε το βίντεο.

4. Για διακοπή της αναπαραγωγής βίντεο, πατήστε το κουμπί **Τέλος** (Done) στη συσκευή ή κλείστε το πρόγραμμα αναπαραγωγής πολυμέσων.

Αναπαραγωγή φωτογραφίας

Για να προβάλετε τη φωτογραφία(ες) που είναι αποθηκευμένη στη συνδεδεμένη συσκευή αποθήκευσης, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

1. Ανοίξτε την εφαρμογή Ασύρματου προσαρμογέα Toshiba.
2. Στη λίστα μενού στο αριστερό υποπαράθυρο, επιλέξτε **Pictures (Φωτογραφίες)** για να εμφανιστούν οι φωτογραφίες που βρίσκονται στη μονάδα σκληρού δίσκου.

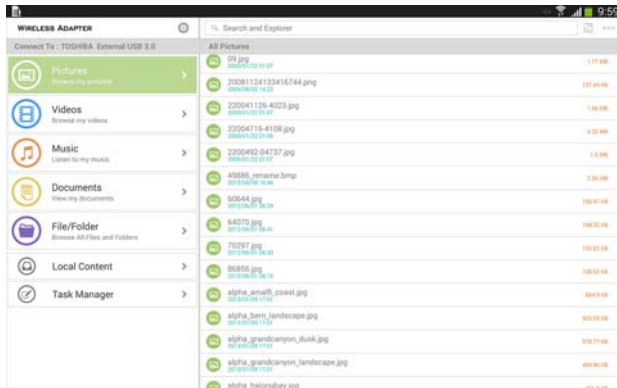

(Εικόνα) Παράθυρο Pictures (Φωτογραφίες)

3. Για να προβάλλετε μια φωτογραφία(ες), επιλέξτε το αρχείο φωτογραφίας που θέλετε (από το μενού **File/Folder (Αρχείο/Φάκελος)**, το μενού **Pictures (Φωτογραφίες)** ή το μενού **Local Content (Τοπικό περιεχόμενο)**).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Μόλις εμφανιστεί στην οθόνη σας, σαρώστε προς τα δεξιά/αριστερά για να εμφανιστεί η επόμενη ή η προηγούμενη φωτογραφία. Μπορούν να εμφανιστούν όλες οι φωτογραφίες που βρίσκονται στη μονάδα σκληρού δίσκου ή στο φάκελο που έχετε αλλάξει/δημιουργήσει.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Στη λειτουργία Μικρογραφίες, μπορείτε να κάνετε μεγέθυνση στη μικρογραφία μια φωτογραφίας.

Για προβολή μιας παρουσίασης διαφανειών

1. Για να ξεκινήσετε μια παρουσίαση διαφανειών, αγγίξτε το κουμπί **Slideshow (Παρουσίαση διαφανειών)** ενόσω προβάλλεται μια φωτογραφία.

Εμφανίζεται το παράθυρο Επιλογές παρουσίασης διαφανειών.



(Εικόνα) Παράθυρο επιλογών παρουσίασης διαφανειών

2. Για αναπαραγωγή μιας παρουσίασης διαφανειών, κτυπήστε στο κουμπί **Αναπαραγωγή** (▶).
3. Επιλέξτε τον χρόνο διαστήματος αναπαραγωγής που επιθυμείτε πριν ξεκινήσετε την παρουσίαση διαφανειών.


ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Κατά τη μετάβαση από τη μία φωτογραφία στην άλλη μπορεί να παρατηρηθούν εφέ τυχαίας αναπαραγωγής.

Αναπαραγωγή μουσικής

Για αναπαραγωγή της μουσικής που είναι αποθηκευμένη στη συνδεδεμένη συσκευή αποθήκευσης, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

1. Ανοίξετε την εφαρμογή Ασύρματου προσαρμογέα Toshiba.
2. Στη λίστα μενού στο αριστερό υποπαράθυρο, επιλέξτε **Music (Μουσική)** για να εμφανιστούν τα αρχεία μουσικής που έχετε αποθηκεύσει στη συνδεδεμένη συσκευή αποθήκευσης.

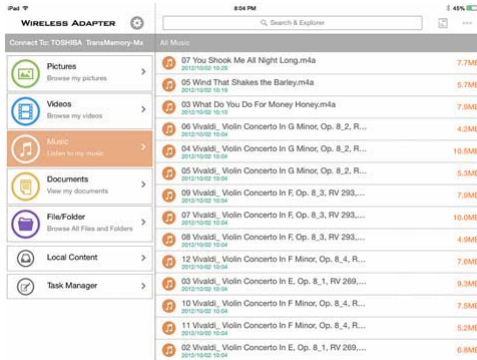


(Εικόνα) Παράθυρο Music (Μουσική)

3. Για την αναπαραγωγή ενός τραγουδιού, επιλέξτε το αρχείο μουσικής που επιθυμείτε και στη συνέχεια αγγίξτε το κουμπί **Αναπαραγωγή** (▶).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Μπορείτε να δημιουργήσετε μια λίστα αναπαραγωγής.

Για να βρείτε ένα συγκεκριμένο τραγούδι, αγγίξτε τη Γραμμή αναζήτησης και στη συνέχεια πληκτρολογήστε ολόκληρο ή μέρος του τίτλου του τραγουδιού στο πεδίο Αναζήτησης.

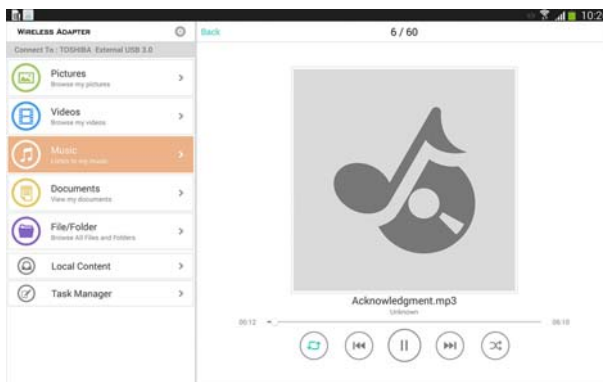

(Εικόνα) Παράθυρο Music (Μουσική)

4. Για αναπαραγωγή μουσικής στο παρασκήνιο, αγγίξτε το κουμπί **Πίσω** (**Back**).

Συνεχίζεται η αναπαραγωγή της μουσικής σας και εμφανίζεται το μενού "Αναπαραγωγή σε εξέλιξη" κάτω από την προβολή μενού.



(Εικόνα) Παράθυρο μουσικής

5. Αγγίξτε το κουμπί **Αναπαραγωγή σε εξέλιξη** () για να εμφανιστούν τα χειριστήρια για το τρέχον τραγούδι που αναπαράγεται.

- Για παύση του τρέχοντος τραγουδιού που αναπαράγεται, αγγίξτε το κουμπί **Παύση** ().
- Για επιστροφή στο προηγούμενο τραγούδι στην επιλογή, αγγίξτε το κουμπί **Επιστροφή στο** ().
- Για μετακίνηση προς τα εμπρός ή πίσω μέσα στο τρέχον τραγούδι που αναπαράγεται, σύρετε τη γραμμή στο πάνω μέρος της οθόνης **Αναπαραγωγή σε εξέλιξη**.




- Για συνεχή αναπαραγωγή του τρέχοντος τραγουδιού που αναπαράγεται, αγγίξτε το κουμπί **Αναπαραγωγή** ().
- Για αναπαραγωγή των τραγουδιών μέσα στην επιλογή με τυχαία σειρά, αγγίξτε το κουμπί **Τυχαία** ().
- Για αναπαραγωγή των τραγουδιών μέσα στην επιλογή με τη σειρά που εμφανίζονται, αγγίξτε το κουμπί **Σειρά** ().

Προβολή εγγράφων

Για να προβάλετε ένα έγγραφο(α) που είναι αποθηκευμένο στη συνδεδεμένη συσκευή αποθήκευσης, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:


ΣΗΜΕΙΩΣΗ Συμβατοί τύποι αρχείων είναι οι εξής: pdf / txt / html / doc / docx / xlsx.

1. Στη λίστα μενού στο αριστερό υποπαράθυρο, επιλέξτε **Documents (Έγγραφα)** για να εμφανιστούν τα αρχεία εγγράφων που βρίσκονται στη μονάδα σκληρού δίσκου.

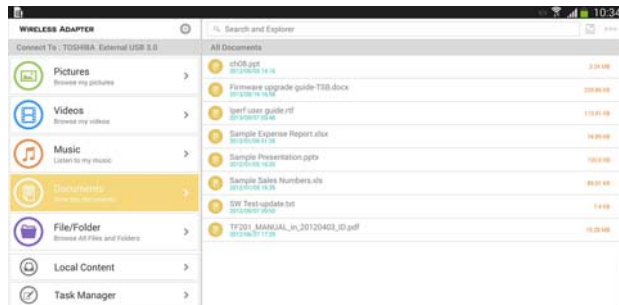

(Εικόνα) Παράθυρο εγγράφων

2. Επιλέξτε το επιθυμητό αρχείου εγγράφου για να το ανοίξετε.

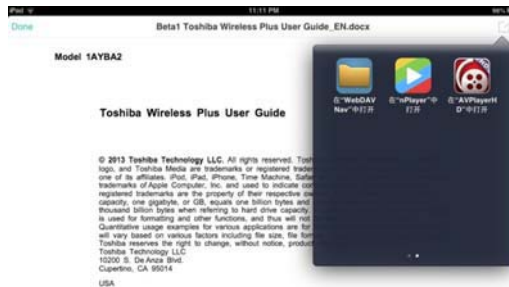

(Εικόνα) Παράθυρο εγγράφων .docx

3. Το αρχείο ".docx" μπορεί να ανοίξει όπως φαίνεται παραπάνω.



(Εικόνα) Παράθυρο εγγράφων.pdf


4. Το αρχείο ".pdf" μπορεί να ανοίξει όπως φαίνεται παραπάνω.

5. Για να προβάλετε τις μικρογραφίες σελίδας στο αρχείο .pdf, αγγίξτε το κουμπί **Μικρογραφία** ().
6. Για επιστροφή στο προηγούμενο παράθυρο, αγγίξτε το κουμπί **Τέλος** ().

Διαχείριση εργασιών

Διαχείριση αποστολής και λήψης αρχείων με τη Διαχείριση εργασιών και έλεγχος της εντοπινημένης διαχείρισης των εργασιών που έχουν αποσταλεί και ληφθεί. Κάθε εργασία μπορεί να διαγραφεί ή μπορείτε να διαγράψετε όλες τις εργασίες.

Στη λίστα μενού στο αριστερό υποπαράθυρο, επιλέξτε **Διαχείριση εργασιών** για να εμφανιστούν οι επιλογές της Διαχείρισης εργασιών.

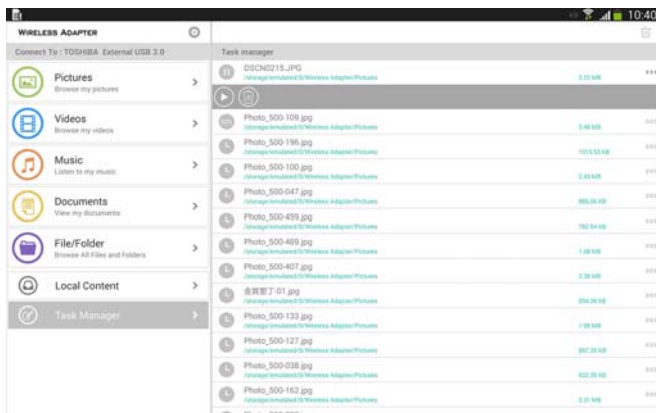

(Εικόνα) Παράθυρο διαχείρισης εργασιών

Κεφάλαιο 4

Ρυθμίσεις

Όταν η εφαρμογή Ασύρματου προσαρμογέα Toshiba δεν είναι συνδεδεμένη στον προσαρμογέα Wi-Fi® μέσω της κινητής σας συσκευής, μπορείτε να ρυθμίσετε μόνο τη γλώσσα της εφαρμογής Ασύρματου προσαρμογέα Toshiba. Επί του παρόντος υποστηρίζει Κινέζικα και Αγγλικά. Η προεπιλεγμένη γλώσσα θα βασίζεται στη χώρα στην οποία αγοράστηκε η συσκευή.

Όταν η εφαρμογή Ασύρματου προσαρμογέα Toshiba δεν είναι συνδεδεμένη σε έναν προσαρμογέα Wi-Fi®, μάθετε τις πληροφορίες για την ασύρματη επικοινωνία και τις πληροφορίες χωρητικότητας του προσαρμογέα Wi-Fi® (η εργοστασιακή προεπιλογή είναι η λειτουργία AP), και δημιουργήστε τις παρακάτω ρυθμίσεις.

Ρυθμίσεις ασύρματης επικοινωνίας

Work mode (Λειτουργία εργασίας): Μπορείτε να μεταβείτε από τη λειτουργία **AP** στη λειτουργία **Bridge (Γέφυρα)**, (δύο είδη λειτουργίας εργασίας). Στη λειτουργία **AP**, μπορείτε να συνδέσετε έναν προσαρμογέα Wi-Fi® και στη συνέχεια να περιηγηθείτε στα δεδομένα που βρίσκονται στη μονάδα σκληρού δίσκου. Στη λειτουργία **Bridge (Γέφυρα)**, μπορείτε να συνδεθείτε στην εφαρμογή Ασύρματου προσαρμογέα Toshiba μέσω της κινητής σας συσκευής, ενώ είστε συνδεδεμένοι εξωτερικά με το Internet, για να μπορείτε να σερφάρετε στο Web.

Update SSID (Ενημέρωση SSID): Ενημέρωση του ονόματος δικτύου προσαρμογέα Wi-Fi®.

Set password (Ρύθμιση κωδικού πρόσβασης): Ρύθμιση ενός κωδικού πρόσβασης για το δίκτυο Wi-Fi®. Ρυθμίστε τον προσαρμογέα Wi-Fi® έτσι ώστε να περιορίζεται η πρόσβαση στη μονάδα σκληρού δίσκου, για ενίσχυση της προστασίας.

Επίσης, η λειτουργία **AP/Station (AP/Σταθμός)** μπορεί να ενεργοποιήσει μια σάρωση στο δίκτυο για επιλογή του SSID AP/Σταθμού.

Λειτουργίες προσαρμογέα Wi-Fi®

Ασφαλής κατάργηση: Κατάργηση της μονάδας σκληρού δίσκου

Επανεκκίνηση: Επανεκκίνηση του προσαρμογέα Wi-Fi®

Απενεργοποίηση: Απενεργοποίηση του προσαρμογέα Wi-Fi®

Επαναφορά: Επαναφορά του προσαρμογέα Wi-Fi®.

Ρυθμίσεις εφαρμογής Ασύρματου προσαρμογέα Toshiba

Οι ρυθμίσεις εφαρμογής υποστηρίζουν τις ρυθμίσεις γλώσσας και μπορούν να κάνουν απαλοιφή της μνήμης cache. Αλλάξτε το κουμπί σε λειτουργία **Breakpoint Play (Αναπαραγωγή σημείου διακοπής)** ή σε λειτουργία **Continue Play (Συνέχιση αναπαραγωγής)**.

Κεφάλαιο 5

Εργασία με το Chromecast™

Ρύθμιση του Chromecast™

Η συσκευή Chromecast™ που διαθέτετε σας επιτρέπει να αναπαράξετε περιεχόμενο βίντεο στην κινητή σας συσκευή σε υψηλή ευκρίνεια με ροή μέσω Wi-Fi® από το Internet ή ένα τοπικό δίκτυο. Μπορείτε να επιλέξετε τα μέσα που επιθυμείτε χρησιμοποιώντας εφαρμογές κινητών συσκευών που υποστηρίζονται από το Chromecast™ (δηλ. την εφαρμογή Ασύρματου προσαρμογέα της Toshiba).


Αρχίστε τη ρύθμιση της συσκευής Chromecast™ (πωλείται ξεχωριστά) ακολουθώντας τις οδηγίες που παρέχονται με τη συσκευή.

Chromecast™ και λειτουργία STA

Για να συνδέσετε τη συσκευή Chromecast™ που διαθέτετε, ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες:


1. Μεταβείτε στη σελίδα **Device Settings (Ρυθμίσεις συσκευής)** και επιλέξτε το δίκτυο του Ασύρματου προσαρμογέα STOR.E.

Θα εμφανιστεί το παράθυρο Ρυθμίσεις.

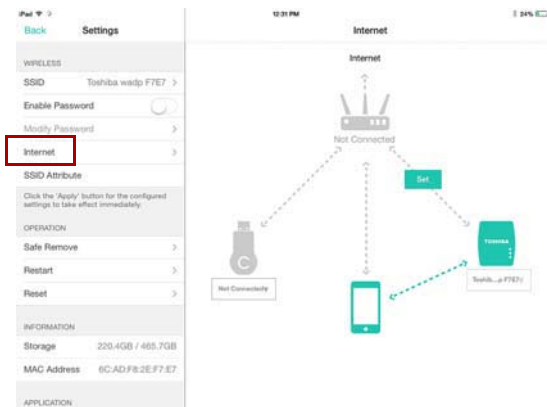

(Εικόνα) Παράθυρο Settings (Ρυθμίσεις) (iOS)


2. Κτυπήστε στο κουμπί **Internet**.

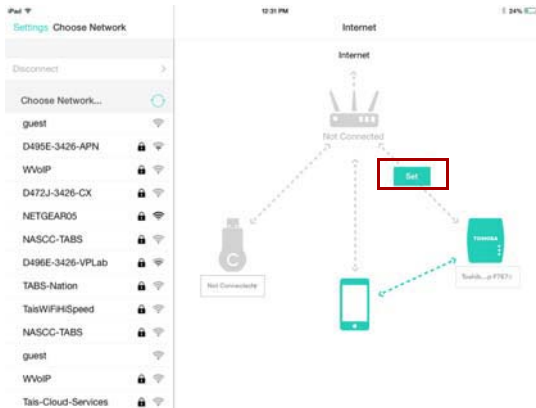

(Εικόνα) Παράθυρο συνδέσεων Wi-Fi® (iOS)

3. Συνδέστε τον Ασύρματο προσαρμογέα STOR.E στον δρομολογητή κτυπώντας το εικονίδιο **Ρύθμιση** (Set) που βρίσκεται μεταξύ των εικονιδίων **Not Connected** (Μη συνδεδεμένο) και **TOSHIBA** στο διάγραμμα σύνδεσης δικτύου.
4. Επιλέξτε το ασύρματο δίκτυο στο οποίο θέλετε να συνδεθείτε και εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης.
5. Προτού επιλέξετε τη λειτουργία εργασίας του Ασύρματου προσαρμογέα STOR.E, κτυπήστε στο SSID που θέλετε να συνδεθείτε και στη συνέχεια εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης.

Θα δείτε ένα παράθυρο παρόμοιο με αυτό που εμφανίζεται παρακάτω.

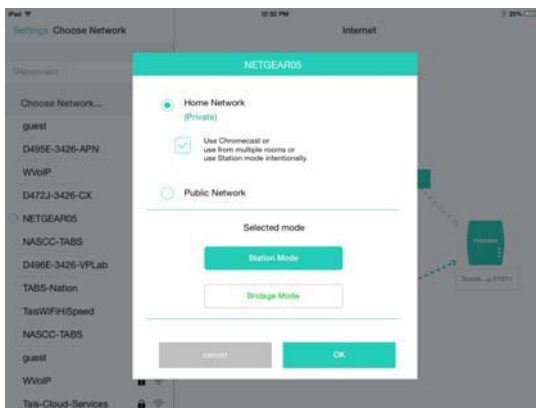

(Εικόνα) Παράθυρο σύνδεσης SSID (iOS)


6. Διατίθενται δύο (2) λειτουργίες εργασίας του Ασύρματου προσαρμογέα STOR.E για να επιλέξετε:
 - **Public Network (Δημόσιο δίκτυο)** (Λειτουργία γέφυρας)
 - **Home Network (Οικιακό δίκτυο)** (Λειτουργία σταθμού)

Λειτουργία γέφυρας

ΣΗΜΕΙΩΣΗ


Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο δίκτυο, για να επιλέξετε ή να μεταβείτε στο Δημόσιο δίκτυο (Λειτουργία γέφυρας).

Στην παρακάτω οθόνη εμφανίζεται μια επιτυχής σύνδεση:

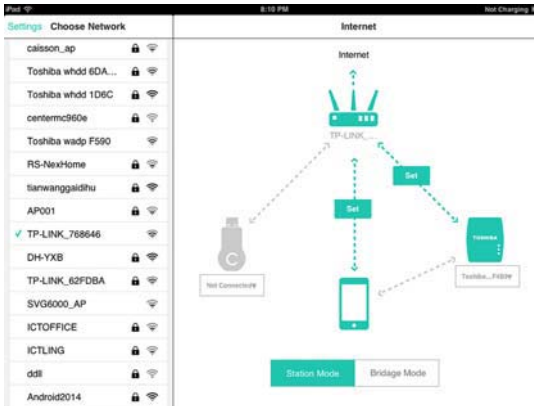

(Εικόνα) Παράθυρο επιτυχούς σύνδεσης (iOS)


1. Επιλέξτε **Public Network (Δημόσιο δίκτυο)** για εκτέλεση σε λειτουργία γέφυρας.

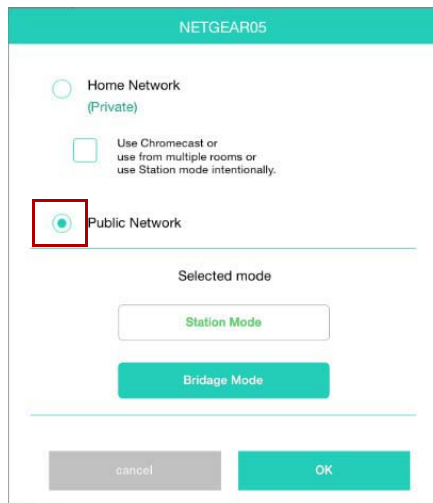

(Εικόνα) Παράθυρο επιλογής λειτουργίας γέφυρας (iOS)


2. Κτυπήστε στο κουμπί **OK**.

Κατά τη μετάβαση από τη λειτουργία σταθμού στη λειτουργία γέφυρας θα εμφανιστεί το παρακάτω μήνυμα:

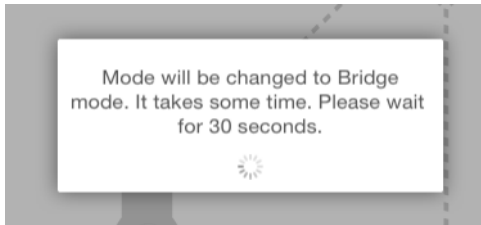


(Εικόνα) Παράθυρο μηνύματος (iOS)

Αν η εφαρμογή δεν μπορεί να βρει τον Ασύρματο προσαρμογέα STOR.E, μπορεί να δείτε το παρακάτω μήνυμα:

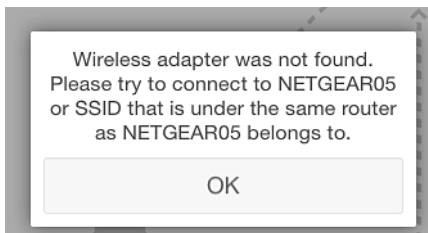

(Εικόνα) Παράθυρο μηνύματος (iOS)


3. Για να αλλάξετε το WLAN σε AP στον Ασύρματο προσαρμογέα STOR.E, επιστρέψτε στο παράθυρο Settings (Ρυθμίσεις).

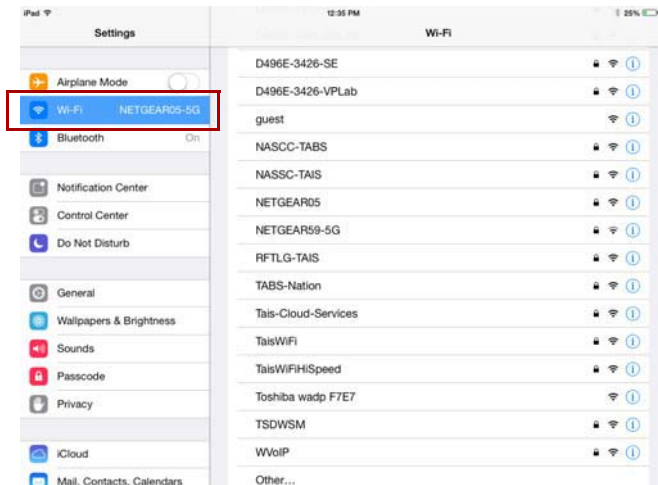

(Εικόνα) Παράθυρο Settings (Ρυθμίσεις) (iOS)

4. Επιλέξτε τον δρομολογητή σας.

Αν η εφαρμογή βρει με επιτυχία τον Ασύρματο προσαρμογέα STOR.E, μπορεί να δείτε το παρακάτω μήνυμα:

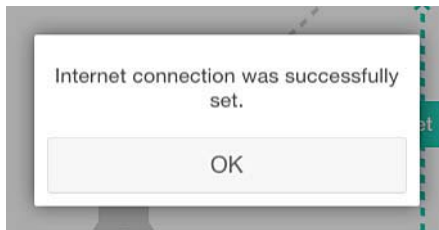

(Εικόνα) Παράθυρο μηνύματος (iOS)


Λειτουργία σταθμού

Αν συνδεθείτε στο δίκτυο μέσω λειτουργίας σταθμού, και άλλα άτομα θα έχουν πρόσβαση στη δική σας συνδεδεμένη συσκευή μέσω του δικτύου. Να είστε προσεκτικοί όταν χρησιμοποιείτε τη "Λειτουργία σταθμού" σε δημόσιο χώρο.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ


Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο δίκτυο, για να επιλέξετε ή να μεταβείτε στο Home Network (Οικιακό δίκτυο) (Λειτουργία σταθμού).

Στην παρακάτω οθόνη εμφανίζεται μια επιτυχής σύνδεση:

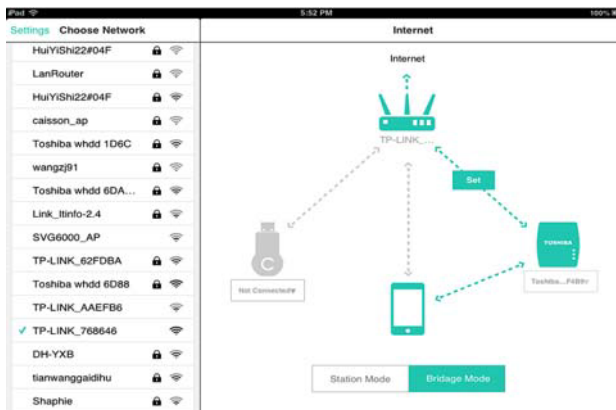

(Εικόνα) Παράθυρο επιτυχούς σύνδεσης (iOS)


1. Επιλέξτε **Home Network (Οικιακό δίκτυο)** για εκτέλεσε σε λειτουργία σταθμού.

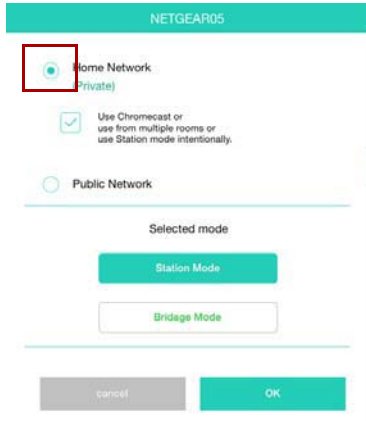

(Εικόνα) Παράθυρο επιλογής λειτουργίας σταθμού (iOS)


2. Κτυπήστε στο κουμπί **OK**.

Κατά τη μετάβαση από τη λειτουργία γέφυρας στη λειτουργία σταθμού θα εμφανιστεί το παρακάτω μήνυμα:

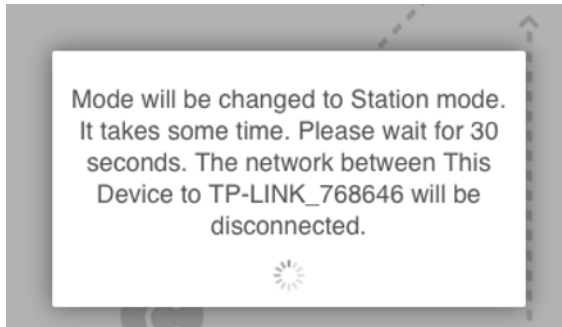


(Εικόνα) Παράθυρο μηνύματος (iOS)

Μπορεί να δείτε το παρακάτω μήνυμα:

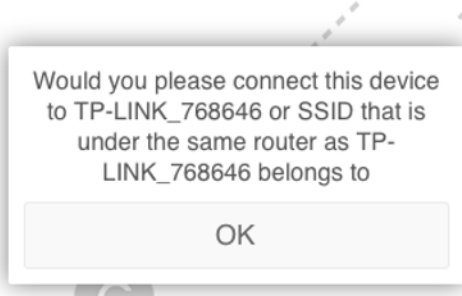


(Εικόνα) Παράθυρο μηνύματος (iOS)

Αν η εφαρμογή δεν μπορεί να βρει τον Ασύρματο προσαρμογέα STOR.E, μπορεί να δείτε το παρακάτω μήνυμα:

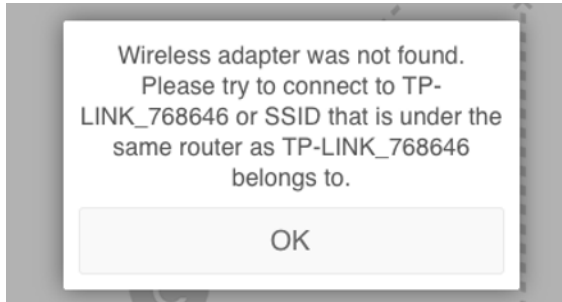

(Εικόνα) Παράθυρο μηνύματος (iOS)


3. Για να αλλάξετε το WLAN σε AP στον Ασύρματο προσαρμογέα STOR.E, επιστρέψτε στο παράθυρο Settings (Ρυθμίσεις).

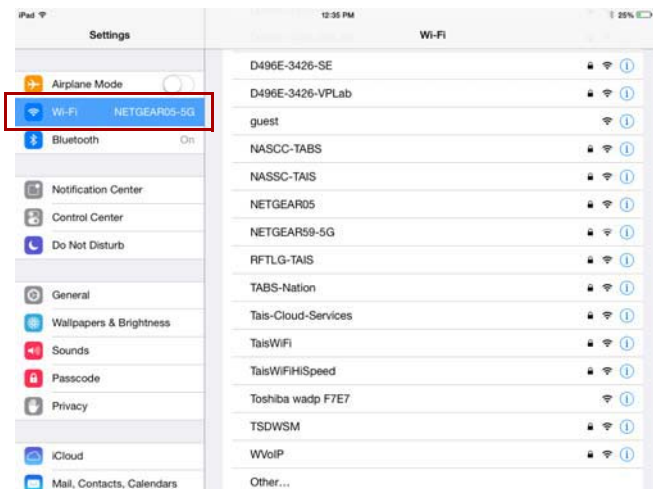

(Εικόνα) Παράθυρο Settings (Ρυθμίσεις) (iOS)

4. Επιλέξτε τον δρομολογητή σας.

Αν η εφαρμογή βρει με επιτυχία τον Ασύρματο προσαρμογέα STOR.E, μπορεί να δείτε το παρακάτω μήνυμα:

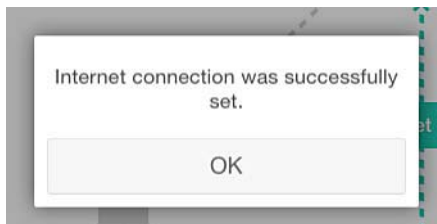

(Εικόνα) Παράθυρο μηνύματος (iOS)

Κεφάλαιο 6


Υποστήριξη του Chromecast™

Σύνδεση του Chromecast™

Κατά την αλλαγή της λειτουργίας εργασίας στον Ασύρματο προσαρμογέα STOR.E σε λειτουργία σταθμού, ενώ η συσκευή σας είναι συνδεδεμένη σε έναν δρομολογητή, μπορεί να χρησιμοποιηθεί η λειτουργία Chromecast™. Για σύνδεση στο Chromecast™:

1. Στην επάνω δεξιά γωνία της οθόνης, κτυπήστε στο εικονίδιο

Chromecast ().

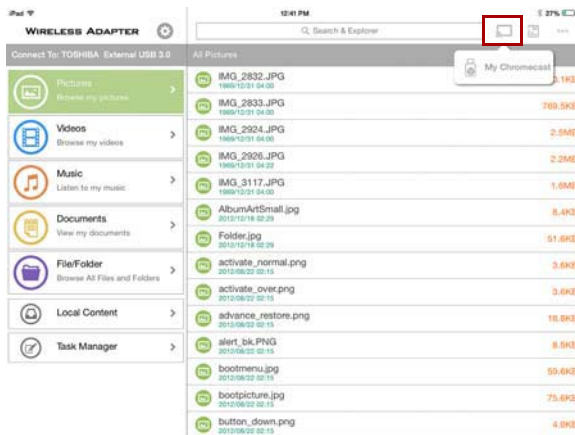


(Εικόνα) Σύνδεση του Chromecast™ (iOS)

Θα εμφανιστεί ένα αναδυόμενο μενού.

2. Επιλέξτε **Chromecast**.

- Μπορείτε να συνδεθείτε και μέσω της σελίδας Ρύθμιση Internet.

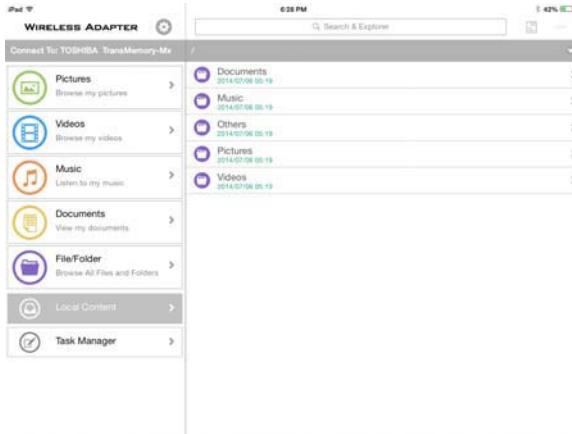


(Εικόνα) Σύνδεση του Chromecast™ - Internet (iOS)

Αποσύνδεση του Chromecast™

Για αποσύνδεση του Chromecast™:

1. Στην επάνω δεξιά γωνία της οθόνης, κτυπήστε στο εικονίδιο **Chromecast** ().

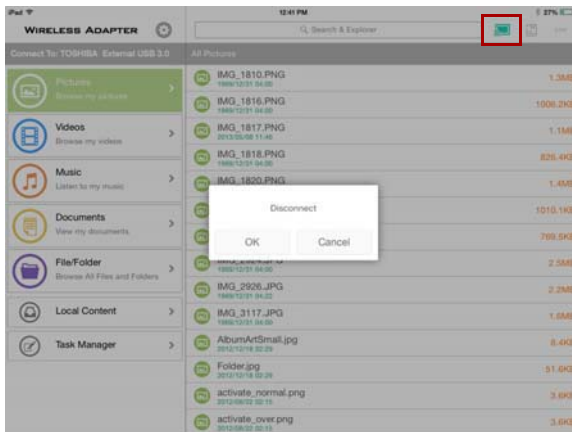


(Εικόνα) Αποσύνδεση του Chromecast™ (iOS)

2. Πατήστε **OK**.

Υποστήριξη βίντεο

Αν εμφανίζεται το εικονίδιο **Chromecast** () , το Chromecast™ λειτουργεί.

1. Κτυπήστε σε ένα αρχείο βίντεο.
Αρχίζει η φόρτωση του βίντεο.

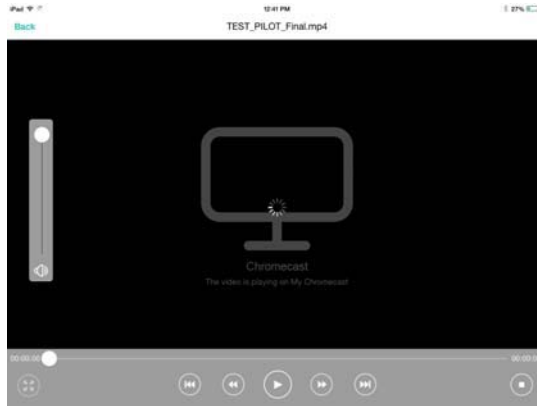

(Εικόνα) Φόρτωση βίντεο (iOS)

Κατά την αναπαραγωγή του βίντεο, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη γραμμή προόδου για να μετακινηθείτε σε ένα άλλο σημείο της αναπαραγωγής βίντεο. Επίσης, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα παρακάτω κουμπιά περιήγησης, για να χειριστείτε την αναπαραγωγή βίντεο:



Κουμπί Παράλειψη έως το τελευταίο — Σας επιτρέπει να παραλείψετε τα κομμάτια έως τελευταίο κομμάτι του βίντεο.



Κουμπί Επαναφορά — Σας επιτρέπει να κάνετε επαναφορά του βίντεο.



Κουμπί Αναπαραγωγή — Σας επιτρέπει να αρχίσετε ή να συνεχίσετε την αναπαραγωγή του βίντεο.



Κουμπί Γρήγορη προώθηση — Σας επιτρέπει να κάνετε γρήγορη προώθηση του βίντεο.



Κουμπί Παράλειψη έως το επόμενο — Σας επιτρέπει να παραλείψετε το τμήμα έως το επόμενο κομμάτι του βίντεο.




Κουμπί Διακοπή — Σας επιτρέπει να διακόψετε την αναπαραγωγή βίντεο.

Back

Κουμπί Πίσω — Σας επιτρέπει να αναπαράξετε το βίντεο στο παρασκήνιο.

Υποστήριξη φωτογραφίας

Αν εμφανίζεται το εικονίδιο **Chromecast** () , οι φωτογραφίες μπορούν να κατοπτριστούν στην τηλεόραση. Αυτό υποστηρίζει και τη λειτουργία παρουσίασης διαφανειών.

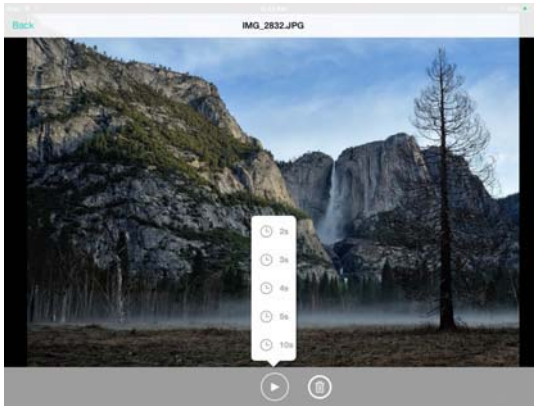

(Εικόνα) Φόρτωση φωτογραφίας (iOS)

Για αναπαραγωγή μιας παρουσίασης διαφανειών, κτυπήστε στο κουμπί **Αναπαραγωγή** () και στη συνέχεια κτυπήστε στην επιλογή με την ταχύτητα που επιθυμείτε για την αναπαραγωγή.

Κεφάλαιο 7

Προδιαγραφές

Προδιαγραφές προϊόντος και υποστηριζόμενες συσκευές

Αυτό το κεφάλαιο συνοψίζει τις τεχνικές προδιαγραφές και τις υποστηριζόμενες συσκευές για τον Ασύρματο Προσαρμογέα STOR.E που διαθέτετε.

Απαιτήσεις συστήματος

Ο Ασύρματος προσαρμογέας STOR.E της Toshiba που διαθέτετε μπορεί να χρησιμοποιηθεί με τις παρακάτω συσκευές:

Συμβατές συσκευές	iPhone iPad έκδοσης 6.0 - 7.0
	Smartphones ή tablets με πλατφόρμα Android™ έκδοσης 2.3 - 4.2
Λειτουργικό σύστημα	Microsoft® Windows® 7, Windows Vista®, Windows® XP, Windows 8, Windows 8.1
	Mac OS X® Lion, Mac OS X Mountain Lion, Mac OS X Mavericks
Πρόγραμμα περιήγησης στο Web	Microsoft® Internet Explorer® έκδοση 8 - 11
	Mozilla® Firefox® έκδοση 3 - 31
	Google Chrome™ έκδοση 13 - 33
	Apple Safari® έκδοση 5 - 7

ΣΗΜΕΙΩΣΗ Η χρήση του λογισμικού Time Machine® δεν υποστηρίζεται.

Υποστηριζόμενος τύπος αρχείου

- Βίντεο: iOS: υποστηρίζονται τα MOV/MP4/M4V
- Android™: υποστηρίζονται τα MP4/M4V3GP/AVI/MTS/M2TS; σύνδεση με εξωτερικό λογισμικό
- Κωδικοποιητές: H.264/AVC, MPEG-4 SP, AVCHD

- Μουσική: MP3, M4a, AAC, WAV
- Κωδικοποιητές: MP3 (VBR), AAC, HE-AAC, WAV
- Εικόνα: JPG/BMP/PNG
- Έγγραφο: pdf, doc, docx, ppt, pptx, xls, xlsx, txt, rtf

Προδιαγραφές υλικού

- Υποστήριξη Wi-Fi®: 11 b/g/n 2,4GHz
- Αριθμός συνδέσεων: 6, σε απόσταση 5m
- Μορφή μονάδας δίσκου: NTFS

Πρόσθετες προδιαγραφές

Διαστάσεις

Μέγεθος	63 (Π) x 48 (Β) x 10 (Υ) mm (2,5 (Π) x 1,9 (Β) x 0,4 (Υ) in.
Βάρος	Περίπου 24g (0,8 oz)

Απαιτήσεις για το περιβάλλον λειτουργίας

Συνθήκες λειτουργίας	
Θερμοκρασία περιβάλλοντος	5°C (41°F) έως 35°C (95°F)

Απαιτήσεις τροφοδοσίας

Τροφοδοτικό	100-240V AC 50 ή 60 Hz (κύκλοι ανά δευτερόλεπτο)
Ασύρματος προσαρμογέας	Είσοδος: 5V DC/2A

Υποστήριξη TOSHIBA

Χρειάζεστε βοήθεια;

Ανατρέξτε στη σελίδα υποστήριξης μονάδων σκληρού δίσκου και προϊόντων αποθήκευσης της TOSHIBA:

www.toshiba-storage.com/support

Για αξιώσεις εγγύησης, επισκεφθείτε τη διεύθυνση:

www.externalhdd.storrepair.de/

Συχνές ερωτήσεις

Βασικές

Ποια είναι η κανονική θερμοκρασία για τον Ασύρματο προσαρμογέα STOR.E;

Συνιστούμε να αποφεύγετε την υπέρβαση της θερμοκρασίας περιβάλλοντος πάνω από 35°C/95°F.

Πόσες συνδέσεις μπορούν να γίνουν ταυτόχρονα;

Ο Ασύρματος προσαρμογέας STOR.E μπορεί να υποστηρίξει έως και 8 συνδέσεις ταυτόχρονα. Η απόσταση σύνδεσης μπορεί να φτάσει τα 5m.

Γιατί ο Ασύρματος προσαρμογέας STOR.E παρουσιάζει καθυστέρηση κατά την αναπαραγωγή περιεχομένων πολυμέσων με τις συσκευές που είναι ταυτόχρονα συνδεδεμένες;

Ο Ασύρματος προσαρμογέας STOR.E υποστηρίζει έως και 4,9Mbps ροή βίντεο με 3 συσκευές συνδεδεμένες ταυτόχρονα στο 1m. Η απόδοση μπορεί να μειωθεί όταν ο προσαρμογέας βρίσκεται πέρα από αυτό το εύρος.

Τι τύπο εξωτερικής μονάδας σκληρού δίσκου συνιστώνται;

Ολόκληρη η σειρά εξωτερικών μονάδων σκληρού δίσκου STOR.E της TOSHIBA.

Τι είναι η "Λειτουργία γέφυρας";

Με τη λειτουργία γέφυρας η κινητή συσκευή μπορεί να προσπελάσει τον ασύρματο προσαρμογέα διατηρώντας τη σύνδεση στο internet.

Συμβατότητα

Πώς μπορώ να αναπαράξω αρχεία πολυμέσων ή εγγράφων από τον Ασύρματο προσαρμογέα STOR.E στον υπολογιστή μου;

Τα αρχεία μπορούν να αναπαραχθούν μέσω αντιστοίχισης μιας μονάδας δίσκου δικτύου σε έναν windows explorer στον επιτραπέζιο ή φορητό σας υπολογιστή.

Πώς μπορώ να προσπελάσω τις ρυθμίσεις του ασύρματου προσαρμογέα μου από τον υπολογιστή μου;

Μπορείτε να πληκτρολογήσετε **192.168.65.1** στο πρόγραμμα περιήγησής σας στο web, για να προσπελάσετε τη σελίδα ρυθμίσεων του ασύρματου προσαρμογέα σας.

Πώς μπορώ να αναπαράξω αρχεία από τον Ασύρματο προσαρμογέα STOR.E στο iPhone ή στο iPad μου;

Περιεχόμενα πολυμέσων όπως π.χ. μουσική, βίντεο, φωτογραφίες είναι συμβατά με τα προϊόντα iOS. Άλλωστε, τα έγγραφα όπως είναι τα pdf., doc., ppt... είναι επίσης συμβατά όταν η συσκευή αποθήκευσης USB είναι συνδεδεμένη στον Ασύρματο προσαρμογέα STOR.E που διαθέτετε. Είναι δυνατή η αναπαραγωγή περιεχομένου (MOV/MP4/M4V) από το προεπιλεγμένο πρόγραμμα αναπαραγωγής πολυμέσων της εφαρμογής και συνιστάται επίσης η χρήση εξωτερικών προγραμμάτων αναπαραγωγής πολυμέσων "OPlayer" για άλλα φορμά βίντεο (3GP/AVI/MTS/M2TS).

Πώς μπορώ να αναπαράξω αρχεία από τον Ασύρματο προσαρμογέα STOR.E στο Android smartphone ή στο tablet μου;

Περιεχόμενα πολυμέσων όπως π.χ. μουσική, βίντεο, φωτογραφίες είναι συμβατά με τα προϊόντα Android. Άλλωστε, τα έγγραφα όπως είναι τα pdf., doc., ppt... είναι επίσης συμβατά όταν η συσκευή αποθήκευσης USB είναι συνδεδεμένη στον Ασύρματο προσαρμογέα STOR.E που διαθέτετε. Είναι δυνατή η αναπαραγωγή περιεχομένου (MP4/M4V) από το προεπιλεγμένο πρόγραμμα αναπαραγωγής πολυμέσων της εφαρμογής ή άλλο συμβατό πρόγραμμα αναπαραγωγής πολυμέσων άλλου κατασκευαστή για τα φορμά όπως MOV/3GP/AVI/MTS/M2TS.

Ποια λειτουργικά συστήματα υποστηρίζονται από την εφαρμογή Ασύρματου προσαρμογέα STOR.E;

Για smartphone ή tablet: iOS έκδοση 5 ή νεότερη, Android έκδοση 2.3 ή νεότερη.

Από πού μπορώ να αγοράσω την εφαρμογή Ασύρματου προσαρμογέα STOR.E;

Η εφαρμογή είναι διαθέσιμη μέσω αναζήτησης του όρου "ασύρματος προσαρμογέας" στα:

- Apple APP Store για συσκευές iOS
- Google Play Store για συσκευές Android

Είναι ο Ασύρματος προσαρμογέας STOR.E συμβατός με DLNA;

Όχι, ο Ασύρματος προσαρμογέας STOR.E δεν υποστηρίζει τα UPnP & DLNA.

Γιατί τα περιεχόμενα πολυμέσων που υπάρχουν στην εφαρμογή Ασύρματος προσαρμογέα STOR.E που διαθέτω δεν αναπαράγονται στο iOS/Android tablet ή smartphone μου;

Για την εφαρμογή Ασύρματος προσαρμογέα STOR.E υπάρχουν διάφορα φορμά που υποστηρίζονται από προεπιλογή. Αν δεν είναι δυνατή η αναπαραγωγή των περιεχομένων πολυμέσων σας, μπορεί να χρειάζεται να ελέγξετε το φορμά τους.

Φορμά βίντεο	iOS : υποστηρίζονται τα MOV/MP4/M4V (3GP/AVI/MTS/M2TS: σύνδεση με εξωτερικό λογισμικό) Android : υποστηρίζονται τα MP4/M4V (MOV/3GP/AVI/MTS/M2TS: σύνδεση με εξωτερικό λογισμικό)
Video codec	H.264/AVC, MPEG-4 SP, AVCHD
Φορμά μουσικής	MP3, M4a, AAC, WAV
Codec μουσικής	MP3(VBR), AAC, HE-AAC, WAV
Φωτογραφίες	JPG/BMP/PNG

Γιατί τα έγγραφά μου που υπάρχουν στην εφαρμογή Ασύρματος προσαρμογέα STOR.E που διαθέτω δεν ανοίγουν στο iOS/Android tablet ή smartphone μου;

Για την εφαρμογή Ασύρματος προσαρμογέα STOR.E υπάρχουν διάφορα φορμά που υποστηρίζονται από προεπιλογή. Αν τα έγγραφά σας δεν μπορούν να ανοίξουν, μπορεί να χρειάζεται να ελέγξετε το φορμά τους.

Έγγραφο	pdf, doc, docx, ppt, pptx, xls, xlsx, txt, rtf

Πώς μπορώ να κατεβάσω ή να ψάξω για την πιο πρόσφατη έκδοση υλικολογισμικού;

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία αναβάθμισης υλικολογισμικού από την εφαρμογή ή να ψάξετε μέσω του προγράμματος περιήγησης στο web.

Σχετικά με το αρχείο που κατέβασα από μια μονάδα σκληρού δίσκου που συνέδεσα στον Ασύρματο προσαρμογέα STOR.E, που έχει αποθηκευτεί;

Μπορείτε να βρείτε το αρχείο στην οθόνη "Τοπικό περιεχόμενο" της εφαρμογής Ασύρματος προσαρμογέα Toshiba.

Έχω συνδέσει μια νέα συσκευή αποθήκευσης USB στον ασύρματο προσαρμογέα μου και δεν μπορώ να προσπελάσω τα δεδομένα μου χρησιμοποιώντας την εφαρμογή. Τι πρέπει να κάνω;

Πρέπει να ανανεώσετε τα δεδομένα στην εφαρμογή.

Χρήση

Τι είδους φορμά αρχείων μονάδας σκληρού δίσκου υποστηρίζει ο Ασύρματος προσαρμογέας STOR.E;

Ο Ασύρματος προσαρμογέας υποστηρίζει φορμά συστήματος αρχείων NTFS/FAT32.

Μπορώ να αλλάξω στο SSID στον Ασύρματο προσαρμογέα STOR.E;

Ναι, μπορείτε να αλλάξετε για να επανεγγράψετε το SSID στον Ασύρματο προσαρμογέα STOR.E που διαθέτετε αντί για την προεπιλεγμένη τιμή, χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα περιήγησης στο web ή την εφαρμογή Ασύρματος προσαρμογέα STOR.E.

Μπορώ να στείλω αρχεία σε συσκευή αποθήκευσης USB που είναι συνδεδεμένη με τον Ασύρματο προσαρμογέα STOR.E που διαθέτω;

Ναι, μπορείτε να στείλετε τα αρχεία μέσω της εφαρμογής Ασύρματος προσαρμογέα STOR.E στη συσκευή αποθήκευσης USB που είναι συνδεδεμένη με τον Ασύρματο προσαρμογέα STOR.E που διαθέτετε μέσω Wi-Fi.

Χρειάζομαι σύνδεση στο internet για να λειτουργήσει ο Ασύρματος προσαρμογέας STOR.E;

Όχι, μπορείτε να βρείτε το SSID του Ασύρματος προσαρμογέα STOR.E μέσω του δικού του ασύρματου δικτύου. Ωστόσο, πρέπει να συνδεθείτε σε ένα προσβάσιμο δίκτυο Wi-Fi μέσω λειτουργίας γέφυρας, για να μπορείτε να σερφάρετε στο πρόγραμμα περιήγησης και ούτω καθεξής.

Ποια είναι η ισχύς κρυπτογράφησης του Ασύρματος προσαρμογέα STOR.E που διαθέτω;

Ο Ασύρματος προσαρμογέας STOR.E που διαθέτετε μπορεί να προστατευτεί με ασφάλεια επιπέδου WPA & WPA2.

Πώς μπορώ να αποσυνδέσω με ασφάλεια τη συσκευή αποθήκευσης USB που είναι συνδεδεμένη στον Ασύρματο προσαρμογέα STOR.E που διαθέτω;

Αφού βεβαιωθείτε ότι η λυχνία LED της συσκευής αποθήκευσης USB δεν αναβοσβήνει, χρησιμοποιήστε τη λειτουργία "Ασφαλής κατάργηση" στην εφαρμογή ασύρματος προσαρμογέα ή στο πρόγραμμα περιήγησης στο web. Στη συνέχεια, μπορείτε να αποσυνδέσετε τη συσκευή αποθήκευσης USB από τον ασύρματο προσαρμογέα σας.

Ενδεικτική λυχνία

Τι σημαίνει το χρώμα της λυχνίας LED;

Ενδεικτική λυχνία	Συμπεριφορά	
Λειτουργία	Αναμμένη	Σύστημα έτοιμο
	Σβηστή	Το σύστημα απενεργοποιείται
	Αναβοσβήνει	Αρχικοποίηση του συστήματος για περίπου έξι δευτερόλεπτα προτού να είναι έτοιμο
Πρόσβαση αποθήκευσης	Αναμμένη	Σύνδεση εξωτερικής μονάδας σκληρού δίσκου
	Σβηστή	Αποσύνδεση εξωτερικής μονάδας σκληρού δίσκου
	Αναβοσβήνει	Πρόσβαση συνδεδεμένης εξωτερικής μονάδας σκληρού δίσκου (Ανάγνωση/Εγγραφή)
Σύνδεση Wi-Fi	Αναμμένη	Wi-Fi έτοιμο για σύνδεση
	Σβηστή	Απενεργοποίηση λειτουργίας Wi-Fi: αποσύνδεση μονάδας σκληρού δίσκου/μνήμης
	Αναβοσβήνει	Αρχικοποίηση του Wi-Fi για περίπου έξι δευτερόλεπτα προτού να είναι έτοιμο

Πώς μπορώ να χρησιμοποιήσω το κουμπί επανεκκίνησης;

Κουμπί επανεκκίνησης	Συμπεριφορά	
	Πατήστε το για 2 δευτερόλεπτα για να ξεκινήσει η λειτουργία επανεκκίνησης.	Οι λυχνίες LED συστήματος και Wi-Fi θα αναβοσβήνουν και στη συνέχεια θα εκτελεστεί επανεκκίνηση του συστήματος.

Ευρετήριο

A

Αναπαραγωγή	
Βίντεο	16
Μουσική	19
Παρουσίαση διαφανειών . .	18
Προβολή εγγράφων	20
Φωτογραφία	17
Αναπαραγωγή μέσω	15
Αρχείο/Φάκελος	
Αναζήτηση αρχείων	12
Ανανέωση	13
Επεξεργασία αρχείων	13
Προβολή	13
Ασφάλεια	
Εικονίδια	7

Δ

Διαχείριση εργασιών	22

E

Εικονίδιο	
Ασφάλεια	7
Εμπορικά σήματα	6
Επεξεργασία αρχείων	
Κουμπί Αποστολή	14
Κουμπί Άλμπουμ	14
Κουμπί Διαγραφή	14
Κουμπί Επιλογή όλων/	
Αποεπιλογή όλων	14
Κουμπί Λήψη	14
Κουμπί Μετακίνηση σε . . .	14
Κουμπί Μετονομασία	14
Κουμπί Νέο	14
Κουμπί Τέλος	14
Επικοινωνία με την Toshiba . .	38
Επισκόπηση προϊόντος	9
Εφαρμογή	
Εγκατάσταση	11
Εκκίνηση	11

Εφαρμογή Ασύρματου	
προσαρμογέα Toshiba	
Αρχείο/Φάκελος	12

Π

Περιεχόμενα κουτιού	9
Προδιαγραφές	36

P

Ρυθμίσεις	
Ασύρματη επικοινωνία	23
Εφαρμογή Ασύρματου	
προσαρμογέα Toshiba . . .	24
Λειτουργία γέφυρας	27
Λειτουργία σταθμού	29
Λειτουργίες προσαρμογέα	
Wi-Fi®	23
Ρύθμιση	
Wi-Fi®	23, 25
Σύνδεση	10

Σ

Συσκευή	
Προδιαγραφές	36
Υποστηριζόμενες	
συσκευές	36

Υ

Υποστήριξη βίντεο	
Κουμπί Αναπαραγωγή	34
Κουμπί Γρήγορη	
προώθηση	34
Κουμπί Διακοπή	34
Κουμπί Επαναφορά	34
Κουμπί Παράλειψη έως	
το επόμενο	34
Κουμπί Παράλειψη έως	
το τελευταίο	34
Κουμπί Πίσω	34

Υποστήριξη του Chromecast™	
Αποσύνδεση	33
Σύνδεση	32
Υποστήριξη βίντεο	34
Υποστήριξη φωτογραφίας .	35

Sadržaj

	Regulativne izjave	3
	Autorska prava	4
	Napomena	5
	Trgovački nazivi	5
	Ikone sigurnosti	6
	Sigurnosne informacije te pravila i propisi za bežičnu lokalnu mrežu	7
Poglavlje 1	Početak rada	8
	Sadržaj pakiranja	8
	Pregled proizvoda	8
	Postavljanje uređaja	9
Poglavlje 2	Toshiba aplikacija Wireless Adapter	10
	Instalacija i pokretanje aplikacije	10
	Datoteka/Mapa	11
	Pretraživanje datoteka	11
	Osvježi	12
	Pogled	12
	Uređivanje datoteka	13
Poglavlje 3	Reprodukcija medija	14
	Video, slike, glazba i dokumenti	14
	Video reprodukcija	14
	Reprodukcija slike	15
	Pregled dijaprojekcije	16
	Reprodukcija glazbe	17
	Pregled dokumenata	18
	Upravitelj zadataka	20
Poglavlje 4	Postavke	21
	Postavke bežične mreže	21
	Radnje Wi-Fi® adaptera	21
	Postavke Toshiba aplikacije Wireless Adapter	21
Poglavlje 5	Rad s uređajem Chromecast™	22
	Postavljanje uređaja Chromecast™	22
	Chromecast™ i STA način rada	22
	Način rada s mostom	24
	Način rada stanice	26

Poglavlje 6	Podrška za Chromecast™	29
	Povezivanje uređaja Chromecast™	29
	Odspajanje uređaja Chromecast™	30
	Podrška za video sadržaje	31
	Podrška za fotografije	32
Poglavlje 7	Tehnički podaci	33
	Tehnički podaci o proizvodu i podržani uređaji	33
	Zahtjevi sustava	33
	Podržana vrsta datoteka	33
	Tehnički podaci o hardveru	34
	Dodatni tehnički podaci	34
	Fizičke dimenzije	34
	Zahtjevi vezani uz okoliš	34
	Zahtjevi za napajanjem	34
	TOSHIBA podrška	35
	Često postavljana pitanja	35
	Osnovno	35
	Kompatibilnost	35
	Uporaba	37
	LED	38
	Indeks	39

Regulativne izjave

CE sukladnost



Ovaj proizvod nosi CE oznaku sukladno zahtjevima važećih direktiva EZ. Toshiba Electronics Europe GmbH, Hansaallee 181, 40549 Düsseldorf, Njemačka odgovorna je za CE oznake.

Radno okruženje

Elektromagnetska sukladnost (EMC) ovog proizvoda obično se verificira za kategoriju ovog proizvoda i vrijedi za takozvana stambena, komercijalna i lakoindustrijska okruženja. Sva druga okruženja nisu verificirana u Toshiba i upotreba ovog proizvoda u tim radnim okruženjima može biti ograničena ili se ne preporučuje. Moguće posljedice korištenja ovog proizvoda u neverificiranim okruženjima mogu biti: ometanje rada drugih uređaja ili ovog uređaja u bližem okolnom području, posljedica čega je povremeni neispravan rad ili gubitak/oštećenje podataka. Primjeri neverificiranih radnih okruženja i odgovarajući savjeti:

- Industrijska okolina (npr. tamo gdje se uglavnom koristi trofazna mreža od 380 V): opasnost za smetnje u radu uređaja zbog mogućih jakih elektromagnetskih polja, posebno u blizini velikih strojeva ili jedinica napajanja.
- Medicinska okruženja: sukladnost s direktivom o direktivom o medicinskim proizvodima nije verificirana u Toshiba, te se stoga ovaj proizvod bez daljnjih verifikacija ne može koristiti kao medicinski proizvod. Upotreba u uobičajenim uredskim okruženjima, npr. u bolnicama ne predstavlja problem ako odgovarajuća administracija nije nametnula odgovarajuća ograničenja.
- Automobilaska oprema: molimo vas potražite savjete o upotrebi ovog proizvoda (kategorije) u vlasničkim uputama svakog pojedinog vozila.
- Zrakoplovna oprema: molimo vas da poštujuete upute koje ćete dobiti od zrakoplovnog osoblja u vezi ograničenja uporabe.

Dodatna okruženja koja nisu u vezi s EMC

- Upotreba na otvorenom: kao tipični kućanski/uredski uređaj, ovaj proizvod nema posebnu otpornost na prodor vlage i nije otporan na snažne udarce.
- Eksplozivna okruženja: nije dozvoljeno korištenje ovog proizvoda u takvim posebnim radnim okruženjima (Eks.).

Ove informacije vrijede samo za zemlje članice EU

Izjava o sukladnosti REACH

Novi propis Europske Unije (EU) o kemijskim tvarima, REACH (Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals = Registracija, procjena, odobrenje i ograničavanje kemikalija), stupio je na snagu 1. lipnja 2007.

Toshiba će zadovoljiti sve REACH zahtjeve i posvećuje se osiguranju podataka našim korisnicima o kemijskim tvarima u našim proizvodima skladu s propisom REACH.

Zbrinjavanje dotrajalih proizvoda



Ovaj znak označava da se ovaj proizvod ne smije smatrati kućnim otpadom. Pravilnim odlaganjem ovog uređaja pomoći ćete u sprječavanju mogućih negativnih posljedica po okoliš i ljudsko zdravlje, do kojih bi u protivnom moglo doći nepravilnim odlaganjem u otpad ovog proizvoda.

Više pojedinosti o recikliranju ovog proizvoda zatražite od lokalnih vlasti, vaše lokalne organizacije za zbrinjavanje otpada ili trgovine u kojoj ste kupili ovaj proizvod.

Sljedeće informacije vrijede samo za Tursku

U sukladnosti s propisom AEEE.

Autorska prava

Ovaj priručnik ne smije se umnožavati ni u kojem obliku bez prethodnog pisanog dopuštenja tvrtke Toshiba. U odnosu na korištenje informacija koje su ovdje sadržane ne podrazumijeva se odgovornost.

©2018 TOSHIBA Electronics Europe GmbH. Sva su prava zadržana.

Napomena

Podaci u ovim uputama i tehnički podaci, bez ograničenja na tehničke podatke određenog proizvoda, podložni su promjenama bez prethodne najave o tome.

KORPORACIJA TOSHIBA ELECTRONICS EUROPE GMBH NE DAJE NIKAKVA JAMSTVA U POGLEDU OVIH UPUTA ILI ZA BILO KOJE DRUGE INFORMACIJE KOJE SE NALAZE U OVIM UPUTAMA NALAZI I OVDJE SE IZRIČITO ODRIČE POSLJEDIČNIH ODGOVORNOSTI KOJE SE TIČU MOGUĆNOSTI PRODAJE ILI PRIKLADNOSTI ZA ODREĐENU PRIMJENU ZA SVE DALJE NAVEDENO. TOSHIBA NE PREUZIMA ODGOVORNOST ZA BILO KAKVE KOJE SU NASTALE ZBOG IZRAVNOG ILI NEIZRAVNOG UTJECAJA TEHNIČKIH ILI TISKARSKIH POGREŠAKA ILI OVDJE SADRŽANIH PROPUSTA ILI ZBOG RAZLIKA IZMEĐU PROIZVODA I NJEGOVIH OPISA U UPUTAMA. NI U KOJEM SLUČAJU TOSHIBA NE SNOSI ODGOVORNOST NI ZA KAKVE SLUČAJNE, POSLJEDIČNE, POSEBNE ILI PRIMJERENE ŠTETE, BILO DA SU NASTALE NEPRAVILNIM POSTUPANJE, NA TEMELJU UGOVORA ILI KAKO DRUKČIJE, KOJE MOGU PROIZAĆI IZ ILI U VEZI OVIH UPUTA NITI ZA BILO KOJU DRUGU INFORMACIJU KOJA JE SADRŽANA OVDJE ILI IZ UPORABE.

Trgovački nazivi

STOR.E je registrirani trgovački znak tvrtke TOSHIBA Electronics Europe GmbH.

Apple i iMac trgovački su znakovi tvrtke Apple Inc., registrirani u SAD-u i drugim zemljama. AirPrint je trgovački znak tvrtke Apple Inc.

Google, Google logotip, Android, Android Market, Google Maps, Google eBooks, Gmail i YouTube su trgovački su znakovi tvrtke Google, Inc.

Mac OS X, iPhone i iPad trgovački su znakovi ili registrirani trgovački znakovi tvrtke Apple Inc. u Sjedinjenim Američkim Državama i drugim zemljama.

Secure Digital, SD i SDHC logotip trgovački su znakovi ili registrirani trgovački znakovi tvrtke SD-3C, LLC u Sjedinjenim Američkim Državama, drugim zemljama ili oboje.

Wi-Fi je registrirani trgovački znak za udruhu Wi-Fi Alliance.

Microsoft, Windows, i Windows Media su ili registrirane zaštićene marke ili zaštićene marke Microsoft Corporation u SAD-u i/ili drugim zemljama.

Sve ostale marke i nazivi proizvoda trgovački su znakovi ili registrirani znakovi njihovih odgovarajućih tvrtki.

Ikone sigurnosti

Ovaj priručnik sadrži sigurnosne upute koje se moraju poštivati kako bi se izbjegle moguće opasnosti koje mogu dovesti do tjelesnih ozljeda, oštećenja vaših uređaja ili gubitka podataka. Ova sigurnosna upozorenja razvrstana su u skladu s ozbiljnošću opasnosti i ikone na ovaj način naglašavaju ove upute:

Signalne riječi	Značenje
 OPASNOST	Označava prijetecu opasnu situaciju koja će ako se ne izbjegne, dovesti do pogibije ili ozbiljne ozljede.
 UPOZORENJE	Označava prijetecu opasnu situaciju koja može ako se ne izbjegne, dovesti do pogibije ili ozbiljne ozljede.
 OPREZ	Označava moguću opasnu situaciju koja, ako se ne izbjegne, može dovesti do manje ili umjerene ozljede.
 OPREZ	Označava prijetecu opasnu situaciju koja može ako se ne izbjegne, dovesti do oštećenja imovine.
NAPOMENA	Pružva važne informacije.

Sigurnosne informacije te pravila i propisi za bežičnu lokalnu mrežu

⚠ OPREZ

Uređaji koji koriste bežičnu lokalnu mrežu mogu uzrokovati smetnje na medicinskoj opremi, kao što su srčani stimulatori. Ako koristite osobnu medicinsku opremu, posavjetujte se sa svojim liječnikom i pročitajte upute za medicinsku opremu prije korištenja Proizvoda. Proizvod se ne smije koristiti u okolini s medicinskom opremom, kao što su bolnice i medicinski uredi, ili blizu osobne medicinske opreme, jer korištenje ovog Proizvoda može uzrokovati ozljede u takvim okolinama.

⚠ OPREZ

Uvijek isključite funkciju bežične mreže ako se računalo nalazi u blizini opreme s automatskim upravljanjem ili uređaja poput automatskih vrata ili dojavljiivača požara. Radio valovi mogu izazvati neispravnosti u radu takve opreme, što može dovesti do ozljeda.

- Funkciju bežične lokalne mreže nemojte koristiti blizu mikrovalne pećnice ili u područjima izloženima radijskim smetnjama ili magnetskim poljima. Smetnje iz mikrovalne pećnice ili nekog drugog izvora mogu poremetiti rad bežične lokalne mreže.
- Brzina prijenosa putem bežične lokalne mreže i doseg LAN mreže mogu se razlikovati ovisno o elektromagnetskoj okolini, preprekama, dizajnu i konfiguraciji pristupne točke te dizajnu klijenta kao i softverskim i hardverskim konfiguracijama. Opisana brzina prijenosa predstavlja teoretsku maksimalnu brzinu kako je navedeno u odgovarajućem standardu – stvarna brzina prijenosa bit će manja od teoretske maksimalne brzine.

Poglavlje 1


Početak rada

Sadržaj pakiranja

Provjerite imate li sljedeće:



Bežični adapter
STOR.E



USB kabel
(samo za upotrebu
napajanja)



EU + UK
AC
adapter




Brzi
početak
rada



Jamstveni
dokument

(Slika primjera) Sadržane komponente


Pregled proizvoda

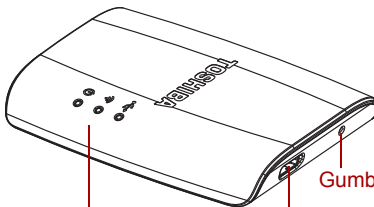

Signalna svjetla
za napajanje/u
upotrebi

Gumb za reset

USB Micro-B priključak
(samo za upotrebu
napajanja)

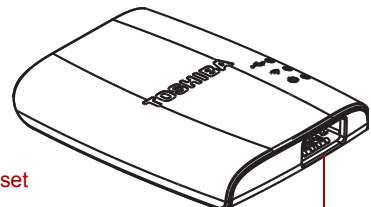


USB standardni -
A priključak

(Slika primjera) Priključci bežičnog adaptera i signalna svjetla

Postavljanje uređaja

1. Spojite AC adapter na bežični adapter i u ispravnu električnu utičnicu. Uređaj se uključuje automatski.

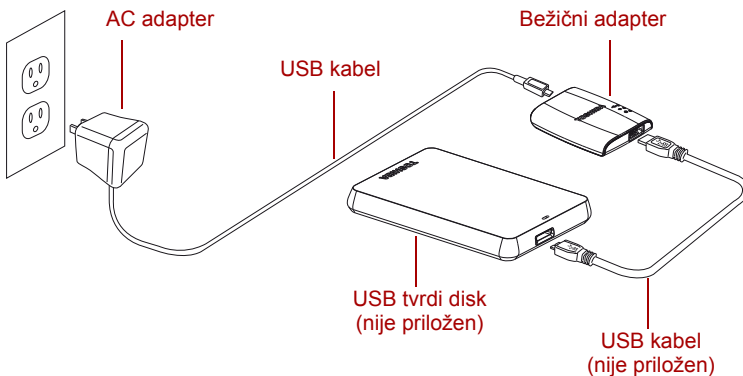


(Slika primjera) Spajanje bežičnog adaptera

2. Spojite USB pogon tvrdog diska na bežični adapter. Signalna svjetla trepću nekoliko minuta dok se uređaj pokreće. Pričekajte dok svjetla prestanu s treptanjem prije prelaska na sljedeći postupak.
3. Posjetite Apple Store® ili Google Play™ kako biste preuzeli aplikaciju bežičnog adaptera pod nazivom „TOSHIBA WirelessAdapter“, a zatim je instalirajte na vaš Android™ ili Apple® uređaj. Pogledajte „[Instalacija i pokretanje aplikacije](#)“ na stranici 10.

Izvođenje ovog koraka omogućava povezivanje sa STOR.E bežičnim adapterom pomoću jednog od sljedeća tri načina rada:

- Povezivanje bežičnog adaptera s Android™ ili iOS uređaja
- Povezivanje s bežičnim adapterom iz preglednika na računalu
- Povezivanje s internetom za vrijeme povezanosti s bežičnim adapterom

4. Ako želite isključiti STOR.E bežični adapter, odvojite AC adapter iz izvora napajanja.

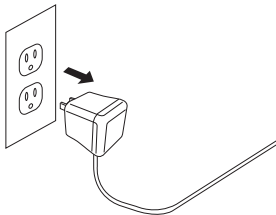

(Slika primjera) Odvajanje bežičnog adaptera


Poglavlje 2

Toshiba aplikacija Wireless Adapter

Instalacija i pokretanje aplikacije

1. Posjetite Apple Store® ili Google Play™ kako biste preuzeli aplikaciju bežičnog adaptera pod nazivom „TOSHIBA WirelessAdapter“, a zatim je instalirajte na vaš Android™ ili Apple® uređaj.
2. Kada svjetla zasvijetle, uspostavite bežičnu vezu s bežičnim adapterom s Android™ ili Apple® uređaja.

Ne zaboravite omogućiti i postaviti jedinstvenu lozinku odmah nakon prve upotrebe proizvoda.

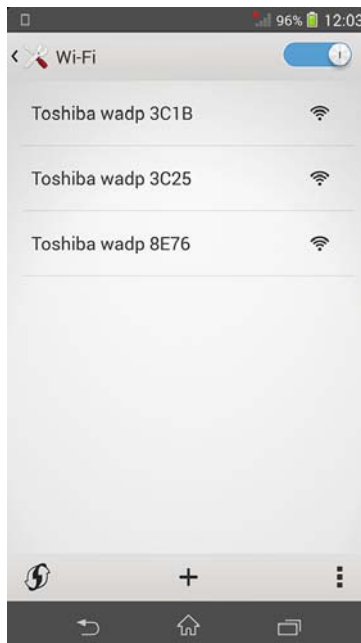

Android™ uređaj



Apple® uređaj

(Slika primjera) Wi-Fi® vez as Android™ ili Apple® uređaja


3. Na Apple ili Android™ uređaju dodirnite TOSHIBA Wireless Adapter kako bi se pokrenula istoimena aplikacija.
4. Sada možete pokrenuti aplikaciju Wireless Adapter na mobilnom uređaju.

Informacije na aplikaciji Toshiba Wireless Adapter podijeljene su na sljedeće odjeljke:

Datoteka/Mapa

Sve podatke i mape možete pregledati na mrežnoj stranici aplikacije Toshiba Wireless Adapter. Pruža pregled mapa HDD pogona, što vam omogućuje pretraživanje svih datoteka koje se nalaze na HDD pogonu i njihov prikaz u originalnoj strukturi.


Ako želite pristupati datotekama iz ovog pogleda, dostupne su vam iste upravljačke naredbe reprodukcije.

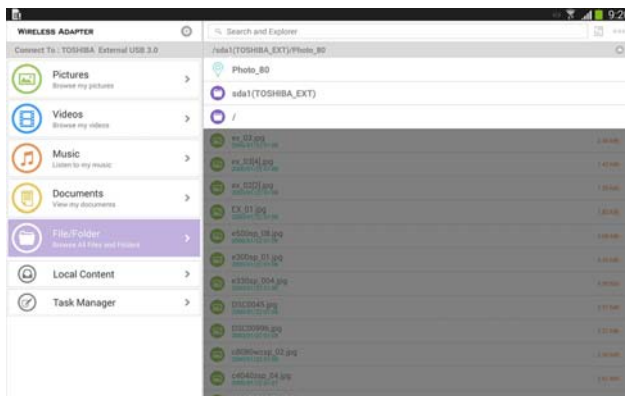

(Slika primjera) Prozor Datoteka/Mapa

Pretraživanje datoteka

Ako na HDD pogonu imate puno pohranjenih datoteka, možete koristiti alat za pretraživanje (nalazi se u gornjem dijelu prozora) za traženje određene datoteke.




(Slika primjera) Alat za pretraživanje (u gornjem dijelu prozora)

1. Dotaknite polje za pretraživanje u gornjem dijelu zaslona.
2. U polju za pretraživanje, unesite cijeli naziv ili dio naziva datoteke i dotaknite gumb za pretraživanje na tipkovnici.

Osvježiti

Za osvježavanje otvorite padajući tablični pregled sadržaja. Kad se pojavi strelica prema gore, otpustite ju. Time se ažuriraju podatci trenutnog dokumenta koji se nalazi na HDD pogonu.

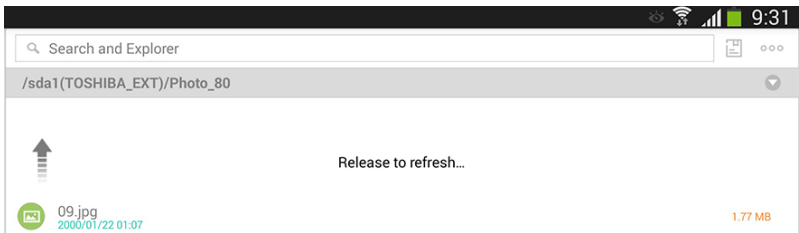


(Slika primjera) Osvježite trenutni pregled

Pogled

Možete prebacivati između načina rada Popis i Minijature. Svaki način rada pruža dva načina za pretraživanje:

- Razvrstavanje prema vremenu
- Razvrstavanje prema nazivu

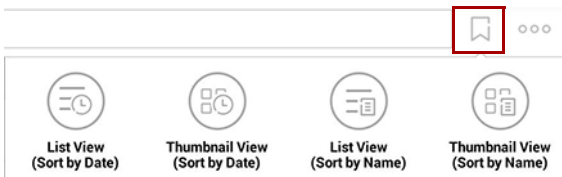


(Slika primjera) Pregled postavki

1. Dotaknite gumb **Prikaži način rada** (📁) (desno od trake za pretraživanje).
Ispod njega prikazuju se četiri dostupna načina rada. Gumb se zatim mijenja u gumb **Stanje promijenjeno** (🔄).
2. Odaberite željeni način rada.

Uređivanje datoteka

Dotaknite gumb **Uredi** (✎) za omogućavanje izbornika za radnje s datotekama. Pokraj svakog naziva datoteke na popisu datoteka pojavit će se potvrdni okvir. Uz prethodne radnje, također možete dugo pritisnuti datoteku/mapu na popisu za otvaranje načina rada za uređivanje.

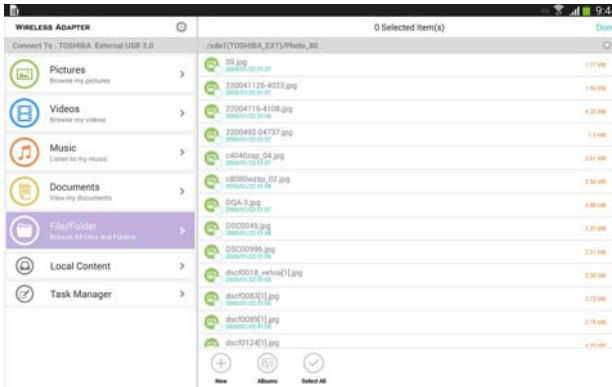

(Slika primjera) Prozor Datoteke/Mape - uređivanje datoteka



Gumb Novo - dotaknite za izradu nove mape.



Gumb Album - dotaknite za slanje slika iz albuma s tablet uređaja/ telefona. Uz pomoć ove funkcije također možete i snimati slike.



Gumb Odaberi sve/Poništi sve odabire - dotaknite za postavljanje/ uklanjanje potvrdnih oznaka pokraj svih datoteka u trenutnom prozoru.



Gumb Preuzimanje - dotaknite za preuzimanje odabranih datoteka. Datoteke koje se nalaze na HDD pogonu možete preuzeti na tablet, telefon ili druge uređaje. Zadatak preuzimanja je dodanu modul upravljanja zadacima.



Gumb Izbriši - dotaknite za brisanje odabranih datoteka/mapa.



Gumb Premjesti u - dotaknite za pomicanje odabranih datoteka/mapa u novu mapu koju ste kreirali.



Gumb Preimenuj - dotaknite za preimenovanje odabrane datoteke/mape. (Dostupno samo kad je odabrana jedna datoteka/mapa).

Pošalji - kad dotaknete lokalni sadržaj putem pregleda izbornika, možete poslati lokalnu datoteku na HDD pogon.

Done

Gumb Gotovo - dotaknite za vraćanje u izbornike za uređivanje. Potvrdni okviri pokraj naziva odabrane datoteke/mape na popisu datoteka su uklonjeni.

Poglavlje 3

Reprodukcija medija

Ovo poglavlje pruža upute o reprodukciji videozapisa, slušanju glazbe i pregledu slika i dokumenata uz pomoć aplikacije Toshiba Wireless Adapter.

Video, slike, glazba i dokumenti

Aplikacija Toshiba Wireless Adapter pruža pristup vašim medijima koji se nalaze na vanjskom HDD pogonu i na mobilnom uređaju. Primjerice, možete reproducirati videozapise i glazbu preuzetu na pametnom telefonu ili tabletu izravno iz aplikacije.


Organizacija i prikaz svih datoteka prema vrsti datoteke. Možete brzo pregledati sve datoteke svih vrsta koje se nalaze na HDD pogonu.

U ovom modulu, koristite slova u traci za pretraživanje na desnoj strani zaslona za brzo lociranje datoteka po abecednom redoslijedu.

Video reprodukcija

Za reprodukciju videozapisa kojeg ste kopirali na HDD pogon, slijedite sljedeće korake:

1. Otvorite aplikaciju Toshiba Wireless Adapter.
2. Na popisu izbornika na lijevoj ploči, odaberite **Videos** (Videozapisi) za prikaz videozapisa koji se nalaze na HDD pogonu.

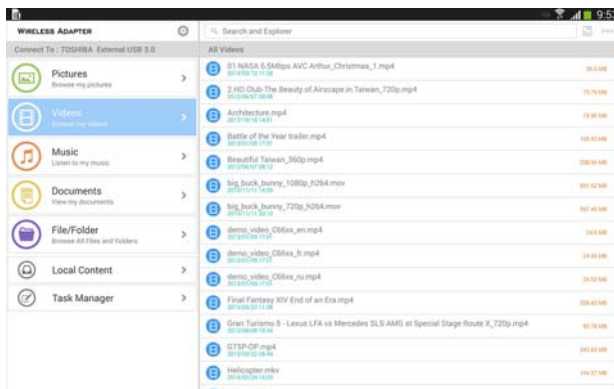

(Slika primjera) Prozor Videozapisi

3. Za pregled slika, odaberite željenu datoteku slike (pomoću izbornika **File/Folder** (Datoteka/Mapa), izbornika **Pictures** (Slike) ili izbornika **Local Content** (Lokalni sadržaj).

NAPOMENA

Nakon prikazivanja na zaslonu, povucite desno/lijevo za prikaz sljedeće ili prethodne slike. Sve slike koje se nalaze na HDD pogonu ili u mapi koju ste promijenili/kreirali mogu se prikazati.


NAPOMENA

Na popisu u načinu rada Minijature, minijaturu slike možete povećavati i smanjivati zumom.

Pregled dijaprojekcije

1. Za pokretanje dijaprojekcije, dotaknite gumb **Slideshow** (Dijaprojekcija) tijekom pregleda slike.

Pojavljuje se prozor Slideshow Options (Mogućnosti dijaprojekcije).

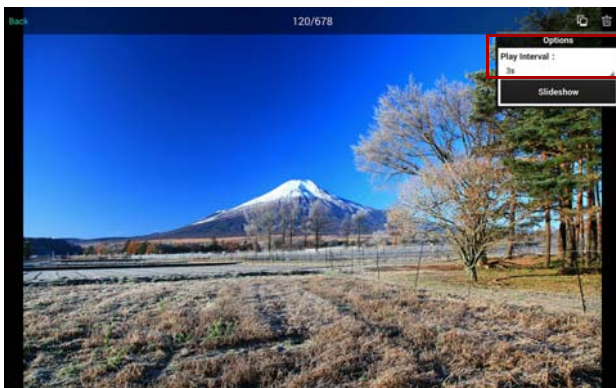

(Slika primjera) Prozor Slideshow Options (Mogućnosti dijaprojekcije)

2. Za izvođenje dijaprojekcije dodirnite gumb **Play** (▶) (Reprodukcija).
3. Odaberite željeni interval reprodukcije prije početka dijaprojekcije.


NAPOMENA

Kod prijelaza s jedne slike na drugu mogu se pojaviti efekti nasumičnosti.

Reprodukcija glazbe

Ako želite reproducirati glazbu pohranjenu na priključenom uređaju za pohranu, slijedite upute iz nastavka

1. Otvorite aplikaciju Toshiba Wireless Adapter.
2. Na popisu izbornika u lijevoj ploči odaberite **Music** (Glazba) kako bi se prikazale glazbene datoteke koje ste pohranili na priključeni uređaj za pohranu.

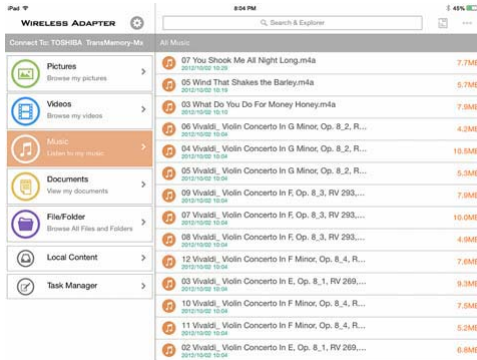


(Slika primjera) Prozor Music (Glazba)

3. Za reprodukciju pjesme, odaberite željenu datoteku glazbe, a zatim dotaknite gumb **Reprodukcija** (▶).

NAPOMENA

Možete izraditi popis za reprodukciju.


Ako želite naći određenu pjesmu, dodirnite traku za pretraživanje, a zatim unesite cijeli naziv ili dio naziva pjesme u polje za pretraživanje.

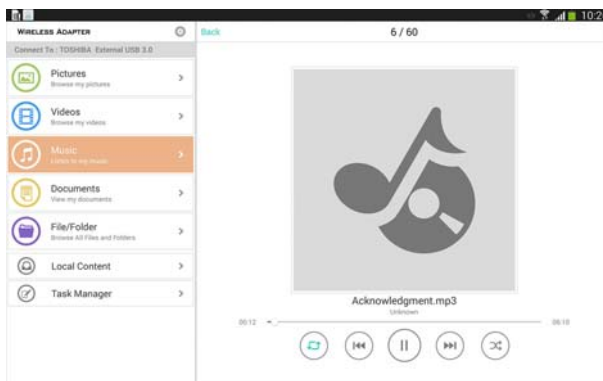

(Slika primjera) Prozor Music (Glazba)

4. Za reprodukciju glazbe u pozadini, dotaknite gumb **Back** (Back) (Natrag).

Glazba se nastavlja reproducirati, a ispod pregleda izbornika pojavljuje se izbornik „Now Playing“ (Reproducira se).



(Slika primjera) Prozor Music (Glazba)

5. Dotaknite gumb **Reproducira se** (▶) za prikaz upravljačkih naredbi za pjesmu koja se trenutno reproducira.

- Za pauziranje pjesme koja se trenutno reproducira, dotaknite gumb **Pauza** (⏸).
- Za povratak na prethodnu pjesmu u odabiru, dotaknite gumb **Natrag na** (⏮).
- Za pomicanje unaprijed ili unatrag u pjesmi koja se trenutno reproducira, odvučite traku na vrh zaslona **Now Playing** (Reproducira se).



- Za uzastopno ponavljanje pjesme koja se trenutno reproducira, dotaknite gumb **Ponovi** (🔁).
- Za reprodukciju pjesama unutar odabira u nasumičnom redoslijedu, dotaknite gumb **Nasumično** (🎲).
- Za reprodukciju pjesama unutar odabira u redoslijedu u kojem se pojavljuju, dotaknite gumb **Redoslijed** (📅).


Pregled dokumenata

Ako želite pregledavati dokumente pohranjene na priključenom uređaju za pohranu, pratite upute iz nastavka:

NAPOMENA


Kompatibilne vrste datoteka su: pdf/txt/html/doc/docx/xlsx.

1. Na popisu izbornika na lijevoj ploči, odaberite **Documents** (Dokumenti) za prikaz datoteka dokumenata koje se nalaze na HDD pogonu.

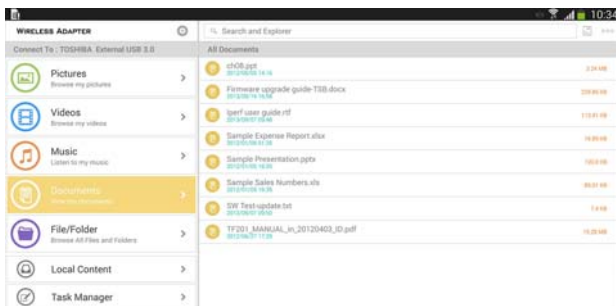


(Slika primjera) Prozor Dokumenti

2. Odaberite željenu datoteku dokumenta za otvaranje.

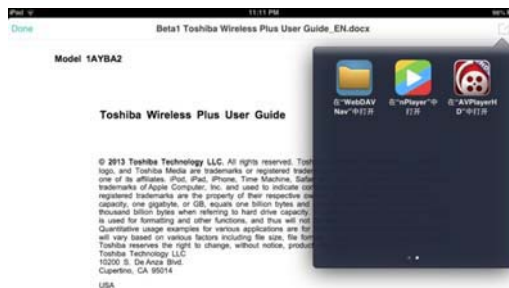

(Slika primjera) Prozor .docx dokumenata

3. „.docx“ datoteka može se otvoriti kako je iznad prikazano.

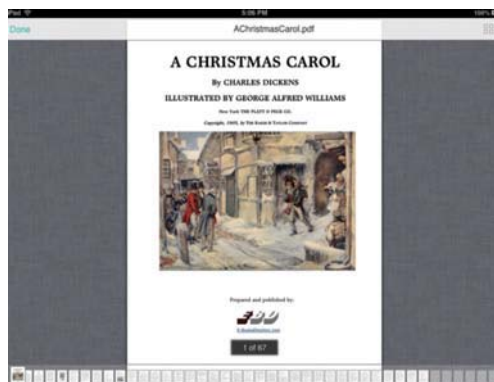


(Slika primjera) Prozor .pdf dokumenata

4. „.pdf“ datoteka može se otvoriti kako je iznad prikazano.
5. Za pregled minijatura stranica .pdf datoteke, dotaknite gumb **Minijature** ().
6. Za povratak na prethodni prozor, dotaknite gumb **Done** () (Gotovo).

Upravitelj zadataka

Upravlajte slanjem i preuzimanjem datoteka pomoću Upravitelja zadataka i kontrolirajte objedinjenim upravljanjem zadataka slanja i preuzimanja. Svaki zadatak može se izbrisati ili možete izbrisati sve zadatke.

Na popisu izbornika na lijevoj ploči, odaberite **Task Manager** (Upravitelj zadataka) za prikaz mogućnosti Upravitelja zadataka.

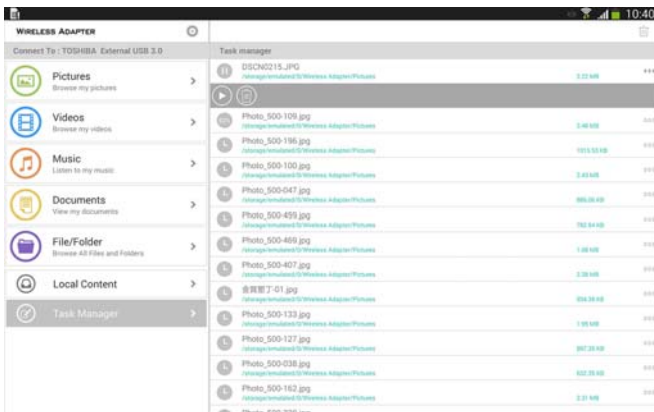

(Slika primjera) Prozor Task Manager (Upravitelj zadataka)

Poglavlje 4

Postavke

Kad aplikacija Toshiba Wireless Adapter nije spojena na Wi-Fi® adapter putem mobilnog uređaja, moguće je postaviti samo jezik aplikacije Toshiba Wireless Adapter. Trenutno podržava kineski i engleski. Zadani jezik biti će određen na temelju države u kojoj je uređaj kupljen.

Kad aplikacija Toshiba Wireless Adapter nije spojena na Wi-Fi® adapter, dobavite informacije o bežičnoj vezi i kapacitetu Wi-Fi® adaptera (tvornički zadan je AP način rada) i kreirajte sljedeće postavke.

Postavke bežične mreže

Work mode (Način rada): Možete prebaciti s **AP** (Pristupna točka) na **Bridge** (Most), (dvije vrste načina rada). U načinu rada **AP** (Pristupna točka), možete spojiti pomoću Wi-Fi® adaptera i zatim pretraživati podatke koji se nalaze na HDD pogonu. U načinu rada **Bridge** (Most) možete se spojiti na aplikaciju Toshiba Wireless Adapter putem mobilnog uređaja povezivanjem na internet, tako da možete pretraživati internet.

SSID ažuriranje: Ažuriranje mrežnog naziva Wi-Fi® adaptera.

Postavljanje lozinke: Postavljanje lozinke za Wi-Fi® mrežu. Postavite Wi-Fi® adapter za ograničavanje pristupa na HDD pogon radi bolje zaštite.

Osim toga, način rada **AP/Station** (Pristupna točka/Stanica) također može pretraživati kroz mrežu za odabir SSID-a AP/Station (Pristupne točke/Stаницe)

Radnje Wi-Fi® adaptera

Sigurno uklanjanje: Uklanjanje HDD pogona

Ponovno pokretanje: Ponovno pokretanje Wi-Fi® adaptera

Isključivanje napajanja: Isključivanje napajanja Wi-Fi® adaptera

Ponovno postavljanje: Ponovno postavljanje Wi-Fi® adaptera.

Postavke Toshiba aplikacije Wireless Adapter

Postavke aplikacije podržavaju postavke jezika i mogu očistiti predmemoriju. Prebacite gumb za postavljanje načina rada **Breakpoint Play** (Reprodukcija od točke prekida) ili načina rada **Continue Play** (Nastavak reprodukcije).

Poglavlje 5

Rad s uređajem Chromecast™

Postavljanje uređaja Chromecast™

Uređaj Chromecast™ omogućava reprodukciju video sadržaja na mobilnom uređaju u visokoj razlučivosti pomoću prijenosa s interneta ili lokalne mreže, putem značajke Wi-Fi®. Željeni medij možete odabrati koristeći mobilne aplikacije koje podržavaju Chromecast™ (tj. aplikaciju Toshiba Wireless Adapter).


Započnite s postavljanjem uređaja Chromecast™ (kupuje se posebno) prema uputama koje ste dobili s uređajem.

Chromecast™ i STA način rada

Slijedite upute iz nastavka za povezivanje uređaja Chromecast™:


1. Idite na stranicu **Device Settings** (Postavke uređaja) i odaberite mrežu za STOR.E bežični adapter.

Pojavit će se prozor Settings (Postavke).

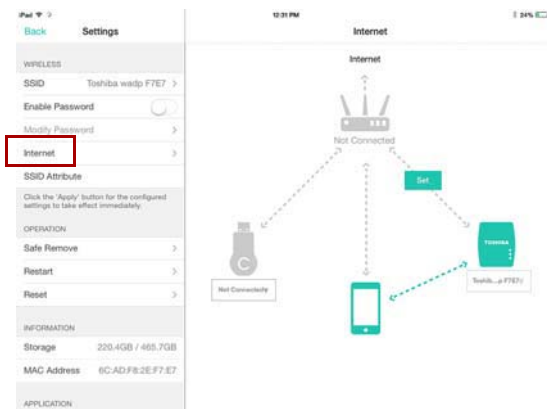


(Slika primjera) Prozor s postavkama (iOS)

2. Dodirnite gumb **Internet**.

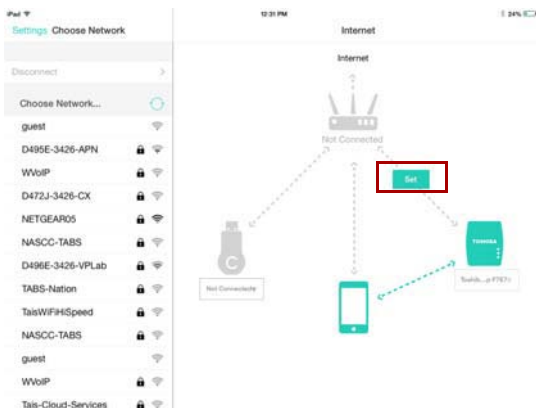

(Slika primjera) Prozor s Wi-Fi® vezama (iOS)

3. Povežite STOR.E bežični adapter s usmjerivačem tako da dodirnete ikonu **Set** (Postavi) () koja se nalazi između ikona **Not Connected** and **TOSHIBA** (Nije povezano i TOSHIBA) u dijagramu mrežne veze.
4. Odaberite bežičnu mrežu s kojom se želite povezati i upišite lozinku.
5. Prije nego odaberete način za rad STOR.E bežičnog adaptera, dodirnite SSID s kojim se želite povezati pa upišite lozinku. Prikazat će se prozor sličan donjem.

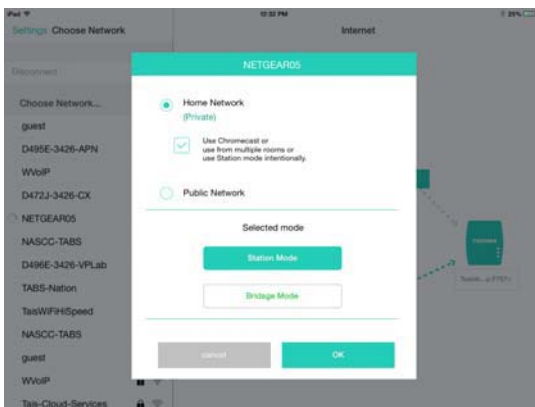

(Slika primjera) Prozor SSID veze (iOS)


6. Možete birati između dva načina za rad (2) STOR.E bežičnog adaptera:
 - **Public Network (Javna mreža)** (način premošćivanja)
 - **Home Network (Kućna mreža)** (način stanice)

Način rada s mostom

NAPOMENA


Morate biti povezani s mrežom da biste mogli odabrati javnu mrežu (način premošćivanja) ili prijeći na nju.

Donji zaslon obavještava o uspješnoj vezi:

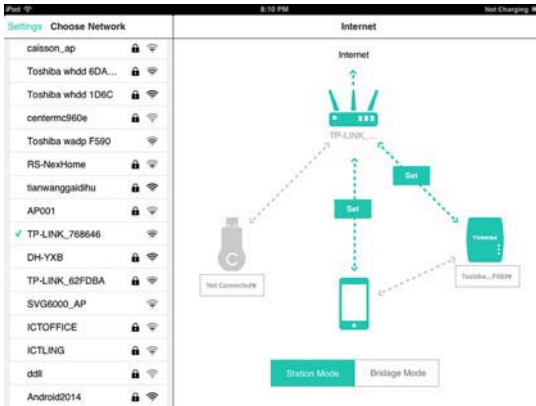

(Slika primjera) Prozor s obavijesti o uspješnoj vezi (iOS)


1. Odaberite **Public Network** (Javna mreža) za pokretanje u načinu premošćivanja.

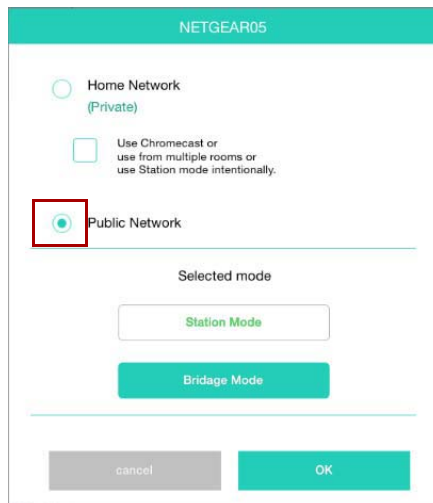

(Slika primjera) Odabir prozora načina premošćivanja (iOS)


2. Dodirnite gumb **OK** (U redu).

Sljedeća poruka pojavljuje se prilikom prijelaza iz načina stanice u način premošćivanja:

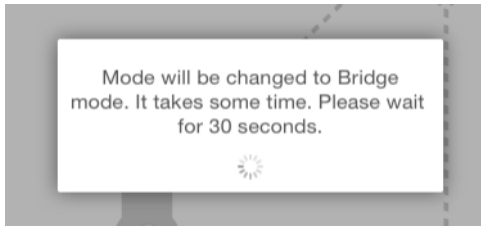


(Slika primjera) Prozor s porukom (iOS)

Ako aplikacija ne može pronaći STOR.E bežični adapter, prikazat će se sljedeća poruka:

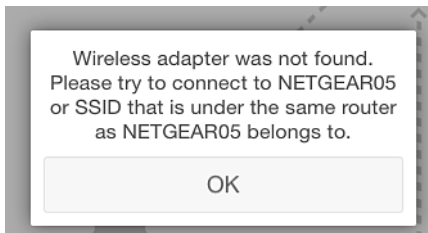

(Slika primjera) Prozor s porukom (iOS)


3. Ako želite promijeniti WLAN u AP na STOR.E bežičnom adapteru, vratite se u prozor Settings (Postavke).

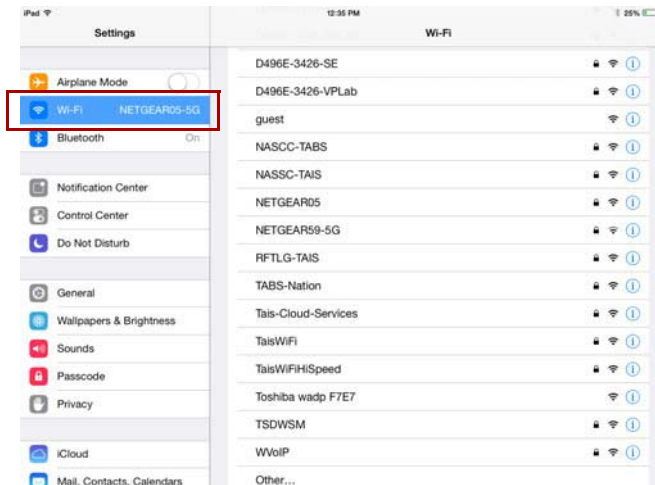

(Slika primjera) Prozor s postavkama (iOS)

4. Odaberite vaš usmjerivač.

Ako je aplikacija uspješno pronašla STOR.E bežični adapter, prikazat će se sljedeća poruka:

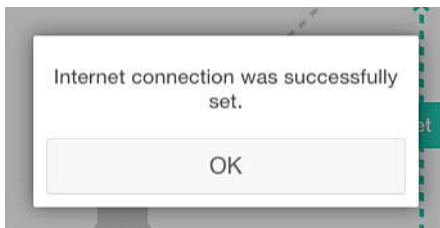

(Slika primjera) Prozor s porukom (iOS)

Način rada stanice


Ako se povežete s mrežom putem načina stanice, druge osobe će preko mreže imati pristup vašem priključenom uređaju za pohranu.

Budite oprezni prilikom korištenja „načina stanice“ na javnom mjestu.

NAPOMENA


Morate biti povezani s mrežom da biste mogli odabrati kućnu mrežu (način stanice) ili prijeći na nju.

Donji zaslon obavještava o uspješnoj vezi:

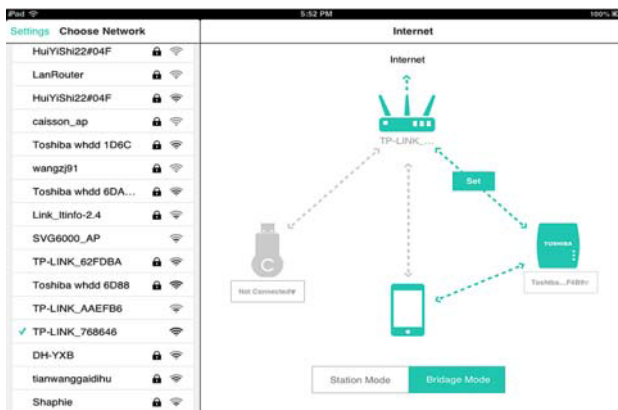

(Slika primjera) Prozor s obavijesti o uspješnoj vezi (iOS)


1. Odaberite **Home Network** (Kućna mreža) za pokretanje u načinu stanice.

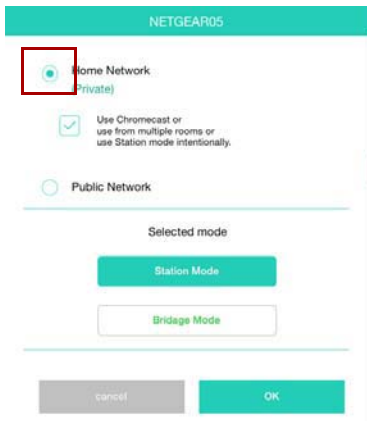

(Slika primjera) Odabir prozora načina stanice (iOS)


2. Dodirnite gumb **OK** (U redu).

Sljedeća poruka pojavljuje se prilikom prijelaza iz načina premošćivanja u način stanice:

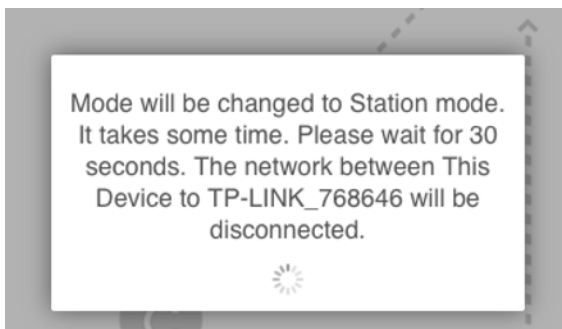


(Slika primjera) Prozor s porukom (iOS)

Prikazat će se sljedeća poruka:

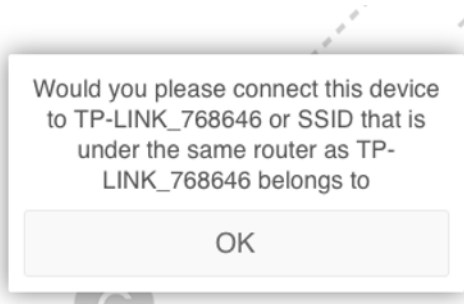


(Slika primjera) Prozor s porukom (iOS)

Ako aplikacija ne može pronaći STOR.E bežični adapter, prikazat će se sljedeća poruka:

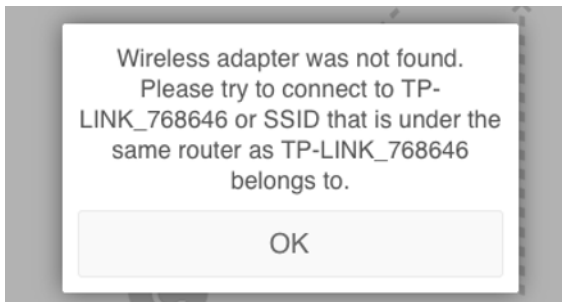

(Slika primjera) Prozor s porukom (iOS)


3. Ako želite promijeniti WLAN u AP na STOR.E bežičnom adapteru, vratite se u prozor Settings (Postavke).

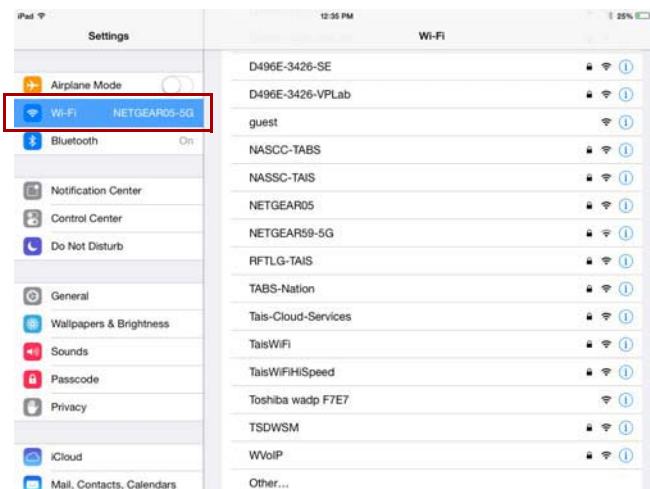

(Slika primjera) Prozor s postavkama (iOS)

4. Odaberite vaš usmjerivač.

Ako je aplikacija uspješno pronašla STOR.E bežični adapter, prikazat će se sljedeća poruka:

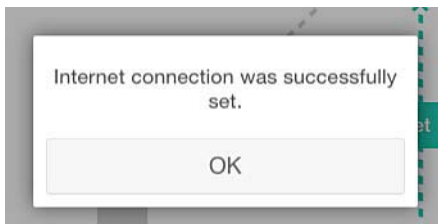

(Slika primjera) Prozor s porukom (iOS)

Poglavlje 6


Podrška za Chromecast™

Povezivanje uređaja Chromecast™

Ako mijenjate način rada na STOR.E bežičnom adapteru u način stanice, a vaš uređaj je povezan s usmjerivačem, moći ćete koristiti funkciju Chromecast™.

Povezivanje s uređajem Chromecast™:

1. U gornjem desnom kutu zaslona dodirnite ikonu **Chromecast** ().

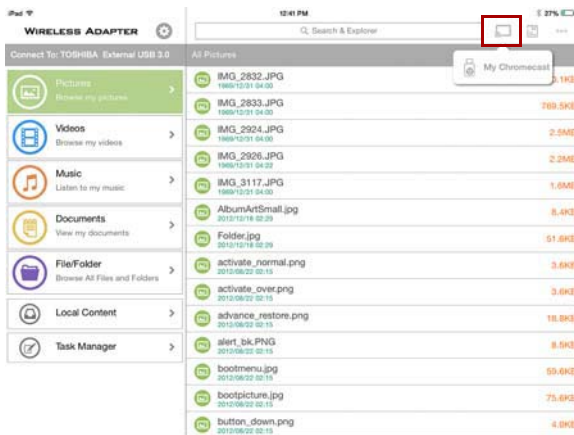


(Slika primjera) Povezivanje uređaja Chromecast™ (iOS)

Pojavit će se skočni izbornik.

2. Odaberite **Chromecast**.

- Povezati se možete i putem stranice Setting Internet (Postavke interneta).

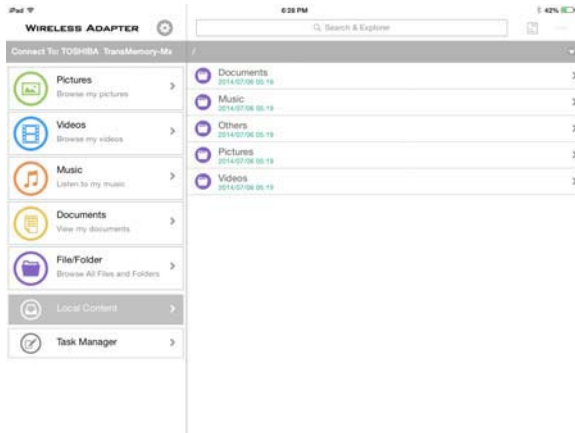


(Slika primjera) Povezivanje uređaja Chromecast™ - internet (iOS)

Odspajanje uređaja Chromecast™

Odspajanje uređaja Chromecast™:

1. U gornjem desnom kutu zaslona dodirnite ikonu **Chromecast** (📶).

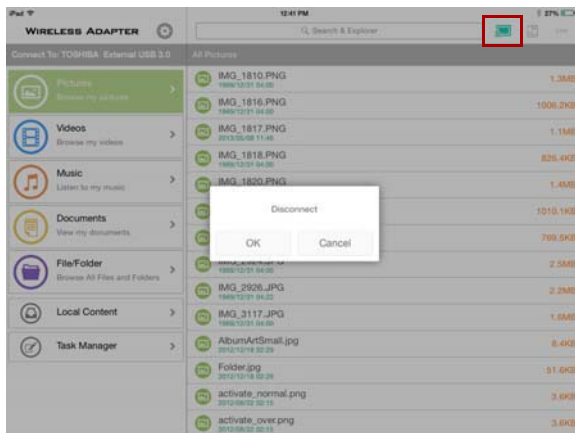

(Slika primjera) Odspajanje uređaja Chromecast™ (iOS)


2. Kucnite **OK (U redu)**.

Podrška za video sadržaje

Ako se prikazuje ikona **Chromecast** () , Chromecast™ će raditi.

1. Dodirnite datoteku s videozapisom.

Videozapis će se početi učitavati.

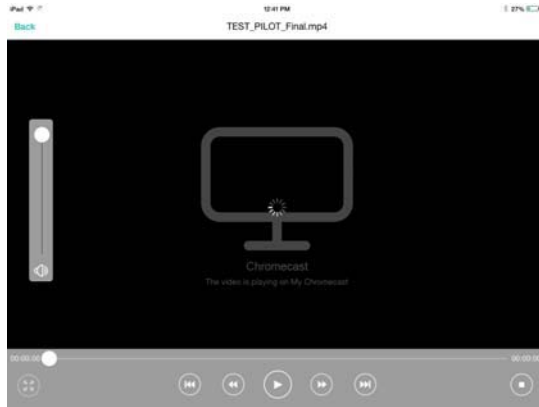

(Slika primjera) Učitavanje videozapisa (iOS)

Za vrijeme reprodukcije videozapisa koristite traku napretka za pomicanje na drugo mjesto u reprodukciji videozapisa. Za upravljanje reprodukcijom videozapisa možete koristiti i sljedeće gumbe za navigaciju:



Gumb Skok na zadnji — omogućava skok na zadnji video zapis.



Gumb Brzo kretanja natrag — omogućava brzo kretanje natrag u videozapisu.



Gumb Reprodukcijski — omogućava započinjanje ili nastavljjanje reprodukcije videozapisa.



Gumb Brzo kretanja naprijed — omogućava brzo kretanje naprijed u videozapisu.



Gumb Skok na sljedeći — omogućava skok na sljedeći videozapis.



Gumb Zaustavi — omogućava zaustavljanje reprodukcije videozapisa.

Back

Gumb Back (Natrag) — omogućava reprodukciju videozapisa u pozadini.

Podrška za fotografije

Ako se prikazuje ikona **Chromecast** () , fotografije se mogu zrcalno prikazati na TV uređaju. Ona podržava i funkciju dijaprojekcije.



(Slika primjera) Učitavanje fotografije (iOS)

Za reprodukciju dijaprojekcije dodirnite gumb **Reprodukcija** () i zatim dodirnite željenu brzinu reprodukcije dijaprojekcije.

Poglavlje 7

Tehnički podaci

Tehnički podaci o proizvodu i podržani uređaji

U ovom poglavlju sažeto su prikazani tehnički podaci i podržani uređaji za STOR.E bežični adapter.

Zahtjevi sustava

Toshiba STOR.E bežični adapter može se koristiti sa sljedećim uređajima:

Kompatibilni uređaji	iPhone ili iPad verzije 6.0 - 7.0
	Pametni telefoni na bazi platforme Android™ i tableti verzije 2.3 - 4.2
Operativni sustav	Microsoft® Windows® 7, Windows Vista®, Windows® XP, Windows 8, Windows 8.1
	Mac OS X® Lion, Mac OS X Mountain Lion, Mac OS X Mavericks
Internetski pretraživač	Microsoft® Internet Explorer® verzije 8 - 11
	Mozilla® Firefox® verzije 3 - 31
	Google Chrome™ verzije 13 - 33
	Apple Safari® verzije 5 - 7

NAPOMENA *Korištenje softvera Time Machine® nije podržano.*

Podržana vrsta datoteka

- Video: iOS: Podrška za MOV/MP4/M4V
- Android™: Podrška za MP4/M4V3GP/AVI/MTS/M2TS; poveznica za vanjski softver
- Kodeci: H.264/AVC, MPEG-4 SP, AVCHD
- Glazba: MP3, M4a, AAC, WAV
- Kodeci: MP3 (VBR), AAC, HE-AAC, WAV
- Slika: JPG/BMP/PNG
- Dokumenti: pdf, doc, docx, ppt, pptx, xls, xlsx, txt, rtf

Tehnički podaci o hardveru

- Podrška za Wi-Fi®: 11 b/g/n 2,4 GHz
- Broj veza: 6, na udaljenosti od 5 m
- Format pogona: NTFS

Dodatni tehnički podaci

Fizičke dimenzije

Veličina	63 (Š) x 48 (D) x 10 (V) mm (2,5 (Š) x 1,9 (D) x 0,4 (V) inča
Težina	Otprilike 24 g (0,8 unce)

Zahtjevi vezani uz okoliš

<i>Uvjeti za rad</i>	
Temperatura okoline	5 °C (41 °F) do 35 °C (95 °F)

Zahtjevi za napajanjem

AC adapter	100-240 V AC 50 ili 60 Hz (ciklusa u sekundi)
Bežični adapter	Ulaz: 5V DC/2 A

TOSHIBA podrška

Trebate li pomoć?

Potražite TOSHIBINU stranicu podrške za tvrde diskove i proizvode za pohranu:

www.toshiba-storage.com/support

U vezi popravaka u jamstvenom roku potražite:

www.externalhdd.storrepair.de/

Često postavljana pitanja

Osnovno

Koja temperatura je uobičajena za STOR.E Wireless Adapter?

Preporučujemo da izbjegavate temperature okruženja koje premašuju 35 °C.

Koliko veza može biti uspostavljeno u isto vrijeme?

STOR.E Wireless Adapter može uspostaviti osam veza u isto vrijeme. Udaljenost veze može dosegnuti do 5 m.

Zašto se na STOR.E Wireless Adapteru kod reprodukcije medijskog sadržaja s više istovremeno povezanih uređaja pojavljuje zastajanje?

STOR.E Wireless Adapter podržava reprodukciju videozapisa s brzinom do 4,9 Mb/s, uz 3 istovremeno povezana uređaja na 1m. Performanse se mogu smanjiti kad je adapter izvan ovog raspona.

Kakve vrste vanjskog pogona tvrdog diska su preporučene?

Kompletna linija TOSHIBA STOR.E vanjskih pogona tvrdog diska.

Što je način rada „Bridge“ (Most)?

Način rada Bridge (Most) znači da mobilni uređaji mogu pristupiti bežičnom adapteru dok održavaju vezu s internetom.

Kompatibilnost

Kako mogu reproducirati medijsku ili datoteku dokumenta sa STOR.E Wireless Adaptera na računalo?

Datoteke se mogu reproducirati mapiranjem mrežnog pogona u bilo kojem Windows Exploreru na prijenosnom ili stolnom računalu.

Kako mogu pristupiti postavkama bežičnog adaptera s računala?

Možete unijeti **192.168.65.1** u web preglednik za pristup stranici s postavkama za bežični adapter.

Kako mogu reproducirati datoteke sa STOR.E Wireless Adaptera na iPhone ili iPad?

Medijski sadržaji kao što su glazba, videozapisi i slike kompatibilni su s iOS proizvodima. Osim toga, dokumenti kao što su pdf., doc., ppt... također su kompatibilni kad je USB uređaj za pohranjivanje povezan sa STOR.E Wireless Adapterom. Sadržaj (MOV/MP4/M4V) može se reproducirati pomoću aplikacije zadanog medijskog playera i također se preporučuje korištenje vanjskog medijskog playera „OPlayer“ za druge video formate (3GP/AVI/MTS/M2TS).

Kako mogu reproducirati datoteke sa STOR.E Wireless Adaptera na Android smartphone ili tablet?

Medijski sadržaji kao što su glazba, videozapisi i slike kompatibilni su s Android proizvodima. Osim toga, dokumenti kao što su pdf., doc., ppt... također su kompatibilni kad je USB uređaj za pohranjivanje povezan sa STOR.E Wireless Adapterom. Sadržaj (MP4/M4V) može se reproducirati pomoću zadanog medijskog playera aplikacije ili drugih kompatibilnih medijskih playera drugog proizvođača za formate kao što su MOV/3GP/AVI/MTS/M2TS.

Koje operativne sustave podržava aplikacija STOR.E Wireless Adapter?

Podrška za pametni telefon ili tablet: iOS verzije 5 ili novije, Android verzije 2.3 ili novije.

Gdje mogu nabaviti aplikaciju STOR.E Wireless Adapter?

Aplikacija je dostupna pomoću pretrage „bežični adapter“ na:

- Apple APP Store za iOS uređaje
- Google Play Store za Android uređaje

Je li STOR.E Wireless Adapter usklađen s DLNA?

Ne, STOR.E Wireless Adapter ne podržava UPnP & DLNA.

Zašto se moji medijski sadržaji neće reproducirati iz aplikacije STOR.E Wireless Adapter na iOS/Android tablet ili smartphone?

Za aplikaciju STOR.E Wireless Adapter postoji niz formata koji su podržani po zadanim postavkama. Ako se medijski sadržaji ne mogu reproducirati, provjerite u kojem je formatu medijski sadržaj.

Video formati	iOS : podržava MOV/MP4/M4V (3GP/AVI/MTS/M2TS: poveznica za vanjski softver) Android : podržava MP4/M4V (MOV/3GP/AVI/MTS/M2TS: poveznica za vanjski softver)
Video kodek	H.264/AVC, MPEG-4 SP, AVCHD
Format glazbe	MP3, M4a, AAC, WAV

Kodek za glazbu	MP3(VBR), AAC, HE-AAC, WAV
Slike	JPG/BMP/PNG

Zašto se moji dokumenti neće otvoriti iz aplikacije STOR.E Wireless Adapter na iOS/Android tablet ili smartphone uređaju?

Za aplikaciju STOR.E Wireless Adapter postoji niz formata koji su podržani po zadanim postavkama. Ako se dokumenti ne mogu otvoriti, provjerite format dokumenta.

Dokument	pdf, doc, docx, ppt, pptx, xls, xlsx, txt, rtf

Kako mogu preuzeti ili provjeriti najnoviju verziju firmvera?

Možete koristiti funkciju nadogradnje firmvera aplikacije ili provjeriti putem web preglednika.

Gdje je pohranjena datoteka preuzeta s HDD pogona koji sam povezao sa STOR.E-Wireless-Adapter?

Datoteka se može pronaći u zaslonu „Local content“ (Lokalni sadržaj) aplikacije Toshiba Wireless Adapter.

Priključio sam novi USB uređaj za pohranjivanje na bežični adapter i ne mogu pristupiti podacima pomoću aplikacije. Što da učinim?

Potrebno je osvježiti podatke aplikacije.

Uporaba

Koju vrstu formata datoteke HDD pogona podržava STOR.E Wireless Adapter?

Bežični adapter podržava NTFS/FAT32 format sustava datoteka.

Mogu li promijeniti SSID na STOR.E Wireless Adapter?

Da, moguće je promijeniti ili prebrisati SSID u STOR.E Wireless Adapter umjesto zadane vrijednosti korištenjem mrežnog preglednika ili aplikacije STOR.E Wireless Adapter.

Mogu li poslati datoteke na USB uređaj za pohranjivanje koji je povezan s STOR.E Wireless Adapterom?

Da, moguće je poslati datoteke pomoću aplikacije STOR.E Wireless Adapter na USB uređaj za pohranu povezan sa STOR.E bežičnim adapterom putem Wi-Fi veze.

Je li za rad STOR.E Wireless Adaptera potrebna veza s internetom?

Ne, moguće je pronaći SSID STOR.E Wireless Adaptera putem vlastite bežične mreže. Međutim, morate se povezati na dostupnu Wi-Fi mrežu u načinu rada Bridge (Most) da biste mogli pretraživati u pregledniku itd.

Koja je snaga enkripcije STOR.E Wireless Adaptera?

STOR.E Wireless Adapter se može zaštititi WPA & WPA2 razinom sigurnosti.

Kako da sigurno uklonim USB uređaj za pohranjivanje koji je povezan na STOR.E Wireless Adapter?

Kad potvrdite da LED USB uređaja za pohranjivanje ne trepće, koristite funkciju „Safe remove“ (Sigurno uklanjanje) u aplikaciji bežičnog adaptera ili mrežnom pregledniku. Zatim možete demontirati USB uređaj za pohranjivanje s bežičnog adaptera.

LED

Što znači boja LED svjetla?

LED	Ponašanje pokazatelja	
Napajanje	Uključeno	Sustav je spreman
	Isključeno	Sustav se isključuje
	Trepćuće	Pokretanje sustava prije spremnosti oko šest sekundi
Pristup pohrani	Uključeno	Nosač vanjskog HDD pogona
	Isključeno	Demontiranje nosača vanjskog HDD pogona
	Trepćuće	Pristup nosaču vanjskog HDD pogona (Crveno/Bijelo)
Wi-Fi veza	Uključeno	Wi-Fi veza je spremna za povezivanje
	Isključeno	Wi-Fi funkcija za deaktiviranje vanjskog: uklonite HD/memorijski pogon
	Trepćuće	Wi-Fi pokretanje prije spremnosti oko šest sekundi

Kako se koristi gumb za ponovno postavljanje?

Tipka za reset	Ponašanje pokazatelja	
	Pritisnite na 2 sekunde za pokretanje funkcije ponovnog postavljanja.	LED sustava i Wi-Fi veze će treptati, zatim će se sustav ponovno pokrenuti.

Indeks

A

Aplikacija	
Instalacija	10
Pokretanje	10
Aplikacija Toshiba Wireless Adapter	
Datoteka/Mapa	11

D

Datoteka/Mapa	
Osvježavanje	12
Pregled	12
Pretraživanje datoteka	11
Uređivanje datoteka	13

I

Ikona	
Sigurnost	6

O

Obraćanje Toshiba	35

P

Podrška za Chromecast™	
Odspajanje	30
Podrška za fotografije	32
Povezivanje	29
Video podrška	31
Podrška za video sadržaje	
Gumb Brzo kretanje naprijed	31
Gumb Reprodukcia	31
Gumb Bzo kretanje natrag	31
Gumb Skok na sljedeći	31

Podrška za videosadržaje	
Gumb Back (Natrag)	31
Gumb Skok na zadnji	31
Gumb Zaustavi	31
Postava	
Povezivanje	9
Postavka	
Wi-Fi®	21, 22
Postavke	
Aplikacija Toshiba Wireless Adapter	21
Bežično	21
Način premošćivanja	24
Način stanice radnje Wi-Fi® adaptera	21
Pregled proizvoda	8

R

Reprodukcija	
Dijaprojekcija	16
Glazba	17
Pregled dokumenata	18
Slike	15
Video	14
Reprodukcija medija	14

S

Sadržaj pakiranja	8
Sigurnost	
Ikone	6

T

Tehnički podaci	33
Trgovački nazivi	5

U

Upravitelj zadataka	20
Uređaj	
Podržani uređaji	33
Tehnički podaci	33
Uređivanje datoteka	
Gumb Album	13
Gumb Gotovo	13
Gumb Izbriši	13
Gumb Novo	13
Gumb Odaberi sve/	
Poništi sve odabire	13
Gumb Otpremi	13
Gumb Preimenuj	13
Gumb Premjesti u	13
Gumb Preuzimanje	13

Tartalomjegyzék

	Megfelelőséggel kapcsolatos nyilatkozatok	3
	Szerzői jog	4
	Megjegyzés	5
	Védjegyek	5
	Biztonsági ikonok	6
	A vezeték nélküli LAN-ra vonatkozó biztonsági információk, szabályok és törvényi előírások	7
1. fejezet	Első lépések	8
	A doboz tartalma	8
	A termék áttekintése	8
	Az eszköz üzembe helyezése	9
2. fejezet	A Toshiba Wireless Adapter alkalmazás	10
	Az alkalmazás telepítése és indítása	10
	Fájl/mappa	11
	Fájlok keresése	11
	Frissítés	12
	Nézet	12
	Fájlok szerkesztése	13
3. fejezet	Médialejátszás	14
	Videó, fényképek, zene és dokumentumok	14
	Videolejátszás	14
	Képek lejátszása	15
	Diavetítés megtekintése	16
	Zenelejátszás	17
	Dokumentumok megtekintése	18
	Feladatkezelő	20
4. fejezet	Beállítások	21
	Vezeték nélküli beállítások	21
	A Wi-Fi® adapter műveletei	21
	A Toshiba Wireless Adapter alkalmazás beállításai	21
5. fejezet	A Chromecast™ használata	22
	A Chromecast™ beállítása	22
	A Chromecast™ és az STA mód	22
	Híd mód	24
	Állomás mód	26

6. fejezet	Chromecast™ támogatás	29
	A Chromecast™ csatlakoztatása	29
	A Chromecast™ leválasztása	30
	Videótámogatás.	31
	Fényképek támogatása	32
7. fejezet	Specifikációk.	33
	Termékspecifikációk és támogatott eszközök	33
	Rendszerkövetelmények.	33
	Támogatott fájltypusok.	33
	Hardverjellemzők	34
	További specifikációk.	34
	Méretek	34
	Környezeti igények	34
	Áramellátási igény.	34
	TOSHIBA támogatás	35
	Gyakran ismételt kérdések	35
	Alapvető kérdések	35
	Kompatibilitás	35
	A program használata	38
	LED	39
	Tárgymutató	40

Megfelelősséggel kapcsolatos nyilatkozatok

CE-megfelelőség



Jelen termék CE jelöléssel van ellátva a vonatkozó EU-irányelvek követelményei értelmében. A CE jelölésért a Toshiba Electronics Europe GmbH, Hansaallee 181, 40549 Düsseldorf, Németország a felelős.

Működtetési környezet

A termék elektromágneses összeférhetőségét (EMC) ellenőrizték az adott tipikus termékkategória szempontjából az ún. lakóhelyi, kereskedelmi és könnyűipari környezetben. A Toshiba semmilyen egyéb működtetési környezetet nem vizsgált; a termék használata az ilyen működtetési környezetekben korlátozott lehet, és nem javasolható. Nem vizsgált környezetben a következők lehetnek a termék használatának következményei: más készülékek zavarása vagy a jelen készülék zavarása annak közvetlen környezetében, ami átmeneti hibás működést vagy adatvesztést, illetve -sérülést okozhat. Példák a nem vizsgált működtetési környezetekre és a kapcsolódó tanácsok:

- Ipari környezet (pl. ahol főleg 3 fázisú 380 V-os hálózatot használnak): A termék működése megzavarodhat az erős mágneses mező miatt, főleg a nagy gépek és áramellátó berendezések közelében.
- Kórházi környezet: a Toshiba nem vizsgálta a készülék megfelelését az orvostechnikai eszközökről szóló irányelvnek, ezért a készülék további vizsgálatok nélkül nem használható orvostechnikai eszközként. A szokásos irodai környezetekben, pl. kórházban a készülék használata vélhetőleg nem okoz problémát, amennyiben a felelős vezetés meg nem állapít valamilyen korlátozást.
- Gépjárművek környezete: állapítsa meg, hogy az adott jármű használati útmutatója tartalmaz-e ajánlásokat a termékkel (termékkategóriával) kapcsolatban.
- Repülési környezet: a használatra vonatkozóan kövesse a légi személyzet utasításait.

Egyéb, az elektromágneses összeférhetőséghez nem kapcsolódó környezetek

- Szabadtéri használat: a készülék mint tipikus otthoni/irodai berendezés nem rendelkezik különleges ellenálló képességgel a víz behatolásával szemben, illetve magas fokú érintésbiztonsággal.
- Robbanásveszélyes légkör: az ilyen különleges működtetési környezetben (Ex) a készülék használata nincs engedélyezve.

Az alábbi tájékoztatás csak az EU tagállamaira érvényes:

REACH – megfelelési nyilatkozat

Az új európai unió (EU) vegyészeti rendelet, a REACH (Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals – Vegyi anyagok regisztrációja, értékelése, engedélyezése és korlátozása), 2007. június 1-jén lépett hatályba.

A Toshiba meg fog felelni az összes REACH-előírásnak, és elkötelezett amellett, hogy vásárlóinak a termékeiben megtalálható vegyi anyagokról információt nyújtson a REACH előírásainak megfelelően.

Termékek hulladékkezelése



Az ábra azt jelzi, hogy a termék nem kezelhető háztartási hulladékként. A termék megfelelő hulladékkezelésének biztosításával Ön segít megelőzni a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt potenciális negatív hatást, amit a termék nem megfelelő hulladékkezelése esetleg okozna.



A termékkel kapcsolatos további hulladékkezelési információkért forduljon a helyi polgármesteri hivatalhoz, a köztisztasági vállalatához, vagy ahhoz az üzlethez, ahol a terméket vásárolta.

Az alábbi információ csak Törökországra vonatkozik:

Megfelel az AEEE rendelet előírásainak.

Szerzői jog

Jelen kézikönyv bármilyen formában történő reprodukciója kizárólag a Toshiba előzetes írásbeli hozzájárulásával lehetséges. A jelen dokumentációban található információk használatával kapcsolatban a felelősség kizárt.

© 2018 TOSHIBA Electronics Europe GmbH. Minden jog fenntartva.

Megjegyzés

A kézikönyvben található adatok, ideértve bármely műszaki adatot is, előzetes értesítés nélkül változhatnak.

A TOSHIBA ELECTRONICS EUROPE GMBH NEM VÁLLAL JÓTÁLLÁST JELEN KÉZIKÖNYVÉRT ÉS A BENNE SZEREPLŐ BÁRMILYEN ADATÉRT, VALAMINT EZÚTON HATÁROZOTTAN ELUTASÍT EZEKKEL KAPCSOLATBAN BÁRMILYEN, AZ ELADHATÓSÁGRA VAGY VALAMELY ADOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGRA VONATKOZÓ BURKOLT GARANCIÁT. A TOSHIBA NEM VÁLLAL FELELŐSSÉGET A JELEN KÉZIKÖNYVBEN SZEREPLŐ BÁRMELY MŰSZAKI VAGY NYOMDAI HIBÁBÓL VAGY KIHAGYÁSBÓL KÖZVETVE VAGY KÖZVETLENÜL EREDŐ SEMMILYEN KÁRÉRT, ILLETVE A TERMÉK ÉS A KÉZIKÖNYV ELTÉRÉSEIÉRT. A TOSHIBA SEMMILYEN ESETBEN SEM FELELŐS A KÉZIKÖNYVBŐL, ILLETVE AZ ABBAN SZEREPLŐ INFORMÁCIÓKBÓL VAGY AZOK FELHASZNÁLÁSÁBÓL EREDŐ VAGY AZZAL KAPCSOLATOS ELŐRE NEM LÁTHATÓ, KÖZVETETT, KÜLÖNLEGES, VAGY PÉLDAÉRTÉKŰ, JOGSÉRTÉSEN, SZERZŐDÉSEN VAGY MÁS ESETEN ALAPULÓ KÁRTÉRÍTÉSÉRT.

Védjegyek

A STOR.E a TOSHIBA Electronics Europe GmbH bejegyzett védjegye.

Az Apple és az iMac az Apple Inc. Egyesült Államokban és más országokban bejegyzett védjegye. Az AirPrint az Apple Inc. védjegye.

A Google, a Google logó, az Android, az Android Market, a Google Maps, a Google eBooks, a Gmail és a YouTube a Google, Inc. védjegye.

Mac OS® X, az iPhone és az iPad az Apple Inc. védjegye vagy bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban és más országokban.

A Secure Digital, az SD, és az SDHC logó az SD-3C, LLC védjegye vagy bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban és más országokban.

A Wi-Fi a Wi-Fi Alliance bejegyzett védjegye.

A Microsoft, a Windows és a Windows Media a Microsoft Corporation védjegyei vagy bejegyzett védjegyei az Egyesült Államokban és/vagy más országokban.

Minden egyéb védjegy és terméknév a megfelelő vállalat védjegye vagy bejegyzett védjegye.

Biztonsági ikonok

Az útmutató tartalmaz olyan biztonsági előírásokat, melyeket be kell tartani ahhoz, hogy elkerülje a személyi sérülésnek, a készülék károsodásának vagy az adatvesztésnek a lehetséges kockázatát. A biztonsági figyelmeztetések a veszély súlyossága alapján vannak osztályozva. Az utasításokat a következő ikonok jelzik:

Kiemelt szavak	Jelentés
 VESZÉLY	Azonnali veszélyhelyzetet jelez, melynek bekövetkezése halált vagy súlyos sérülést eredményez.
 VIGYÁZAT	Olyan potenciálisan veszélyes helyzetet jelez, amely bekövetkezése halált vagy súlyos sérülést okozhat.
 FIGYELMEZTETÉS	Olyan potenciálisan veszélyes helyzetet jelez, amely, ha bekövetkezik, enyhe, vagy közepes sérülést okozhat.
 FIGYELMEZTETÉS	Olyan potenciálisan veszélyes helyzetet jelez, amely bekövetkezése vagyoni kárt okozhat.
MEGJEGYZÉS	Ez a rész fontos információkat tartalmaz.

A vezeték nélküli LAN-ra vonatkozó biztonsági információk, szabályok és törvényi előírások

▲FIGYELMEZTETÉS

A vezeték nélküli LAN-eszközök interferenciát okozhatnak a szívritmusszabályzókkal és más orvosi eszközökkel. Ha orvosi készüléket használ személyes célokra, a termék használatának megkezdése előtt kérje ki orvosának és az orvosi készülék gyártójának véleményét. A termék nem használható orvosi berendezéseket alkalmazó környezetekben, így többek között kórházakban és orvosi rendelőekben, valamint a személyi orvosi készüléket használók közelében, mivel a termék az ilyen környezetekben személyi sérülést okozhat.

▲FIGYELMEZTETÉS

Mindig kapcsolja ki a vezeték nélküli funkciókat, ha a számítógép automatikus vezérlőberendezések vagy készülékek, például automatikus ajtók vagy tűzérzékelők közelében van. A rádióhullámok az ilyen berendezések hibás működését eredményezhetik, ami sérülést okozhat.


- Ne használja a vezeték nélküli LAN funkciót mikrohullámú sütő közelében, illetve rádióinterferenciának vagy mágneses mezőnek kitett területeken. A mikrohullámú sütőből vagy más forrásból származó interferencia akadályozhatja a vezeték nélküli LAN működését.
- A vezeték nélküli LAN sebességét és hatótávolságát a környező elektromágneses tényezők, tárgyak, a hozzáférési pont kialakítása és konfigurációja, az ügyfél kialakítása, valamint a szoftver- és hardverkonfiguráció befolyásolhatja. Az itt említett átviteli sebesség az adott szabványnak megfelelő elméleti maximális érték. A tényleges sebesség ennél az értéknél alacsonyabb lesz.

1. fejezet


Első lépések

A doboz tartalma

Ellenőrizze, hogy kézhez kapta-e az alábbi tételeket:

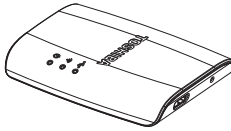

STOR.E vezeték nélküli adapter




USB-kábel
(csak tápellátási
célokra)



EU + UK

Hálózati
tápegység




Gyorsismertető



Jótállási
jegy

(Mintaábra) A csomagban megtalálható összetevők


A termék áttekintése

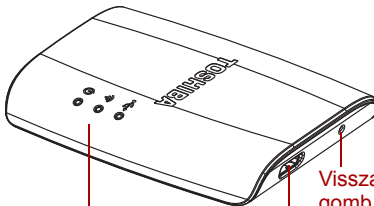

Áramellátás/
működésjelző
fények

Visszaállító
gomb

USB mikro-B port
(csak tápellátási
célokra)

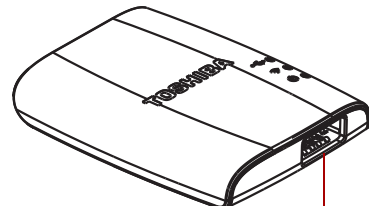


USB standard-A port

(Mintaábra) A vezeték nélküli adapter portjai és jelzőfényei

Az eszköz üzembe helyezése

1. Csatlakoztassa a tápegységet a vezeték nélküli adapterhez és egy működő elektromos aljzathoz.

Az eszköz automatikusan bekapcsol.

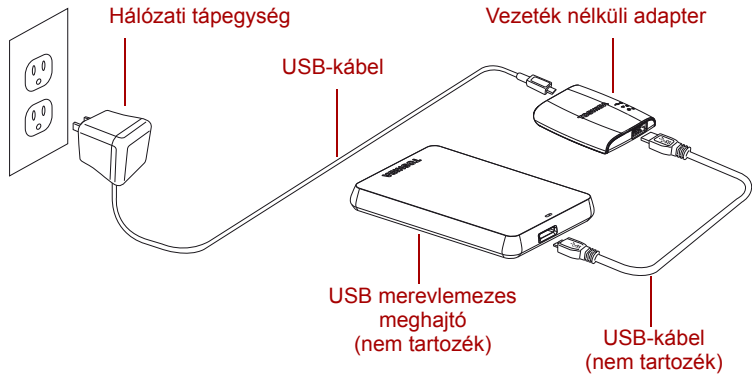


(Mintaábra) A vezeték nélküli adapter csatlakoztatása

2. Csatlakoztassa az USB-meghajtót a vezeték nélküli adapterhez.
Az eszköz inicializálása közben a jelzőfények néhány percre villognak. Mielőtt továbblépne a következő műveletre, várja meg amíg megszűnik a villogó fényjelzés.
3. Nyissa meg az Apple Store® vagy a Google Play™ alkalmazást a „TOSHIBA Wireless Adapter” vezeték nélküli adapter alkalmazás letöltéséhez, és telepítse azt Android™ vagy Apple® eszközére.
Lásd: „Az alkalmazás telepítése és indítása” (10. oldal).

Ezzel a lépéssel az alábbi három módszer segítségével csatlakozhat a STOR.E vezeték nélküli adapterhez:

- Csatlakozás a vezeték nélküli adapterhez egy Android™ vagy iOS eszközről
 - Csatlakozás a vezeték nélküli adapterhez egy számítógép böngészőjéből
 - Internetkapcsolat létesítése, miközben csatlakozik a vezeték nélküli adapterhez
4. A STOR.E vezeték nélküli adapter kikapcsolásához húzza ki a hálózati tápegységet az áramforrásból.

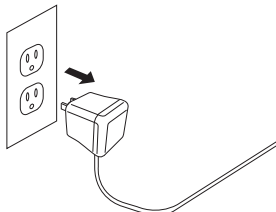

(Mintaábra) A vezeték nélküli adapter kihúzása


2. fejezet

A Toshiba Wireless Adapter alkalmazás

Az alkalmazás telepítése és indítása

1. Nyissa meg az Apple Store® vagy a Google Play™ alkalmazást a „TOSHIBA Wireless Adapter” vezeték nélküli adapter alkalmazás letöltéséhez, és telepítse azt Android™ vagy Apple® eszközére.
2. Ha a jelzőfények folyamatosan világítanak, hozzon létre egy vezeték nélküli kapcsolatot a vezeték nélküli adapter és az Android™ vagy Apple® eszköz között.

Kérjük, feltétlenül engedélyezze, és állítsa be saját egyedi jelszavát a termék első használatakor.

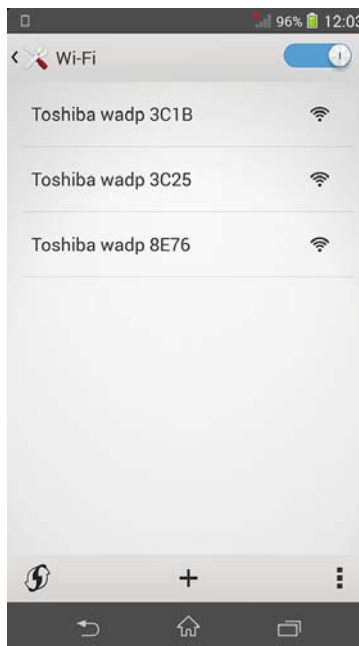

Android™ eszköz



Apple® eszköz

(Mintaábra) Wi-Fi® kapcsolat az Android™ vagy Apple® eszközzel.


3. Az alkalmazás elindításához koppintson a TOSHIBA Wireless Adapter lehetőségre az Apple vagy Android™ eszközön.
4. Most már futtathatja a Wireless Adapter alkalmazást a hordozható eszközön.

A Toshiba Wireless Adapter alkalmazással kapcsolatos információkat az alábbi fejezetek tartalmazzák:

Fájl/mappa

A Toshiba Wireless Adapter alkalmazás kezdőlapjáról minden fájl és mappa megtekinthető. A merevlemez mappanézetének megjelenítésével lehetővé teszi a merevlemezen tárolt össze fájl böngészését, valamint azok eredeti struktúra szerinti megjelenítését.

Ha inkább ebből a nézetből érné el a fájlokat, rendelkezésre állnak ugyanezek a lejátszásvezérlők.

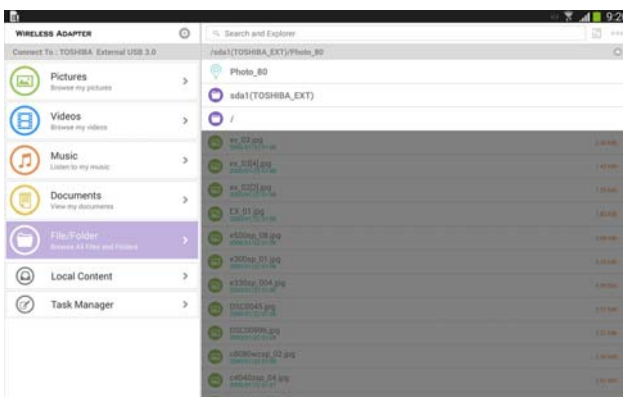

(Mintaábra) File/Folder (Fájl/Mappa) ablak

Fájlok keresése

Ha nagyon sok fájlt tárol a merevlemezen, a keresés eszköz segítségével megkereshet egy adott fájlt (az eszköz az ablak tetején található).




(Mintaábra) Search (Keresés) eszköz (az ablak tetején)

1. Érintse meg az ablak tetején található keresőmezőt.
2. Írja be a keresőmezőbe a teljes fájlnevet vagy annak egy részletét, majd érintse meg a billentyűzet keresés gombját.

Frissítés

A frissítéshez húzza lefelé a tartalom táblázatos nézetét. Amikor megjelenik a felfelé mutató nyíl, oldja ki. Ez frissíti a merevlemezen lévő aktuális dokumentum adatait.

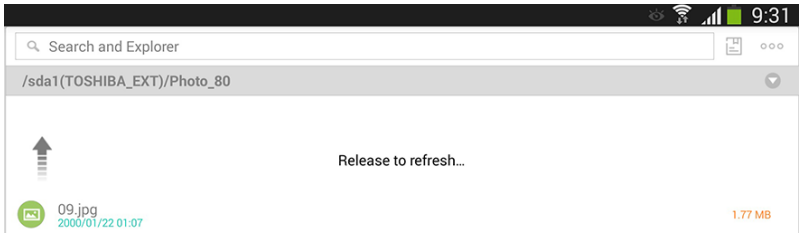


(Mintaábra) Az aktuális nézet frissítése

Nézet

List (Lista) és Thumbnail (Miniatűr) mód között válthat. Mindkét módban két keresési módszer áll rendelkezésre:

- Sort by time (Rendezés idő szerint)
- Sort by name (Rendezés név szerint)

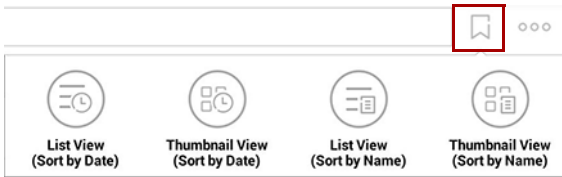


(Mintaábra) A nézet beállításai

1. Érintse meg a **Mód megjelenítése** (📁) gombot (a keresősáv jobb oldalán).
A négy rendelkezésre álló mód ez alatt jelenik meg. Ezután a gomb megváltozik az **Állapot módosítva** (📁) gombra.
2. Válassza ki a kívánt módot.

Fájlok szerkesztése

A fájlműveletek menük engedélyezéséhez érintse meg a **Szerkesztés** (☰) gombot. Egy jelölőnégyzet jelenik meg a fájllistában szereplő minden fájljénv mellett. A fenti műveleteken kívül, a listában szereplő fájl//mappa nyomva tartásával beléphet a szerkesztés módba.

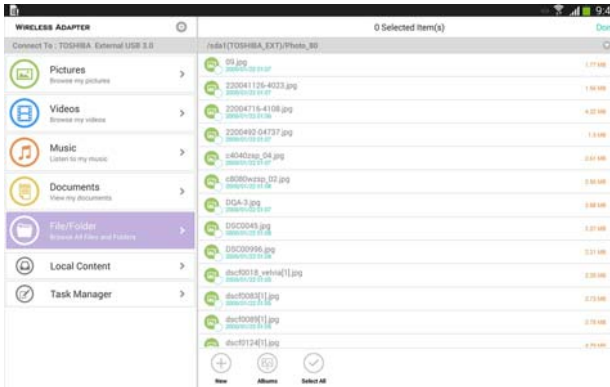

(Mintaábra) Fájl/mappa ablak - fájlok szerkesztése



Új gomb — Érintse meg egy új mappa létrehozásához.



Album gomb — Érintse meg a táblagépen/telefonon tárolt fényképek feltöltéséhez. Ezzel a funkcióval képeket is készíthet.



Összes kijelölése/Kijelölés törlése gomb — Érintse meg az aktuális ablakban szereplő összes fájl megjelöléséhez, illetve a jelölés eltávolításához



Letöltés gomb — Érintse meg a kiválasztott fájl(ok) letöltéséhez. Letöltheti a merevelmezen található fájlokat egy táblagépre, telefonra vagy más eszközre. A letöltési feladat hozzáadódik a feladatkezelés modulhoz.



Törlés gomb — Érintse meg a kiválasztott fájl(ok)/mappa(k) törléséhez



Áthelyezés ide gomb — Érintse meg a kiválasztott fájl(ok)/mappa(k) áthelyezéséhez a létrehozott új könyvtárba



Átnevezés gomb — Érintse meg a kiválasztott fájl/mappa átnevezéséhez. (Csak akkor elérhető, ha egy fájl//mappa van kiválasztva.)

Done

Feltöltés gomb — Ha a menünézetben megérinti a helyi tartalmat, akkor feltöltheti a helyi fájlt a merevlemezre.

Kész gomb — Érintse meg a szerkesztési menük visszaállításához. A fájlmenüből kiválasztott fájl-, illetve mappanevek mellől eltűnnek a jelölőnégyzetek.

3. fejezet

Médialejátszás

Ez a fejezet információval szolgál a Toshiba Wireless Adapter alkalmazás segítségével történő videolejátszáról, zenelisták készítéséről, valamint fényképek és dokumentumok megtekintéséről.

Videó, fényképek, zene és dokumentumok

A Toshiba Wireless Adapter alkalmazás hozzáférést biztosít a külső merevlemezre és a mobil eszközön tárolt médiatartalmakhoz. Lejátszhat például olyan videókat és zeneszámokat, amelyeket közvetlenül az alkalmazásból töltött le okostelefonjára vagy táblagépére.


Rendezze és jelenítse meg az összes fájlt a típusuk szerint. Gyorsan böngészhet az egyes fájl típusokba tartozó fájlok között, amelyeket a merevlemez tárol.

Ebben a modulban a képernyő jobb oldalán látható keresősáv betűinek segítségével gyorsan megtalálhatja a fájlokat a betűrendben.

Videolejátszás

Egy merevlemezre másolt videó lejátszásához kövesse az alábbi lépéseket:

1. Nyissa meg a Toshiba Wireless Adapter alkalmazást
2. A bal oldalon látható menülistán válassza a **Videos** (Videók) lehetőséget a merevlemezre lévő videók megjelenítéséhez.

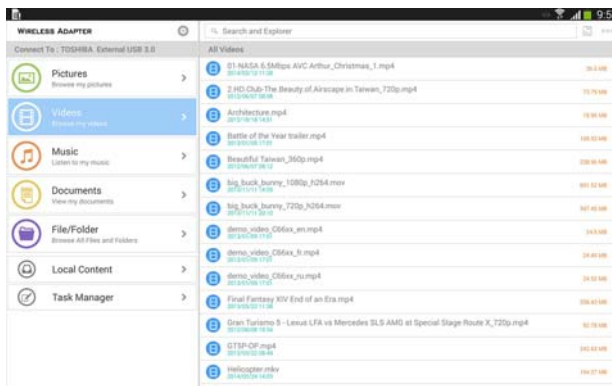

(Mintaábra) Videos (Videók) ablak

3. Érintse meg a lejátszani kívánt videót.

MEGJEGYZÉS

A videó lejátszása közben a képernyő ismételt megérintésére megjelenik a **Szünet**, az **Előretekerés** és a **Visszatekerés** gomb.

MEGJEGYZÉS

Ha megállítja egy film lejátszását, az alkalmazás automatikusan elhelyez egy könyvjelzőt oda, ahol megállította a filmet. Amikor visszatér a film megtekintéséhez, a lejátszás onnan folytatódik, ahol megszakította. Amikor a film véget ér, a lejátszás a következő filmmel folytatódik. (Ezt a beállítást az Alkalmazásbeállításokban módosíthatja a **Breakpoint Play** (Szakaszos lejátszás) és a **Continue Play** (Folyamatos lejátszás) váltógombokkal.)


Előfordulhat, hogy az Ön eszközeének médialejátszója csak bizonyos médiaformátumokat képes lejátszani. Ha egy, a merevlemezre másolt videó nem játszható le, akkor lehet, hogy a médialejátszó nem támogatja az adott videó formátumát. Az alkalmazás áruházból esetleg beszerezhet az eszközhöz egy harmadik féltől származó médialejátszót, amely lehetővé teszi a videó lejátszását.

4. A videolejátszás leállításához nyomja meg az eszközön található **Kész** (**Done**) gombot, vagy zárja be a médialejátszót.

Képek lejátszása

A csatlakoztatott tárolóeszközön lévő fényképek megtekintéséhez kövesse az alábbi lépéseket:

1. Nyissa meg a Toshiba Wireless Adapter alkalmazást.
2. A bal oldalon látható menülistán válassza a **Pictures** (Képek) lehetőséget a merevlemezen lévő képek megjelenítéséhez.

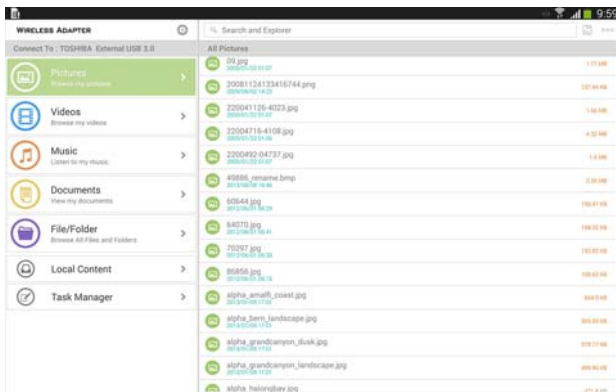

(Mintaábra) Pictures (Képek) ablak

3. A fénykép(ek) megtekintéséhez válassza ki a kívánt fényképeket (a **File/Folder** (Fájl/Mappa) menüből, a **Pictures** (Képek) menüből, vagy a **Local Content** (Helyi tartalom) menüből).

MEGJEGYZÉS

Miután megjelentek a képernyőn, pöccintsen jobbra vagy balra a következő vagy az előző fénykép megtekintéséhez. A merevlemezzen vagy a módosított, illetve létrehozott mappában található összes kép megjeleníthető.


MEGJEGYZÉS

Miniatűr módban ráközelíthet egy fénykép miniatűrjére.

Diavetítés megtekintése

1. Egy diavetítés elindításához érintse meg a **Slideshow** (Diavetítés) gombot egy fénykép megtekintése közben.

Megjelenik a Slideshow Options (Diavetítési beállítások) ablak.

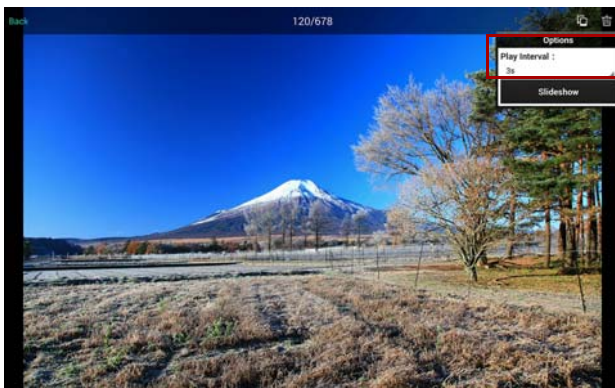

(Mintaábra) Slideshow Options (Diavetítési beállítások) ablak

2. Egy diavetítés lejátszásához koppintson a **Lejátszás** (▶) gombra.
3. A diavetítés elindítása előtt válassza ki a kívánt lejátszási intervallumot.


MEGJEGYZÉS

A képek közötti váltáskor esetleg áttűnések láthatók.

Zenelejátszás

A csatlakoztatott tárolóeszközön lévő zene lejátszásához kövesse az alábbi lépéseket:

1. Nyissa meg a Toshiba Wireless Adapter alkalmazást.
2. A bal oldali panelen látható menüben válassza a **Music** (Zene) lehetőséget a csatlakoztatott tárolóeszközön lévő zeneszámok megjelenítéséhez.

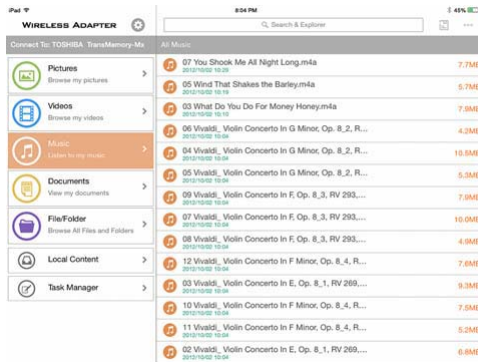


(Mintaábra) Music (Zene) ablak

3. Egy zeneszám lejátszásához válassza ki a kívánt zenefájlt, majd érintse meg a **Lejátszás** (▶) gombot.

MEGJEGYZÉS

Létrehozhat egy lejátszási listát.


Egy adott zeneszám megkereséséhez érintse meg a keresősávot, majd írja be a szám címét vagy a cím egy részletét a keresőmezőbe.

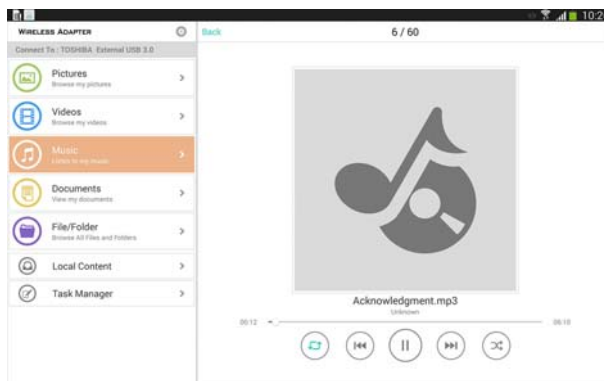

(Mintaábra) Music (Zene) ablak

4. A háttérben történő zenelejátszáshoz érintse meg a **Hátra** (**Back**) gombot.

A zenelejátszás folytatódik, és a menüézet alatt megjelenik a „Now Playing” (Most játszott) menü



(Mintaábra) Music (Zene) ablak

5. Érintse meg a **Most játszott** () gombot a vezérlőelemek megjelenítéséhez az éppen lejátszott zeneszámhoz.
- A lejátszott zeneszám megállításához nyomja meg a **Szünet** () gombot.
 - A válogatás előző zeneszámához való visszalépéshez nyomja meg a **Vissza** () gombot.
 - Az éppen lejátszott zeneszámon belüli vissza-, illetve előrelépéshez húzza el a **Now Playing** (Most játszott) képernyő tetején látható csúszkát.




- A lejátszott zeneszám folyamatos ismétléséhez nyomja meg az **Ismétlés** () gombot.
- A válogatásban szereplő zeneszámok véletlenszerű sorrendben történő lejátszásához érintse meg a **Véletlenszerű** () gombot.
- A válogatásban szereplő zeneszámok megjelenési sorrend szerinti lejátszásához érintse meg a **Sorrend** () gombot.

Dokumentumok megtekintése

A csatlakoztatott tárolóeszközön lévő dokumentum(ok) megtekintéséhez kövesse az alábbi lépéseket:


MEGJEGYZÉS Kompatibilis fájlípusok: pdf / txt / html / doc / docx / xlsx.

1. A bal oldalon látható menülistán válassza a **Documents** (Dokumentumok) lehetőséget a merevlemezen tárolt dokumentumok megjelenítéséhez.

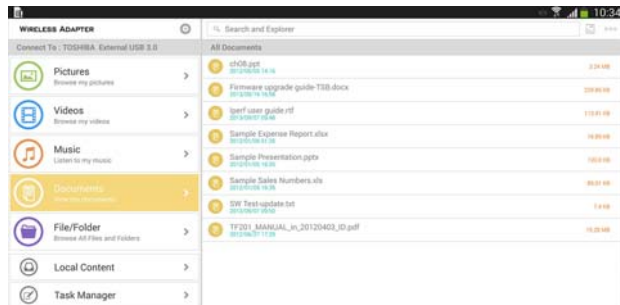

(Mintaábra) Document (Dokumentum) ablak

2. Válassza ki a kívánt fájlt a dokumentum megnyitásához.

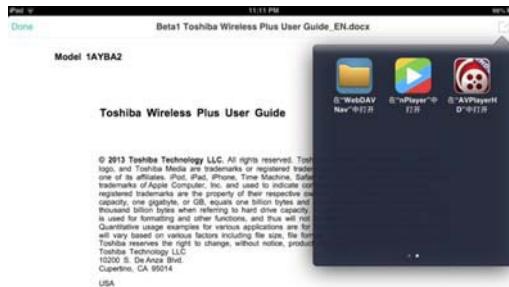

(Mintaábra) .docx dokumentum ablak

3. A „.docx” fájlt a fenti ábrán látható módon lehet megnyitni.



(Mintaábra) .pdf dokumentum ablak


4. A „.pdf” fájlt a fenti ábrán látható módon lehet megnyitni.

5. A .pdf fájl oldalait ábrázoló miniatűrök megjelenítéséhez érintse meg a **Miniatűr** () gombot.
6. Az előző ablakra való visszalépéshez érintse meg a **Kész** (**Done**) gombot.

Feladatkezelő

A Task Manager (Feladatkezelő) segítségével intézheti a fájlok fel- és letöltését, valamint egysegesen kezelheti a fel-, illetve letöltött fájlokat. Törölheti a feladatokat egyenként vagy egyszerre is.

A bal oldalon látható menülistán válassza a **Task Manager** (Feladatkezelő) lehetőséget a Feladatkezelő beállításainak megjelenítéséhez.

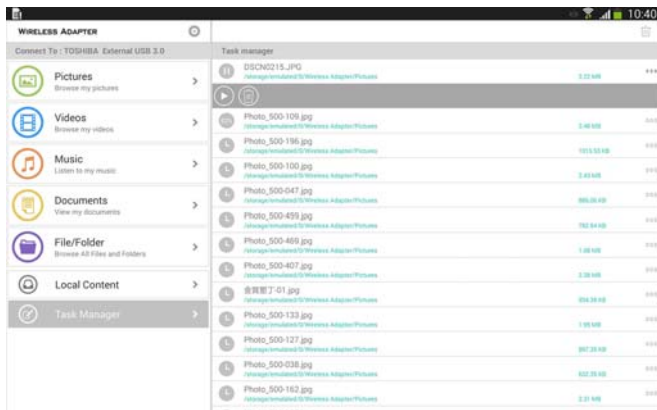

(Mintaábra) Task Manager (Feladatkezelő) ablak

4. fejezet

Beállítások

Amikor a Toshiba Wireless Adapter alkalmazás nem csatlakozik a Wi-Fi® adapterhez a mobil eszközön keresztül, akkor csak Toshiba Wireless Adapter alkalmazás nyelvét lehet beállítani. Jelenleg kínaiul és angolul érhető el. Az alapértelmezett nyelvbeállítás attól függ, hogy melyik országban vásárolta a terméket.

Ha a Toshiba Wireless Adapter alkalmazás nem csatlakozik a Wi-Fi® adapterhez, akkor tájékozódjon a Wi-Fi® adapter vezeték nélküli információiról és kapacitásáról (a gyári beállítás az AP mód), és hozza létre az alábbi beállításokat.

Vezeték nélküli beállítások

Üzem mód: Válassza **AP** módról **Bridge** (Híd) módra (két különböző üzemmód). **AP** üzemmódban csatlakozhat egy Wi-Fi® adapter segítségével, majd böngészhet a merevlemezén található adatok között. **Bridge** (Híd) üzemmódban, csatlakozhat a Toshiba Wireless Adapter alkalmazáshoz a mobil eszközön keresztül miközben külső internetkapcsolattal rendelkezik, így böngészhet az interneten is.

SSID frissítése: A Wi-Fi® adapter hálózathoz tartozó SSID frissítése.

Jelszó beállítása: Jelszó beállítása a Wi-Fi® hálózathoz. Állítsa be a Wi-Fi® adaptert úgy, hogy korlátozza a hozzáférést a merevlemezhez, ezzel jobb védelmet biztosítva.

Az **AP/Station** (AP/Állomás) üzemmód pedig ezen kívül lehetővé teszi a hálózat pásztázását is az AP/Station SSID kiválasztásához.

A Wi-Fi® adapter műveletei

Biztonságos eltávolítás: A merevlemez leválasztása

Újraindítás: A Wi-Fi® adapter újraindítása

Kikapcsolás: A Wi-Fi® adapter kikapcsolása

Visszaállítás: A Wi-Fi® adapter visszaállítása

A Toshiba Wireless Adapter alkalmazás beállításai

Az alkalmazásbeállítások támogatják a nyelvi beállításokat és törölhető a gyorsítótár. Állítsa át a kapcsolót a **Breakpoint play** (Szakaszos lejátszás) mód vagy a **Continue Play** (Folyamatos lejátszás) mód kiválasztásához.

5. fejezet

A Chromecast™ használata

A Chromecast™ beállítása

A Chromecast™ segítségével nagy felbontással játszhat le videotartalmakat mobilkészletein az internetről vagy más eszközökről Wi-Fi® kapcsolaton keresztül. A kívánt médiatartalmakat Chromecast™-kompatibilis mobilalkalmazások segítségével (pl.: Toshiba Wireless Adapter alkalmazás) választhatja ki.


Első lépésként állítsa be a (külön megvásárolható) Chromecast™ eszközt az eszközhöz mellékelt utasítások alapján.

A Chromecast™ és az STA mód

A Chromecast™ eszköz csatlakoztatásához kövesse az alábbi utasításokat:


1. Lépjen az **Eszközbeállítások** oldalra és válassza a STOR.E Wireless Adapter hálózatot.

Megnyílik a beállítások ablaka.

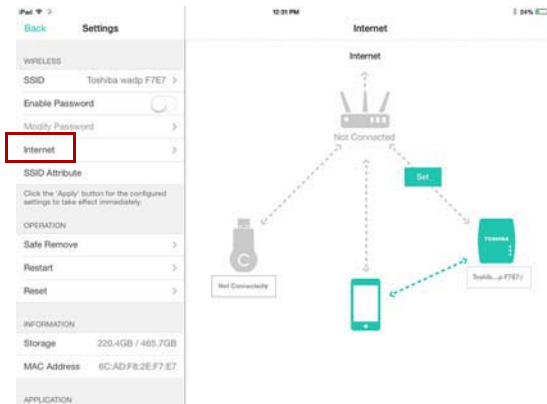

(Sample Image) Beállítások ablak (iOS)


2. Koppintson az **Internet** gombra.

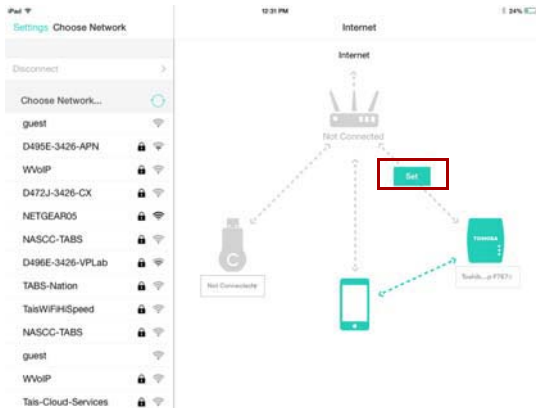

(Mintaábra) Wi-Fi® kapcsolatok ablak (iOS)

3. A **Set** () ikonra koppintva csatlakoztassa a STOR.E vezeték nélküli adaptert az útválasztóhoz. Ezt az ikont a **Nincs kapcsolat és a TOSHIBA** ikon között találja a hálózati kapcsolat diagramján.
4. Válassza ki azt a vezeték nélküli hálózatot, amelyikhez csatlakozni kíván és írja be a jelszót.
5. Mielőtt kiválasztaná a STOR.E Wireless Adapter üzemmódot, koppintson arra az SSID-re, amelyikhez csatlakozni szeretne, majd írja be a jelszót.

Megjelenik egy, az alábbihoz hasonló ablak.

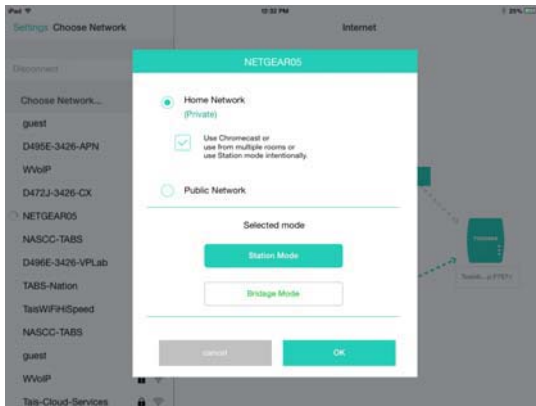

(Sample Image) SSID kapcsolat ablak (iOS)


6. A STOR.E Wireless Adapter két (2) üzemmódjából lehet választani:
 - **Nyilvános hálózat** (Bridge - Híd mód)
 - **Otthoni hálózat** (Station - Állomás mód)

Híd mód

MEGJEGYZÉS


A Nyilvános hálózat (Híd mód) beállítás kiválasztásához vagy az arra való váltáshoz csatlakoznia kell a hálózathoz.

Az alábbi képernyőn egy sikeres csatlakozás látható:

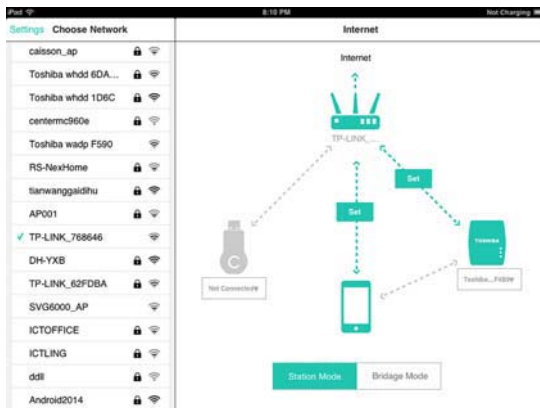

(Sample Image) Sikeres csatlakozás ablak (iOS)


1. A híd mód használatához válassza a **Nyilvános hálózat** lehetőséget.

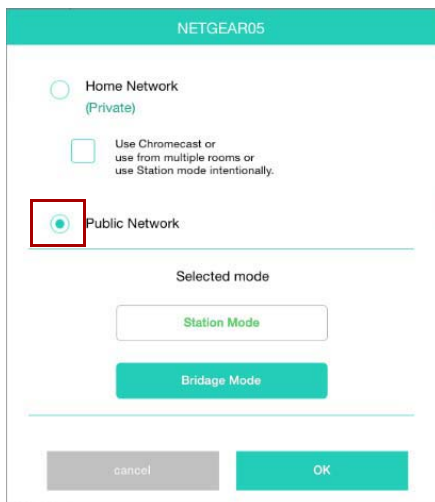

(Sample Image) A híd mód kiválasztása ablak (iOS)


2. Koppintson az **OK** gombra.

Amikor állomás módból híd módba vált, az alábbi üzenet jelenik meg:

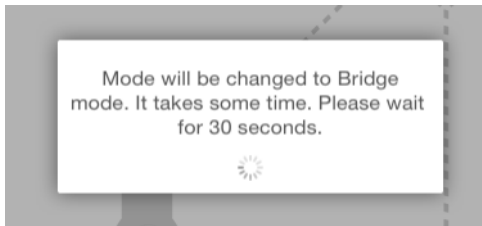


(Sample Image) Üzenet ablak (iOS)

Ha az alkalmazás nem találja a STOR.E vezeték nélküli adaptert, az alábbi üzenet jelenhet meg:

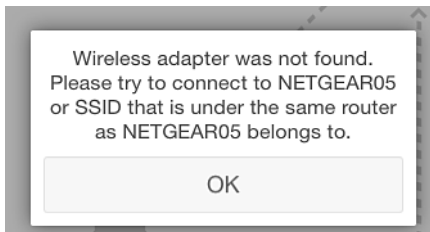

(Sample Image) Üzenet ablak (iOS)


3. A STOR.E vezeték nélküli adapteren a WLAN AP beállításra történő módosításához térjen vissza a beállításokhoz.

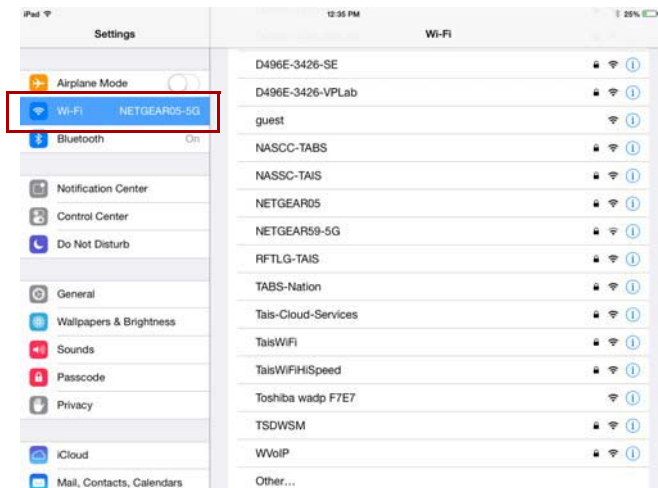

(Sample Image) Beállítások ablak (iOS)

4. Válassza ki az útválasztót.

Ha az alkalmazás nem találja a STOR.E vezeték nélküli adaptert, az alábbi üzenet jelenhet meg:

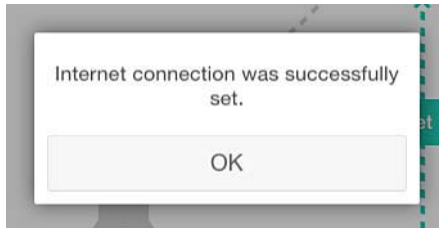

(Sample Image) Üzenet ablak (iOS)

Állomás mód


Ha állomás módban csatlakozik a hálózathoz, a hálózaton keresztül mások is hozzáférhetnek a csatlakoztatott tárolóeszközhöz.

Legyen óvatos, ha az „Állomás módot” nyilvános helyen használja.

MEGJEGYZÉS


Az Otthoni hálózat (Állomás mód) beállítás kiválasztásához vagy az arra való váltáshoz csatlakoznia kell a hálózathoz.

Az alábbi képernyőn egy sikeres kapcsolódás látható:

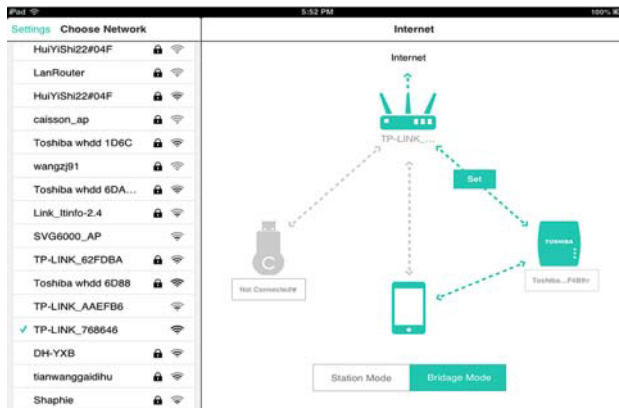


(Sample Image) Sikeres csatlakozás ablak (iOS)

1. Az állomás mód használatához válassza az **Otthoni hálózat** lehetőséget.

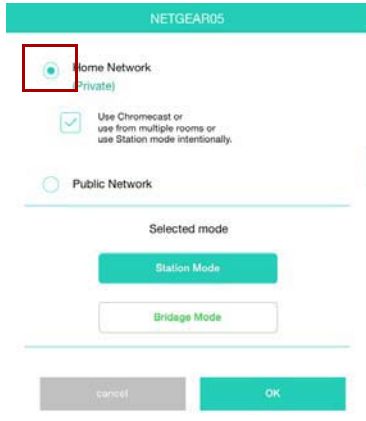

(Mintaábra) Az állomás mód kiválasztása ablak (iOS)

2. Koppintson az **OK** gombra.
Amikor híd módból állomás módba vált, az alábbi üzenet jelenik meg:

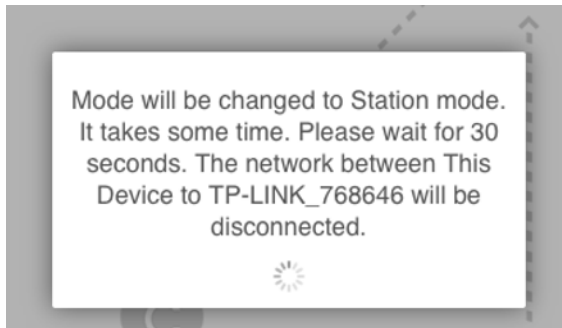


(Sample Image) Üzenet ablak (iOS)

Az alábbi üzenet jelenhet meg:




(Sample Image) Üzenet ablak (iOS)

Ha az alkalmazás nem találja a STOR.E vezeték nélküli adaptert, az alábbi üzenet jelenhet meg:

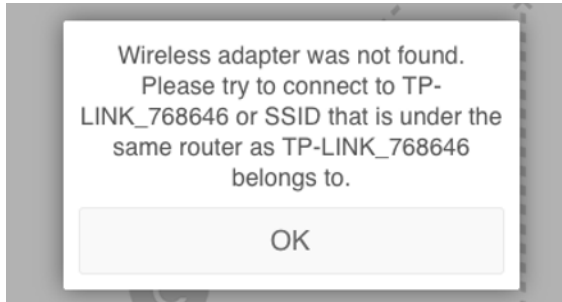

(Sample Image) Üzenet ablak (iOS)


3. A STOR.E vezeték nélküli adapteren a WLAN AP beállításra történő módosításához térjen vissza a beállításokhoz.

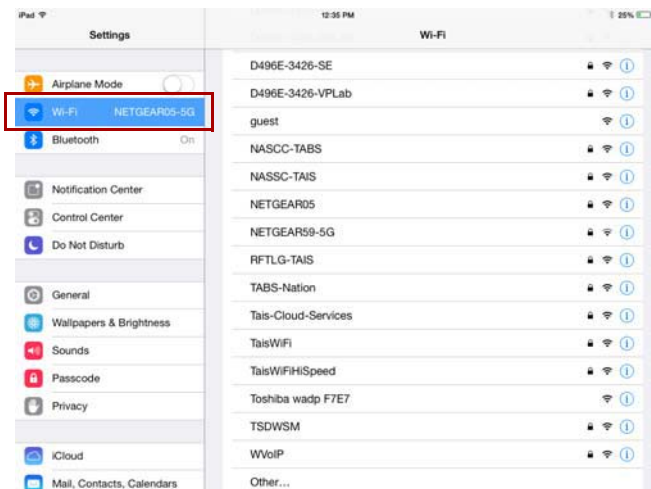

(Sample Image) Beállítások ablak (iOS)

4. Válassza ki az útválasztót.

Ha az alkalmazás nem találja a STOR.E vezeték nélküli adaptert, az alábbi üzenet jelenhet meg:

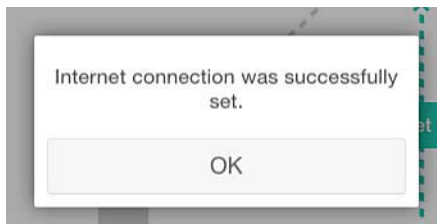

(Sample Image) Üzenet ablak (iOS)

6. fejezet


Chromecast™ támogatás

A Chromecast™ csatlakoztatása

Ha a STOR.E vezeték nélküli adapteren az üzemmódot állomás módra módosítja és az eszköz nem csatlakozik az útválasztóhoz, a Chromecast™ funkció használható.

Csatlakozás a Chromecast™ eszközhez:


1. Koppintson a képernyő jobb felső sarkában található **ChromeCast** () ikonra.

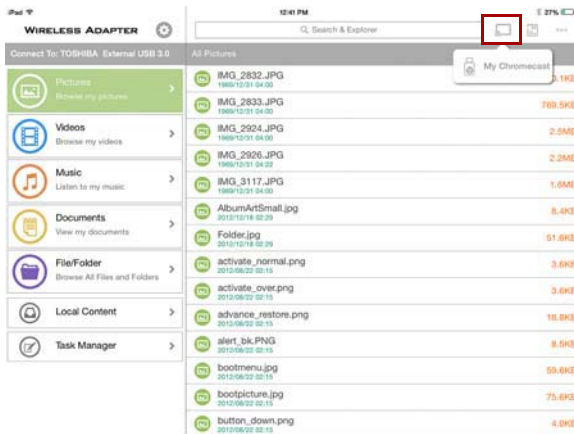

(Mintaábra) A Chromecast™ csatlakoztatása (iOS)

Megjelenik egy előugró menü.

2. Válassza a **Chromecast** lehetőséget.
■ Az Internetbeállítások oldalon keresztül is csatlakozhat.

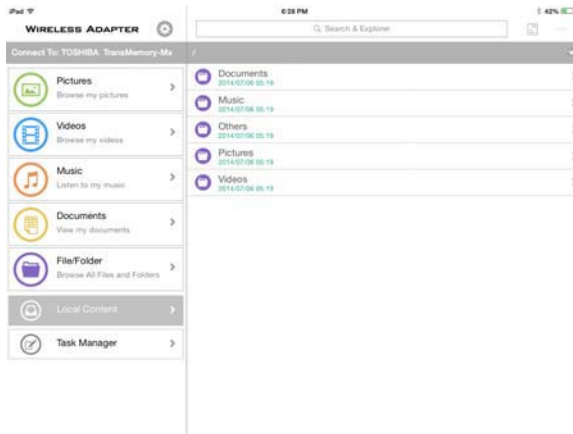


(Mintaábra) A Chromecast™ csatlakoztatása - Internet (iOS)

A Chromecast™ leválasztása

A Chromecast™ leválasztása:

1. Koppintson a képernyő jobb felső sarkában található **ChromeCast** () ikonra.

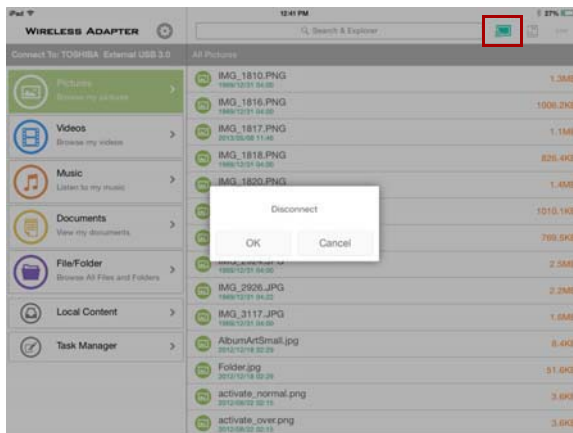


(Mintaábra) A Chromecast™ leválasztása (iOS)

2. Koppintson az **OK** gombra.

Videótámogatás

Ha a **ChromeCast**  ikon látható, a Chromecast™ működik.

1. Koppintson egy videófájlra.
Megkezdődik a videó betöltése.

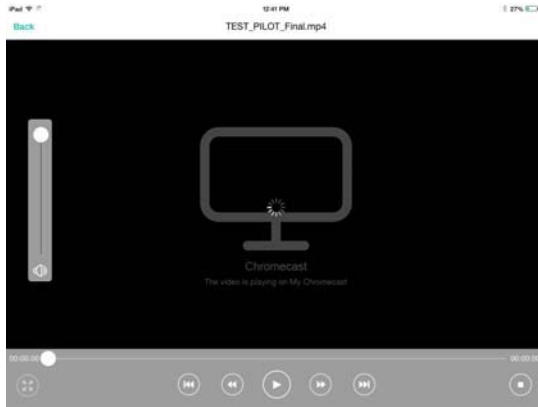

(Sample Image) Videó betöltése (iOS)

A videó lejátszása közben a folyamatjelző segítségével mozoghat a videolejátszás különböző pontjai között. A videolejátszás kezeléséhez az alábbi navigációs gombokat is használhatja:



Ugrás az utolsóra gomb — Ezzel a gombbal a videó utolsó jelenetére ugorhat.



Visszatekerés gomb — Ezzel a gombbal visszatekerheti a videót.



Lejátszás gomb — Ezzel a gombbal elindíthatja vagy újraindíthatja a videolejátszást.



Gyors előretekерés gomb — Ezzel a gombbal gyorsan előretekерheti a videót.



Ugrás a következőre gomb—Ezzel a gombbal a videó következő jelenetére ugorhat.



Leállítás gomb—Ezzel a gombbal leállíthatja a videolejátszást.

Back

Hátra gomb—Ezzel a gombbal a háttérben játszhatja le a videót.

Fényképek támogatása

Ha a **ChromeCast** () ikon látható, tükrözheti a fényképeit a TV-készülékre. A diavetítés funkciót is támogatja.



(Sample Image) Fénykép betöltése (iOS)

Egy diavetítés lejtéséhez koppintson a **Lejátszás** () gombra, majd a diavetítés kívánt lejátszási sebességére.

7. fejezet

Specifikációk

Termékspecifikációk és támogatott eszközök

Ez a fejezet összefoglalja a STOR.E vezeték nélküli adapter műszaki specifikációit és a támogatott eszközöket.

Rendszerkövetelmények

A Toshiba STOR.E vezeték nélküli adapter az alábbi eszközökkel használható:

Kompatibilis eszközök	6.0 - 7.0 verziójú iPhone vagy iPad
	2.3 - 4.2 verziójú Android™ platform alapú okostelefonok és táblagépek
Operációs rendszer	Microsoft® Windows® 7, Windows Vista®, Windows® XP, Windows 8, Windows 8.1
	Mac OS X® Lion, Mac OS X Mountain Lion, Mac OS X Mavericks
Webböngésző	Microsoft® Internet Explorer® 8 - 11 verzió
	Mozilla® Firefox® 3 - 31 verzió
	Google Chrome™ 13 - 33 verzió
	Apple Safari® 5 - 7 verzió

MEGJEGYZÉS A Time Machine® szoftver használata nem támogatott

Támogatott fájlformátumok

- Videó: iOS: MOV/MP4/M4V támogatás
- Android : MP4/M4V3GP/AVI/MTS/M2TS támogatás; kapcsolat külső szoftverrel
- Kodekek: H.264/AVC, MPEG-4 SP, AVCHD
- Zene: MP3, M4a, AAC, WAV
- Kodekek: MP3 (VBR), AAC, HE-AAC, WAV

- Kép: JPG/BMP/PNG
- Dokumentum: pdf, doc, docx, ppt, pptx, xls, xlsx, txt, rtf

Hardverjellemzők

- Támogatott Wi-Fi®: 11 b/g/n 2,4 GHz
- Kapcsolatok száma: 6, távolság: 5 m
- Meghajtóformátum: NTFS

További specifikációk

Méretek

Méret	63 (Sz) x 48 (Mé) x 10 (Ma) mm
Tömeg	Megközelítőleg 24 g

Környezeti igények

Üzemi körülmények	
Környezeti hőmérséklet	5–35 °C

Áramellátási igény

Hálózati tápegység	100-240 V váltakozó áram 50 vagy 60 Hz (fordulat másodpercenként)
Vezeték nélküli adapter	Bemenet: 5 V egyenáram/2 A

TOSHIBA támogatás

Segítségre van szüksége?

Kérjük keresse fel a TOSHIBA merevlemezekkel és adattároló termékekkel foglalkozó támogatási oldalát:

www.toshiba-storage.com/support

Garanciális követelésekkel kapcsolatban tekintse meg a

www.externalhdd.storrepair.de/.

Gyakran ismételt kérdések

Alapvető kérdések

Milyen hőmérséklet megfelelő a STOR.E vezeték nélküli adapter számára?

Azt javasoljuk, hogy kerülje a 35°C-os (95°F) környezeti hőmérsékletnél magasabb hőmérsékletet.

Hány kapcsolat lehet aktív egy időben?

A STOR.E vezeték nélküli adapter egyszerre 8 kapcsolatot képes fenntartani. A csatlakozási távolság akár 5 m is lehet.

Miért tapasztalható késés a STOR.E vezeték nélküli adapter működésében, amikor médiatartalmak lejátszása közben egyszerre több eszköz csatlakozik?

A STOR.E vezeték nélküli adapter 4,9 Mbps sebességű folyamatos videoátvitelt támogat, egyszerre 3 csatlakoztatott eszköz és 1 méteres csatlakozási távolság esetén. Ha az adapter ezen a hatókörön kívül helyezkedik el, akkor a teljesítmény csökkenhet.

Milyen típusú külső merevlemezt ajánlott használni?

A TOSHIBA STOR.E sorozatba tartozó külső merevlemezek mindegyikét.

Mi az a „bridge mode” („híd mód”)?

Híd módban a mobileszköz úgy fér hozzá a vezeték nélküli adapterhez, hogy közben az internethez is csatlakozik.

Kompatibilitás

Hogyan játszhatom le, illetve nyithatom meg a STOR.E vezeték nélküli adapteren tárolt médiafájlokat vagy dokumentumokat a számítógépen?

A fájlok lejátszásához társítson egy hálózati meghajtót a számítógépén vagy hordozható számítógépén lévő tetszőleges windows böngészőben.

Hogyan érhetem el a vezeték nélküli adapter beállításait a számítógépről?

Írja be a **192.168.65.1** címet az internetböngészőbe a vezeték nélküli adapter beállítási oldalának eléréséhez.

Hogyan játszhatom le a STOR.E vezeték nélküli adapteren tárolt fájlokat vagy dokumentumokat iPhone vagy iPad eszközön?

A médiatartalmak – például a zenék, videók vagy képek – kompatibilisek az iOS termékekkel. Ezen kívül a .pdf, .doc, .ppt és más formátumú dokumentumok szintén kompatibilisek, ha az USB tárolóeszköz csatlakozik a STOR.E vezeték nélküli adapterhez. Az alkalmazás alapértelmezett médialejátszója alkalmas a tartalmak (MOV/MP4/M4V) lejátszására, más videoformátumokhoz (3GP/AVI/MTS/M2TS) az „OPlayer” külső médialejátszó használata javasolt.

Hogyan játszhatom le a STOR.E vezeték nélküli adapteren tárolt fájlokat vagy dokumentumokat Android okostelefonon vagy táblagépen?

A médiatartalmak – például a zenék, videók vagy képek – kompatibilisek az Android termékekkel. Ezen kívül a .pdf, .doc, .ppt és más formátumú dokumentumok szintén kompatibilisek, ha az USB tárolóeszköz csatlakozik a STOR.E vezeték nélküli adapterhez. Az alkalmazás alapértelmezett médialejátszója alkalmas a tartalmak (MP4/M4V) lejátszására, egyéb formátumú fájlok (MOV/3GP/AVI/MTS/M2TS) más gyártótól származó kompatibilis médialejátszókkal játszhatók le.

Milyen operációs rendszereket támogat a STOR.E Wireless Adapter adapter alkalmazás?

Támogatott rendszerek okostelefonok és táblagépek esetén: iOS 5-ös verzió vagy újabb, Android 2.3-as verzió vagy újabb

Hol juthatok hozzá a STOR.E Vezeték nélküli adapter alkalmazáshoz?

Az alkalmazás megtalálható a „vezeték nélküli adapter” („wireless adapter”) keresőszó beírásával a következő helyeken:

- Apple APP Store iOS eszközökhöz
- Google Play Áruház Android eszközökhöz

Kompatibilis a STOR.E vezeték nélküli adapter a DLNA-protokollal?

Nem, a STOR.E vezeték nélküli adapter nem támogatja az UPnP- és a DLNA-technológiát.

Miért nem játsza le az iOS/Android táblagép vagy okostelefon a STOR.E Vezeték nélküli adapter alkalmazásban tárolt médiatartalmakat.

A STOR.E vezeték nélküli adapter alapesetben csak bizonyos formátumokat támogat. Ha nem sikerül lejátszania egy médiatartalmat, lehet, hogy ellenőriznie kell annak formátumát.

Videoformátumok	iOS : MOV/MP4/M4V támogatása (3GP/AVI/MTS/M2TS: kapcsolat külső szoftverrel) Android : MP4/M4V támogatása (MOV/3GP/AVI/MTS/M2TS: kapcsolat külső szoftverrel)
Videokodek	H.264/AVC, MPEG-4 SP, AVCHD
Zeneformátum	MP3, M4a, AAC, WAV
Zenekodek	MP3 (VBR), AAC, HE-AAC, WAV
Képek	JPG/BMP/PNG

Miért nem nyithatók meg az iOS/Android táblagépen vagy okostelefonon a STOR.E Vezeték nélküli adapter alkalmazásban tárolt dokumentumok.

A STOR.E vezeték nélküli adapter alapesetben csak bizonyos formátumokat támogat. Ha nem sikerül megnyitnia dokumentumokat, lehet, hogy ellenőriznie kell azok formátumát.

Dokumentum	pdf, doc, docx, ppt, pptx, xls, xlsx, txt, rtf

Hogyan tölthetem le, illetve hogyan ellenőrizhetem a belső vezérlőfájl legújabb verzióját?

Használhatja az alkalmazás vezérlőprogram-frissítő funkcióját vagy ellenőrizheti internetes böngésző segítségével.

Hol tárolja a rendszer azokat a fájlokat, amelyeket a STOR.E vezeték nélküli adapterhez csatlakoztatott merevlemezről töltöttem le?

Az ilyen fájlok megtalálhatók a Toshiba Wireless Adapter alkalmazás „Helyi tartalom” képernyőjén.

Egy új USB tárolóeszközt csatlakoztattam a vezeték nélküli adapterhez, és nem férek hozzá az adatokhoz az alkalmazással. Mit tegyek?

Frissítenie kell az alkalmazásadatokat.

A program használata

Milyen merevlemez fájlformátumokat támogat a STOR.E vezeték nélküli adapter?

A vezeték nélküli adapter az NTFS/FAT32 fájlrendszer-formátumokat támogatja.

Megváltoztathatom az SSID-t a STOR.E vezeték nélküli adapteren?

Igen, meg lehet változtatni vagy újra lehet írni az SSID-t a vezeték nélküli adapteren. Az akapértelmezett érték felülírásához használja a webböngészőt vagy a STOR.E Wireless Adapter alkalmazást.

Fel lehet tölteni fájlokat a STOR.E vezeték nélküli adapterhez csatlakoztatott USB tárolóeszköze?

Igen, fel lehet tölteni a fájlokat a STOR.E Wireless Adapter alkalmazáson keresztül a STOR.E vezeték nélküli adapterhez csatlakozó USB tárolóeszköze Wi-Fi kapcsolaton keresztül.

Szükség van internetkapcsolatra a STOR.E vezeték nélküli adapter működéséhez?

Nem, nincs. A STOR.E vezeték nélküli adapter szolgáltatáskészlet azonosítója (SSID) az eszköz saját vezeték nélküli hálózatán keresztül is felderíthető. Böngészéshez és más tevékenységek végrehajtásához azonban csatlakoznia kell egy elérhető Wi-Fi hálózathoz híd üzemmódban.

Mennyire biztonságos a STOR.E vezeték nélküli adapter titkosítása?

A STOR.E vezeték nélküli adapter WPA és WPA2 szintű biztonsági védelemmel rendelkezik.

Hogyan választható le biztonságosan a STOR.E vezeték nélküli adapterhez csatlakoztatott USB tárolóeszköz?

Miután meggyőződött róla, hogy az USB tárolóeszköz működésjelzője nem villog, használja a vezeték nélküli adapter vagy a webböngésző „Safe Remove” (Biztonságos eltávolítás) funkcióját. Ezután kihúzhatja az USB tárolóeszközt a vezeték nélküli adapterből.

LED

Mit jelez a LED színe?

LED	Viselkedés	
Főkapcsoló (áramellátás)	Be	A rendszer készen áll
	Ki	A rendszer kikapcsol
	Villog	A rendszer inicializálása, körülbelül 6 másodperc múlva készen áll.
Tárolóhely elérése	Be	Külső merevlemez csatlakoztatva
	Ki	Nincs csatlakoztatva külső merevlemez
	Villog	Csatlakoztatott külső merevlemez elérése (Olvasás/Írás)
Wi-Fi kapcsolat	Be	A Wi-Fi csatlakozásra kész
	Ki	Wi-Fi funkció letiltva, merevlemez/ memória leválasztása
	Villog	Rendszer inicializálása, körülbelül 6 másodperc múlva készen áll.

Hogyan használható a visszaállító gomb?

Visszaállító gomb	Viselkedés	
	Tartsa nyomva 2 másodpercig a visszaállítás megkezdéséhez	A rendszer és a Wi-Fi jelzőfényje villog, a rendszer újraindul.

Tárgymutató

A

A doboz tartalma	8
A termék áttekintése	8
A Toshiba Wireless Adapter alkalmazás	
Fájl/Mappa	11
Alkalmazás	
Indítás	10
Telepítés	10

B

Beállítás	
Kapcsolat	9
Wi-Fi®	21, 22
Beállítások	
A Wi-Fi® adapter műveletei	21
Állomás mód	26
Híd mód	24
Toshiba Wireless Adapter alkalmazás	21
vezeték nélküli	21
Biztonság	
Ikonok	6

C

Chromecast™ támogatás	
Csatlakoztatás	29
Fényképek támogatása	32
Leválasztás	30
Videótámogatás	31

E

Eszköz	
specifikációk	33
Támogatott eszközök	33

F

Fájl/Mappa	
Fájlok keresése	11
Fájl/mappa	
Fájlok szerkesztése	13
Frissítés	12
Nézet	12
Fájlok szerkesztése	
Album gomb	13
Áthelyezés gomb	13
Átnevezés gomb	13
Feltöltés gomb	13
Kész gomb	13
Letöltés gomb	13
Összes kijelölése/Kijelölés törlése	13
Törlés gomb	13
Új gomb	13
Feladatkezelő	20

I

Ikon	
Biztonság	6

K

Kapcsolatfelvétel a Toshiba vállalattal	35

L

Lejátszás	
Diavetítés	16
Dokumentumok megtekintése	18
Kép	15
Videó	14
Zene	17

M

Médialejátszás	14

S

Specifikációk	33

V

Védjegyek	5

Videotámogatás

Gyors előretekerés gomb .	31
Hátra gomb	31
Leállítás gomb	31
Lejátszás gomb	31
Ugrás a következőre gomb	31
Ugrás az utolsóra gomb . .	31
Visszatekerés gomb	31

Indice generale

Informazioni di conformità	3
Copyright	4
Avviso	5
Marchi	5
Icone di sicurezza	6
Informazioni sulla sicurezza e normative per la rete locale wireless	7
Capitolo 1 Per iniziare	8
Contenuto della confezione	8
Panoramica del prodotto	8
Configurazione del dispositivo	9
Capitolo 2 L'app Toshiba Wireless Adapter	10
Installazione e avvio dell'app	10
File/Cartella	11
Ricerca file	11
Aggiornamento	12
Vista	12
Modifica dei file	13
Capitolo 3 Riproduzione di contenuto multimediale	14
Video, foto, musica e documenti	14
Riproduzione video	14
Riproduzione di immagini	15
Per visualizzare una presentazione	16
Riproduzione musicale	17
Visualizzazione di documenti	18
Gestione attività	20
Capitolo 4 Impostazioni	21
Impostazioni wireless	21
Operazioni dell'adattatore Wi-Fi®	21
Impostazioni dell'applicazione Toshiba Wireless Adapter	22
Capitolo 5 Operazioni con Chromecast™	23
Configurazione di Chromecast™	23
Chromecast™ e modalità STA	23
Modalità Bridge	25
Modalità Stazione	27

Capitolo 6	Supporto Chromecast™	30
	Connessione di Chromecast™	30
	Disconnessione di Chromecast™	31
	Supporto video	32
	Supporto foto	33
Capitolo 7	Caratteristiche tecniche	34
	Specifiche del prodotto e dispositivi supportati	34
	Requisiti di sistema	34
	Tipi di file supportati	34
	Specifiche hardware	35
	Specifiche aggiuntive	35
	Dimensioni fisiche	35
	Requisiti ambientali	35
	Requisiti elettrici	35
	Servizio di assistenza TOSHIBA	36
	Domande frequenti	36
	Base	36
	Compatibilità	36
	Utilizzo	38
	LED	39
	Indice analitico	41

Informazioni di conformità

Conformità CE



Questo prodotto è dotato del marchio CE, in quanto conforme ai requisiti delle direttive UE applicabili. La responsabilità del marchio CE è di competenza di Toshiba Electronics Europe GmbH, Hansaallee 181, 40549 Düsseldorf, Germania.

Ambiente di lavoro

La compatibilità elettromagnetica (CEM) di questo prodotto è stata verificata specificamente per questa categoria di prodotti per ambienti residenziali, commerciali e l'industria leggera. Nessun altro ambiente lavorativo è stato verificato da Toshiba e l'uso di questo prodotto in questi ambienti lavorativi potrebbe essere vietato e non può essere consigliato. Le possibili conseguenze dell'uso del prodotto in ambienti di lavoro non testati potrebbero essere: Disturbi di altri prodotti o di questo prodotto nell'area circostante con temporanei malfunzionamenti o perdita/danneggiamento di dati. Esempi di ambienti lavorativi non verificati e suggerimenti relativi:

- Ambiente industriale (ad es. ambienti in cui viene utilizzata principalmente una tensione trifase di 380 V): pericolo di disturbi di questo prodotto dovuti possibili campi elettromagnetici forti, in particolare vicino a macchinari o unità di alimentazione di grandi dimensioni.
- Ambiente medico: la compatibilità con la direttiva sui prodotti medici non è stata verificata da Toshiba, pertanto questo prodotto non può essere utilizzato come prodotto medico senza ulteriori verifiche. L'uso in ambienti d'ufficio, ad esempio in ambito ospedaliero, non dovrebbe presentare problemi se non vi sono limitazioni imposte dall'amministrazione responsabile.
- Ambiente automobilistico: consultare le istruzioni del produttore del veicolo per consigli relativi all'uso di questo prodotto (categoria).
- Velivoli: attenersi alle istruzioni del personale di volo relative alle limitazioni di utilizzo.

Ulteriori ambienti non collegati alla compatibilità elettromagnetica

- Uso all'esterno: come tutte le comuni apparecchiature domestiche o da ufficio, questo prodotto non presenta una particolare resistenza alla penetrazione di umidità e ai forti urti.
- Atmosfera esplosiva: l'impiego di questo prodotto in ambienti di lavoro così particolari (Ex) non è consentito.

Informazioni valide esclusivamente per gli stati dell'Unione Europea:

Dichiarazione di conformità REACH

La nuova regolamentazione europea (UE) relativa alle sostanze chimiche REACH (Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals) è entrata in vigore il 1° giugno 2007.

Toshiba soddisferà tutti i requisiti REACH ed è impegnata a fornire ai propri clienti le informazioni relative alle sostanze chimiche contenute nei propri prodotti, conformemente alla normativa REACH.

Smaltimento dei prodotti



L'uso del simbolo indica l'impossibilità di smaltire questo prodotto come rifiuto domestico. Lo smaltimento corretto di questo prodotto aiuta a prevenire potenziali conseguenze negative per l'ambiente e la salute, che potrebbero scaturire da una gestione non appropriata del prodotto come rifiuto.



Per informazioni maggiormente dettagliate sul riciclaggio di questo prodotto, contattare l'ufficio municipale locale preposto, il servizio di smaltimento rifiuti domestici locale o il negozio presso il quale è stato effettuato l'acquisto.

Le informazioni seguenti valgono unicamente per la Turchia:

Conforme alla normativa AEEE.

Copyright

Questo manuale non può essere riprodotto in alcuna forma senza l'autorizzazione scritta di Toshiba. TOSHIBA declina qualunque responsabilità derivante dall'uso delle informazioni contenute in questo documento.

©2018 TOSHIBA Electronics Europe GmbH. Tutti i diritti riservati.

Avviso

Le informazioni contenute in questo manuale, comprese, senza limitazione, le specifiche del prodotto, sono soggette a modifiche senza preavviso.

TOSHIBA ELECTRONICS EUROPE GMBH NON FORNISCE ALCUNA GARANZIA IN RELAZIONE AL MANUALE O AD ALTRE INFORMAZIONI CONTENUTE NEL PRESENTE DOCUMENTO E DECLINA ESPRESSAMENTE QUALUNQUE GARANZIA IMPLICITA DI COMMERCIALIZZABILITÀ O DI IDONEITÀ A UNO SCOPO PARTICOLARE DI TALI INFORMAZIONI. TOSHIBA NON SI ASSUME ALCUNA RESPONSABILITÀ DI EVENTUALI DANNI PROVOCATI DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE DA ERRORI TECNICI O TIPOGRAFICI, OMISSIONI CONTENUTE NEL PRESENTE DOCUMENTO O DISCREPANZE TRA IL PRODOTTO E IL MANUALE. IN NESSUN CASO TOSHIBA POTRÀ ESSERE RITENUTA RESPONSABILE DI QUALUNQUE DANNO INCIDENTALE, CONSEGUENTE, PARTICOLARE O ESEMPLARE, BASATO SU TORTO, CONTRATTO O ALTRIMENTI DOVUTO O COLLEGATO AL PRESENTE MANUALE O AD ALTRE INFORMAZIONI IVI CONTENUTE O ALL'USO CHE NE VENGA FATTO.

Marchi

STOR.E è un marchio registrato di TOSHIBA Electronics Europe GmbH.

Apple e iMac sono marchi di Apple Inc. registrati negli Stati Uniti e in altri paesi. AirPrint è un marchio di Apple Inc.

Google, il logo Google, Android, Android Market, Google Maps, Google eBooks, Gmail e YouTube sono marchi di Google, Inc.

Mac OS X, iPhone e iPad sono marchi registrati o marchi commerciali di Apple Inc. negli Stati Uniti e in altri paesi.

Secure Digital, SD e il logo SDHC sono marchi registrati o marchi commerciali di SD-3C, LLC negli Stati Uniti, in altri paesi o in entrambi.

Wi-Fi è un marchio registrato della Wi-Fi Alliance.

Microsoft, Windows, e Windows Media sono marchi registrati o marchi commerciali di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e/o in altri paesi.

Tutti gli altri marchi e nomi di prodotti sono marchi commerciali o marchi registrati delle rispettive società.

Icone di sicurezza

Questo manuale contiene importanti istruzioni sulla sicurezza alle quali è necessario attenersi al fine di evitare possibili rischi di lesioni personali, danni al computer o perdita di dati. Le istruzioni per la sicurezza sono state classificate in base alla gravità del rischio ed evidenziate con le icone descritte di seguito.

Indicazione	Significato
 PERICOLO	Indica l'esistenza di un rischio imminente che, se non viene evitato, può provocare il decesso o lesioni gravi.
 AVVERTENZA	Indica l'esistenza di un potenziale rischio che, se non viene evitato, può provocare il decesso o lesioni gravi.
 ATTENZIONE	Indica l'esistenza di un potenziale rischio che, se non viene evitato, può provocare lesioni di lieve o moderata entità.
 ATTENZIONE	Indica l'esistenza di un potenziale rischio che, se non viene evitato, può provocare danni agli oggetti.
NOTA	Fornisce informazioni importanti.

Informazioni sulla sicurezza e normative per la rete locale wireless

⚠ATTENZIONE

I dispositivi LAN wireless (rete locale wireless) possono causare interferenze con apparecchiature mediche quali i pacemaker cardiaci. Se si usano apparecchiature mediche personali, consultare il proprio medico e il manuale dell'apparecchiatura prima di usare il prodotto. Il prodotto non deve essere utilizzato in ambienti dove sono presenti apparecchiature mediche, quali ospedali o ambulatori, né nelle vicinanze di persone che indossano apparecchiature mediche personali, poiché l'uso di questo prodotto potrebbe essere causa di lesioni in tali circostanze.

⚠ATTENZIONE

Disattivare sempre le funzioni senza fili se il computer si trova nei pressi di apparecchiature di controllo automatico o sistemi come porte ad apertura automatica o rilevatori antincendio. Le onde radio possono influire negativamente sul funzionamento di questi dispositivi e provocare lesioni.

- Non utilizzare le funzionalità di rete locale wireless in prossimità di forni a microonde o in aree soggette a interferenze radio o a campi magnetici. Le interferenze provenienti da forni a microonde o da altre fonti possono compromettere l'operatività della rete locale wireless.
- La velocità di trasmissione sulla rete locale wireless e la copertura della rete variano in base all'ambiente elettromagnetico circostante, agli eventuali ostacoli, alla struttura e alla configurazione dell'access point e del client nonché alle configurazioni software/hardware. La velocità di trasmissione descritta è la velocità massima teorica specificata in base allo standard appropriato; la velocità di trasmissione effettiva sarà inferiore a quella massima teorica.

Capitolo 1


Per iniziare

Contenuto della confezione

Verificare che siano presenti gli elementi che seguono:




Adattatore wireless
STOR.E



Cavo USB
(solo per
l'alimentazione)



EU + UK
Adattatore
CA




Avvio
rapido



Documento
della
garanzia

(Illustrazione di esempio) Componenti inclusi


Panoramica del prodotto

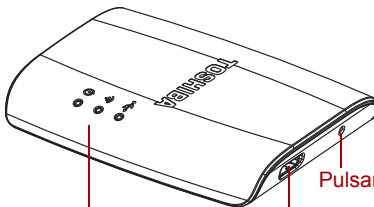

Spie alimentazione/
in uso

Porta USB micro-B
(solo per l'alimentazione)

Pulsante di reset

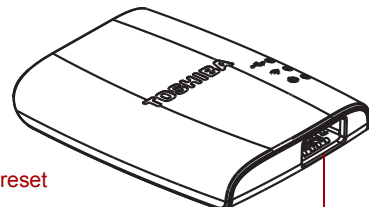


Porta USB Standard-A

(Illustrazione di esempio) Porte e indicatori dell'adattatore wireless

Configurazione del dispositivo


1. Collegare l'adattatore CA all'adattatore wireless e a una presa elettrica funzionante.

Il dispositivo si accende automaticamente.

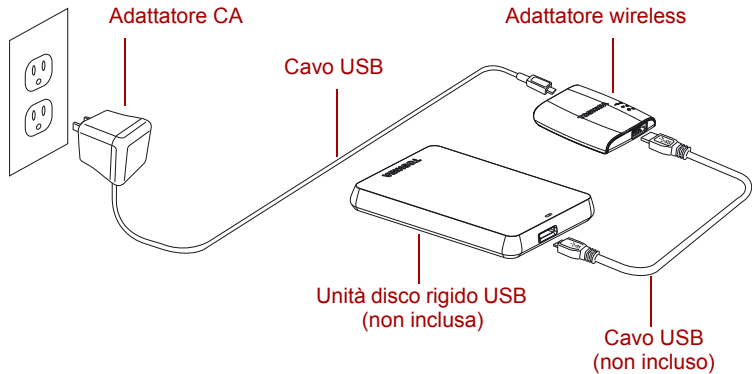

(Illustrazione di esempio) Connessione dell'adattatore wireless

2. Collegare l'unità disco rigido USB all'adattatore wireless.
Gli indicatori luminosi lampeggiano per alcuni minuti durante l'inizializzazione del dispositivo. Attendere che gli indicatori cessino di lampeggiare prima di passare alla procedura successiva.
3. Accedere a Apple Store® o Google Play™ per scaricare l'app dell'adattatore wireless, denominata "TOSHIBA Wireless Adapter", e installarla sul proprio dispositivo Android™ o Apple®. Per ulteriori informazioni, vedere ["Installazione e avvio dell'app" a pagina 10](#).
Questa procedura consente di eseguire la connessione all'adattatore wireless STOR.E in uno dei tre modi seguenti:
 - Connessione all'adattatore wireless da un dispositivo Android™ o iOS
 - Connessione all'adattatore wireless da un browser di un computer
 - Connessione a Internet mentre si è connessi all'adattatore wireless
4. Per spegnere l'adattatore wireless STOR.E, scollegare l'adattatore CA dall'alimentazione.

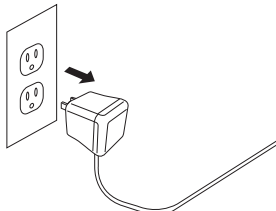

(Illustrazione di esempio) Disconnessione dell'adattatore wireless


Capitolo 2

L'app Toshiba Wireless Adapter

Installazione e avvio dell'app

1. Accedere a Apple Store® o Google Play™ per scaricare l'app dell'adattatore wireless, denominata "TOSHIBA Wireless Adapter", e installarla sul proprio dispositivo Android™ o Apple®.
2. Quando la luce degli indicatori diventa fissa, creare una connessione wireless tra l'adattatore wireless e il dispositivo Android™ o Apple®.

Abilitare e impostare immediatamente la propria password personale la prima volta che si usa il prodotto.

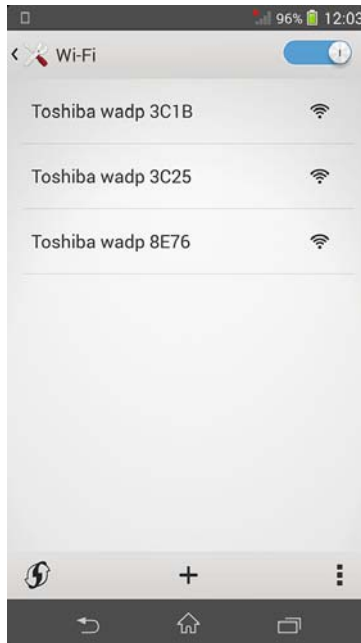

Dispositivo Android



Dispositivo Apple®

(Illustrazione di esempio) Connessione Wi-Fi® con dispositivo Android™ o Apple®


3. Sul dispositivo Apple o Android™, toccare TOSHIBA Wireless Adapter per lanciare l'app.
4. Eseguire l'app sul dispositivo mobile.

Le informazioni dell'applicazione dell'adattatore wireless Toshiba sono suddivise nelle sezioni seguenti:

File/Cartella

È possibile visualizzare tutti i file e le cartelle dalla pagina iniziale dell'applicazione Toshiba Wireless Adapter. Questa sezione riporta la vista delle cartelle del disco rigido, consentendo di consultare la struttura originale di tutti i file presenti sul disco.

Se si preferisce accedere ai file da questa vista, sono disponibili gli stessi controlli di riproduzione.

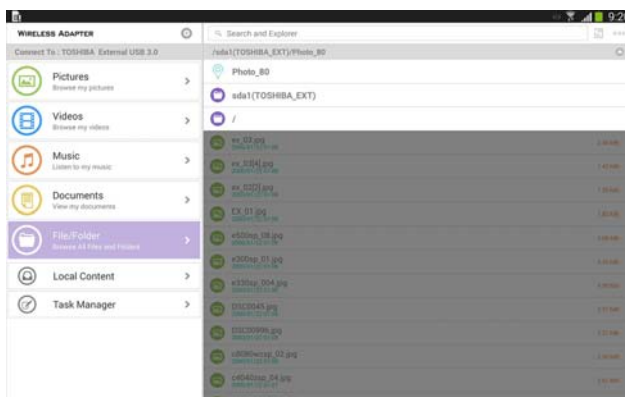

(Immagine di esempio) Finestra File/Cartella

Ricerca file

Se sul disco rigido è presente un numero elevato di file, è possibile utilizzare lo strumento di ricerca (disponibile nella parte superiore della finestra) per trovare un file a specifico.




(Immagine di esempio) Strumento di ricerca (in cima alla finestra)

1. Toccare il campo di ricerca in cima alla schermata.
2. Nel campo di ricerca, inserire il nome del file o una sua parte e toccare il pulsante di ricerca sulla tastiera.

Aggiornamento

Per aggiornare, tirare verso il basso la vista della tabella del contenuto. Quando appare la freccia su, rilasciare. Vengono così aggiornati i dati del documento corrente del disco rigido.

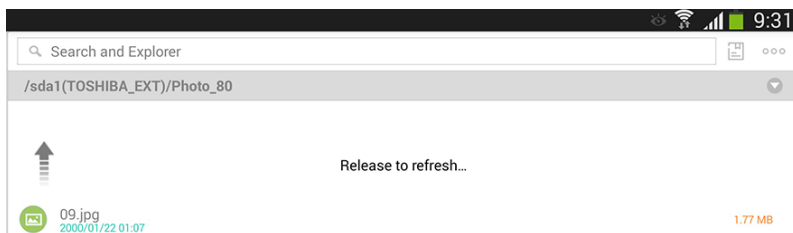


(Immagine di esempio) Aggiornamento della vista corrente

Vista

È possibile alternare tra le modalità elenco e miniature. Ogni modalità fornisce due metodi di ricerca:

- Sort by time (Ordina per data/ora)
- Sort by name (Ordina per nome)

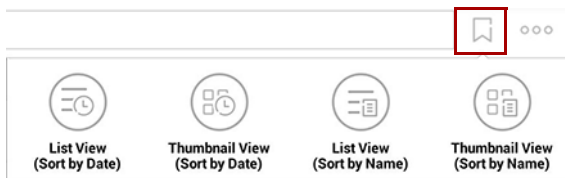


(Immagine di esempio) Impostazioni di visualizzazione

1. Toccare il pulsante **Modalità vista** (📄) a destra della barra di ricerca. Sotto il pulsante sono visualizzate le quattro modalità disponibili. Il pulsante cambia aspetto e diventa il pulsante **Stato modificato** (📄).
2. Selezionare la modalità desiderata.

Modifica dei file

Toccare il pulsante **Modifica** (☰) per abilitare i menu delle azioni file. Verrà visualizzata una casella di controllo accanto a ciascun nome file nell'elenco. Per accedere alla modalità di modifica, è anche possibile tenere premuto il file o la cartella nell'elenco.

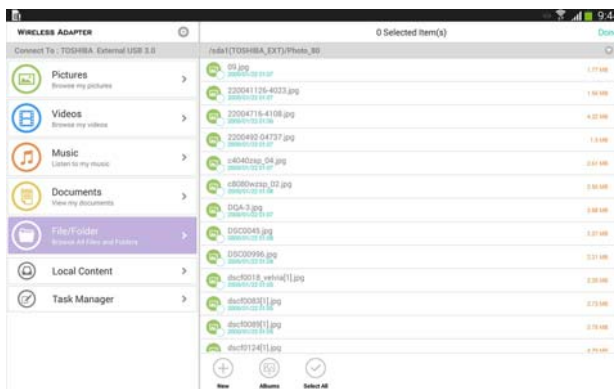

(Immagine di esempio) Finestra File/cartella - modifica di file



Nuovo (pulsante) - Toccare questo pulsante per creare una nuova cartella.



Album (pulsante) - Toccare questo pulsante per caricare delle foto nell'album del tablet/telefono. È anche possibile scattare fotografie utilizzando questa funzionalità.



Seleziona tutto/Deseleziona tutto (pulsante) - Toccare questo pulsante per inserire o rimuovere i segni di spunta per tutti i file della finestra corrente.



Scarica (pulsante) - Toccare questo pulsante per scaricare i file selezionati. È possibile scaricare i file dal disco rigido del tablet, dal telefono o da un altro dispositivo. L'operazione di scaricamento viene aggiunta al modulo di gestione attività.



Elimina (pulsante) - Toccare questo pulsante per eliminare i file selezionati.



Sposta in (pulsante) - Toccare questo pulsante per spostare i file o le cartelle selezionate nella cartella creata.



Rinomina (pulsante) - Toccare questo pulsante per rinominare il file o la cartella selezionati. (Disponibile solo quando è selezionato un solo file o una sola cartella.)

Carica - Quando si tocca il contenuto locale dalla vista menu, è possibile caricare il file locale sul disco rigido.

Fine (pulsante) - Toccare questo pulsante per ripristinare i menu di modifica. Le caselle di controllo accanto ai nomi di file e cartelle nell'elenco vengono rimosse.

Done

Capitolo 3

Riproduzione di contenuto multimediale

Questo capitolo fornisce istruzioni per la riproduzione di video, l'ascolto di brani musicali e la visualizzazione di foto e documenti mediante l'applicazione Toshiba Wireless Adapter.

Video, foto, musica e documenti

L'applicazione Toshiba Wireless Adapter permette di accedere ai file multimediali presenti nel disco rigido esterno e nel dispositivo mobile. Ad esempio, è possibile riprodurre direttamente dall'app video e brani musicali che sono stati scaricati sul proprio smartphone o tablet.


I file possono essere organizzati e visualizzati per tipo. È possibile consultare rapidamente tutti i file di ciascun tipo presenti sul disco rigido.

In questo modulo, utilizzare le lettere nella barra di ricerca sul lato destro dello schermo per individuare rapidamente i file in ordine alfabetico.

Riproduzione video

Per riprodurre un video copiato sul disco rigido, procedere nel modo seguente:

1. Aprire l'applicazione Toshiba Wireless Adapter.
2. Nell'elenco dei menu del pannello sinistro, selezionare **Videos** per visualizzare i video che si trovano sul disco rigido.

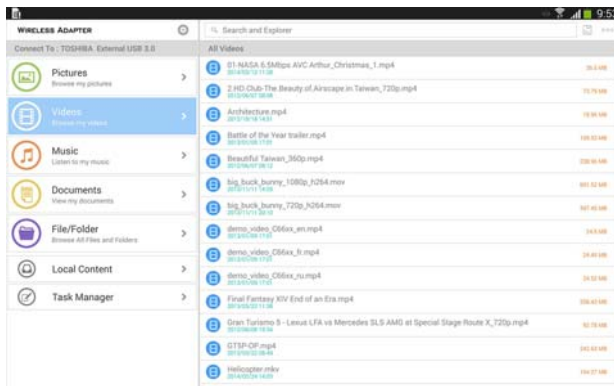

(Immagine di esempio) Finestra Videos

3. Toccare il video da riprodurre.

NOTA

*Mentre il video è in fase di riproduzione, è possibile toccare nuovamente lo schermo per visualizzare i pulsanti **Pausa**, **Avanti veloce** e **Riavvolgi**.*

NOTA

*Quando si mette in pausa un filmato, l'app inserisce automaticamente un segnalibro nel punto della pausa. Quando si torna al filmato, la riproduzione viene ripresa automaticamente dal punto in cui era stata messa in pausa. Al termine del filmato corrente, viene automaticamente avviata la riproduzione del filmato successivo dell'elenco. (Questa impostazione può essere cambiata mediante i pulsanti **Breakpoint Play** e **Continue Play** nelle impostazioni dell'applicazione.)*


Il lettore multimediale del dispositivo potrebbe supportare solo la riproduzione di determinati formati video. Se un video copiato sul disco rigido non viene riprodotto, potrebbe essere in un formato che non è supportato dal lettore. In questi casi, provare a cercare e a scaricare dall'app store un lettore multimediale di terze parti che supporti tale formato video.

4. Per interrompere la riproduzione video, premere il pulsante **Fine** (**Done**) sul dispositivo per chiudere il lettore multimediale.

Riproduzione di immagini

Per visualizzare le foto memorizzate sul dispositivo di archiviazione collegato, procedere nel modo seguente:

1. Aprire l'app Toshiba Wireless Adapter.
2. Nell'elenco dei menu del pannello sinistro, selezionare **Pictures** per visualizzare le immagini che si trovano sul disco rigido.

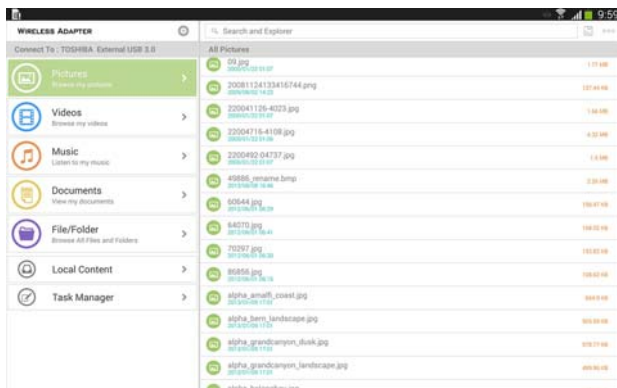

(Immagine di esempio) Finestra Pictures

3. Per visualizzare delle fotografie, selezionare il file di foto desiderato (nel menu **File/Folder**, **Pictures** o **Local Content**).

NOTA

Quando l'immagine appare sullo schermo, sfiorare verso destra o sinistra per visualizzare l'immagine seguente o precedente. È possibile visualizzare tutte le immagini che si trovano sul disco rigido o nella cartella creata o modificata.


NOTA

Se le immagini sono elencate in modalità miniature, è possibile eseguire uno zoom per ingrandire la miniatura di una foto.

Per visualizzare una presentazione

1. Per avviare una presentazione, toccare il pulsante **Presentazione** quando è visualizzata una foto.

Viene visualizzata la finestra Slideshow Options.

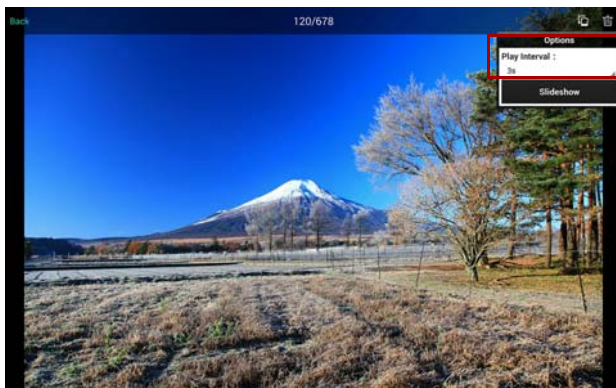

(Immagine di esempio) Finestra Slideshow Options

2. Per riprodurre una presentazione, toccare il pulsante **Riproduci** (▶).
3. Selezionare l'intervallo di visualizzazione prima di avviare la presentazione.


NOTA

Durante il passaggio da un'immagine all'altra si potrebbero notare degli effetti di transizione.

Riproduzione musicale

Per riprodurre i brani memorizzati sul dispositivo di archiviazione collegato, procedere nel modo seguente:

1. Aprire l'app Toshiba Wireless Adapter.
2. Nell'elenco dei menu del pannello sinistro, selezionare **Music** per visualizzare i file musicali memorizzati sul dispositivo di archiviazione.

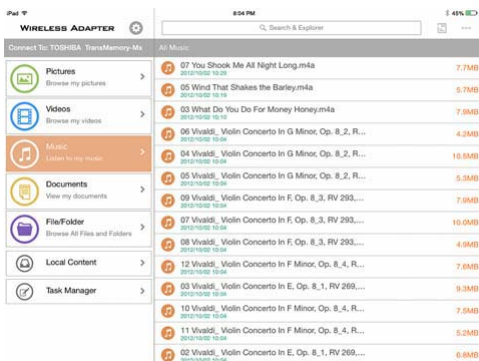


(Immagine di esempio) Finestra Music

3. Per ascoltare un brano, selezionare il file musicale corrispondente e toccare il pulsante **Riproduci** (▶).

NOTA

È possibile creare una playlist.

Per trovare un brano specifico, toccare la barra di ricerca e digitare il titolo del brano (o parte di esso) nel campo di ricerca.

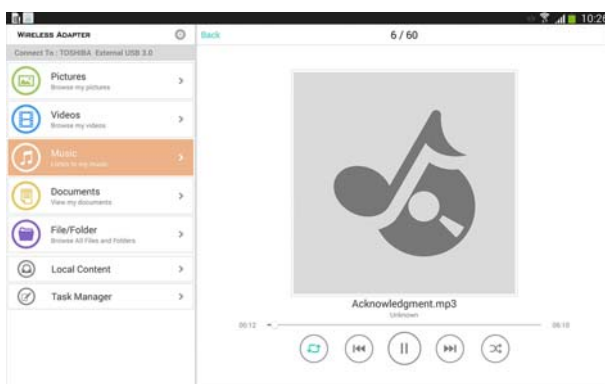

(Immagine di esempio) Finestra Music

4. Per riprodurre la musica sullo sfondo, toccare il pulsante **Indietro** (**Back**).

La riproduzione musicale continua e sotto la vista menu appare il menu "In riproduzione".



(Immagine di esempio) Finestra Music

5. Toccare il pulsante **In riproduzione** (▶) per visualizzare i controlli di riproduzione per il brano che si sta ascoltando.
- Per mettere in pausa il brano, toccare il pulsante **Pausa** (⏸).
 - Per tornare al brano precedente della selezione, toccare il pulsante **Torna a** (◀◀).
 - Per spostarsi in avanti o indietro nel brano corrente, trascinare il cursore in cima alla schermata **In riproduzione**.




- Per ripetere a ciclo continuo il brano corrente, toccare il pulsante **Ripeti** (🔁).
- Per riprodurre i brani della selezione in ordine casuale, toccare il pulsante **Casuale** (🎲).
- Per riprodurre i brani della selezione nell'ordine di apparizione, toccare il pulsante **Ordine** (📅).

Visualizzazione di documenti

Per visualizzare documenti memorizzati sul dispositivo di archiviazione collegato, procedere nel modo seguente:


NOTA I tipi di file compatibili sono: pdf / txt / html / doc / docx / xlsx.

1. Nell'elenco dei menu del pannello sinistro, selezionare **Documents** per visualizzare i file di documenti che si trovano sul disco rigido.

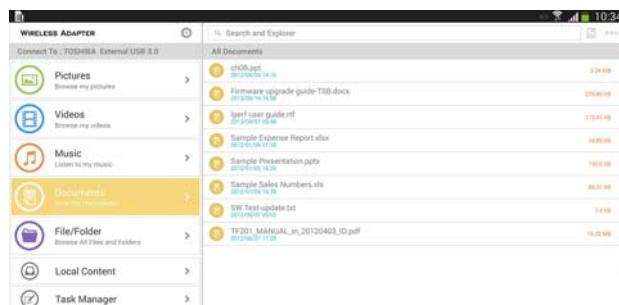

(Immagine di esempio) Finestra Document

2. Selezionare il file del documento desiderato per aprirlo.

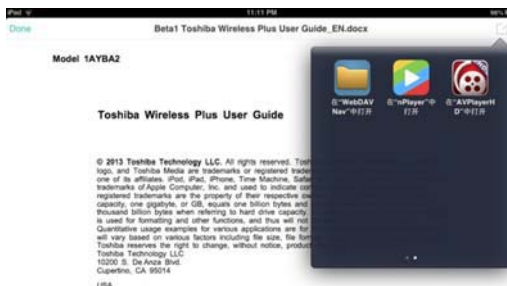

(Immagine di esempio) Finestra di documento .docx

3. Il file “.docx” può essere aperto nel modo raffigurato sopra.




(Immagine di esempio) Finestra di documento .pdf

4. Il file “.pdf” può essere aperto nel modo raffigurato sopra.
5. Per visualizzare le miniature di pagina del file .pdf, toccare il pulsante **Miniatura** (📖).
6. Per tornare alla finestra precedente, toccare il pulsante **Fine** (Done).

Gestione attività

La funzionalità Task Manager permette di gestire le operazioni di caricamento e scaricamento dei file e di controllare la gestione unificata di tali operazioni. Le operazioni possono essere annullate singolarmente o collettivamente.

Nell'elenco dei menu del pannello sinistro, selezionare **Task Manager** per visualizzare le opzioni di Task Manager.

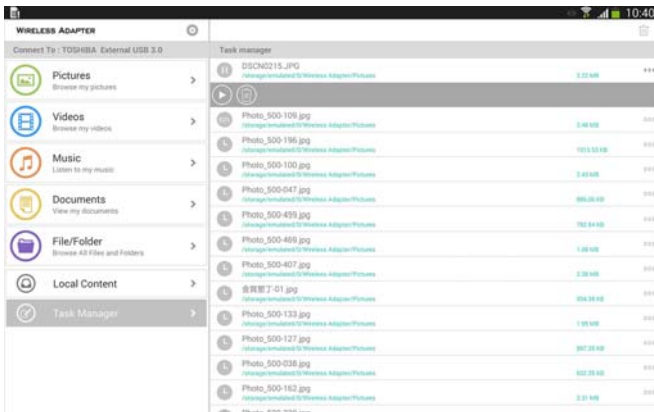

(Immagine di esempio) Finestra Task Manager

Capitolo 4

Impostazioni

Quando l'applicazione Toshiba Wireless Adapter non è connessa all'adattatore Wi-Fi® tramite il dispositivo mobile, è possibile solo impostare la lingua dell'applicazione. Attualmente le lingue supportate sono solo il cinese e l'inglese. La lingua predefinita dipende dal paese in cui è stato acquistato il dispositivo.

Quando l'applicazione Toshiba Wireless Adapter non è connessa all'adattatore Wi-Fi®, ottenere le informazioni di connettività wireless e di capacità dell'adattatore Wi-Fi® (l'impostazione predefinita è la modalità AP), quindi effettuare le impostazioni seguenti.

Impostazioni wireless

Work mode: è possibile alternare tra le modalità operative **AP** e **Bridge**. Nella modalità **AP** è possibile connettere un adattatore Wi-Fi® e consultare i dati presenti nel disco rigido. Nella modalità **Bridge**, è possibile connettersi all'applicazione Toshiba Wireless Adapter tramite il proprio dispositivo mobile mentre si è connessi alla rete Internet esterna, in modo da poter navigare sul Web.

Update SSID: aggiorna il nome di rete dell'adattatore Wi-Fi®.

Imposta password: consente di impostare una password per la rete Wi-Fi®. Impostare l'adattatore Wi-Fi® in modo da limitare l'accesso al disco rigido, al fine di rafforzare la protezione.

Inoltre, la modalità **AP/Station** consente di eseguire una scansione della rete per selezionare il codice SSID AP/Station.

Operazioni dell'adattatore Wi-Fi®

Safe Remove: rimozione del disco rigido

Restart: riavvio dell'adattatore Wi-Fi®

Power off: spegnimento dell'adattatore Wi-Fi®

Reset: reset dell'adattatore Wi-Fi®

Impostazioni dell'applicazione Toshiba Wireless Adapter

Le impostazioni dell'applicazione consentono di cambiare la lingua e di cancellare la cache. Commutare lo stato del pulsante per impostare la modalità **Breakpoint Play** o **Continue Play**.

Capitolo 5

Operazioni con Chromecast™

Configurazione di Chromecast™

Il dispositivo Chromecast™ consente di riprodurre contenuti video in alta definizione su un dispositivo mobile eseguendo lo streaming Wi-Fi® da Internet o da una rete locale. È possibile selezionare il supporto desiderato utilizzando una qualsiasi app mobile abilitata per Chromecast™ (ad es. Toshiba Wireless Adapter).


Iniziare a configurare il dispositivo Chromecast™ (venduto separatamente) seguendo le istruzioni fornite con il dispositivo.

Chromecast™ e modalità STA

Per connettere il dispositivo Chromecast™, procedere come indicato di seguito:


1. Andare alla pagina **Impostazioni dispositivo** e selezionare la rete dell'adattatore wireless STOR.E.

Viene visualizzata la finestra Impostazioni

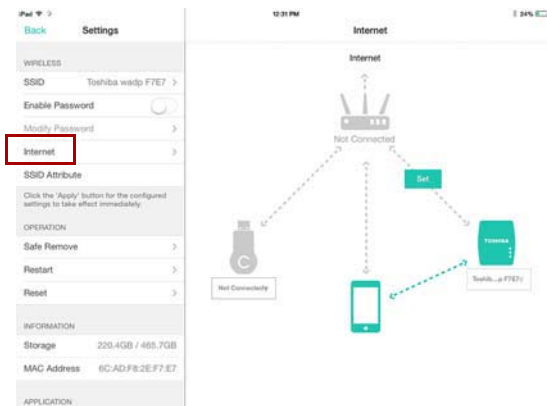


(Illustrazione di esempio) Finestra Impostazioni (iOS)

2. Toccare il pulsante **Internet**.

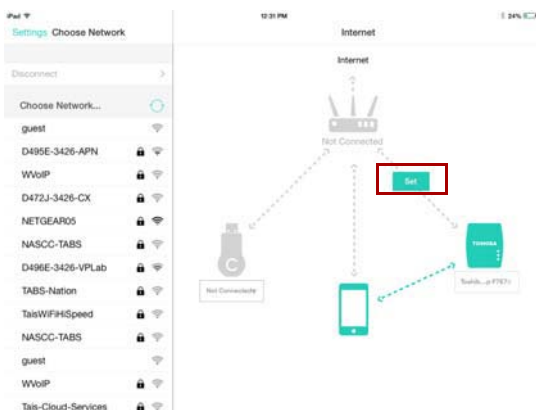

(Illustrazione di esempio) Finestra connessioni Wi-Fi®

3. Collegare l'adattatore wireless STOR.E al router toccando l'icona **Imposta** (Set) collocata tra le icone **Non collegato** e **TOSHIBA** nello schema di connessione di rete.
4. Selezionare la rete wireless a cui connettersi e immettere la password.
5. Prima di selezionare la modalità operativa dell'adattatore wireless STOR.E, toccare l'SSID a cui connettersi, quindi immettere la password. Viene visualizzata una finestra simile alla seguente.

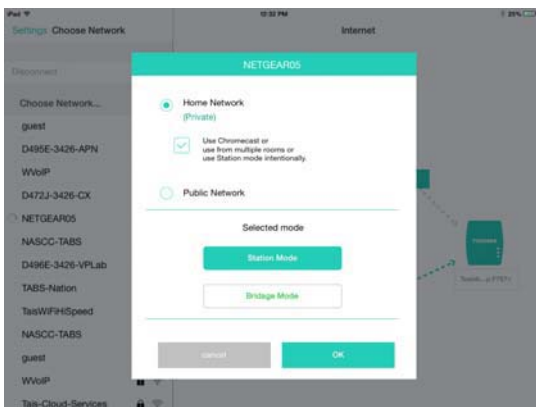

(Illustrazione di esempio) Finestra connessione SSID (iOS)


6. È possibile scegliere tra due (2) diverse modalità operative per l'adattatore wireless STOR.E:
 - **Rete pubblica** (modalità Bridge)
 - **Rete domestica** (modalità Stazione)

Modalità Bridge

NOTA


È necessario essere connessi alla rete per selezionare o passare alla Rete pubblica (modalità Bridge).

La schermata seguente riporta una connessione riuscita:

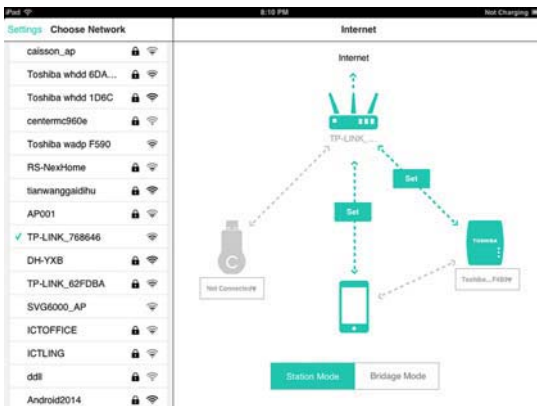

(Illustrazione di esempio) Finestra di connessione riuscita (iOS)


1. Selezionare **Rete pubblica** per operare in modalità Bridge.

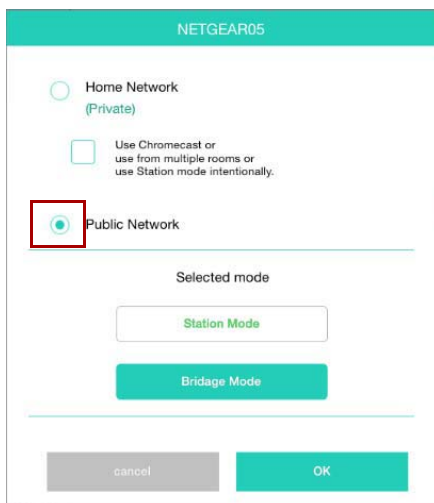

(Illustrazione di esempio) Finestra di selezione modalità Bridge (iOS)


2. Toccare il pulsante **OK**.

Quando si passa dalla modalità Stazione alla modalità Bridge viene visualizzato il seguente messaggio:

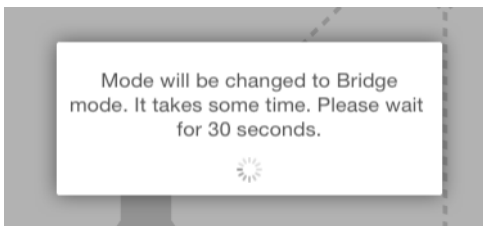


(Illustrazione di esempio) Finestra messaggio (iOS)

Se l'app non riesce a rilevare l'adattatore wireless STOR.E, viene visualizzato il seguente messaggio:

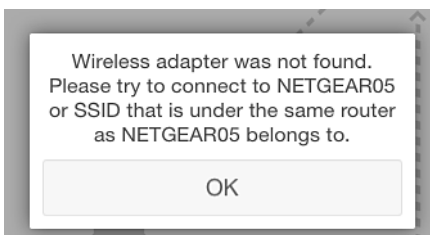

(Illustrazione di esempio) Finestra messaggio (iOS)


3. Per modificare la WLAN dell'adattatore wireless STOR.E in AP, tornare alla finestra Impostazioni.

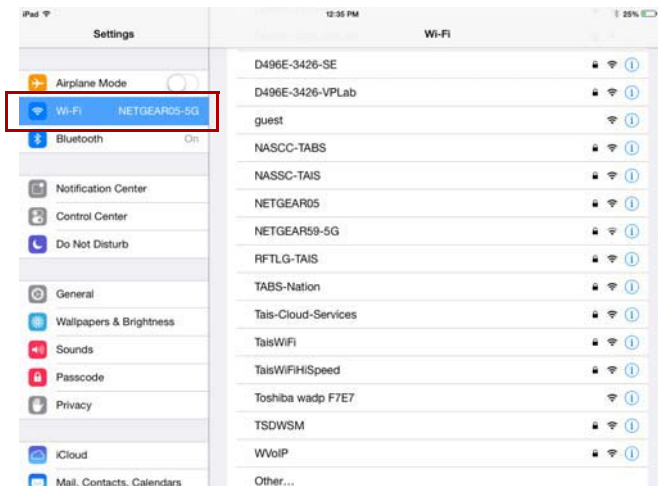

(Illustrazione di esempio) Finestra Impostazioni (iOS)

4. Selezionare il proprio router.

Quando l'app riesce a rilevare l'adattatore wireless STOR.E, viene visualizzato il seguente messaggio:

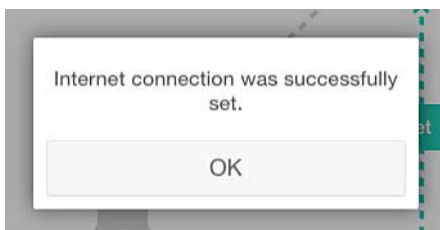

(Illustrazione di esempio) Finestra messaggio (iOS)


Modalità Stazione

Se il collegamento alla rete avviene in modalità Stazione, altre persone potranno accedere al dispositivo di archiviazione collegato tramite la rete. Fare attenzione a utilizzare la modalità Stazione nei luoghi pubblici.

NOTA


È necessario essere connessi alla rete per selezionare o passare alla Rete domestica (modalità Stazione).

La schermata seguente riporta una connessione riuscita:

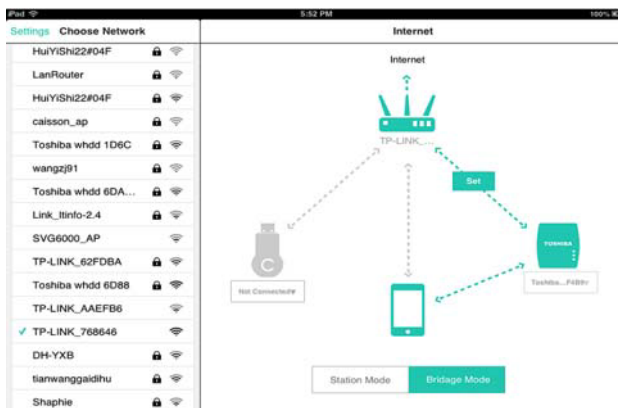

(Illustrazione di esempio) Finestra di connessione riuscita (iOS)


1. Selezionare **Rete domestica** per operare in modalità Stazione.

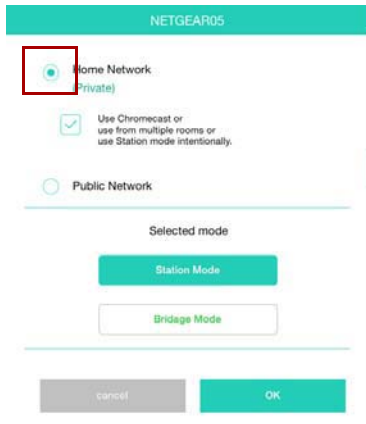

(Illustrazione di esempio) Finestra di selezione modalità Stazione (iOS)


2. Toccare il pulsante **OK**.

Quando si passa dalla modalità Bridge alla modalità Stazione viene visualizzato il seguente messaggio:

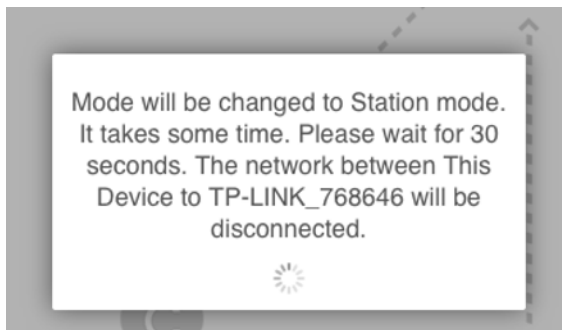


(Illustrazione di esempio) Finestra messaggio (iOS)

Potrebbe venire visualizzato il seguente messaggio:

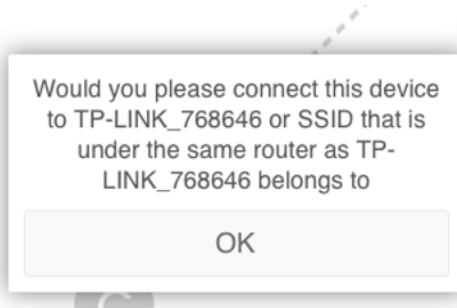


(Illustrazione di esempio) Finestra messaggio (iOS)

Se l'app non riesce a rilevare l'adattatore wireless STOR.E, viene visualizzato il seguente messaggio:

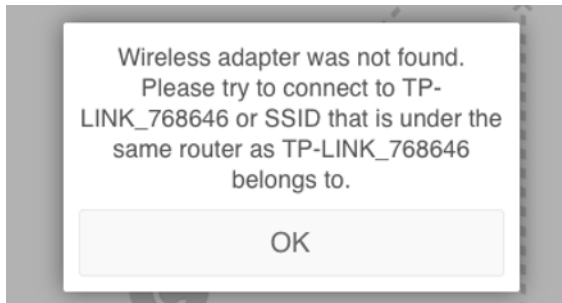

(Illustrazione di esempio) Finestra messaggio (iOS)


3. Per modificare la WLAN dell'adattatore wireless STOR.E in AP, tornare alla finestra Impostazioni.

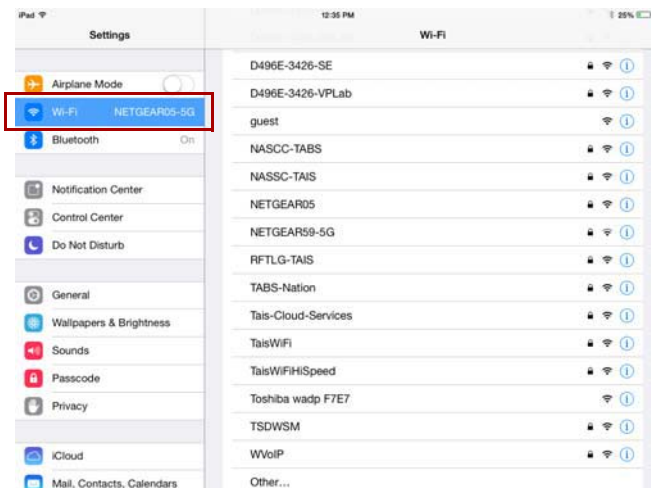

(Illustrazione di esempio) Finestra Impostazioni (iOS)

4. Selezionare il proprio router.

Quando l'app riesce a rilevare l'adattatore wireless STOR.E, viene visualizzato il seguente messaggio:

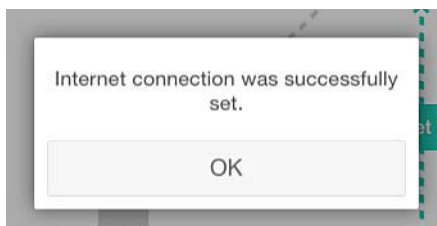

(Illustrazione di esempio) Finestra messaggio (iOS)

Capitolo 6

Supporto Chromecast™


Connessione di Chromecast™

Se la modalità operativa dell'adattatore wireless STOR.E viene impostata sulla modalità Stazione e il dispositivo è connesso a un router, è possibile usare la funzione Chromecast™.

Per connettersi a Chromecast™:

1. Nell'angolo in alto a destra della schermata, toccare l'icona

Chromecast ().

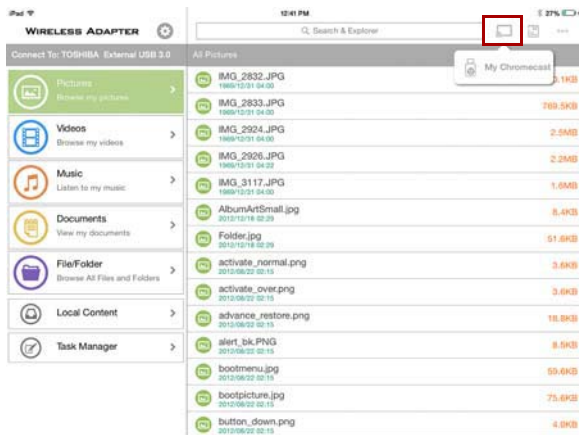


(Illustrazione di esempio) Connessione di Chromecast™ (iOS)

Viene visualizzato un menu a comparsa.

2. Selezionare **Chromecast**.

- È possibile connettersi anche dalla pagina di impostazione Internet.

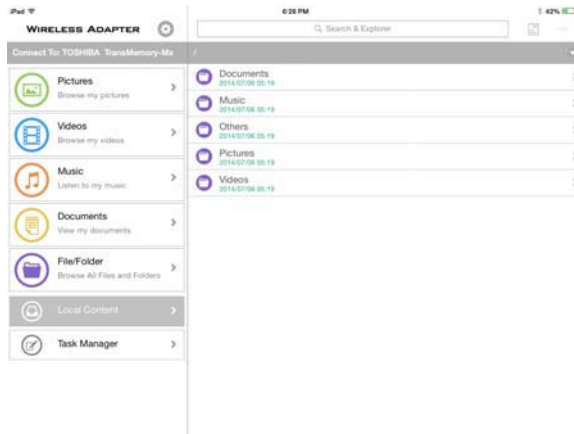


(Illustrazione di esempio) Connessione di Chromecast™ - Internet (iOS)

Disconnessione di Chromecast™

Per disconnettere Chromecast™:

1. Nell'angolo in alto a destra della schermata, toccare l'icona **Chromecast** (📶).

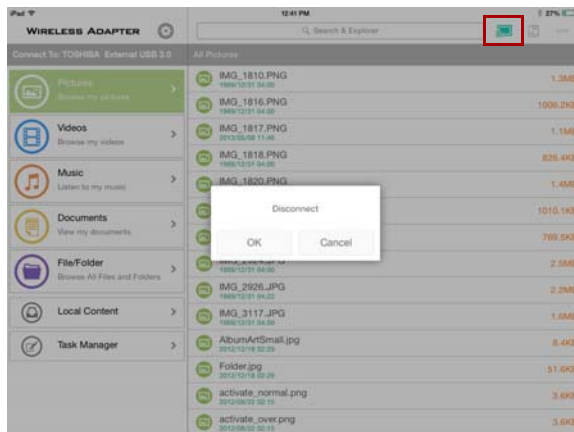


(Illustrazione di esempio) Disconnessione di Chromecast™ (iOS)

2. Toccare **OK**.

Supporto video

Se l'icona **Chromecast** () è visualizzata, significa che Chromecast™ è attivo.

1. Toccare un file video.
Il video inizia a caricarsi.

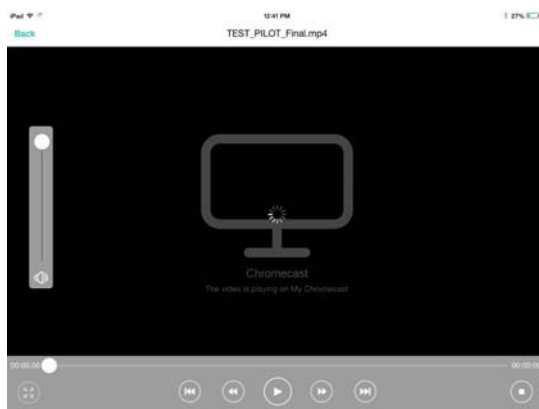

(Illustrazione di esempio) Caricamento video (iOS)

Mentre il video è in riproduzione, è possibile usare la barra di avanzamento per spostarsi in una diversa posizione della riproduzione video. È inoltre possibile usare i seguenti pulsanti di navigazione per manipolare la riproduzione video:



Salta a ultima (pulsante) - Consente di saltare all'ultima traccia del video.



Riavvolgimento (pulsante) - Consente di riavvolgere il video.



Riproduci (pulsante) - Consente di avviare o riprendere la riproduzione del video.



Avanzamento veloce (pulsante) - Consente di fare avanzare velocemente il video.



Salta a successiva (pulsante) - Consente di saltare alla traccia video successiva.



Stop (pulsante) - Consente di interrompere la riproduzione video.

Back

Back (pulsante) - Consente di riprodurre il video in background.

Supporto foto

Se l'icona **Chromecast** () è visualizzata, è possibile riprodurre le foto su un TV. È anche supportata la funzione di presentazione.



(Illustrazione di esempio) Caricamento di foto (iOS)

Per riprodurre una presentazione, toccare il pulsante **Riproduci** () , quindi toccare la velocità di riproduzione desiderata.

Capitolo 7

Caratteristiche tecniche

Specifiche del prodotto e dispositivi supportati

Questo capitolo riepiloga le specifiche tecniche dell'adattatore wireless STOR.E e i dispositivi supportati.

Requisiti di sistema

L'adattatore wireless Toshiba STOR.E può essere utilizzato con i seguenti dispositivi:

Dispositivi compatibili	iPhone o iPad versione 6.0 - 7.0
	Smartphone o tablet con piattaforma Android™ versione 2.3 - 4.2
Sistema operativo	Microsoft® Windows® 7, Windows Vista®, Windows® XP, Windows 8, Windows 8.1
	Mac OS X® Lion, Mac OS X Mountain Lion, Mac OS X Mavericks
Browser web	Microsoft® Internet Explorer® versione 8 - 11
	Mozilla® Firefox® versione 3 - 31
	Google Chrome™ versione 13 - 33
	Apple Safari® versione 5 - 7

NOTA L'uso del software Time Machine® non è supportato.

Tipi di file supportati

- Video: iOS: MOV/MP4/M4V
- Android™: MP4/M4V3GP/AVI/MTS/M2TS; collegamento a software esterno
- Codec: H.264/AVC, MPEG-4 SP, AVCHD
- Musica: MP3, M4a, AAC, WAV
- Codec: MP3 (VBR), AAC, HE-AAC, WAV

- Immagini: JPG/BMP/PNG
- Documenti: pdf, doc, docx, ppt, pptx, xls, xlsx, txt, rtf

Specifiche hardware

- Supporto Wi-Fi®: 11 b/g/n 2,4 GHz
- Numero di connessioni: 6, a una distanza di 5 m
- Formato unità: NTFS

Specifiche aggiuntive

Dimensioni fisiche

Dimensione	63 (L) x 48 (P) x 10 (A) mm
Peso	Circa 24 g

Requisiti ambientali

Condizioni operative	
Temperatura ambiente	Da 5° C a 35° C

Requisiti elettrici

Adattatore CA	100-240 V CA 50 o 60 Hz (cicli al secondo)
Adattatore wireless	Ingresso: 5 V DC/2 A

Servizio di assistenza TOSHIBA

Serve aiuto?

Visitare la pagina dell'assistenza per dischi rigidi e prodotti per l'archiviazione TOSHIBA all'indirizzo:

www.toshiba-storage.com/support

Per i reclami durante il periodo di garanzia, vedere:

www.externalhdd.storrepair.de/

Domande frequenti

Base

Qual è la temperatura operativa dell'adattatore wireless STOR.E?

Si consiglia di non superare la temperatura ambientale di 35°C.

Quante connessioni è possibile stabilire contemporaneamente?

L'adattatore wireless STOR.E permette di stabilire fino a 8 connessioni simultanee. La distanza di connessione massima è di 5 m.

Perché l'adattatore wireless STOR.E ha un ritardo nella riproduzione di contenuti multimediali quando sono connessi più dispositivi contemporaneamente?

L'adattatore wireless STOR.E supporta fino a 4,9 Mbps per lo streaming video con 3 dispositivi connessi simultaneamente a una distanza di 1 m. Le prestazioni possono calare se questa distanza viene superata.

Quali tipi di unità disco rigido sono consigliati?

Tutti i dischi rigidi esterni della linea TOSHIBA STOR.E.

Che cos'è la "modalità bridge"?

Nella modalità bridge, il dispositivo mobile può accedere all'adattatore wireless mantenendo attiva la connessione Internet.

Compatibilità

Come si fa per riprodurre o visualizzare sul computer contenuti multimediali o documenti dall'adattatore wireless STOR.E?

È possibile aprire questi file mappando un'unità di rete in Esplora risorse di Windows sul PC o notebook.

Come si fa per accedere alle impostazioni dell'adattatore wireless dal computer?

Digitare **192.168.65.1** nel browser web per accedere alla pagina di configurazione dell'adattatore wireless.

Come si fa per riprodurre file sull'iPhone o iPad dall'adattatore wireless STOR.E?

I contenuti multimediali quali brani musicali, video e immagini sono compatibili con i prodotti iOS. Inoltre, anche i documenti in formato .pdf, .doc, .ppt sono compatibili quando all'adattatore wireless è collegato un dispositivo di archiviazione USB. Alcuni formati multimediali (MOV/MP4/M4V) sono riproducibili mediante il lettore multimediale predefinito nell'app, mentre per altri formati video (3GP/AVI/MTS/M2TS) si consiglia di procurarsi il lettore multimediale OPlayer.

Come si fa per riprodurre file su uno smartphone o tablet Android dall'adattatore wireless STOR.E?

I contenuti multimediali quali brani musicali, video e immagini sono compatibili con i prodotti Android. Inoltre, anche i documenti in formato .pdf, .doc, .ppt sono compatibili quando all'adattatore wireless è collegato un dispositivo di archiviazione USB. Alcuni formati multimediali (MP4/M4V) sono riproducibili mediante il lettore multimediale predefinito nell'app, mentre per altri formati video, (quali MOV/3GP/AVI/MTS/M2TS) si consiglia di procurarsi un lettore multimediale di terze parti compatibile.

Quali sistemi operativi sono supportati dall'app dell'adattatore wireless STOR.E?

Supporto per smartphone e tablet: iOS versione 5 o successiva, Android versione 2.3 o successiva.

Dove è disponibile l'app dell'adattatore wireless STOR.E?

L'app può essere trovata cercando "wireless adapter" su:

- Apple App Store per i dispositivi iOS
- Google Play Store per i dispositivi Android

L'adattatore wireless STOR.E è conforme alle regole DLNA?

No, l'adattatore wireless STOR.E non supporta UPnP e DLNA.

Perché non riesco a riprodurre contenuti multimediali dall'adattatore wireless STOR.E sul mio tablet o smartphone iOS/Android?

Per l'adattatore wireless è prevista un'ampia gamma di formati supportati per impostazione predefinita. Se non si riesce a riprodurre un particolare contenuto multimediale, verificarne innanzi tutto il formato.

Formati video	iOS: i formati supportati sono MOV/MP4/M4V (3GP/AVI/MTS/M2TS: con software esterno) Android: i formati supportati sono MP4/M4V (MOV/3GP/AVI/MTS/M2TS: con software esterno)
Codec video	H.264/AVC, MPEG-4 SP, AVCHD
Formati musicali	MP3, M4a, AAC, WAV
Codec musicali	MP3 (VBR), AAC, HE-AAC, WAV
Immagini	JPG/BMP/PNG

Perché non riesco ad aprire dei documenti dall'adattatore wireless STOR.E sul mio tablet o smartphone iOS/Android?

Per l'adattatore wireless è prevista un'ampia gamma di formati supportati per impostazione predefinita. Se non si riesce ad aprire un particolare documento, verificarne innanzi tutto il formato.

Documento	pdf, doc, docx, ppt, pptx, xls, xlsx, txt, rtf

Come si fa per scaricare o verificare l'ultima versione del firmware?

È possibile utilizzare la funzione di aggiornamento del firmware dell'app o controllare mediante il browser web.

Dove vengono archiviati i file scaricati da un disco rigido collegato all'adattatore wireless STOR.E?

I file sono disponibili nella schermata "Local content" dell'app Toshiba Wireless.

Ho collegato un nuovo dispositivo di archiviazione USB all'adattatore wireless e non riesco ad accedere ai miei dati tramite l'app. Che cosa devo fare?

È necessario aggiornare i dati dell'app.

Utilizzo

Che tipi di formato disco rigido supporta l'adattatore wireless STOR.E?

L'adattatore wireless supporta i formati di file system NTFS/FAT32.

È possibile cambiare il codice SSID dell'adattatore wireless STOR.E?

Sì, è possibile cambiare il codice SSID dell'adattatore wireless STOR.E invece di usare quello predefinito, utilizzando il browser web oppure l'app STOR.E Wireless Adapter.

È possibile caricare file sul dispositivo di archiviazione USB collegato all'adattatore wireless STOR.E?

Sì, i file possono essere caricati mediante l'app STOR.E Wireless Adapter sul dispositivo di archiviazione USB collegato all'adattatore wireless STOR.E tramite Wi-Fi.

È necessaria una connessione Internet per il funzionamento dell'adattatore wireless STOR.E?

No, è possibile trovare il SSID dell'adattatore wireless STOR.E tramite la rete wireless. Tuttavia, è necessario essere connessi a una rete Wi-Fi in modalità bridge per navigare mediante il browser.

Qual è lo standard di crittografia dell'adattatore wireless STOR.E?

L'adattatore wireless STOR.E può essere protetto con un livello di sicurezza WPA o WPA2.

Come si fa per smontare in sicurezza un dispositivo di archiviazione USB collegato all'adattatore wireless STOR.E?

Dopo aver verificato che il LED del dispositivo di archiviazione USB non sta lampeggiando, utilizzare la funzione "Rimozione sicura" (Safe Remove) dell'app dell'adattatore wireless o nel browser web. Sarà quindi possibile smontare il dispositivo di archiviazione USB dall'adattatore wireless.

LED

Che cosa significa il colore del LED?

LED	Stato	
Alimentazione	Acceso	Sistema pronto
	Spento	Sistema disattivato
	Lampeggiante	Inizializzazione del sistema (circa sei secondi)
Accesso alla memoria	Acceso	Disco rigido esterno montato
	Spento	Disco rigido esterno smontato
	Lampeggiante	Accesso al disco rigido esterno montato (lettura/scrittura)
Collegamento Wi-Fi	Acceso	Wi-Fi pronto per la connessione
	Spento	Funzione Wi-Fi disattivata, ad es. unità disco rigido/di memoria smontata
	Lampeggiante	Inizializzazione Wi-Fi (circa sei secondi)

Come si usa il pulsante di reset?

Pulsante di reset	Azione	
	Premere per 2 secondi per eseguire un reset.	I Led di sistema e Wi-Fi lampeggiano e il sistema viene riavviato.

Indice analitico

A

App	
avvio	10
installazione	10
App Toshiba Wireless Adapter	
File/cartella	11

C

Caratteristiche tecniche	34
Configurazione	
connessione.	9
Contattare Toshiba	36
Contenuto della confezione	8

D

Dispositivo	
dispositivi supportati	34
specifiche.	34

F

File/Cartella	
aggiornamento.	12
modifica dei file	13
visualizzazione.	12
File/cartella	
ricerca di file.	11

G

Gestione attività	20

I

Icona	
sicurezza	6
Impostazione	
Wi-Fi®	21, 23
Impostazioni	
impostazioni	
dell'applicazione Toshiba	
Wireless Adapter	22
modalità Bridge.	25
modalità Stazione.	27
operazioni dell'adattatore	
Wi-Fi®	21
wireless.	21

M

Marchi	5
Modifica file	
pulsante Album.	13
pulsante Carica.	13
pulsante Elimina.	13
pulsante Fine	13
pulsante Nuovo.	13
pulsante Rinomina	13
pulsante Scarica.	13
pulsante Seleziona tutto/	
Deseleziona tutto	13
pulsante Sposta in	13

P

Panoramica del prodotto	8

R

Riproduzione	
immagini	15
musica	17
presentazione	16
video	14
visualizzazione di	
documenti	18
Riproduzione di contenuto	
multimediale	14

S

Sicurezza	
icone	6
Supporto Chromecast™	
Connessione	30
disconnessione	31
supporto foto	33
supporto video	32
Supporto video	
pulsante Avanzamento	
veloce	32
pulsante Back	32
pulsante Riavvolgimento . .	32
pulsante Riproduci	32
pulsante Salta a	
successiva	32
pulsante Salta a ultima . . .	32
pulsante Stop	32

Inhoudsopgave

Voorschriften	3
Copyright	4
Opmerking	5
Handelsmerken	5
Veiligheidspictogrammen	6
Veiligheidsinformatie en regels en voorschriften voor draadloos LAN	7
Hoofdstuk 1 Aan de slag	8
Inhoud van de doos	8
Productoverzicht	8
Uw apparaat instellen	9
Hoofdstuk 2 De app Toshiba Wireless Adapter	10
De app installeren en starten	10
File/Folder (Bestand/map)	11
Bestanden zoeken	11
Vernieuwen	12
Weergeven	12
Bestanden bewerken	13
Hoofdstuk 3 Media afspelen	14
Video, foto's, muziek en documenten	14
Video afspelen	14
Foto's weergeven	15
Een diashow weergeven	16
Muziek afspelen	17
Documenten weergeven	18
Taakbeheer	20
Hoofdstuk 4 Instellingen	21
Draadloze instellingen	21
Bewerkingen voor de Wi-Fi®-adapter	21
Instellingen van de app Toshiba Wireless Adapter	21
Hoofdstuk 5 Werken met Chromecast™	22
Chromecast™ instellen	22
Chromecast™ en STA-modus	22
Bridgmodus	24
Stationsmodus	26

Hoofdstuk 6	Chromecast™-ondersteuning	29
	Chromecast™-verbinding maken	29
	Chromecast™-verbinding verbreken	30
	Video-ondersteuning	31
	Foto-ondersteuning	32
Hoofdstuk 7	Specificaties	33
	Productspecificaties en ondersteunde apparaten	33
	Systeemvereisten	33
	Ondersteunde bestandstypen	33
	Hardwarespecificaties	34
	Aanvullende specificaties	34
	Fysieke afmetingen	34
	Werkomgeving	34
	Stroomvoorziening	34
	TOSHIBA-ondersteuning	35
	Veelgestelde vragen	35
	Basisbeginselen	35
	Compatibiliteit	35
	Gebruik	38
	Lampjes	39
	Index	40

Voorschriften

Overeenstemming met CE-richtlijnen



Dit product is voorzien van het CE-keurmerk, in overeenstemming met de vereisten van de toepasselijke EU-richtlijnen. De verantwoording voor de toewijzing van CE-keurmerken ligt bij Toshiba Electronics Europe GmbH, Hansaallee 181, 40549 Düsseldorf, Duitsland.

Werkomgeving

De elektromagnetische compatibiliteit (EMC) van dit product is gecontroleerd en is standaard voor deze productcategorie voor zogeheten commerciële, lichtindustriële en woonomgevingen. Andere gebruiksomgevingen zijn niet door Toshiba gecontroleerd en het gebruik van dit product in deze gebruiksomgevingen kan beperkt zijn of niet worden aanbevolen. Mogelijke gevolgen van het gebruik van dit product in een niet gecontroleerde gebruiksomgeving zijn: storing van andere producten of van dit product in de nabije omgeving met als gevolg tijdelijke defecten of verlies/beschadiging van gegevens. Voorbeelden van niet gecontroleerde gebruiksomgevingen en bijbehorende adviezen:

- Industriële omgeving (bijvoorbeeld waar krachtstroom van 380 V (drie fasen) wordt gebruikt): risico van storing van dit product door mogelijke sterke elektromagnetische velden, met name in de buurt van zware machines of elektriciteitsinstallaties.
- Medische omgeving: de naleving van de richtlijnen voor medische producten is niet gecontroleerd door Toshiba. Daarom mag dit product zonder verdere controle niet worden gebruikt als medisch product. Het gebruik in normale kantooromgevingen, zoals in ziekenhuizen, mag geen probleem zijn als er geen beperkingen zijn opgelegd door het verantwoordelijke bestuur.
- In een voertuig: raadpleeg de instructies van het betreffende voertuig voor advies met betrekking tot het gebruik van dit product (of deze productcategorie).
- In een vliegtuig: volg de aanwijzingen van het vliegtuigpersoneel voor beperkingen in gebruik.

Andere omgevingen zonder EMC

- Gebruik buitenshuis: aangezien dit een normaal thuis-/kantoorapparaat is, is dit product niet bestand tegen vocht en is het niet schokbestendig.
- Explosieve omgeving: het gebruik van dit product in een dergelijke speciale werkomgeving (Ex) is niet toegestaan.

De volgende informatie geldt alleen voor EU-lidstaten:

REACH - Verklaring van overeenstemming

De nieuwe verordening van de Europese Unie (EU) met betrekking tot chemische stoffen, REACH (Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals ofwel registratie, beoordeling, autorisatie en beperkingen van chemische stoffen) is vanaf 1 juni 2007 van kracht.

Toshiba voldoet aan alle REACH-vereisten en verplicht zich klanten informatie te geven over de chemische stoffen in onze producten in overeenstemming met de REACH-verordening.

Afvalverwerking van producten



Het gebruik van dit symbool geeft aan dat dit product niet als huishoudelijk afval mag worden behandeld. Door dit product op de juiste manier als afval te verwerken, draagt u eraan bij negatieve gevolgen voor het milieu en de menselijke gezondheid die kunnen voortvloeien uit onjuiste verwerking van dit product te voorkomen.



Neem voor meer informatie over recycling van dit product contact op met het gemeentekantoor, de afvalverwerkende instantie of de winkel waar u het product hebt gekocht.

De volgende informatie geldt alleen voor Turkije:

Naleving van AEEE-richtlijn.

Copyright

Deze handleiding mag op geen enkele wijze worden verveelvoudigd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Toshiba. Er wordt geen aansprakelijkheid aanvaard met betrekking tot het gebruik van de informatie hierin.

©2018 TOSHIBA Electronics Europe GmbH. Alle rechten voorbehouden.

Opmerking

De informatie in deze handleiding, met inbegrip van maar niet beperkt tot de productspecificaties, kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

TOSHIBA ELECTRONICS EUROPE GMBH BIEDT GEEN GARANTIE MET BETREKKING TOT DEZE HANDLEIDING OF ENIGE ANDERE INFORMATIE ERIN EN WIJST HIERBIJ UITDRUKKELIJK ALLE IMPLICIETE GARANTIES AF TEN AANZIEN VAN VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL MET BETREKKING TOT HET VOORGAANDE. TOSHIBA AANVAARDT GEEN AANSPRAKELIJKHEID VOOR ENIGERLEI SCHADE DIE DIRECT OF INDIRECT VOORTVLOEIT UIT TECHNISCHE GEBREKEN OF TYPOGRAFISCHE FOUTEN EN OMISSIES IN DEZE HANDLEIDING OF VOOR VERSCHILLEN TUSSEN HET PRODUCT EN DE HANDLEIDING. TOSHIBA IS IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK VOOR BIJZONDERE, INCIDENTELE, MORELE OF GEVOLGSCHADE, HETZIJ OP BASIS VAN CONTRACT, ONRECHTMATIGE DAAD, OF ANDERSZINS, ONGEACHT OF DEZE SCHADE VOORTVLOEIT UIT OF VERBAND HOUDT MET DEZE HANDLEIDING OF ANDERE INFORMATIE IN DIT PAKKET OF HET GEBRUIK ERVAN.

Handelsmerken

STOR.E is een gedeponeerd handelsmerk van TOSHIBA Electronics Europe GmbH.

Apple en iMac zijn handelsmerken van Apple Inc., gedeponeerd in de V.S. en andere landen. AirPrint is een handelsmerk van Apple Inc.

Google, het Google-logo, Android, Android Market, Google Maps, Google eBooks, Gmail en YouTube zijn handelsmerken van Google, Inc.

Mac OS X, iPhone en iPad zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Apple Inc. in de Verenigde Staten en andere landen.

Secure Digital, SD en het SDHC-logo zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van SD-3C, LLC in de Verenigde Staten en/of andere landen.

Wi-Fi is een gedeponeerd handelsmerk van de Wi-Fi Alliance.

Microsoft, Windows, en Windows Media zijn gedeponeerde handelsmerken of handelsmerken van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen.

Alle andere merk- en productnamen zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van hun respectievelijke bedrijven.

Veiligheidspictogrammen

Deze handleiding bevat veiligheidsinstructies die moeten worden opgevolgd ter voorkoming van mogelijke risico's die kunnen leiden tot lichamelijk letsel, beschadiging van de apparatuur of gegevensverlies. Deze veiligheidsinstructies zijn geclassificeerd overeenkomstig de ernst van het risico en worden aangeduid door de volgende pictogrammen:

Trefwoord	Betekenis
 GEVAAR	Duidt op een dreigend gevaar dat bij veronachtzaming van de instructies in ernstig of dodelijk letsel zal resulteren.
 WAARSCHUWING	Duidt op een mogelijk gevaarlijke situatie die bij veronachtzaming van de instructies ernstig of dodelijk letsel kan veroorzaken.
 LET OP	Duidt op een mogelijk gevaarlijke situatie die, indien deze niet wordt vermeden, tot lichte verwondingen kan leiden.
 LET OP	Duidt op een mogelijk gevaarlijke situatie die bij veronachtzaming van de instructies materiële schade kan veroorzaken.
OPMERKING	Duidt op belangrijke informatie.

Veiligheidsinformatie en regels en voorschriften voor draadloos LAN

⚠ LET OP

Apparaten die werken via een draadloos LAN kunnen storing veroorzaken in medische apparatuur zoals pacemakers. Als u persoonlijke medische apparatuur gebruikt, neem dan contact op met uw arts en raadpleeg de instructies van de medische apparatuur voordat u het product gebruikt. Het product dient niet te worden gebruikt in omgevingen met medische apparatuur zoals ziekenhuizen of in de buurt van gebruikers van persoonlijke medische apparatuur, aangezien het gebruik van dit product letsel kan veroorzaken in dergelijke omgevingen.

⚠ LET OP

Schakel de draadloze functie altijd uit als de computer in de buurt komt van automatische besturingsapparatuur of -toestellen, zoals automatische deuren of brandmelders. Radiogolven kunnen storingen veroorzaken in dergelijke apparatuur met mogelijk letsel tot gevolg.

- Gebruik de functie voor draadloos LAN niet in de buurt van een magnetron of in gebieden met radiostoring of magnetische velden. Storing van een magnetron of andere bron kan tot onderbreking van de functie voor draadloos LAN leiden.
- De verzendsnelheid via het draadloos LAN en het maximale bereik van het draadloze LAN kunnen variëren al naar gelang de elektromagnetische omgeving, obstakels, ontwerp en configuratie van toegangspunten, clientontwerp en software-/hardwareconfiguratie. De vermelde verzendsnelheid is de theoretische maximumsnelheid van de desbetreffende norm. De daadwerkelijke verzendsnelheid zal lager zijn dan de theoretische maximumsnelheid.

Hoofdstuk 1


Aan de slag

Inhoud van de doos

Controleer of u het volgende hebt:




STOR.E draadloze
adapter



USB-kabel
(alleen voor voeding)



EU + UK
Netadapter




Snelstartgids



Garantie-
document

(Voorbeeld) Meegeleverde onderdelen


Productoverzicht

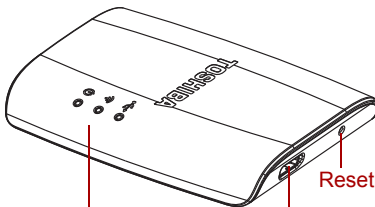

Voedings-/
gebruikslampjes

Resetknop

Micro-USB-poort
(alleen voor voeding)

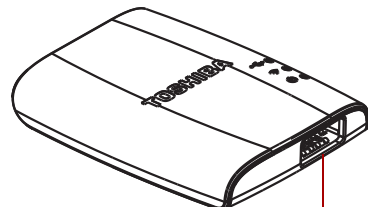


Standaard-USB-poort

(Voorbeeld) Poorten en lampjes op de draadloze adapter

Uw apparaat instellen


1. Sluit de netadapter aan op de draadloze adapter en op een werkend stopcontact.

Het apparaat wordt automatisch ingeschakeld.

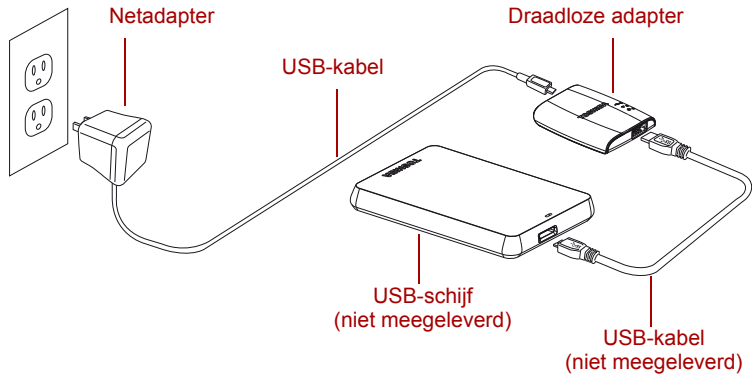

(Voorbeeld) De draadloze adapter aansluiten

2. Sluit de USB-schijf aan op de draadloze adapter.
De statuslampjes knipperen gedurende enkele minuten terwijl het apparaat wordt geïnitieerd. Wacht totdat de lampjes stoppen met knipperen voordat u verdergaat met de volgende stappen.
3. Ga naar de Apple Store® of Google Play™ om de app voor de draadloze adapter, 'TOSHIBA Wireless Adapter' genaamd, te downloaden en op uw Android™- of Apple®-apparaat te installeren. Zie ['De app installeren en starten' op pagina 10](#).
Als u deze stap uitvoert, kunt u op een van de volgende drie manieren verbinding maken met de STOR.E draadloze adapter:
 - Maak verbinding met de draadloze adapter vanaf een Android™- of iOS-apparaat
 - Maak verbinding met de draadloze adapter vanaf een browser op een computer
 - Maak verbinding met internet terwijl u bent verbonden met de draadloze adapter
4. U schakelt de STOR.E draadloze adapter uit door de netadapter los te koppelen van de stroomvoorziening.

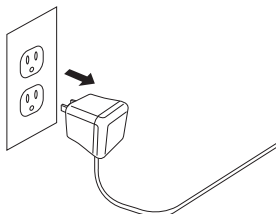

(Voorbeeld) De draadloze adapter loskoppelen van het lichtnet


Hoofdstuk 2

De app Toshiba Wireless Adapter

De app installeren en starten

1. Ga naar de Apple Store® of Google Play™ om de app voor de draadloze adapter, 'TOSHIBA Wireless Adapter' genaamd, te downloaden en op uw Android™- of Apple®-apparaat te installeren.
2. Wanneer de lampjes branden, maakt u een draadloze verbinding met de draadloze adapter vanaf uw Android™- of Apple®-apparaat.

Zorg ervoor dat u uw unieke wachtwoord direct instelt wanneer u het product voor het eerst gebruikt.

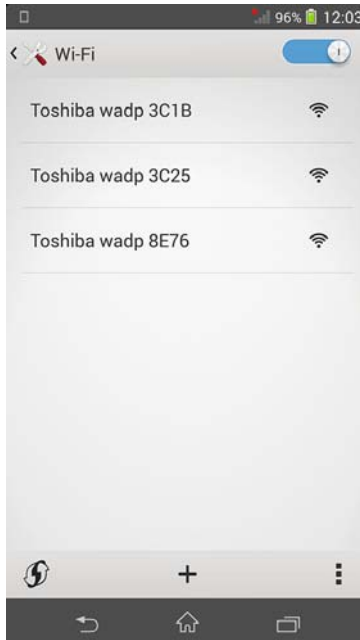

Android™-apparaat



Apple®-apparaat

(Voorbeeld) Wi-Fi®-verbinding vanaf uw Android™- of Apple®-apparaat


3. Tik op TOSHIBA Wireless Adapter op uw Apple- of Android™-apparaat om de app te starten.
4. U kunt de app voor de draadloze adapter nu uitvoeren op uw mobiele apparaat.

De app Toshiba Wireless Adapter bestaat uit de volgende onderdelen:

File/Folder (Bestand/map)

U kunt alle bestanden en mappen bekijken vanaf de startpagina van de app van de Toshiba draadloze adapter. Dit komt overeen met een mapweergave van de vaste schijf, zodat u kunt bladeren in alle mappen op de vaste schijf en ze in hun oorspronkelijke structuur kunt zien.

Als u liever naar uw bestanden gaat vanuit deze weergave, zijn dezelfde weergaveopties beschikbaar.

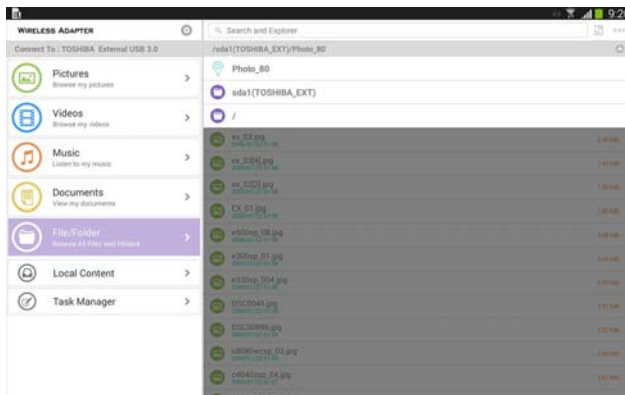

(Voorbeeld) Het venster File/Folder (Bestand/map)

Bestanden zoeken

Als er veel bestanden zijn opgeslagen op de vaste schijf, kunt u het zoekvak (boven in het venster) gebruiken om een bepaald bestand te zoeken.




(Voorbeeld) Zoekvak (boven in het venster)

1. Tik op het zoekveld boven in het scherm.
2. Voer in het zoekveld de bestandsnaam geheel of gedeeltelijk in en tik op de zoekknop op het toetsenbord.

Vernieuwen

Om de weergave te vernieuwen, sleept u de tabelweergave van de inhoud omlaag. Laat los wanneer u de pijl omhoog ziet. De gegevens van het huidige document op de vaste schijf worden nu bijgewerkt.

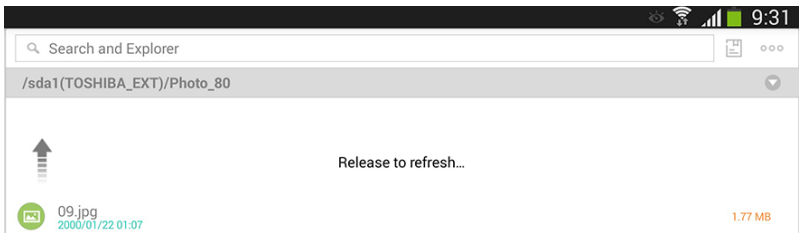


(Voorbeeld) De huidige weergave vernieuwen

Weergeven

U kunt schakelen tussen de modi Lijst en Miniaturen. Elke modus biedt twee zoekmethoden:

- Sorteren op tijd
- Sorteren op naam

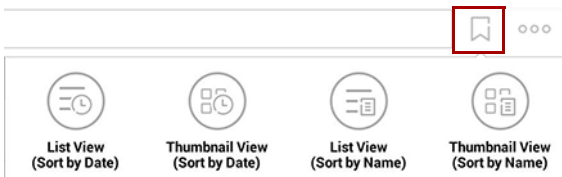


(Voorbeeld) Weergave-instellingen

1. Tik op de knop **Weergavemodus** (📁) (rechts van de zoekbalk).
De vier beschikbare modi worden weergegeven. De knop verandert vervolgens in de knop **Status gewijzigd** (📄).
2. Selecteer de gewenste modus.

Bestanden bewerken

Raak de knop **Bewerken** (☰) aan om de menu's met bestandsbewerkingen weer te geven. Er wordt een selectievakje weergegeven naast elke bestandsnaam in de bestandenlijst. Naast de bovenstaande bewerkingen kunt u ook uw vinger op het bestand of de map in de lijst laten staan om de bewerkingsmodus in te schakelen.

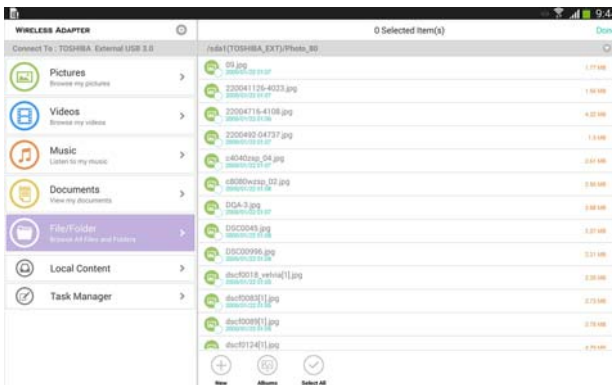

(Voorbeeld) Het venster File/Folder (Bestand/map) - bestanden bewerken



Nieuw: Tik op deze knop om een nieuwe map te maken.



Album: Tik op deze knop om de albumfoto's op uw tablet/telefoon te uploaden. U kunt ook foto's maken via deze functie.



Alles selecteren/Alles deselecteren: Tik op deze knop om vinkjes naast alle bestanden in het huidige venster te plaatsen of te verwijderen.



Downloaden: Tik op deze knop om de geselecteerde bestanden te downloaden. U kunt de bestanden op de vaste schijf downloaden naar uw tablet, telefoon of een ander apparaat. De downloadtaak wordt toegevoegd aan de module voor taakbeheer.



Verwijderen: Tik op deze knop om de geselecteerde bestanden/mappen te verwijderen.



Verplaatsen naar: Tik op deze knop aan om de geselecteerde bestanden/mappen te verplaatsen naar een nieuwe map die u hebt gemaakt.



Naam wijzigen: Tik op deze knop om de naam van het geselecteerde bestand of de geselecteerde map te wijzigen. (Alleen beschikbaar wanneer één bestand/map is geselecteerd.)

Uploaden: Wanneer u tikt op lokale inhoud via de menuweergave, kunt u het lokale bestand uploaden naar de vaste schijf.

Done

Gereed: Tik op deze knop om de bewerkingsmodus te sluiten. De selectievakjes naast de geselecteerde bestanden/mappen in de bestandenlijst worden verwijderd.

Hoofdstuk 3

Media afspelen

Dit hoofdstuk bevat instructies voor het afspelen van video's, het luisteren naar muziek en het weergeven van foto's en documenten met de app Toshiba Wireless Adapter.

Video, foto's, muziek en documenten

De app Toshiba Wireless Adapter biedt toegang tot media die zijn opgeslagen op de externe vaste schijf en op uw mobiele apparaat. U kunt bijvoorbeeld video's en muziek die u naar uw smartphone of tablet hebt gedownload, rechtstreeks afspelen vanuit de app.


U kunt alle bestanden ordenen en weergeven op bestandstype. U kunt snel bladeren door alle bestanden van elk type die zijn opgeslagen op de vaste schijf.

In deze module gebruikt u de letters in de zoekbalk rechts op het scherm om bestanden snel alfabetisch te zoeken.

Video afspelen

Als u een video wilt afspelen die u naar de vaste schijf hebt gekopieerd, voert u de onderstaande stappen uit:

1. Open de app Toshiba Wireless Adapter.
2. Selecteer **Videos** in de menulijst links om de video's weer te geven die op de vaste schijf zijn opgeslagen.

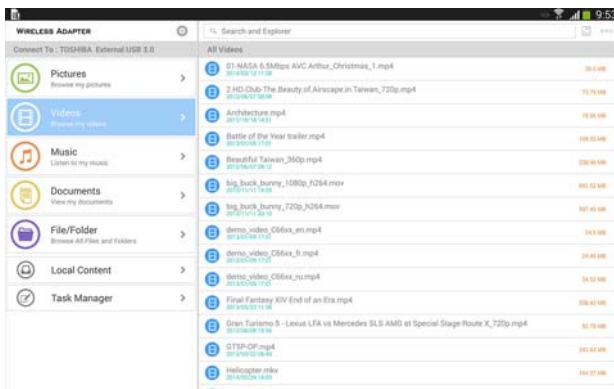

(Voorbeeld) Videovenster

3. Tik op de video die u wilt afspelen.

OPMERKING

*Terwijl de video wordt afgespeeld, kunt u nogmaals op het scherm tikken om de knoppen **Pauze**, **Snel vooruit** en **Achteruit** weer te geven.*

OPMERKING

*Wanneer u een film pauzeert, plaatst de app automatisch een bladwijzer op het punt waar u de film hebt gepauzeerd. Wanneer u terugkeert naar de film, wordt deze automatisch hervat vanaf het punt waar u deze hebt gepauzeerd. Wanneer de film klaar is, wordt de volgende film in de lijst afgespeeld. (U kunt deze instelling wijzigen via de schakelknoppen **Breakpoint Play** (Afspelen vanaf onderbreking) en **Continue Play** (Doorlopend afspelen) in de app-instellingen.)*


De mediaspeler van uw apparaat kan mogelijk alleen bepaalde video-indelingen afspelen. Als een video die u naar de vaste schijf hebt gekopieerd, niet wordt afgespeeld, wordt de indeling mogelijk niet ondersteund door uw mediaspeler. Mogelijk kunt u in de app-winkel van uw apparaat een mediaspeler van een andere fabrikant downloaden waarmee u de video wel kunt afspelen.

4. U stopt de videoweergave door te drukken op de knop **Gereed** (**Done**) op het apparaat of door de mediaspeler te sluiten.

Foto's weergeven

Voer de volgende stappen uit als u foto's wilt weergeven die zijn opgeslagen op het aangesloten opslagapparaat:

1. Open de app Toshiba Wireless Adapter.
2. Selecteer **Pictures** (Foto's) in de menulijst links om de foto's weer te geven die op de vaste schijf zijn opgeslagen.

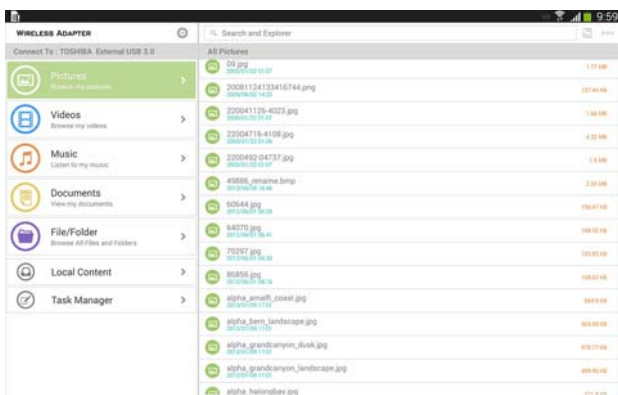

(Voorbeeld) Fotovenster

- Als u foto's wilt weergeven, selecteert u het gewenste fotobestand (via het menu **File/Folder** (Bestand/map), het menu **Pictures** (Foto's) of het menu **Local Content** (Lokale inhoud)).

OPMERKING

Wanneer een foto op het scherm wordt weergegeven, veegt u naar rechts of naar links om de volgende of vorige foto weer te geven. Alle foto's op de vaste schijf of in de map die u hebt gewijzigd/gemaakt kunnen worden weergegeven.

OPMERKING

Wanneer foto's worden weergegeven in de miniaturenmodus, kunt u inzoomen op de miniatuur van een foto.

Een diashow weergeven

- U start een diashow door te tikken op de knop **Slideshow** (Diashow) terwijl een foto wordt weergegeven.

Het venster met opties voor de diashow wordt weergegeven.



(Voorbeeld) Het venster met opties voor een diashow

- Als u een diashow wilt afspelen, tikt u op de knop **Afspelen** (▶).
- Selecteer het gewenste interval voordat u de diashow start.


OPMERKING

U kunt een schuifeffect zien wanneer de ene foto overgaat naar de volgende.

Muziek afspelen

Voer de volgende stappen uit als u muziek wilt afspelen die is opgeslagen op het aangesloten opslagapparaat:

1. Open de app Toshiba Wireless Adapter.
2. Selecteer **Music** (Muziek) in de menulijst links om de muziekbestanden weer te geven die op het aangesloten opslagapparaat zijn opgeslagen

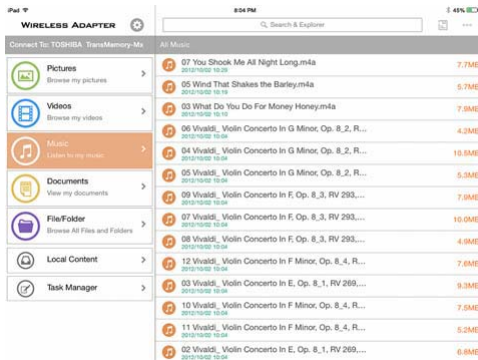


(Voorbeeld) Muziekvenster

3. U speelt een nummer af door het gewenste muziekbestand te selecteren en te tikken op de knop **Afspelen** (▶).

OPMERKING

U kunt een afspeellijst maken.

Als u een specifiek nummer zoekt, tikt u op de zoekbalk en typt u de titel geheel of gedeeltelijk in het zoekveld.

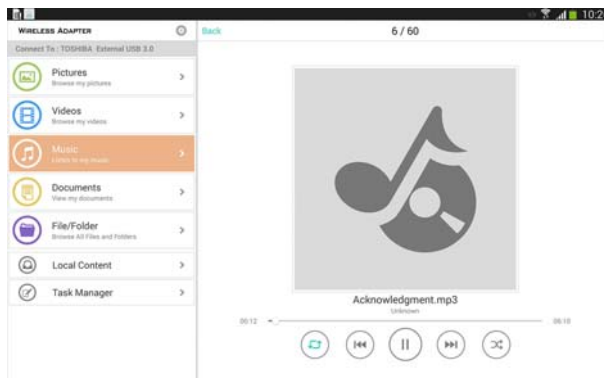

(Voorbeeld) Muziekvenster

- Als u muziek wilt afspelen op de achtergrond, tikt u op de knop **Terug** (Back).

De muziek blijft spelen en het menu 'Now Playing' (Huidige nummer) wordt weergegeven onder het menu



(Voorbeeld) Muziekvenster

- Raak de knop **Huidige nummer** (Play) aan om de bedieningselementen voor het huidige nummer weer te geven.

- Als u het huidige nummer wilt pauzeren, tikt u op de knop **Pauze** (Pause).
- Als u wilt teruggaan naar het vorige nummer in de selectie, tikt u op de knop **Vorige** (Previous).
- Als u vooruit of achteruit wilt gaan in het huidige nummer, versleept u de balk bovenaan in het scherm **Now Playing** (Huidige nummer).




- Als u het huidige nummer doorlopend wilt afspelen, tikt u op de knop **Herhalen** (Repeat).
- Als u de nummers in de selectie in willekeurige volgorde wilt afspelen, tikt u op de knop **Willekeurig** (Shuffle).
- Als u de nummers in de selectie wilt afspelen in de volgorde waarin ze zijn geselecteerd, tikt u op de knop **Volgorde** (Queue).

Documenten weergeven

Voer de volgende stappen uit als u een of meer documenten wilt weergeven die zijn opgeslagen op het aangesloten opslagapparaat:


OPMERKING Compatibele bestandstypen zijn: pdf / txt / html / doc / docx / xlsx.

- Selecteer **Documents** in de menulijst links om de documentbestanden weer te geven die op de vaste schijf zijn opgeslagen.

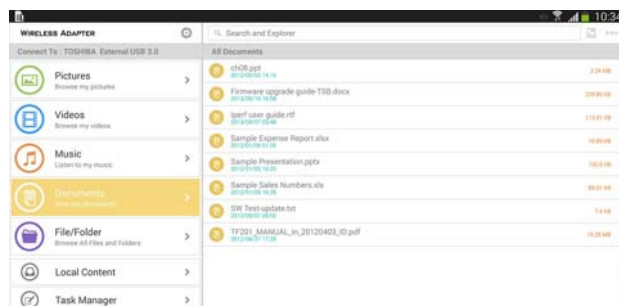

(Voorbeeld) Documentvenster

2. Selecteer het gewenste documentbestand om dit te openen.

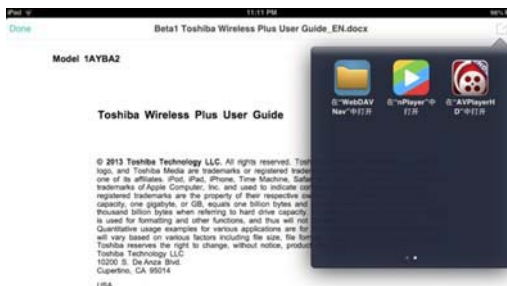

(Voorbeeld) Venster met .docx-document

3. Hierboven ziet u een geopend .docx-bestand.




(Voorbeeld) Venster met .pdf-document

4. Hierboven ziet u een geopend .pdf-bestand.
5. Als u de paginaminiaturen van het .pdf-bestand wilt weergeven, tikt u op de knop **Miniatuur** ().
6. Tik op de knop **Gereed** (**Done**) als u wilt terugkeren naar het vorige venster.

Taakbeheer

Met Task Manager (Taakbeheer) kunt u het uploaden en downloaden van bestanden beheren en geüploade en gedownloade taken beheren. U kunt elke taak afzonderlijk verwijderen of alle taken verwijderen.

Selecteer **Task Manager** (Taakbeheer) in de menulijst links om de opties voor taakbeheer weer te geven.

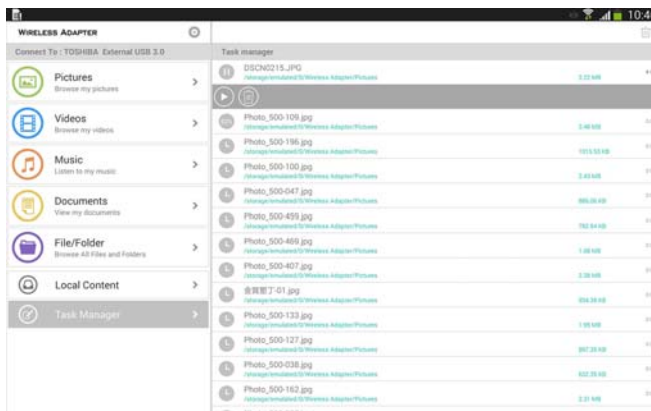

(Voorbeeld) Het venster Task Manager (Taakbeheer)

Hoofdstuk 4

Instellingen

Wanneer de app Toshiba Wireless Adapter niet via uw mobiele apparaat met een Wi-Fi®-adapter is verbonden, kunt u alleen de taal van de app instellen. De app ondersteunt momenteel alleen Engels en Chinees. De standaardtaal is gebaseerd op het land waarin het apparaat is gekocht. Wanneer de app Toshiba Wireless Adapter geen verbinding heeft met een Wi-Fi®-adapter, zoekt u de informatie over de draadloze verbinding en capaciteit van de Wi-Fi®-adapter (standaardinstelling is AP-modus) op en past u de volgende instellingen toe.

Draadloze instellingen

Work mode (Werkingsmodus): U kunt schakelen tussen twee werkingsmodi, **AP** (Toegangspunt) en **Bridge**. In de modus **AP** kunt u verbinding maken met een Wi-Fi®-adapter en daarna bladeren in de gegevens op de vaste schijf. In de modus **Bridge** kunt u verbinding maken met de app Toshiba Wireless Adapter op uw mobiele apparaat, waarbij deze verbinding heeft met internet, zoals u kunt surfen op het web.

Update SSID (SSID bijwerken): U kunt de netwerknaam van de Wi-Fi®-adapter bijwerken.

Set password (Wachtwoord instellen): Stel een wachtwoord in voor het Wi-Fi®-netwerk. U kunt de Wi-Fi®-adapter zo instellen dat de toegang tot de vaste schijf is beperkt om zo de beveiliging te vergroten.

Daarnaast kan in de modus **AP/Station** ook in het netwerk worden gezocht naar de SSID van een toegangspunt/station.

Bewerkingen voor de Wi-Fi®-adapter

Safe Remove (Veilig verwijderen): de vaste schijf verwijderen

Restart (Opnieuw starten): de Wi-Fi®-adapter opnieuw opstarten

Power off (Uitschakelen): de Wi-Fi®-adapter uitschakelen

Reset (Opnieuw instellen): de Wi-Fi®-adapter opnieuw instellen

Instellingen van de app Toshiba Wireless Adapter

Via de app-instellingen kunt u de taal instellen en de cache leegmaken. Schakel de knop om de modus **Breakpoint Play** (Afspelen vanaf onderbreking) of de modus **Continue Play** (Doorlopend afspelen) in te stellen.

Hoofdstuk 5

Werken met Chromecast™

Chromecast™ instellen

Met een Chromecast™-apparaat kunt u video-inhoud op uw mobiele apparaat in high-definition afspelen door deze vanaf internet of een lokaal netwerk via Wi-Fi® te streamen. U kunt de gewenste media selecteren met een mobiele app met Chromecast™-ondersteuning (zoals de app Toshiba Wireless Adapter).


Stel eerst uw Chromecast™-apparaat (afzonderlijk verkocht) in aan de hand van de instructies bij het apparaat.

Chromecast™ en STA-modus

Volg de onderstaande instructies om verbinding te maken met uw Chromecast™-apparaat:


1. Ga naar de pagina **Device Settings** (Apparaatinstellingen) en kies het netwerk STOR.E Wireless Adapter.

Het venster Settings (Instellingen) verschijnt.

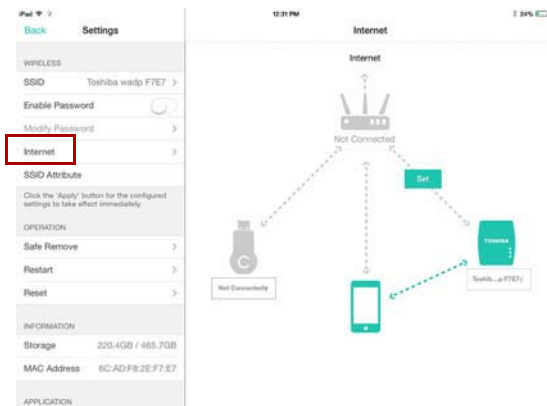

(Voorbeeld) Het venster Settings (Instellingen) (iOS)


2. Tik op de knop **Internet**.

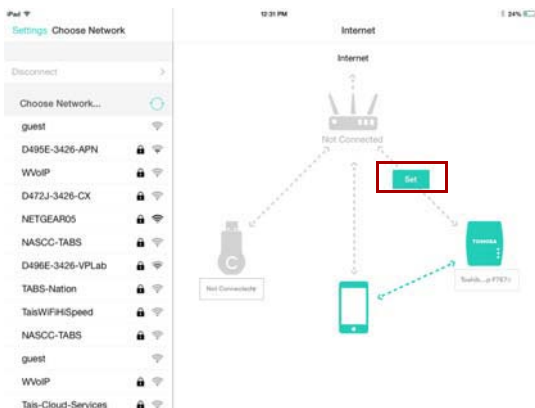

(Voorbeeld) Venster met Wi-Fi®-verbindingen (iOS)

3. Verbind de STOR.E draadloze adapter met de router door te tikken op het pictogram **Instellen** (Set) tussen de pictogrammen **Not Connected** (Niet verbonden) en **TOSHIBA** in het diagram van de netwerkverbinding.
4. Kies het draadloze netwerk waarmee u verbinding wilt maken en voer het wachtwoord in.
5. Voordat u de werkingsmodus van de STOR.E draadloze adapter kiest, tikt u op de SSID waarmee u verbinding wilt maken en voert u het wachtwoord in.

U ziet een venster zoals het onderstaande.

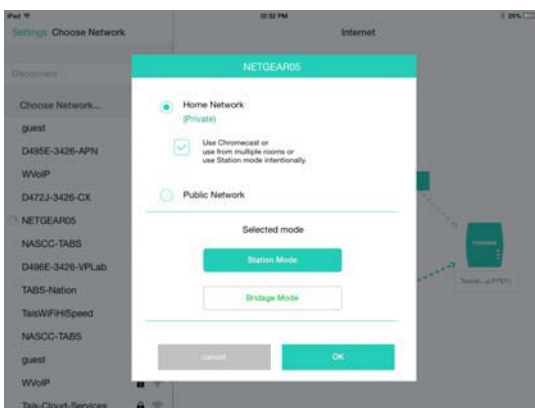

(Voorbeeld) Venster voor SSID-verbinding (iOS)


6. U kunt kiezen uit twee (2) werkingsmodi voor de STOR.E draadloze adapter:
 - **Public Network** (openbaar netwerk) (Bridgemodus)
 - **Home Network** (thuisnetwerk) (Stationsmodus)

Bridgemodus

OPMERKING


U moet verbonden zijn met het netwerk om Public Network (Bridge Mode) te kunnen kiezen of ernaar over te schakelen.

In het onderstaande scherm ziet u een geslaagde verbinding:

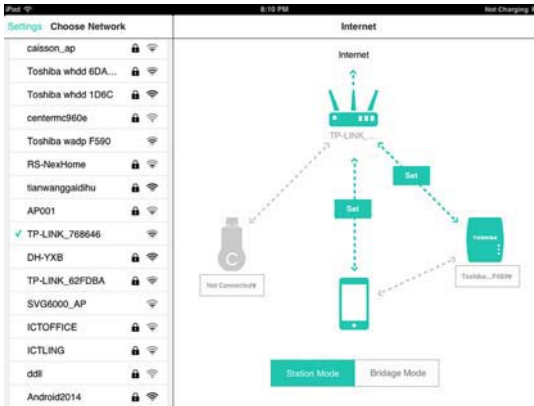

(Voorbeeld) Venster voor geslaagde verbinding (iOS)


1. Selecteer **Public Network** om de bridgemodus te gebruiken.

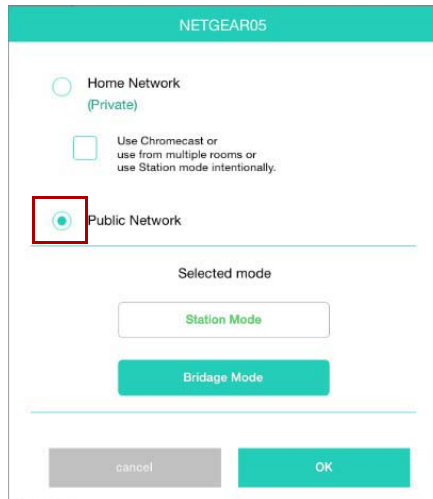

(Voorbeeld) Venster om bridgemodus te kiezen (iOS)


2. Tik op de knop **OK**.

Het volgende bericht wordt weergegeven wanneer u overschakelt van de stationsmodus naar de bridgemodus:

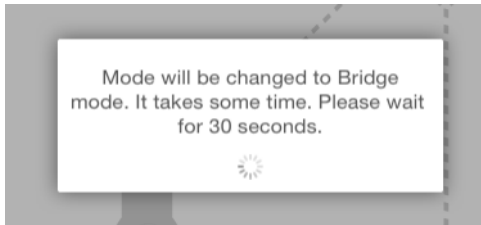


(Voorbeeld) Berichtvenster (iOS)

Als de app de STOR.E draadloze adapter niet kan vinden, ziet u het volgende bericht:

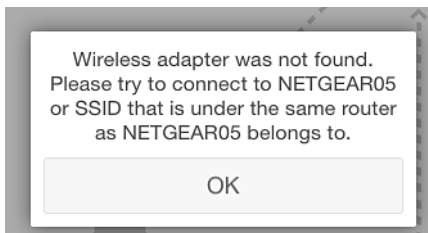

(Voorbeeld) Berichtvenster (iOS)


3. Als u draadloos LAN wilt wijzigen in toegangspunt op de STOR.E draadloze adapter, gaat u terug naar het venster Settings (Instellingen).

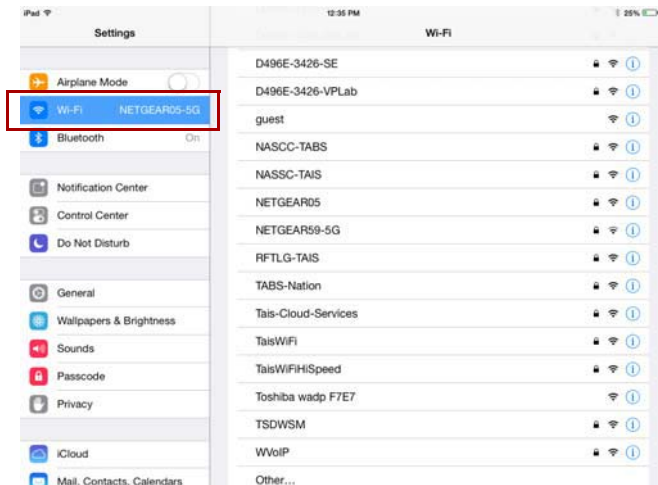

(Voorbeeld) Het venster Settings (Instellingen) (iOS)

4. Selecteer uw router.

Als de app de STOR.E draadloze adapter heeft gevonden, ziet u het volgende bericht:

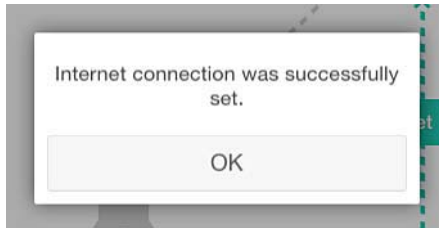

(Voorbeeld) Berichtvenster (iOS)


Stationsmodus

Als u verbinding maakt met het netwerk in de stationsmodus, hebben anderen toegang tot het aangesloten opslagapparaat via het netwerk. Wees daarom voorzichtig wanneer u de stationsmodus gebruikt op een openbare plaats.

OPMERKING


U moet verbonden zijn met het netwerk om Home Network (Station Mode) te kunnen kiezen of ernaar over te schakelen.

In het onderstaande scherm ziet u een geslaagde verbinding:

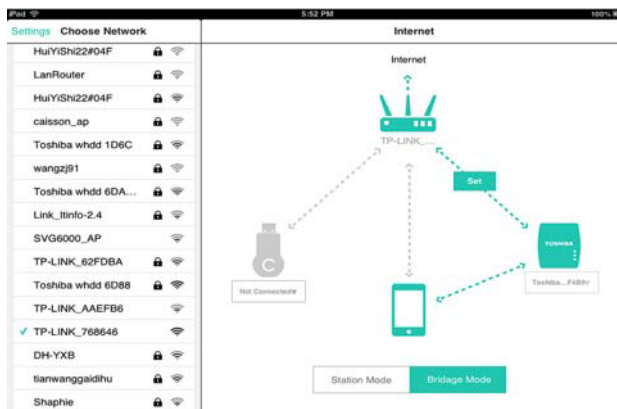

(Voorbeeld) Venster voor geslaagde verbinding (iOS)


1. Selecteer **Home Network** om de stationsmodus te gebruiken.

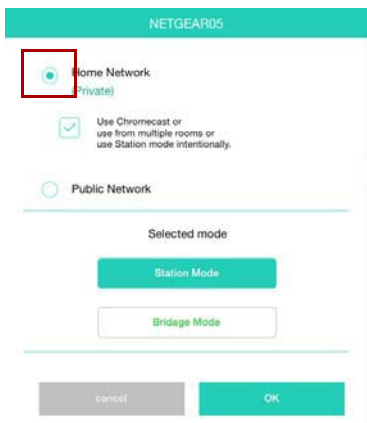

(Voorbeeld) Venster om stationsmodus te kiezen (iOS)


2. Tik op de knop **OK**.

Het volgende bericht wordt weergegeven wanneer u overschakelt van de bridgemodus naar de stationsmodus:

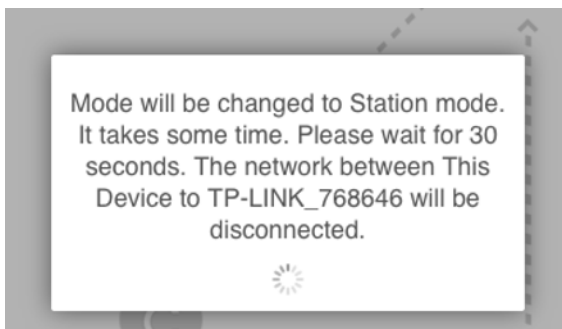


(Voorbeeld) Berichtvenster (iOS)

U ziet mogelijk het volgende bericht:

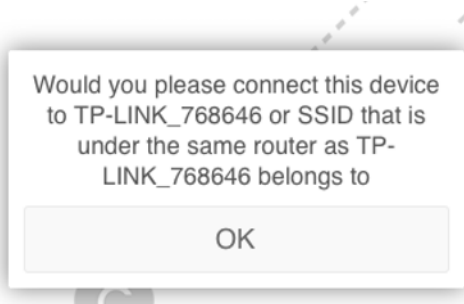


(Voorbeeld) Berichtvenster (iOS)

Als de app de STOR.E draadloze adapter niet kan vinden, ziet u het volgende bericht:

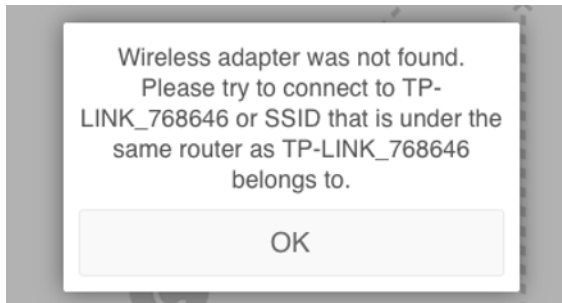

(Voorbeeld) Berichtvenster (iOS)


3. Als u draadloos LAN wilt wijzigen in toegangspunt op de STOR.E draadloze adapter, gaat u terug naar het venster Settings (Instellingen).

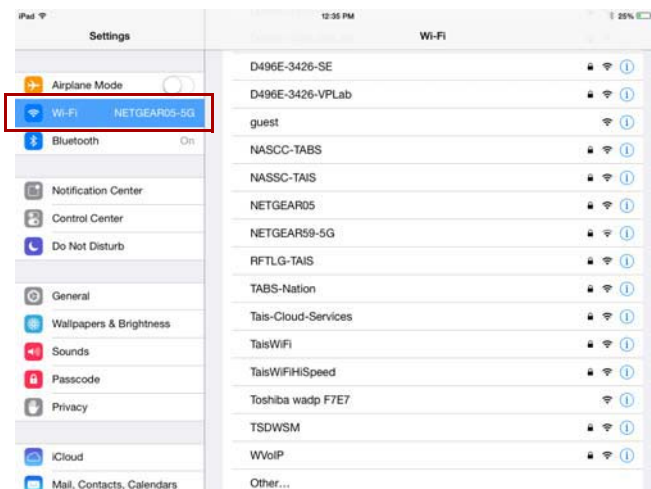

(Voorbeeld) Het venster Settings (Instellingen) (iOS)

4. Selecteer uw router.

Als de app de STOR.E draadloze adapter heeft gevonden, ziet u het volgende bericht:

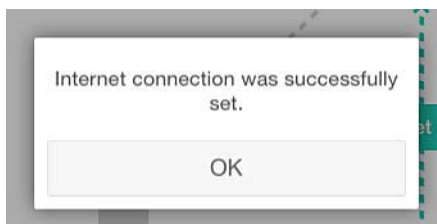

(Voorbeeld) Berichtvenster (iOS)

Hoofdstuk 6


Chromecast™-ondersteuning

Chromecast™-verbinding maken

Wanneer u de werkingsmodus op de STOR.E draadloze adapter verandert in de stationsmodus en uw apparaat is verbonden met een router, kan de Chromecast™-functie worden gebruikt.

Verbinding maken met Chromecast™:

1. Tik op het **Chromecast**-pictogram () in de rechterbovenhoek van het scherm.

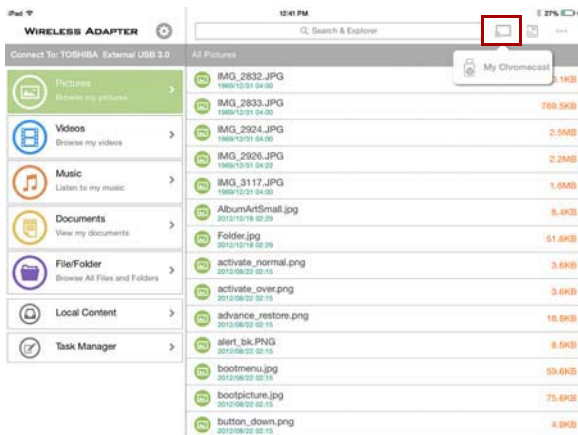


(Voorbeeld) Verbinding maken met Chromecast™ (iOS)

Er verschijnt een pop-upmenu.

2. Selecteer **Chromecast**.

- U kunt ook verbinding maken via de pagina met internetinstellingen.

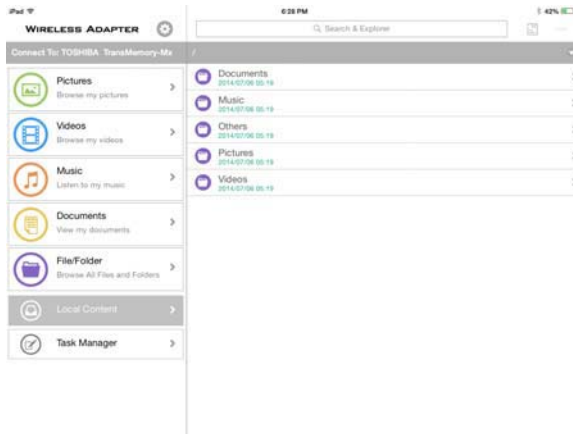


(Voorbeeld) Verbinding maken met Chromecast™ - Internet (iOS)

Chromecast™-verbinding verbreken

De verbinding met Chromecast™ verbreken:

1. Tik op het **Chromecast**-pictogram () in de rechterbovenhoek van het scherm.

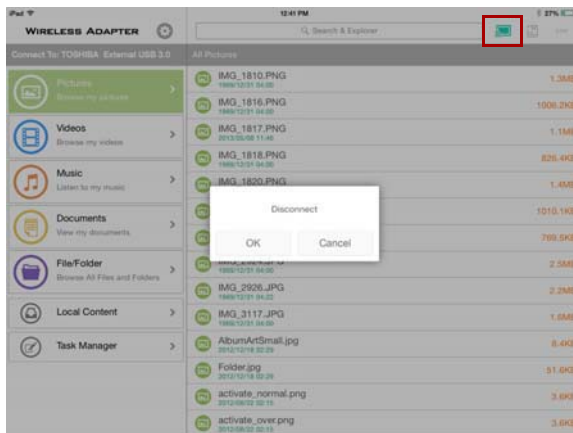


(Voorbeeld) Verbinding met Chromecast™ verbreken (iOS)

2. Tik op **OK**.

Video-ondersteuning

Als het **Chromecast**-pictogram () wordt weergegeven, kan Chromecast™ worden gebruikt.

1. Tik op een videobestand.
De video begint te laden.

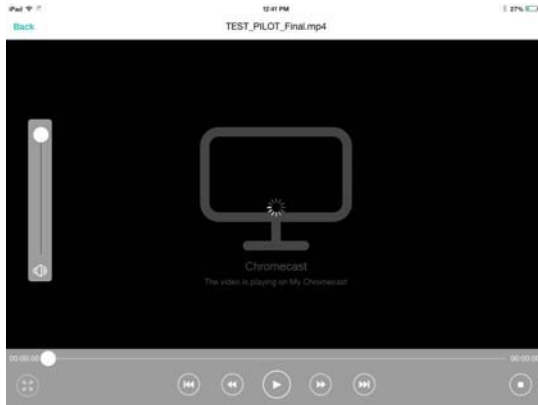

(Voorbeeld) Video wordt geladen (iOS)

Terwijl de video wordt afgespeeld, kunt u de voortgangsbalk gebruiken om naar een andere locatie in de video te gaan. U kunt ook de volgende weergaveknoppen gebruiken om de videoweergave te regelen:



Naar laatste: hiermee gaat u naar het laatste deel van de video.



Terugspoelen: hiermee kunt u de video terugspoelen.



Afspelen: hiermee start of hervat u de weergave van de video.



Vooruitspoelen: hiermee kunt u de video vooruitspoelen.



Naar volgende: hiermee gaat u naar het volgende deel van de video.



Stoppen: hiermee kunt u de videoweergave stoppen.

Back

Terug: hiermee kunt u de video in de achtergrond afspelen.

Foto-ondersteuning

Als het **Chromecast**-pictogram () wordt weergegeven, kunt u foto's ook weergeven op een tv. Hierbij wordt ook de diashowfunctie ondersteund.



(Voorbeeld) Foto wordt geladen (iOS)

U speelt een diashow af door te tikken op de knop **Afspelen** () en daarna op de gewenste snelheid voor de diashow.

Hoofdstuk 7

Specificaties

Productspecificaties en ondersteunde apparaten

In dit hoofdstuk wordt een overzicht gegeven van de technische specificaties en ondersteunde apparaten van de STOR.E draadloze adapter.

Systeemvereisten

De Toshiba STOR.E draadloze adapter kan worden gebruikt met de volgende apparaten:

Compatibele apparaten	iPhone of iPad versie 6.0 - 7.0
	Android™-smartphones of -tablets versie 2.3 - 4.2
Besturingssysteem	Microsoft® Windows® 7, Windows Vista®, Windows® XP, Windows 8, Windows 8.1
	Mac OS X® Lion, Mac OS X Mountain Lion, Mac OS X Mavericks
Webbrowser	Microsoft® Internet Explorer® versie 8 - 11
	Mozilla® Firefox® versie 3 - 31
	Google Chrome™ versie 13 - 33
	Apple Safari® versie 5 - 7

OPMERKING *Gebruik van de software Time Machine® wordt niet ondersteund.*

Ondersteunde bestandstypen

- Video: iOS: ondersteunt MOV/MP4/M4V
- Android™: ondersteunt MP4/M4V/3GP/AVI/MTS/M2TS; koppeling naar externe software
- Codecs: H.264/AVC, MPEG-4 SP, AVCHD
- Muziek: MP3, M4a, AAC, WAV
- Codecs: MP3 (VBR), AAC, HE-AAC, WAV

- Foto: JPG/BMP/PNG
- Document: pdf, doc, docx, ppt, pptx, xls, xlsx, txt, rtf

Hardwarespecificaties

- Ondersteunt Wi-Fi®: 11 b/g/n 2,4 GHz
- Aantal verbindingen: 6, op een afstand van 5 m
- Stationsindeling: NTFS

Aanvullende specificaties

Fysieke afmetingen

Afmetingen	63 (W) x 48 (D) x 10 (H) mm
Gewicht	Circa 24 gram

Werkomgeving

Gebruiksomstandigheden	
Omgevingstemperatuur	5°C tot 35°C

Stroomvoorziening

Netadapter	100-240 V wisselstroom 50 of 60 Hz (cycli per seconde)
Draadloze adapter	Ingang: 5 V gelijkstroom/2 A

TOSHIBA-ondersteuning

Hebt u hulp nodig?

Raadpleeg de ondersteuningspagina van TOSHIBA voor vaste schijven en opslagapparaten:

www.toshiba-storage.com/support

Voor garantieclaims raadpleegt u: www.externalhdd.storrepair.de/

Veelgestelde vragen

Basisbeginselen

Welke temperatuur is normaal voor de STOR.E draadloze adapter?

Het wordt aanbevolen een omgevingstemperatuur van meer dan 35°C te vermijden.

Hoeveel verbindingen kunnen tegelijk tot stand worden gebracht?

De STOR.E draadloze adapter ondersteunt acht verbindingen tegelijk. De maximale verbindingsafstand is 5 meter.

Waarom ondervindt mijn STOR.E draadloze adapter vertraging bij het afspelen van media-inhoud als meerdere apparaten tegelijk zijn verbonden?

De STOR.E draadloze adapter ondersteunt videostreaming van maximaal 4,9 Mbps terwijl drie apparaten tegelijk zijn verbonden op een afstand van 1 meter. De prestaties kunnen afnemen wanneer de adapter zich buiten dit bereik bevindt.

Welke soorten vaste schijven worden aanbevolen?

Alle STOR.E externe vaste schijven van TOSHIBA.

Wat is de 'bridgmodus'?

In de bridgmodus heeft het mobiele apparaat toegang tot de draadloze adapter, terwijl de internetverbinding behouden blijft.

Compatibiliteit

Hoe kan ik media- of documentbestanden via mijn STOR.E draadloze adapter afspelen op mijn computer?

U kunt bestanden afspelen door een netwerkstation toe te wijzen in Windows Verkenner op uw pc of notebook.

Hoe heb ik vanaf mijn computer toegang tot de instellingen voor de draadloze adapter?

Typ **192.168.65.1** in de webbrowser om naar de instellingenpagina voor uw draadloze adapter te gaan.

Hoe kan ik bestanden via mijn STOR.E draadloze adapter afspelen op mijn iPhone of iPad?

Media-inhoud zoals muziek, video's en foto's is compatibel met iOS-producten. Documenten zoals pdf-, doc- en ppt-bestanden zijn ook compatibel als het USB-opslagapparaat is aangesloten op de STOR.E draadloze adapter. U kunt inhoud (MOV/MP4/M4V) afspelen via de standaardmediaspeler van de app. Voor andere video-indelingen (3GP/AVI/MTS/M2TS) wordt een externe mediaspeler aanbevolen.

Hoe kan ik bestanden via mijn STOR.E draadloze adapter afspelen op mijn Android-smartphone of -tablet?

Media-inhoud zoals muziek, video's en foto's is compatibel met Android-producten. Documenten zoals pdf-, doc- en ppt-bestanden zijn ook compatibel als het USB-opslagapparaat is aangesloten op de STOR.E draadloze adapter. U kunt inhoud (MP4/M4V) afspelen via de standaardmediaspeler van de app. Indelingen zoals MOV/3GP/AVI/MTS/M2TS kunt u afspelen met een andere compatibele mediaspeler.

Welke besturingssystemen worden ondersteund door de app voor de STOR.E draadloze adapter?

Smartphones en tablets met iOS versie 5 of hoger en Android versie 2.3 en hoger worden ondersteund.

Hoe kom ik aan de app voor de STOR.E draadloze adapter?

U kunt de app downloaden door te zoeken naar 'wireless adapter' in:

- Apple App Store voor iOS-apparaten
- Google Play Store voor Android-apparaten

Is de STOR.E draadloze adapter DLNA-compatibel?

Nee, de STOR.E draadloze adapter ondersteunt geen UPnP en DLNA.

Waarom kan mijn media-inhoud niet worden afgespeeld door de app voor de STOR.E draadloze adapter op mijn iOS/Android-tablet of -smartphone?

De app voor de STOR.E draadloze adapter ondersteunt standaard diverse indelingen. Als uw media niet kunnen worden afgespeeld, controleert u de indeling van de inhoud.

Video-indelingen	iOS: ondersteunt MOV/MP4/M4V (3GP/AVI/MTS/M2TS: koppeling naar externe software) Android: ondersteunt MP4/M4V (MOV/3GP/AVI/MTS/M2TS: koppeling naar externe software)
Videocodec	H.264/AVC, MPEG-4 SP, AVCHD
Muziekindeling	MP3, M4a, AAC, WAV
Muziekcodec	MP3(VBR), AAC, HE-AAC, WAV
Foto's	JPG/BMP/PNG

Waarom kunnen mijn documenten niet worden geopend door de app voor de STOR.E draadloze adapter op mijn iOS/Android-tablet of -smartphone?

De app voor de STOR.E draadloze adapter ondersteunt standaard diverse indelingen. Als uw documenten niet kunnen worden geopend, controleert u de indeling van het document.

Document	pdf, doc, docx, ppt, pptx, xls, xlsx, txt, rtf

Hoe kan ik de nieuwste firmwareversie downloaden of controleren?

U kunt de upgradefunctie voor de firmware van de app gebruiken of dit controleren via de webbrowser.

Als ik een bestand download van een vaste schijf die is aangesloten op de STOR.E draadloze adapter, waar wordt dit dan opgeslagen?

U vindt het bestand in het scherm 'Local Content' (Lokale inhoud) van de app Toshiba Wireless Adapter.

Ik heb een nieuw USB-opslagapparaat aangesloten op mijn draadloze adapter en ik heb geen toegang tot mijn gegevens via de app. Wat moet ik doen?

U moet de app-gegevens vernieuwen.

Gebruik

Welk bestandssysteem voor de vaste schijf ondersteunt de STOR.E draadloze adapter?

De draadloze adapter ondersteunt de bestandssystemen NTFS en FAT32.

Kan ik de SSID van mijn STOR.E draadloze adapter wijzigen?

Ja, u kunt de SSID van de STOR.E draadloze adapter wijzigen in plaats van de standaardwaarde te gebruiken met behulp van een webbrowser of via de app voor de STOR.E draadloze adapter.

Kan ik bestanden uploaden naar het USB-opslagapparaat dat is aangesloten op de STOR.E draadloze adapter?

Ja, u kunt bestanden via Wi-Fi en via de app STOR.E Wireless Adapter uploaden naar het USB-opslagapparaat dat is aangesloten op de STOR.E draadloze adapter.

Heb ik een internetverbinding nodig om de STOR.E draadloze adapter te kunnen gebruiken?

Nee, u kunt de SSID van de STOR.E draadloze adapter vinden via zijn eigen draadloze netwerk. U moet echter verbinding maken met een Wi-Fi-netwerk in de bridgmodus als u een browser wilt gebruiken om te surfen op internet en dergelijke.

Wat is de coderingssterkte van de STOR.E draadloze adapter?

De STOR.E draadloze adapter kan worden beveiligd met WPA- en WPA2-beveiliging.

Hoe kan ik een USB-opslagapparaat dat is aangesloten op de STOR.E draadloze adapter veilig loskoppelen?

Nadat u hebt gecontroleerd of het lampje van het USB-opslagapparaat niet knippert, gebruikt u de functie 'Safe Remove' (Veilig verwijderen) in de app voor de draadloze adapter of via de webbrowser. Vervolgens kunt u het USB-opslagapparaat loskoppelen van de draadloze adapter.

Lampjes

Wat betekent de kleur van de lampjes?

Lampjes	Gedrag	
Voeding	Aan	Systeem gereed
	Uit	Systeem is uitgeschakeld
	Knippert	Systeem wordt geïnitieerd en is over circa zes seconden gereed
Toegang tot opslag	Aan	Externe schijf gekoppeld
	Uit	Externe schijf ontkoppeld
	Knippert	Toegang tot gekoppelde externe schijf (lezen/schrijven)
Wi-Fi-verbinding	Aan	Wi-Fi gereed voor verbinding
	Uit	Wi-Fi-functie uitgeschakeld. bv. vaste schijf/geheugenstation loskoppelen
	Knippert	Wi-Fi wordt geïnitieerd en is over circa zes seconden gereed

Hoe gebruik ik de resetknop?

Resetknop	Gedrag	
	Druk de knop twee seconden in om de resetfunctie te starten.	Het systeem- en Wi-Fi-lampje knipperen en daarna wordt het systeem opnieuw opgestart.

Index

A

Afspelen	
Diashow	16
Documenten weergeven . .	18
Foto's weergeven.	15
Muziek	17
Video	14
App	
Installeren	10
Starten	10
Apparaat	
Ondersteunde apparaten. .	33
Specificaties.	33

B

Bestand/map	
Bestanden bewerken. . . .	13
Bestanden zoeken	11
Vernieuwen	12
Weergave	12
Bestanden bewerken	
Album (knop)	13
Alles selecteren/Alles	
deselecteren (knop). . . .	13
Done (Gereed) (knop) . . .	13
Downloaden (knop)	13
Naam wijzigen (knop) . . .	13
Nieuw (knop)	13
Uploaden (knop)	13
Verplaatsen naar (knop) . .	13
Verwijderen (knop).	13

C

Chromecast™-ondersteuning	
Foto-ondersteuning	32
Verbinding maken.	29
Verbinding verbreken	30
Video-ondersteuning	31
Contact opnemen met Toshiba .	35

H

Handelsmerken	5

I

Inhoud van de doos	8
Installatie	
Aansluiting	9
Instelling	
Wi-Fi®	21, 22
Instellingen	
Bewerkingen voor de	
Wi-Fi®-adapter	21
Bridgemodus	24
Draadloos	21
Stationsmodus	26
Toshiba Wireless	
Adapter-app	21

M

Media afspelen	14

P

Pictogram	
Veiligheid	6
Productoverzicht	8

S

Specificaties	33

T

Taakbeheer	20
Toshiba Wireless Adapter-app	
File/Folder (Bestand/map) .	11

V

Veiligheid	
Pictogrammen	6
Video-ondersteuning	
Afspelen (knop)	31
Back (Terug) (knop)	31
Naar laatste (knop)	31
Naar volgende (knop)	31
Stoppen (knop)	31
Terugspoelen (knop)	31
Vooruitspoelen (knop)	31

Innhold

Informasjon om regelverk	3
Opphavsrett	4
Merknad	5
Varemerker	5
Sikkerhetsanvisninger og -ikoner	6
Sikkerhetslover og retningslinjer for trådløst nettverk	6
Kapittel 1 Komme i gang	7
Innhold i esken	7
Produktoversikt	7
Konfigurere enheten	8
Kapittel 2 Toshiba Wireless Adapter-appen	9
Installere og starte appen	9
Fil/mappe	10
Søke etter filer	10
Oppdater	11
Vis	11
Redigere filer	12
Kapittel 3 Medieavspilling	13
Video, bilder, musikk og dokumenter	13
Videoavspilling	13
Bildeavspilling	14
Vise en lysbildefremvisning	15
Musikkavspilling	16
Vise dokumenter	17
Oppgavebehandling	19
Kapittel 4 Innstillinger	20
Trådløsinnstillinger	20
Wi-Fi®-adapterhandlinger	20
Innstillinger for Toshiba Wireless Adapter-app	20
Kapittel 5 Arbeide med Chromecast™	21
Konfigurere Chromecast™	21
Chromecast™ og STA-modus	21
Bromodus	23
Stasjonsmodus	25

Kapittel 6	Chromecast™-støtte	28
	Kople til Chromecast™	28
	Kople fra Chromecast™	29
	Videostøtte	30
	Bildestøtte	31
Kapittel 7	Spesifikasjoner	32
	Produktspesifikasjoner og enheter som støttes	32
	Systemkrav	32
	Filtyper som støttes	32
	Maskinwarespesifikasjoner	33
	Maskinwarespesifikasjoner	33
	Mål og vekt	33
	Miljøkrav	33
	Strømforsyning	33
	TOSHIBA Kundestøtte	34
	Vanlige spørsmål	34
	Basic	34
	Kompatibilitet	34
	Bruk	36
	Lampe	37
	Stikkordregister	38

Informasjon om regelverk

CE-merking



Dette produktet er CE-merket i henhold til kravene i gjeldende EU-direktiver. Ansvarlig for CE-merking er Toshiba Electronics Europe GmbH, Hansaallee 181, 40549 Düsseldorf, Tyskland.

Arbeidsomgivelser

Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) for dette produktet er kontrollert for denne produktkategorien i «husholdninger, kontorer og lettere industrimiljøer». Andre arbeidsmiljøer er ikke kontrollert av Toshiba, og bruk av dette utstyret i slike miljøer kan være forbudt eller kan ikke anbefales. Mulige konsekvenser av å bruke dette produktet i ikke kontrollerte driftsmiljøer kan blant annet være: Interferens mellom andre produkter og dette produktet i nærheten med midlertidig funksjonsfeil eller tap av data som resultat. Eksempel på ikke kontrollerte driftsmiljøer og beslektede råd:

- Tyngre industrimiljøer (for eksempel miljøer med en trefasespenning på 380 V): Fare for interferens for dette produktet på grunn av kraftig elektromagnetisk felt, spesielt i nærheten av stort maskineri eller strømforsyningsenheter.
- Medisinske miljøer: Overholdelse av det medisinske produktdirektivet (Medical Product Directive) er ikke kontrollert av Toshiba, og dette produktet kan derfor ikke brukes som medisinsk produkt uten ytterligere kontroll. Bruk i vanlige kontormiljøer, for eksempel sykehus, skal ikke være et problem hvis det ikke er noen begrensninger fra ansvarlig ledelse.
- Bil i bevegelse: Se i eierveiledningen for det aktuelle kjøretøyet for råd angående bruk av dette produktet (kategori):
- Flymiljøer: Følg instruksjonene som flypersonalet gir, når det gjelder begrensninger for bruken.

Ekstra miljøer som ikke er relatert til EMC

- Utendørsbruk: Som vanlig hjemme-/kontorutstyr har ikke dette produktet spesiell motstand mot fuktighetsinntrengning, og er ikke støtsikker.
- Eksplosiv atmosfære: Bruk av dette produktet i slike spesielle driftsmiljøer (Ex) er ikke tillatt.

Følgende informasjon gjelder bare for EU-land:

Samsvarserklæring for REACH

Det nye europeiske kjemikalier regelverket, REACH (registrering, evaluering, autorisasjon og begrensning av kjemikalier), trådte i kraft 1 juni 2007.

Toshiba vil overholde alle REACH-krav og er forpliktet til å gi kunder informasjon om kjemiske stoffer i produktene våre i henhold til REACH-regelverket.

Kassering av produkter



Symbolet angir at dette produktet ikke skal behandles som husholdningsavfall. Hvis du passer på at dette produktet kastes på riktig måte, hjelper du å forhindre mulige negative skadevirkninger på miljøet og helsen, som ellers kan forårsakes av feil avfallshåndtering av produktet.



Hvis du vil ha nærmere informasjon om gjenvinning av dette produktet, tar du kontakt med det lokale kontoret, renovasjonsselskapet for husholdningsavfall eller butikken der du kjøpte produktet.

Følgende informasjon gjelder bare for Tyrkia:

Overholder AEEE-direktivet.

Opphavsrett

Denne håndboken kan ikke mangfoldiggjøres i noen form uten at skriftlig tillatelse på forhånd er innhentet fra TOSHIBA. Det foreligger ikke noe ansvar med hensyn til bruk av informasjonen i denne håndboken.

©2018 TOSHIBA Electronics Europe GmbH. Med enerett.

Merknad

Informasjonen i denne håndboken inkluderer, men er ikke begrenset til, produktspesifikasjoner, og kan endres uten forvarsel.

TOSHIBA ELECTRONICS EUROPE GMBH GIR INGEN GARANTI FOR DENNE VEILEDNINGEN ELLER INFORMASJONEN DEN INNEHOLDER, OG AVVISER HERVED ALLE INDIREKTE GARANTIER OM SALGBARHET OG EGNETHET FOR VISSE FORMÅL MED HENSYN TIL DET FOREGÅENDE. TOSHIBA PÅTAR SEG IKKE ANSVAR FOR SKADER SOM HAR OPPSTÅTT DIREKTE ELLER INDIREKTE SOM FØLGE AV TEKNISKE ELLER TYPOGRAFISKE FEIL ELLER UTELATELSER I DETTE DOKUMENTET, ELLER UOVERENSSTEMMELSER MELLOM PRODUKTET OG HÅNDBOKEN. UNDER INGEN OMSTENDIGHETER SKAL TOSHIBA HOLDES ANSVARLIG FOR TILFELDIGE ELLER INDIREKTE SKADER, DOKUMENTERTE ERSTATNINGSKRAV ELLER STRAFFEERSTANING SOM HAR OPPSTÅTT I FORBINDELSE MED DENNE VEILEDNINGEN ELLER DEN INFORMASJONEN DEN INNEHOLDER ELLER BRUKEN AV DENNE, ENTEN DISSE ER BASERT PÅ IKKE-KONTRAKTSMESSIG ELLER KONTRAKTSMESSIG ANSVAR ELLER ANNET.

Varemerker

STORE.E er et registrert varemerke for TOSHIBA Electronics Europe GmbH.

Apple og iMac er varemerker for Apple Inc., i USA og andre land. AirPrint er et varemerke for Apple Inc.

Google, the Google logo, Android, Android Market, Google Maps, Google eBooks, Gmail og YouTube er varemerker for Google Inc.

Mac OS X, iPhone og iPad er varemerker eller registrerte varemerker for Apple Inc. i USA og andre land.

Secure Digital, SD og SDHC-logoen er varemerker eller registrerte varemerker for SD-3C, LLC i USA og andre land.

Wi-Fi er et registrert varemerke for Wi-Fi Alliance.

Microsoft, Windows og Windows Media er registrerte varemerker eller varemerker for Microsoft Corporation i USA og/eller andre land.

Alle andre merker og produktnavn er varemerker eller registrerte varemerker som eies av andre selskaper.

Sikkerhetsanvisninger og -ikoner

Denne brukerhåndboken inneholder sikkerhetsinstruksjoner som må overholdes for å unngå mulige farer som kan føre til personskade, skade på utstyret eller føre til at data går tapt. Sikkerhetsadvarslene er klassifisert i henhold til hvor alvorlig faren er, og ikonene uthever instruksene som følger:

Signalord	Betydning
 FARE	Angir en umiddelbar fare som kan føre til dødsfall eller alvorlig personskade dersom den ikke unngås.
 ADVARSEL	Angir en potensiell fare som kan føre til dødsfall eller alvorlig personskade dersom den ikke unngås.
 FORSIKTIG	Angir en potensielt farlig situasjon, som kan føre til mindre alvorlig eller moderat personskade hvis den ikke unngås.
 FORSIKTIG	Angir en potensiell fare som kan føre til skade på eiendom dersom den ikke unngås.
MERK	Angir viktig informasjon.

Sikkerhetslover og retningslinjer for trådløst nettverk



Enheter med trådløst nettverk kan føre til forstyrrelser for medisinsk utstyr, for eksempel pacemaker-utstyr. Hvis du bruker personlig medisinsk utstyr, må du kontakte legen din og instruksjonene for det medisinske utstyret før du bruker produktet. Produktet må ikke brukes i miljøer med medisinsk utstyr, for eksempel sykehus, medisinske kontorer eller nær brukere av personlig medisinsk utstyr, siden bruk av dette produktet kan føre til personskade i slike miljøer.



Slå alltid av funksjonene for trådløst nettverk hvis datamaskinen befinner seg i nærheten av automatisk kontrollutstyr eller automatiske kontrollenheter som automatiske dører eller brann-detektorer. Radiobølger kan føre til feilfunksjon på slikt utstyr, og kan føre til personskade.

- Ikke bruk funksjonene for trådløst nettverk i nærheten av en mikrobølgeovn og i områder med radioforstyrrelser og magnetiske felt. Interferens fra mikrobølgeovner eller andre kilder kan forstyrre det trådløse nettverket.
- Overføringshastigheten over det trådløse nettverket og rekkevidden for det trådløse nettverket kan variere avhengig av elektromagnetiske omgivelser, hindringer, utforming av tilknytningspunkt og konfigurasjon og klientutforming og programvare/maskinvarekonfigurasjoner. Overføringshastigheten er den teoretiske maksimale overføringshastigheten som er spesifisert under den relevante standarden. Den faktiske overføringshastigheten er lavere enn den teoretiske maksimumshastigheten.

Kapittel 1


Komme i gang

Innhold i esken

Kontroller at du har følgende:



Trådløs STOR.E-
adapter




USB-kabel
(bare til strømbruk)



EU + UK

Omformer




Hurtigstart



Garanti-
dokument

(Eksempelbilde) Inkluderte komponenter


Produktoversikt

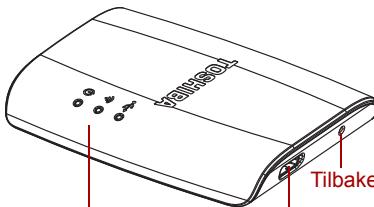

Lamper for
strøm / i bruk

USB-micro-B-port
(bare til strømbruk)

Tilbakestillingsknapp

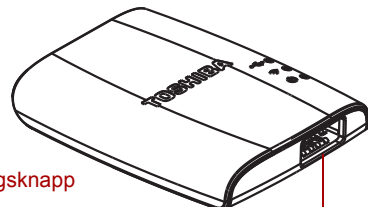


Standard USB-A-port

(Eksempelbilde) Porter for trådløs adapter og indikatorlys

Konfigurere enheten

1. Kople omformeren til den trådløse adapteren og en strømførende kontakt. Enheten slås automatisk på.

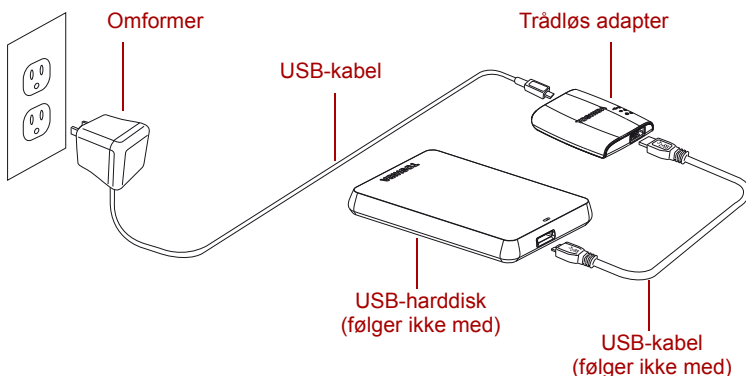


(Eksempelbilde) Tilkopling av den trådløse adapteren

2. Kople USB-harddisken til den trådløse adapteren.
Indikatorlysene blinker noen få minutter mens enheten initialiseres. Vent til lysene stopper å blinke før du fortsetter til neste trinn.
3. Gå til Apple Store® eller Google Play™ for å laste ned appen for den trådløse adapteren (kalles TOSHIBA Wireless Adapter), og installer den på Android™- eller Apple®-enheten. Se ["Installere og starte appen"](#) på side 9.

Hvis du utfører dette trinnet, kan du kople til STOR.E Wireless Adapter-enheten via ett av følgende tre modi:

- Kople til den trådløse adapteren fra en Android™- eller iOS-enhet
- Kople til den trådløse adapteren fra en nettleser eller datamaskin
- Kople til Internett mens tilkople den trådløse adapteren

4. Du slår av STOR.E Wireless Adapter-enheten ved å kople omformeren fra strømforsyningen.

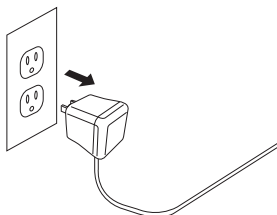

(Eksempelbilde) Frakopling av den trådløse adapteren


Kapittel 2

Toshiba Wireless Adapter-appen


Installere og starte appen

1. Gå til Apple Store® eller Google Play™ for å laste ned appen for den trådløse adapteren (kalles TOSHIBA Wireless Adapter), og installer den på Android™- eller Apple®-enheten.
2. Når lampene lyser konstant, oppretter du en trådløs tilkopling til den trådløses adapteren fra Android™- eller Apple®-enheten.

Sørg for å opprette et unikt passord omgående første gang du bruker produktet.

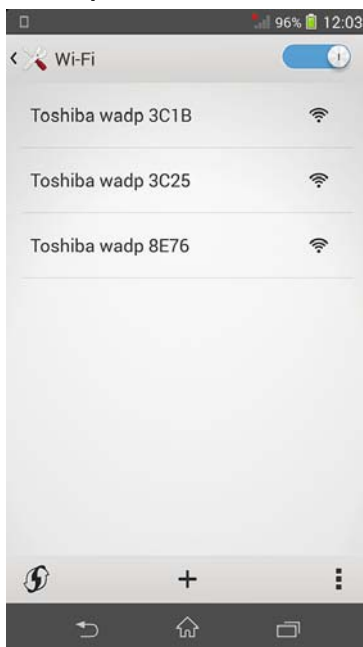

Android™-enhet

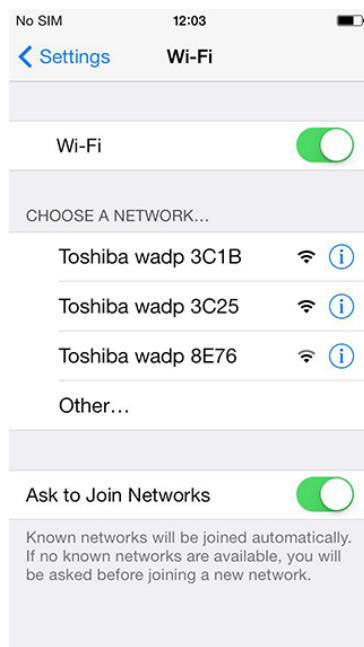

Apple®-enhet

(Eksempelbilde) Wi-Fi®-tilkopling fra Android™- eller Apple®-enheten


3. Trykk TOSHIBA Wireless Adapter for å starte appen på Apple- eller Android™-enheten.
4. Du kan nå kjøre appen for den trådløse adapteren på den mobile enheten.

Informasjonen om Toshiba Wireless Adapter-appen er delt inn i følgende avsnitt:

Fil/mappe

Du kan vise alle filer og mapper fra hjemmesiden til Toshiba Wireless Adapter-appen. Den opprette en mappevisning for harddisken, og lar deg bla gjennom alle filene som finnes på harddisken, og vise dem i den opprinnelige strukturen.

Hvis du foretrekker tilgang til filene fra denne visningen, er de samme avspillingskontrollene tilgjengelige for deg.

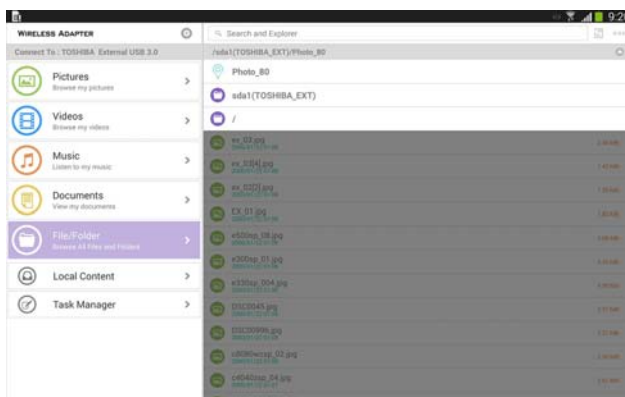

(Eksempelbilde) Fil-/mappevindu

Søke etter filer

Hvis du har lagret mange filer på harddisken, kan du bruke søkeverktøyet (øverst i vinduet) for å finne en bestemt fil.




(Eksempelbilde) Søkeverktøy (øverst i vinduet)

1. Trykk søkefeltet øverst på skjermen.
2. Skriv inn hele eller deler av navnet i søkefeltet, og trykk søkeknappen på tastaturet.

Oppdater

Du oppdaterer ved å trekke ned tabellvisningen av innholdet. Når pil opp vises, slipper du den. Dette oppdaterer dataene for gjeldende dokument som er plassert på harddisken.

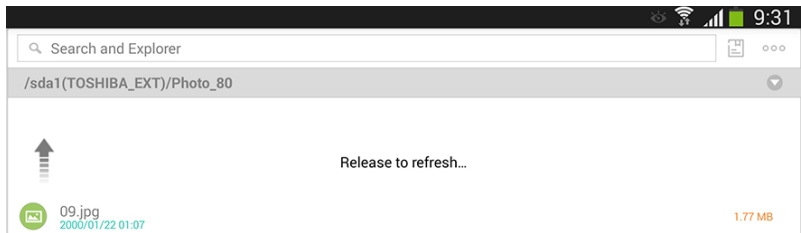


(Eksempelbilde) Oppdatere gjeldende visning

Vis

Du kan veksle mellom liste- og minityrbildemodus. Hver modus har to søkemetoder:

- Sorter etter klokkeslett
- Sorter etter navn

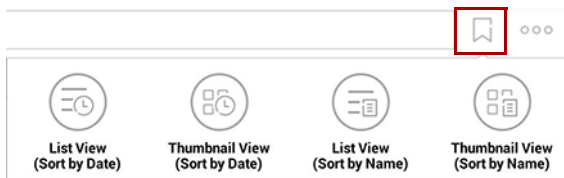


(Eksempelbilde) Visningsinnstillinger

1. Trykk **Vis modus** (📄) (til høyre for søkefeltet).
De fire tilgjengelige modiene vises nedenfor den. Knappen endres deretter til **Status endret** (📄).
2. Velg modusen du vil bruke.

Redigere filer

Trykk **Rediger** (☰) for å aktivere filhandlingsmenyen. Det vil vises en avmerkingsboks ved siden av hvert filnavn i fillisten. I tillegg til handlingene ovenfor kan du også trykke lenge på filen/mappen i listen for å gå til redigeringsmodus.

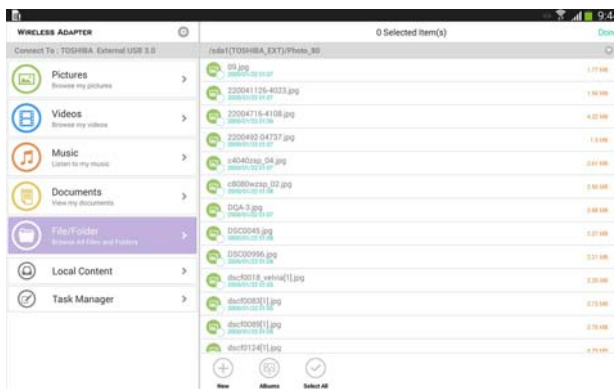

(Eksempelbilde) Fil-/mappevindu – redigere filer



Ny – Trykk for å opprette en ny mappe.



Album – Trykk for å laste opp albumbildene fra nettbrett/telefon. Du kan også ta bilder ved hjelp av denne funksjonen.



Merk alt / opphev all merking – Trykk for å merke / fjerner merker ved siden av alle filene i gjeldende vindu.



Last ned – Trykk for å laste ned de merkede filene. Du kan laste ned filene som finnes på harddisken, til nettbrettet, telefonen eller andre enheter. Nedlastingsoppgaven legges til i modulen for oppgavebehandling.



Slett – Trykk for å slette de merkede filene/mappene.



Flytt til – Trykk for å flytte de merkede filene/mappene til den nye mappen du har opprettet.



Gi nytt navn – Trykk for å gi nytt navn til den merkede filen/mappen. (Bare tilgjengelig når én fil/mappe er merket.)

Last opp – Når du berører det lokale innholdet i menyvisningen, kan du laste opp den lokale filen til harddisken.

Done

Fullført – Trykk for å gjenopprette redigeringsmenyene. Avmerkingsboksene ved siden av hvert fil-/mappenavn i fillisten, blir fjernet.

Kapittel 3

Medieavspilling

Dette kapitlet inneholder informasjon om hvordan du spiller av videoer, lytter til musikk og viser bilder og dokumenter ved hjelp av Toshiba Wireless Adapter-appen.

Video, bilder, musikk og dokumenter

Toshiba Wireless Adapter-appen gir tilgang til mediene som er plassert på den eksterne harddisken og den mobile enheten. Du kan for eksempel spille av videoer og musikk som er lastet ned til smarttelefonen eller nettbrettet, direkte fra appen.


Ordne og vise alle filer eller filtype. Du kan hurtig bla gjennom alle filer av hver type som finnes på harddisken.

I denne modulen kan du bruke bokstaver i søkefeltet til høyre på skjermen, for hurtig å finne filer alfabetisk.

Videoavspilling

Følg fremgangsmåten nedenfor for å spille av en video som du har kopiert til harddisken:

1. Åpne Toshiba Wireless Adapter-appen.
2. Velg **Videoer** i menylisten i venstre panel, for å vise videoene på harddisken.

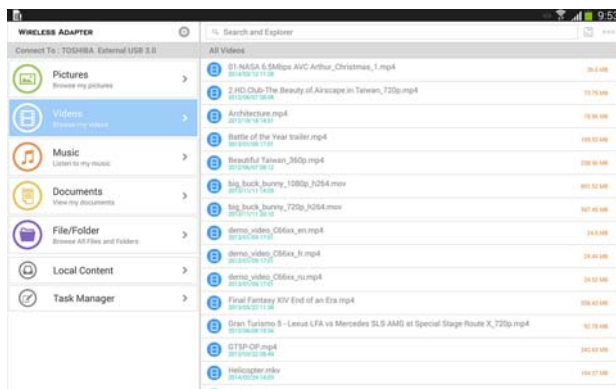

(Eksempelbilde) Vinduet Videoer

- Trykk videoen du vil spille av.

MERK

Når videoen spilles av, kan du trykke skjermen på nytt for å vise **Pause**, **Hurtig forover** og **Bakover**.

MERK

Når du stopper en film midlertidig, plasserer appen automatisk et bokmerke der du stoppen den. Når du går tilbake til filmen, fortsetter den automatisk der du stoppet den midlertidig. Den fortsetter også å spille av den neste filmen i listen når gjeldende film avsluttes. (Du kan endre denne innstillingen med **Breakpoint Play** (Stoppunktavspilling) og **Continue Play** (Fortsett avspilling) i appinnstillingene.)


Enhetens mediespiller kan være begrenset til å spille av bare bestemte videoformater. Hvis en video som du har kopiert til harddisken, ikke spilles av, kan det hende den er i et format som ikke støttes av mediespilleren. Det kan hende du kan få en mediespiller fra tredjepart fra appbutikken for enheten, som lar deg spille av videoen.

- Du stopper videoavspilling ved å trykke **Fullført** (**Done**) på enheten, eller lukke mediespilleren.

Bildeavspilling

Følg fremgangsmåten nedenfor hvis du vil vise bilder som er lagret på den tilkoblede lagringsenheten:

- Åpne Toshiba Wireless Adapter-appen.
- Velg **Bilder** i menylisten i venstre panel, for å vise bildene på harddisken.

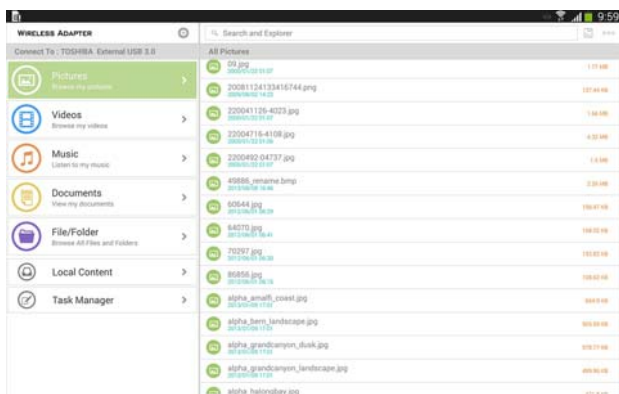

(Eksempelbilde) Vinduet **Bilder**

- Hvis du vil vise bilder, merker du ønskede bildefiler (på **Fil/mappe**-menyen, **Bilder**-menyen eller **Lokalt innhold**-menyen).

MERK

Når den vises på skjermen, sveiper du mot høyre/venstre for å vise neste eller forrige bilde. Alle bilder på harddisken eller i mappen du endret/opprettet, kan vises.

MERK

I miniatyrbildevisning kan du zoome inn i miniatyrbildet av et bilde.

Vise en lysbildefremvisning

1. Du starter en lysbildefremvisning ved å berører **Lysbildefremvisning** når du viser et bilde.

Vinduet for alternativer for lysbildefremvisning vises.



(Eksempelbilde) Vinduet for alternativer for lysbildefremvisning

2. Hvis du vil spille av en lysbildefremvisning, trykker du **Spill av**-knappen (▶).
3. Velg ønsket tid for avspillingsintervall før du starter lysbildefremvisningen.


MERK

Effekter for tilfeldig rekkefølge kan sees når du flytter fra ett bilde til et annet.

Musikkavspilling

Følg fremgangsmåten nedenfor hvis du vil spile av musikk som er lagret på den tilkoblede lagringsenheten:

1. Åpne Toshiba Wireless Adapter-appen.
2. Velg **Musikk** i menylisten i venstre panel, for å vise musikkfilene som er lagret på den tilkoblede lagringsenheten.

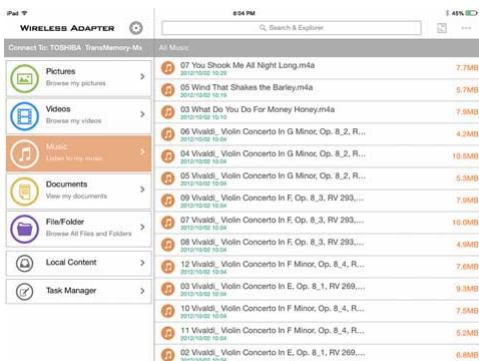


(Eksempelbilde) Vinduet Musikk

3. Hvis du vil spille av en sang, merker du musikkfilen du vil spille av, og deretter berører du **Spill av** (▶).

MERK


Du kan opprette en spilleliste.

Hvis du vil søke etter en sang, berører du søkefeltet, og deretter skriver du inn hele eller deler av sangtittelen i søkefeltet.

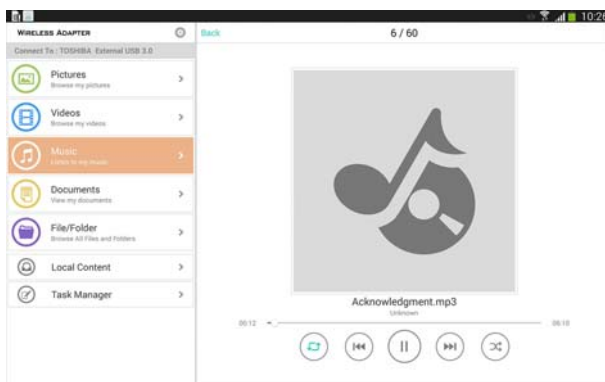

(Eksempelbilde) Vinduet Musikk

4. Hvis du vil spille av musikk i bakgrunnen, berører du **Bakgrunn** (Back). Musikken vil fortsette å spilles av, og menyen for Spilles av nå vises nedenfor menyvisningen.



(Eksempelbilde) Vinduet Musikk

5. Trykk **Spilles av nå** (▶) for å vise kontrollene for sangen som spilles av.
- Hvis du vil stoppe midlertidig sangen som spilles av, berører du **Pause** (⏸).
 - Hvis du vil gå tilbake til forrige sang i utvalget, berører du **Tilbake til** (◀◀).
 - Hvis du vil gå forover eller bakover i sangen som spilles av, drar du feltet øverst i skjermbildet **Spilles av nå**.




- Hvis du vil kontinuerlig gjenta sangen som spilles av, berører du **Gjenta** (🔁).
- Hvis du vil spille av sangene i utvalget i tilfeldig rekkefølge, berører du **Tilfeldig** (🎲).
- Hvis du vil spille av sangene i visningsrekkefølgen, berører du **Rekkefølge** (📂).

Vise dokumenter

Følg fremgangsmåten nedenfor hvis du vil vise dokumenter som er lagret på den tilkoblede lagringsenheten:


MERK Kompatible filtyper: PDF/TXT/HTML/DOC/DOCX/XLSX.

1. Velg **Dokumenter** i menylisten i venstre panel, for å vise dokumentfiler på harddisken.

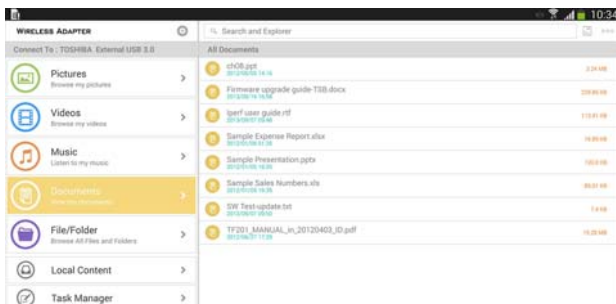

(Eksempelbilde) Vinduet Dokument

2. Velg ønsket dokumentfil for å åpne den.

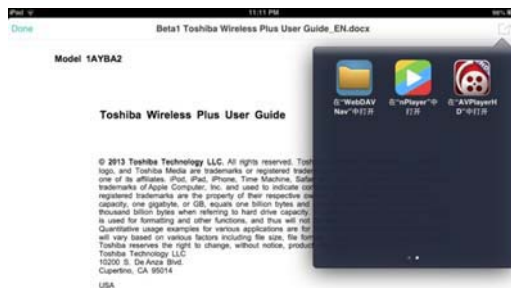

(Eksempelbilde) Vinduet for DOCX-dokument

3. DOCX-filen kan åpnes som vist ovenfor.




(Eksempelbilde) Vinduet for PDF-dokument

4. PDF-filen kan åpnes som vist ovenfor.
5. Hvis du vil vise miniatyrbildesider av PDF-filen, berører du **Miniatyrbilde** ().
6. Hvis du vil gå tilbake til forrige vindu, berører du **Fullført** (**Done**).

Oppgavebehandling

Behandle opplasting og nedlasting av filer med Oppgavebehandling, og styre enhetlig behandling av opplastede og nedlastede oppgaver. Hver enkelt oppgave kan slettes, eller du kan slette alle oppgaver.

Velg **Oppgavebehandling** i menylisten i venstre panel, for å vise alternativene for Oppgavebehandling.

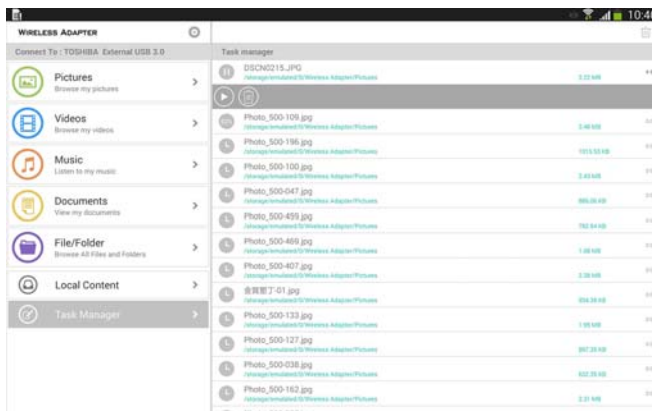

(Eksempelbilde) Vinduet for oppgavebehandling

Kapittel 4

Innstillinger

Når Toshiba Wireless Adapter-appen ikke er tilkoplek Wi-Fi®-adapteren via den mobile enheten, kan du bare angi språket for Toshiba Wireless Adapter-appen. Den støtter kinesisk og engelsk. Standardspråket er basert på landet enheten der ble kjøpt.

Når Toshiba Wireless Adapter-appen ikke er tilkoplek en Wi-Fi®-adapter, må du få fatt i informasjonen om det trådløse nettet og kapasiteten til Wi-Fi®-adapteren (fabrikkinnstillingen er AP-modus) og angi innstillingen nedenfor.

Trådløsinnstillinger

Arbeidsmodus: Du kan veksle fra **AP** til **Bridge**, (to typer arbeidsmodus). I **AP**-modus kan di kople til med en Wi-Fi®-adapter og deretter bla gjennom dataene på harddisken. I **Bridge**-modus kan du kople til Toshiba Wireless Adapter-appen via den mobile enheten men du kopler til Internett, slik at du har tilgang til Internett.

Oppdater SSID: Oppdater nettverksnavnet for Wi-Fi®-adapteren.

Angi passord: Angi et passord for Wi-Fi®-nettverket. Angi at Wi-Fi®-adapteren skal begrense tilgang til harddisken for å bedre beskyttelsen.

I **AP/Station**-modus kan du også søke gjennom nettverket for å velge SSID for AP/Station.

Wi-Fi®-adapterhandlinger

Trygg fjerning: Fjerne harddisken

Start på nytt: Start Wi-Fi®-adapter på nytt

Slå av: Slå av Wi-Fi®-adapter

Tilbakestill: Tilbakestill Wi-Fi®-adapter.

Innstillinger for Toshiba Wireless Adapter-app

Appinntillingene støtter språkinnstillinger, og kan tømme hurtigbufferen. Vend bryteren for å angi modusen **Breakpoint Play** (Stoppunktavspilling) eller **Continue Play** (Fortsett avspilling).

Kapittel 5

Arbeide med Chromecast™

Konfigurere Chromecast™

Chromecast™-enheten lar deg spille av videoinnhold på den mobile enheten med høy kvalitet ved å direkteavspille via Wi-Fi® fra Internett eller et lokalt nettverk. Du kan velge ønskede medier ved hjelp av Chromecast™-kompatible apper for mobile enheter (det vil si Toshiba Wireless Adapter-appen).


Begynn med å konfigurere Chromecast™-enheten (selges separat) i henhold til instruksjonene som følger med enheten.

Chromecast™ og STA-modus

Følg instruksjonene nedenfor for å kople til Chromecast™-enheten:


1. Gå til siden **Enhetsinnstillinger**, og velg nettverket STOR.E Wireless Adapter.

Vinduet for innstillinger vises.

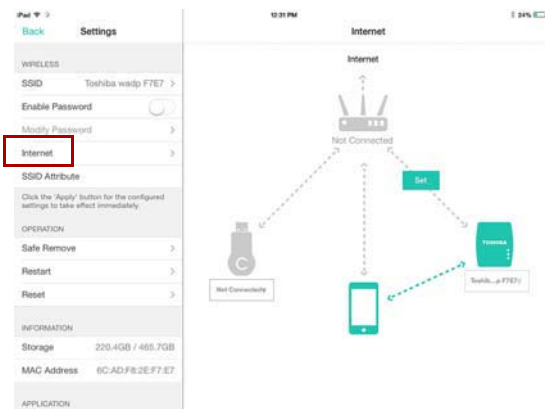


(Eksempelbilde) Vinduet for innstillinger (iOS)

2. Trykk Internett.

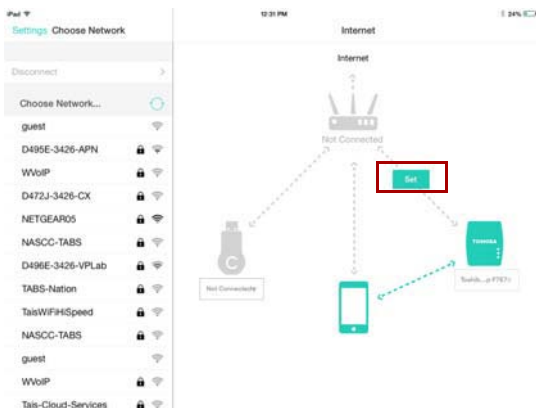

(Eksempelbilde) Vinduet for Wi-Fi®-tilkoplinger vises (iOS)

3. Kople STOR.E Wireless Adapter-enheten til ruteren ved å trykke **Sett**-ikonet () som er plassert mellom ikonene for **Ikke tilkople** og **TOSHIBA** i diagrammet for nettverkstilkopling.
4. Velg det trådløse nettverket du vil kople til, og skriv inn passordet.
5. Før du velger arbeidsmodus for STOR.E Wireless Adapter, trykker du SSIDen du vil kople til, og deretter skriver du inn passordet.
Det vises et vindu tilsvarende det nedenfor.

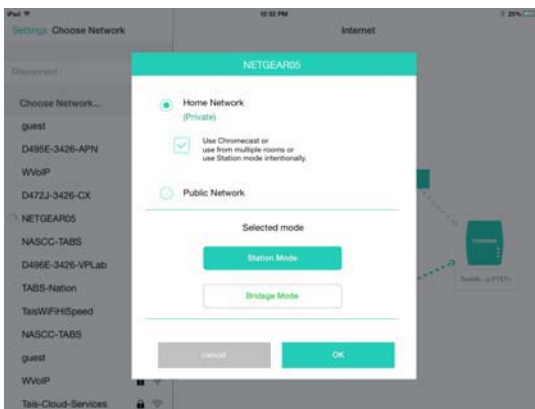

(Eksempelbilde) Vinduet for SSID-tilkopling (iOS)


6. Du kan velge blant to (2) arbeidsmoduser for STOR.E Wireless Adapter-enheten:
 - **Public Network** (Offentlig nettverk) (bromodus)
 - **Home Network** (Hjemmenettverk) (stasjonsmodus)

Bromodus

MERK


Du må være tilkoplek nettverket for å velge eller bytte til Public Network (Offentlig nettverk) (bromodus).

Skjermbildet nedenfor viser en vellykket tilkopling:

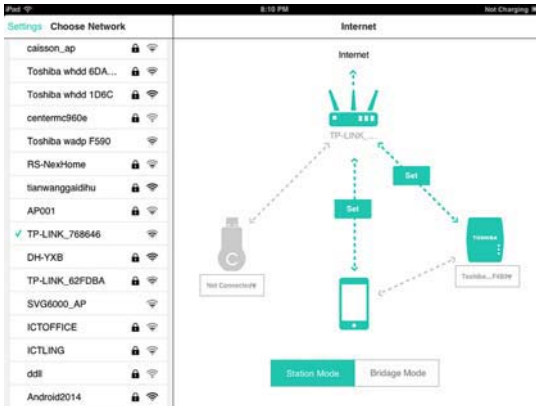

(Eksempelbilde) Vinduet for vellykket tilkopling (iOS)


1. Velg **Public Network** (Offentlig nettverk) for å kjøre i bromodus.

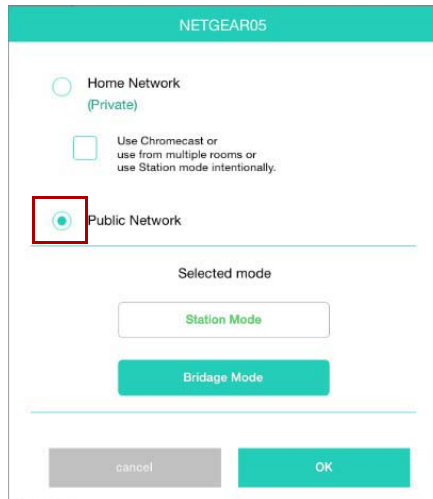

(Eksempelbilde) Vinduet for vellykket tilkopling (iOS)


2. Trykk **OK**.

Følgende melding vises når du slår på maskinen:

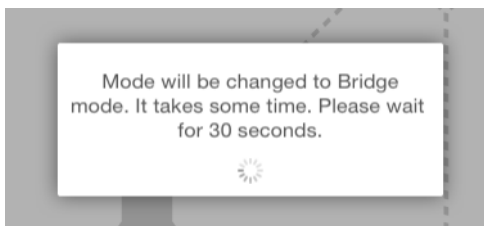


(Eksempelbilde) Meldingsvinduet (iOS)

Hvis appen ikke finner STOR.E Wireless Adapter-enheten, kan det hende følgende melding vises:

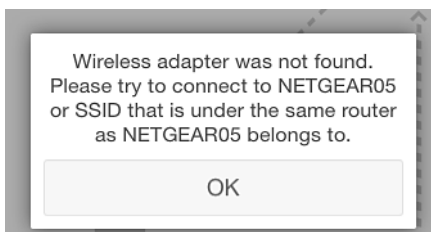

(Eksempelbilde) Meldingsvinduet (iOS)


3. Hvis du vil endre WLAN til AP på STOR.E Wireless Adapter-enheten, gå du tilbake til vinduet for innstillinger.

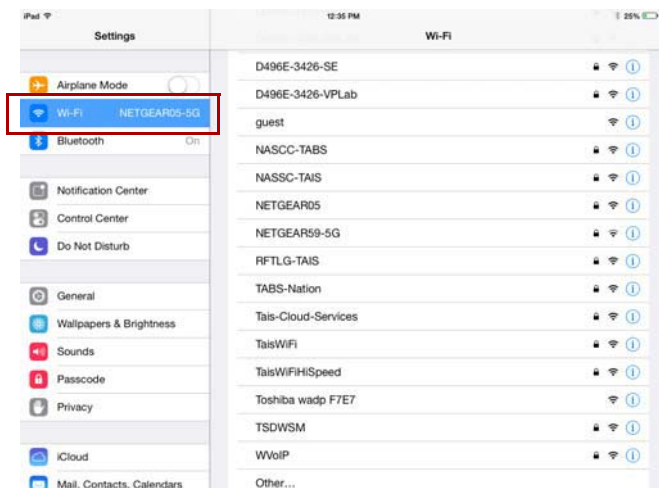

(Eksempelbilde) Vinduet for innstillinger (iOS)

4. Velg ruter.

Hvis appen finner STOR.E Wireless Adapter-enheten, kan det hende følgende melding vises:

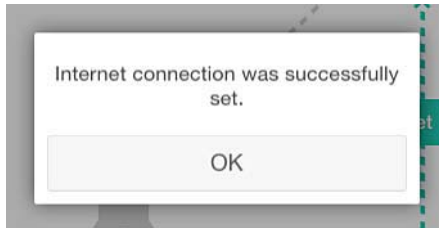

(Eksempelbilde) Meldingsvinduet (iOS)

Stasjonsmodus


Hvis du koplek til nettverket via stasjonsmodus, har andre brukere tilgang til den tilkoblede lagringsenheten via nettverket.

Vær forsiktig når du bruker stasjonsmodus på et offentlig sted.

MERK


Du må være tilkopleet nettverket for å velge eller bytte til Home Network (Hjemmenettverk) (stasjonsmodus).

Skjermbildet nedenfor viser en vellykket tilkopling:

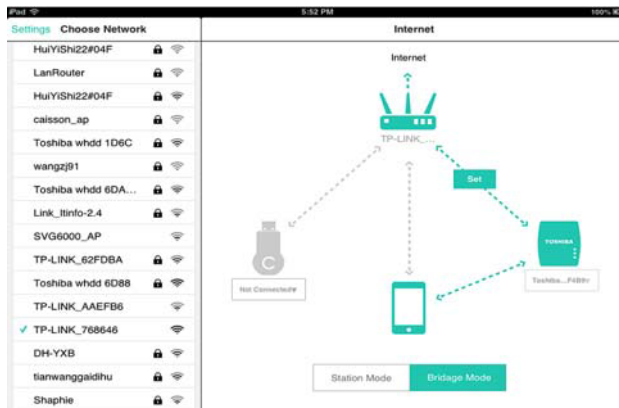

(Eksempelbilde) Vinduet for vellykket tilkopling (iOS)


1. Velg **Home Network** (Hjemmenettverk) for å kjøre i stasjonsmodus.

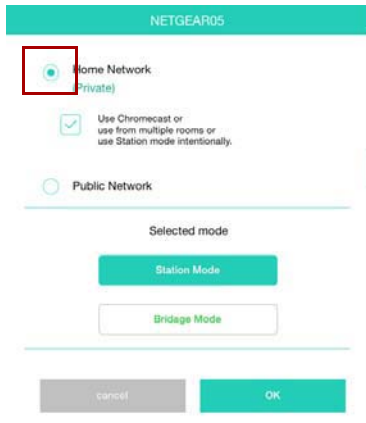

(Eksempelbilde) Vinduet for å velge stasjonsmodus (iOS)


2. Trykk **OK**.

Følgende melding vises når du veksler mellom bromodus til stasjonsmodus:

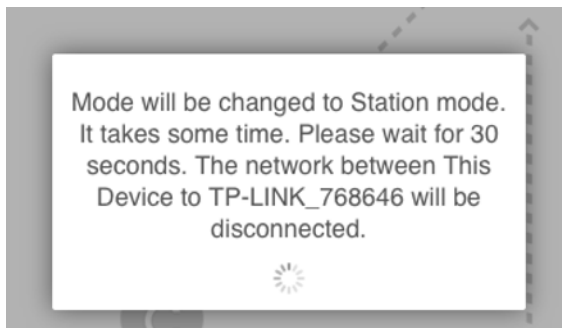


(Eksempelbilde) Meldingsvinduet (iOS)

Det kan hende følgende melding vises:

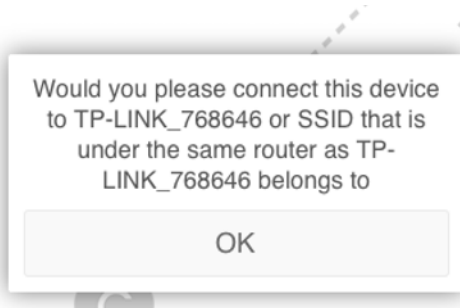


(Eksempelbilde) Meldingsvinduet (iOS)

Hvis appen ikke finner STOR.E Wireless Adapter-enheten, kan det hende følgende melding vises:

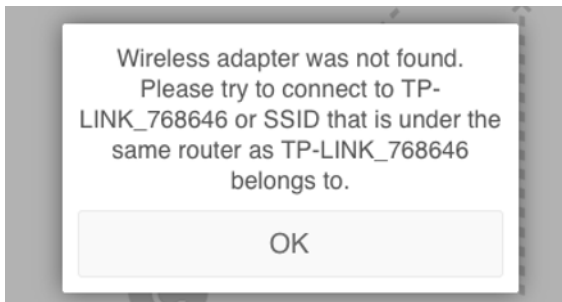

(Eksempelbilde) Meldingsvinduet (iOS)


3. Hvis du vil endre WLAN til AP på STOR.E Wireless Adapter-enheten, går du tilbake til vinduet for innstillinger.

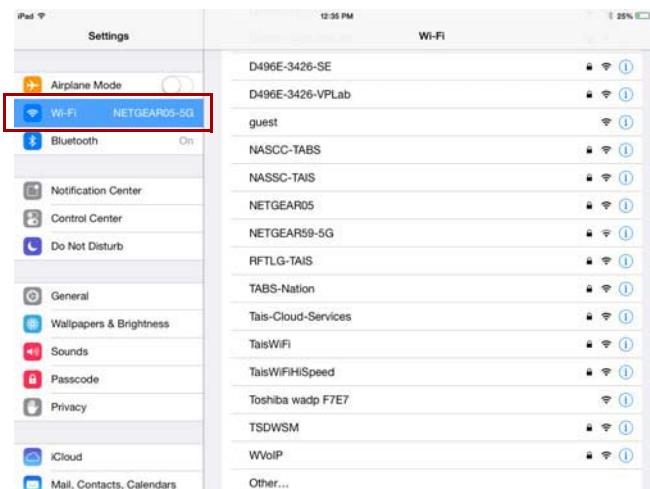

(Eksempelbilde) Vinduet for innstillinger (iOS)

4. Velg ruter.

Hvis appen finner STOR.E Wireless Adapter-enheten, kan det hende følgende melding vises:

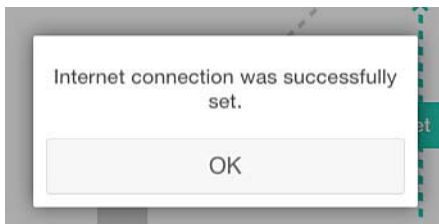

(Eksempelbilde) Meldingsvinduet (iOS)

Kapittel 6


Chromecast™-støtte

Kople til Chromecast™

Når du endrer arbeidsmodus for STOR.E Wireless Adapter-enehten til stasjonsmodus og enheten er koplet til en ruter, kan du bruke Chromecast™-funksjonen.

Slik kopler du til Chromecast™:

1. Trykk **Chromecast**-ikonet () øverst til høyre på skjermen.

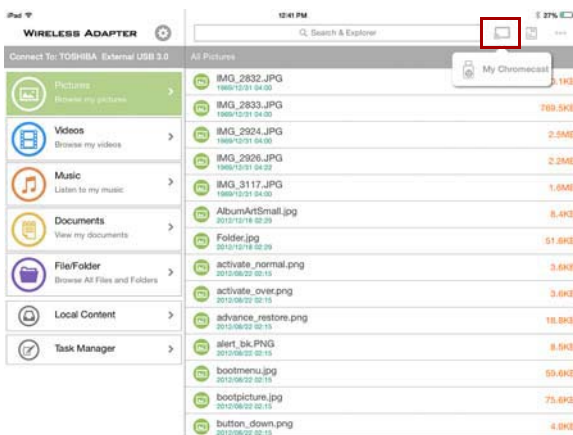


(Eksempelbilde) Kople til Chromecast™ (iOS)

Det vises en hurtigmeny.

2. Velg **Chromecast**.

- Det kan også kople til via siden for Internett-innstillinger.

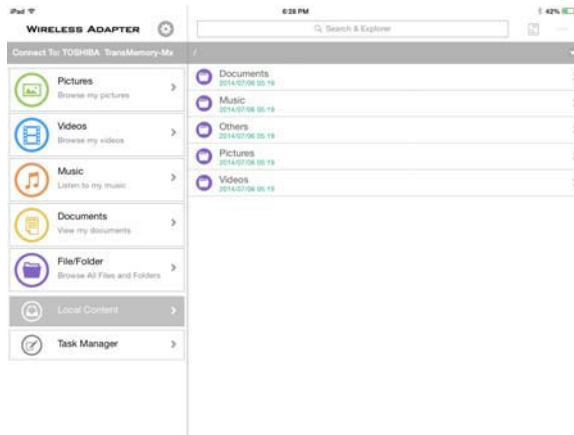


(Eksempelbilde) Kople til Chromecast™ – Internett (iOS)

Kople fra Chromecast™

Slik kopler du fra Chromecast™:

1. Trykk **Chromecast**-ikonet () øverst til høyre på skjermen.

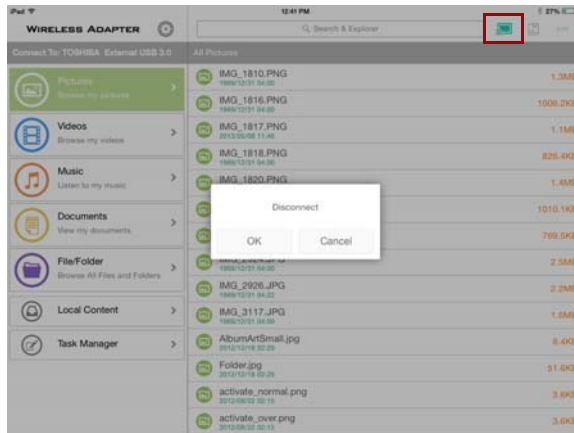

(Eksempelbilde) Kople fra Chromecast™ (iOS)


2. Trykk **OK**.

Videostøtte

Hvis **Chromecast**-ikonet () vises, fungerer Chromecast™.

1. Trykk en videofil.

Videoen lastes inn.

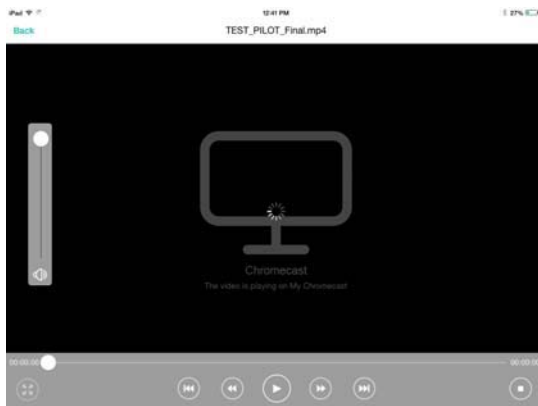

(Eksempelbilde) Video lastes inn (iOS)

Når videoen spilles av, kan du bruke fremdriftslinjen til å gå til en annen posisjon i videoavspillingen. Du kan også bruke følgende navigasjonsknapper til å endre videoavspillingen:



Hopp til forrige-knapp – Lar deg hoppe til det forrige sporet i videoen.



Hurtig bakover-knapp – Lar deg gå hurtig bakover i videoen.



Spill av-knapp – Lar deg starte eller fortsette avspilling av videoen.



Hurtig forover-knapp – Lar deg gå hurtig forover i videoen.



Hopp til neste-knapp – Lar deg hoppe til det neste sporet i videoen.



Stopp-knapp – Lar deg stoppe videoavspillingen.

Back

Tilbake-knapp – Lar deg spille av videoen i bakgrunnen.

Bildestøtte

Hvis **Chromecast**-ikonet () vises, kan bildene vises på TVen. Dette støtter også funksjonen for lysbildefremvisning.



(Eksempelbilde) Bilde lastes inn (iOS)

Hvis du vil spille av en lysbildefremvisning, trykker du **Spill av**-knappen () og trykker deretter ønsket hastighet for avspilling av lysbildefremvisningen.

Kapittel 7

Spesifikasjoner

Produktspesifikasjoner og enheter som støttes

Dette kapitlet inneholder et sammendrag over de tekniske spesifikasjonene og enhetene som støttes for STOR.E Wireless Adapter-enheten.

Systemkrav

Toshiba STOR.E Wireless Adapter-enheten kan brukes med følgende enheter:

Kompatible enheter	iPhone eller iPad versjon 6.0 - 7.0
	Android™-plattformbaserte smarttelefoner og nettbrett versjon 2.3 - 4.2
Operativsystem	Microsoft® Windows® 7, Windows Vista®, Windows® XP, Windows 8, Windows 8.1
	Mac OS X® Lion, Mac OS X Mountain Lion, Mac OS X Mavericks
Nettleser	Microsoft® Internet Explorer® version 8-11
	Mozilla® Firefox® version 3-31
	Google Chrome™ version 13-33
	Apple Safari® version 5-7

MERK *Bruk av Time Machine®-programvare støttes ikke.*

Filtyper som støttes

- Video: iOS: Støtter MOV/MP4/M4V
- Android™: Støtter MP4/M4V3GP/AVI/MTS/M2TS; kobling til ekstern programvare
- Kodeker: H.264/AVC, MPEG-4 SP, AVCHD
- Musikk: MP3, M4a, AAC, WAV
- Kodeker: MP3 (VBR), AAC, HE-AAC, WAV

- Bilde: JPG/BMP/PNG
- Dokument: PDF, DOC, DOCX, PPT, PPTX, XLS, XLSX, TXT, RTF

Maskinvarespesifikasjoner

- Støtter Wi-Fi®: 11 b/g/n 2.4GHz
- Antall tilkoblinger: 6, 5 m avstand
- Stasjonsformat: NTFS

Maskinvarespesifikasjoner

Mål og vekt

Størrelse	63 (B) x 48 (D) x 10 (H) mm (2,5 (B) x 1,9 (D) x 0,4 (H) tommer.
Vekt	Ca. 24 g (0,8 oz)

Miljøkrav

Driftsforhold	
Lufttemperatur	5 °C (41 °F) til 35 °C (95 °F)

Strømforsyning

Omformer	100-240 V vekselstrøm 50 eller 60 Hz (svingninger per sekund)
Trådløs adapter	Inngangsspenning: DC 5 V / 2A

TOSHIBA Kundestøtte

Trenger du hjelp?

Gå til Toshiba's kundestøtteside for harddisker og lagringsenheter:

www.toshiba-storage.com/support

For garantikrav, gå til www.externalhdd.storrepair.de/

Vanlige spørsmål

Basic

Hvilken temperatur er vanlig for STOR.E Wireless Adapter?

Vi anbefaler at du unngår å overskride en omgivelsestemperatur på 35 °C / 95 °F.

Hvor mange tilkoblinger kan opprettes samtidig?

STOR.E Wireless Adapter kan opprette åtte tilkoblinger samtidig. Avstanden til tilkoplingen kan være opptil 5 m.

Hvorfor oppstår det forsinkelser for STOR.E Wireless Adapter når det spilles av medieinnhold og mange enheter er tilkoplest samtidig?

STOR.E Wireless Adapter støtter direkteavspilling av video med opptil 4,9 Mbps med tre enheter tilkoplest samtidig med 1 m avstand. Ytelsen kan reduseres når adapteren er utenfor denne rekkevidden.

Hvilke typer eksterne harddisker anbefales?

Alle eksterne TOSHIBA STOR.E-harddisker.

Hva er bromodus?

Bromodus betyr at den mobile enheten har tilgang til den trådløse adapteren samtidig som tilkoplingen til Internett opprettholdes.

Kompatibilitet

Hvordan kan jeg spille av medie- eller dokumentfiler fra STOR.E Wireless Adapter på datamaskinen?

Filer kan spilles av ved å kople til en nettverksstasjon i Windows Utforsker på PC eller nettbrett.

Hvordan får jeg tilgang til innstillingene for den trådløse adapteren fra datamaskinen?

Du kan skrive inn **192.168.65.1** i nettleseren for å få tilgang til siden med innstillinger for den trådløse adapteren.

Hvordan kan jeg spille av filer fra STOR.E Wireless Adapter på iPhone eller iPad?

Medieinnhold som musikk, videoer og bilder, er kompatibelt med iOS-produkter. I tillegg er dokumenter som PDF, DOC og PPT også kompatible med USB-lagringsenheten som er koplet til STOR.E Wireless Adapter-enheten. Innhold (MOV/MP4/M4V) kan avspilles av standard appmediespiller, og det anbefales også å bruke den eksterne mediespilleren OPlayer for andre videoformater (3GP/AVI/MTS/M2TS).

Hvordan kan jeg spille av filer fra STOR.E Wireless Adapter på Android-smarttelefonen eller -nettbrettet?

Medieinnhold som musikk, videoer og bilder, er kompatibelt med Android-produkter. I tillegg er dokumenter som PDF, DOC og PPT også kompatible med USB-lagringsenheten som er koplet til STOR.E Wireless Adapter-enheten. Innhold (MP4/M4V) kan avspilles av standard appmediespiller eller andre kompatible mediespillere fra tredjepart, for eksempel for formatene 3GP, AVI, MTS og M2TS.

Hvilke operativsystemer støttes av STOR.E Wireless Adapter-appen?

Støtte for smarttelefon og nettbrett: iOS-versjon 5 eller nyere, Android-versjon 2.3 eller nyere.

Hvor kan jeg få STOR.E Wireless Adapter-appen?

Appen er tilgjengelig ved å søke etter wireless adapter på:

- Apple APP Store for iOS-enheter
- Google Play Store for Android-enheter

Er STOR.E Wireless Adapter DLNA-kompatibel?

Nei, STOR.E Wireless Adapter støtter ikke UPnP og DLNA.

Hvorfor spilles ikke medieinnholdet av fra STOR.E Wireless Adapter-appen på iOS-/Android-nettbrettet eller -smarttelefonen?

En rekke ulike formater støttes av STOR.E Wireless Adapter-appen som standard. Hvis medieinnholder ikke kan spilles av, kan det hende du må kontrollere formatet for medieinnholdet.

Videoformater	iOS : støtter MOV/MP4/M4V (3GP/AVI/MTS/M2TS: kobling til eksternt programvare) Android : støtter MP4/M4V (MOV/3GP/AVI/MTS/M2TS: kobling til eksternt programvare)
Videokodek	H.264/AVC, MPEG-4 SP, AVCHD
Musikkformat	MP3, M4a, AAC, WAV
Musikkodek	MP3(VBR), AAC, HE-AAC, WAV
Bilder	JPG/BMP/PNG

Hvorfor åpnes ikke dokumenter fra STOR.E Wireless Adapter-appen på iOS-/Android-nettbrettet eller -smarttelefonen?

En rekke ulike formater støttes av STOR.E Wireless Adapter-appen som standard. Hvis dokumentene ikke kan åpnes, kan det hende du må kontrollere formatet for dokumentet.

Document	PDF, DOC, DOCX, PPT, PPTX, XLS, XLSX, TXT, RTF

Hvordan kan jeg laste ned eller kontrollere den nyeste fastvareversjonen?

Du kan bruke appfunksjonen for oppgradering av fastvare eller kontrollere med nettleseren.

Jeg har lastet ned en fil fra en harddisk som er koplet til STOR.E-Wireless-Adapter. Hvor der den lagret?

Du finner filen i skjermbildet for lokalt innhold i Toshiba Wireless Adapter-appen.

Jeg har koplet en ny USB-lagringsenhet til den trådløse adapteren, og jeg får ikke tilgang til dataene med appen. Hva skal jeg gjøre?

Du må oppdatere appdataene.

Bruk

Hvilke harddiskfilformater støttes av STOR.E Wireless Adapter?

Den trådløse adapteren støtter NTFS/FAT32-filsystemformatet.

Kan jeg endre SSIDen for STOR.E Wireless Adapter?

Ja, det er mulig å endre SSIDen i STOR.E Wireless Adapter til noe annet enn standardverdien ved å bruke en nettleser eller STOR.E Wireless Adapter-appen.

Kan jeg laste opp filer til USB-lagringsenheten som er tilkoplet STOR.E Wireless Adapter?

Ja, du kan laste opp filene ved hjelp av STOR.E Wireless Adapter-appen til USB-lagringsenheten som er tilkoplet STOR.E Wireless Adapter, via Wi-Fi.

Trenger jeg en Internett-tilkopling for at STOR.E Wireless Adapter skal fungere?

Nei, du kan finne SSIDen til STOR.E Wireless Adapter i sitt eget trådløse nettverk. Du må imidlertid kople til en Wi-Fi-nettverkt i bromodus for å kunne bruke nettleseren og så videre.

Hva er krypteringsstyrken til STOR.E Wireless Adapter?

STOR.E Wireless Adapter kan beskyttes med sikkerhetsnivåene WPA og WPA2.

Hvordan demonterer jeg på en trygg måte USB-lagringenheter som er koplet til STOR.E Wireless Adapter?

Når du har bekreftet at det ikke er blinkende lamper på USB-lagringenheten, bruker du funksjonen for trygg fjerning i appen for den trådløse adapteren eller i nettleseren. Deretter kan du demontere USB-lagringenheten fra den trådløse adapteren.

Lampe

Hva betyr fargen på lampen?

Lampe	Virkemåte	
Av/på	På	System klart
	Av	System slås av
	Blinker	Systeminitialisering før klar, ca. seks sekunder
Lagertilgang	På	Montering av ekstern harddisk
	Av	Demontering av ekstern harddisk
	Blinker	Tilgang ved montering av ekstern harddisk (lese/skrive)
Wi-Fi-kopling	På	Wi-Fi klar for tilkopling
	Av	Wi-Fi-funksjon deaktivert, eks.: Demontere harddisk/minnestasjon
	Blinker	Wi-Fi-initialisering før klar, ca. seks sekunder

Hvordan bruker jeg knappen for tilbakestilling?

Tilbakestillingsknapp	Virkemåte	
	Trykk og hold inne i to sekunder for å starte funksjonen for tilbakestilling.	System- og Wi-Fi-lampe blinker, og deretter starter systemet på nytt.

Stikkordregister

A

App	
Installere	9
Starte	9
Avspilling	
Bilde	14
Lysbildeframvisning	15
Musikk	16
Video	13
Vise dokumenter	17

C

Chromecast™-støtte	
Bildestøtte	31
Kople fra	29
Kople til	28
Videostøtte	30

E

Enhet	
Enheter som støttes	32
Spesifikasjoner	32

F

Fil/mappe	
Oppdater	11
Redigere filer	12
Søke etter filer	10
Visning	11

I

Ikon	
Sikkerhet	6
Innhold i esken	7
Innstilling	
Wi-Fi®	20, 21

Innstillinger

Bromodus	23
Stasjonsmodus	25
Toshiba Wireless Adapter-	
app	20
Trådløst	20
Wi-Fi®-adapterhandlinger	20

K

Kontakte Toshiba	34

M

Medieavspilling	13

O

Oppgavebehandling	19
Oppsett	
Tilkopling	8

P

Produktoversikt	7

R

Rediger filer

Album-knapp	12
Flytt til-knapp	12
Fullført-knapp	12
Gi nytt navn-knapp	12
Last ned-knapp	12
Last opp-knapp	12
Merk alt- / Opphev all	
merking-knapp	12
Ny-knapp	12
Slett-knapp	12

S

Sikkerhet

Ikoner	6
Spesifikasjoner	32

T

Toshiba Wireless Adapter-app	
Fil/mappe	10

V

Varemerker	5
Videostøtte	
Hopp til forrige-knapp	30
Hopp til neste-knapp	30
Hurtig bakover-knapp	30
Spill av-knapp	30
Stopp-knapp	30
Tilbake-knapp	30
Videostøttet	
Hurtig forover-knapp	30

Spis treści

Przepisy	3
Prawa autorskie	4
Uwaga	5
Znaki towarowe	5
Ikony dotyczące bezpieczeństwa	6
Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa i przepisy związane z bezprzewodową siecią LAN	7
Rozdział 1 Wprowadzenie	8
Zawartość pakietu	8
Opis produktu	8
Konfigurowanie urządzenia	9
Rozdział 2 Aplikacja adaptera łączności bezprzewodowej Toshiba	10
Instalowanie i uruchamianie aplikacji	10
Pliki/foldery	11
Wyszukiwanie plików	11
Odświeżanie widoku	12
Widok	12
Edycja plików	13
Rozdział 3 Odtwarzanie plików multimedialnych	14
Filmy wideo, zdjęcia, muzyka i dokumenty	14
Odtwarzanie filmów wideo	15
Wyświetlanie zdjęć	16
Wyświetlanie pokazu slajdów	17
Odtwarzanie muzyki	18
Wyświetlanie dokumentów	19
Menedżer zadań	21
Rozdział 4 Ustawienia	22
Ustawienia łączności bezprzewodowej	22
Obsługa adaptera Wi-Fi®	22
Ustawienia aplikacji adaptera łączności bezprzewodowej Toshiba	23
Rozdział 5 Urządzenie Chromecast™	24
Konfigurowanie urządzenia Chromecast™	24
Urządzenie Chromecast™ i tryb STA	24
Tryb pośredni	26
Tryb stacji	28

Rozdział 6	Obsługa urządzenia Chromecast™	32
	Podłączanie urządzenia Chromecast™	32
	Odłączanie urządzenia Chromecast™	33
	Obsługa filmów wideo	34
	Obsługa zdjęć	35
Rozdział 7	Specyfikacje	36
	Specyfikacje produktu i obsługiwane urządzenia	36
	Wymagania systemowe	36
	Obsługiwane typy plików	36
	Specyfikacje sprzętu	37
	Dodatkowe specyfikacje	37
	Wymiary	37
	Wymagania dotyczące warunków otoczenia	37
	Wymagania dotyczące zasilania	37
	Pomoc techniczna firmy TOSHIBA	38
	Często zadawane pytania	38
	Podstawowe informacje	38
	Zgodność	38
	Użytkowanie	41
	Wskaźnik	42
	Indeks	43

Przepisy

Zgodność z dyrektywami WE



Na tym produkcie umieszczono symbol CE zgodnie z wymaganiami odpowiednich dyrektyw Unii Europejskiej. Firmą odpowiedzialną za umieszczenie symbolu CE na tym produkcie jest firma Toshiba Electronics Europe GmbH z siedzibą pod adresem Hansaallee 181, 40549 Düsseldorf (Niemcy).

Środowisko pracy

Zgodność elektromagnetyczna (EMC) tego produktu została zweryfikowana w typowych warunkach użytkowania tej kategorii produktów w tzw. środowisku mieszkalnym, komercyjnym i przemysłu lekkiego. Inne środowiska pracy nie zostały zweryfikowane przez firmę Toshiba, a użycie tego produktu w tych środowiskach może być ograniczone lub niezalecane. Konsekwencje użycia tego produktu w niezwyfikowanych środowiskach mogą być następujące: zakłócenia funkcjonowania innych produktów albo nieprawidłowe funkcjonowanie tego produktu lub utrata/zniszczenie danych. Przykłady niezwyfikowanych środowisk i zalecenia:

- Środowisko przemysłowe (np. lokalizacje, w których używane jest przede wszystkim zasilanie trójfazowe 380 V): produkt może funkcjonować nieprawidłowo na skutek silnych pól elektromagnetycznych zwłaszcza w pobliżu dużych maszyn lub modułów zasilania.
- Środowisko medyczne: zgodność z dyrektywą dotyczącą produktów medycznych nie została zweryfikowana przez firmę Toshiba, dlatego nie można używać tego produktu jako wyposażenie medyczne bez dodatkowej weryfikacji. Problemy nie powinny występować w przypadku użytkowania w typowych środowiskach biurowych (np. szpitalach), jeżeli odpowiedni urząd administracyjny nie wprowadził ograniczeń.
- Samochody: należy przeczytać porady dotyczące korzystania z tego produktu (kategorii produktów), zamieszczonych w Podręczniku użytkownika pojazdu.
- Lotniska i samoloty: należy postępować zgodnie z zaleceniami personelu lotniczego dotyczącymi ograniczeń korzystania z urządzenia.

Inne środowiska niezwiązane ze zgodnością elektromagnetyczną (EMC)

- Użytkowanie na zewnątrz budynków: ten produkt jest typowym wyposażeniem domowym/biurowym, dlatego nie jest odporny na wilgoć i silne uduary.
- Lokalizacje, w których występuje zagrożenie wybuchem: użytkowanie tego produktu w takim specjalnym środowisku (Ex) jest niedozwolone.

Informacje dotyczące tylko krajów członkowskich UE

Deklaracja zgodności z przepisami REACH

Nowe przepisy, dotyczące rejestracji, oceny, autoryzacji i limitowania substancji chemicznych (REACH, Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals), obowiązują w Unii Europejskiej (UE) od 1 czerwca 2007 roku.

Firma Toshiba będzie zapewniać zgodność ze wszystkimi wymaganiami przepisów REACH i udostępniać naszym klientom informacje dotyczące substancji chemicznych wykorzystywanych w naszych produktach zgodnie z tymi przepisami.

Utylizacja zużytych produktów



Ten symbol oznacza, że produktu nie należy wyrzucać razem z odpadami komunalnymi. Prawidłowa likwidacja tego produktu ułatwi eliminację potencjalnego niekorzystnego wpływu na środowisko i zdrowie ludzkie.

Szczegółowe informacje dotyczące recyklingu tego produktu można uzyskać w lokalnym urzędzie administracji państwowej, w zakładzie utylizacji odpadów komunalnych albo w sklepie, w którym produkt został zakupiony.

Informacje dotyczące tylko Turcji

Zgodność z dyrektywą AEEE.

Prawa autorskie

Zabronione jest powielanie tego podręcznika, niezależnie od formy, bez uprzedniego uzyskania pisemnej zgody od firmy Toshiba. Korzystanie z informacji zamieszczonych w tej publikacji nie jest związane z żadnymi zobowiązaniami.

©2018 TOSHIBA Electronics Europe GmbH. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Uwaga

Informacje zamieszczone w tym podręczniku, łącznie ze specyfikacjami produktu, mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

FIRMA TOSHIBA ELECTRONICS EUROPE GMBH NIE UDZIELA ŻADNYCH GWARANCJI W ODNIESIENIU DO TEGO PODRĘCZNIKA ORAZ ZAMIESZCZONYCH W NIM INFORMACJI, ŁĄCZNIE Z DOROZUMIANYMI GWARANCJAMI DOTYCZĄCYMI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ LUB PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU. FIRMA TOSHIBA NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY WYNIKAJĄCE BEZPOŚREDNIO LUB POŚREDNIO Z BŁĘDÓW TECHNICZNYCH LUB DRUKARSKICH ALBO POMINIĘCIA INFORMACJI LUB ROZBIJE ŹNOŚCI MIĘDZY PRODUKTEM A PODRĘCZNIKIEM. NIEZALEŻNIE OD OKOLICZNOŚCI FIRMA TOSHIBA NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY PRZYPADKOWE, WYNIKOWE LUB SPECJALNE ALBO INNE SZKODY WYNIKAJĄCE Z PRZEWINIENIA, UMOWY LUB INNYCH OKOLICZNOŚCI, ZWIĄZANE Z KORZYSTANIEM Z TEGO PODRĘCZNIKA LUB INFORMACJI ZAMIESZCZONYCH W PODRĘCZNIKU.

Znaki towarowe

STOR.E jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy TOSHIBA Electronics Europe GmbH.

iMac i Apple są znakami towarowymi firmy Apple Inc., zastrzeżonymi w Stanach Zjednoczonych oraz innych krajach. AirPrint jest znakiem towarowym firmy Apple Inc.

Google, logo Google, Android, Android Market, Google Maps, Google eBooks, Gmail i YouTube są znakami towarowymi firmy Google Inc.

Mac OS X, iPhone oraz iPad są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Apple Inc. w Stanach Zjednoczonych oraz innych krajach.

Secure Digital, SD i logo SDHC są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy SD-3C, LLC w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach.

Wi-Fi jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Wi-Fi Alliance.

Microsoft, Outlook, Windows i Windows Media są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach.

Wszystkie pozostałe nazwy handlowe i nazwy produktów są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich firm.

Ikony dotyczące bezpieczeństwa

W podręczniku zamieszczono zalecenia dotyczące bezpieczeństwa, których należy bezwzględnie przestrzegać, aby zapobiec zranieniu, uszkodzeniu wyposażenia lub utracie danych. Te zalecenia dotyczące bezpieczeństwa zostały sklasyfikowane zgodnie ze stopniem ryzyka i oznaczone następującymi ikonami:

Ostrzeżenie	Opis
 NIEBEZPIECZEŃSTWO	Oznacza bezpośrednie zagrożenie, które może być przyczyną poważnego zranienia lub zgonu.
 OSTRZEŻENIE	Oznacza potencjalnie niebezpieczną sytuację, która może być przyczyną poważnego zranienia lub zgonu.
 PRZESTROGA	Oznacza potencjalnie niebezpieczną sytuację, która może być przyczyną nieznacznego lub umiarkowanego zranienia.
PRZESTROGA	Oznacza potencjalnie niebezpieczną sytuację, która może być przyczyną uszkodzenia wyposażenia.
UWAGA	Zawiera ważne informacje.

Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa i przepisy związane z bezprzewodową siecią LAN

⚠ PRZESTROGA

Urządzenia korzystające z bezprzewodowej sieci LAN mogą zakłócać funkcjonowanie wyposażenia medycznego takiego jak stymulatory serca. Osoby korzystające z osobistego wyposażenia medycznego powinny przed użyciem tego urządzenia skonsultować się z lekarzem i przeczytać instrukcje dotyczące danego wyposażenia medycznego. Nie wolno korzystać z tego urządzenia w środowiskach z wyposażeniem medycznym, takich jak szpitale i przychodnie lekarskie, lub w pobliżu osobistego wyposażenia medycznego, ponieważ może to spowodować zranienie.

⚠ PRZESTROGA

Należy wyłączyć funkcje łączności bezprzewodowej, jeżeli komputer znajduje się w pobliżu automatycznych urządzeń sterujących, takich jak mechanizmy zamykające drzwi lub czujniki przeciwpożarowe. Fale radiowe mogą spowodować nieprawidłowe funkcjonowanie takiego wyposażenia i zranienie.

- Nie wolno korzystać z bezprzewodowej sieci LAN w pobliżu kuchenki mikrofalowej lub w lokalizacjach, w których mogą występować zakłócenia radiowe albo pola magnetyczne. Zakłócenia generowane przez kuchenkę mikrofalową lub inne źródło mogą spowodować nieprawidłowe funkcjonowanie bezprzewodowej sieci LAN.
- Szybkość transmisji i zasięg bezprzewodowej sieci LAN są zależne od warunków elektromagnetycznych otoczenia, przeszkód, architektury i konfiguracji punktu dostępowego, parametrów komputera klienckiego oraz konfiguracji oprogramowania/sprzętu. Podana szybkość transmisji jest teoretyczną maksymalną wartością dla określonego standardu. Rzeczywista szybkość transmisji jest niższa niż teoretyczna wartość maksymalna.

Rozdział 1


Wprowadzenie

Zawartość pakietu

Sprawdź, czy posiadasz następujące elementy:



adapter łączności
bezprzewodowej
STOR.E




przewód USB
(tylko zasilanie)



EU + UK

zasilacz




Szybkie
wprowadzenie



broszura
gwarancyjna

(Ilustracja przykładowa) Składniki uwzględnione w zestawie


Opis produktu

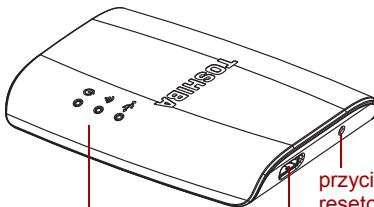

wskaźniki
zasilania/użycia

przycisk
resetowania

złącze micro USB typu B
(tylko zasilanie)

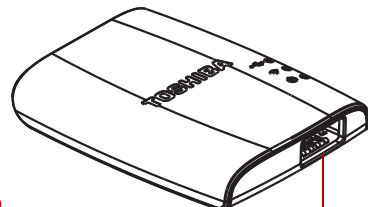


złącze USB typu A

(Ilustracja przykładowa) Złącza i wskaźniki adaptera łączności bezprzewodowej

Konfigurowanie urządzenia


1. Podłącz zasilacz do adaptera łączności bezprzewodowej i gniazda sieci elektrycznej.

Urządzenie jest włączane automatycznie.

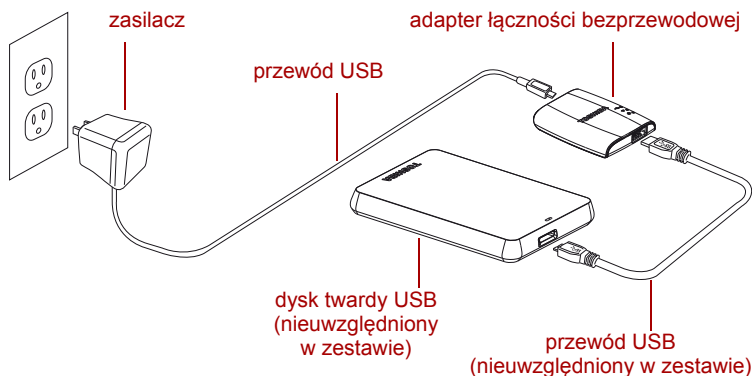

(Ilustracja przykładowa) Podłączanie adaptera łączności bezprzewodowej

2. Podłącz dysk twardy USB do adaptera łączności bezprzewodowej.
Wskaźnik miga przez kilka minut podczas inicjowania urządzenia. Przejdź do następnej procedury dopiero wówczas, gdy wskaźniki przestaną migać.
3. Przejdź do sklepu Apple Store® lub Google Play™, aby pobrać aplikację adaptera łączności bezprzewodowej, zwaną „TOSHIBA Wireless Adapter”, i zainstaluj ją w urządzeniu Android™ lub Apple®. Zobacz „[Instalowanie i uruchamianie aplikacji](#)” na stronie 10.
Po wykonaniu tej czynności można ustanowić połączenie z adapterem łączności bezprzewodowej STOR.E w jednym z następujących trybów:
 - Połączenie adaptera łączności bezprzewodowej z urządzeniem z systemem Android™ lub iOS.
 - Połączenie adaptera łączności bezprzewodowej z przeglądarki na komputerze.
 - Połączenie z Internetem po ustanowieniu połączenia z adapterem łączności bezprzewodowej.
4. Aby wyłączyć zasilanie adaptera łączności bezprzewodowej STOR.E, należy odłączyć zasilacz od sieci elektrycznej.

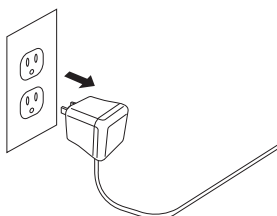


(Ilustracja przykładowa) Odłączanie adaptera łączności bezprzewodowej

Rozdział 2

Aplikacja adaptera łączności bezprzewodowej Toshiba

Instalowanie i uruchamianie aplikacji

1. Przejdź do sklepu Apple Store® lub Google Play™, aby pobrać aplikację adaptera łączności bezprzewodowej, zwaną „TOSHIBA Wireless Adapter”, i zainstaluj ją w urządzeniu Android™ lub Apple®.
2. Gdy wskaźniki są włączone na stałe, ustanów połączenie adaptera łączności bezprzewodowej z urządzeniem Android™ lub Apple®.
Użytkownik powinien włączyć i ustawić swoje unikatowe natychmiast po użyciu produktu po raz pierwszy.

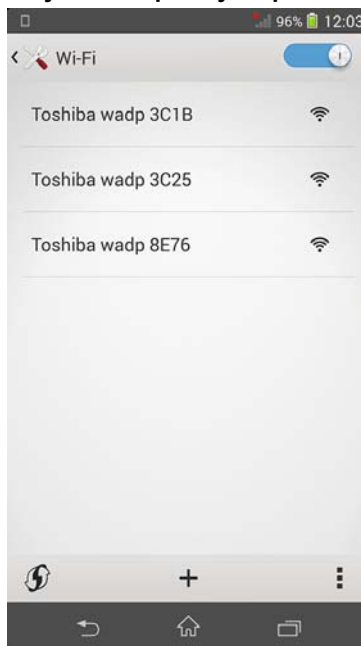

urządzenie z systemem Android™



urządzenie Apple®

(Ilustracja przykładowa) Połączenie Wi-Fi® urządzenia Android™ lub Apple®

3. W urządzeniu Apple lub Android™ naciśnij ikonę TOSHIBA Wireless Adapter, aby uruchomić aplikację.


4. Następnie można uruchomić aplikację adaptera łączności bezprzewodowej na urządzeniu przenośnym.

Informacje wyświetlane w aplikacji adaptera łączności bezprzewodowej Toshiba podzielono na następujące sekcje:

Pliki/foldery

Można przeglądać wszystkie pliki i foldery na stronie głównej aplikacji adaptera łączności bezprzewodowej Toshiba. Mapowanie widoku folderów do dysku twardego umożliwia przeglądanie wszystkich plików zapisanych na dysku i wyświetlanie ich w oryginalnej strukturze.


Jeżeli użytkownik preferuje dostęp do swoich plików z tego widoku, dostępne są te same elementy sterujące związane z odtwarzaniem.

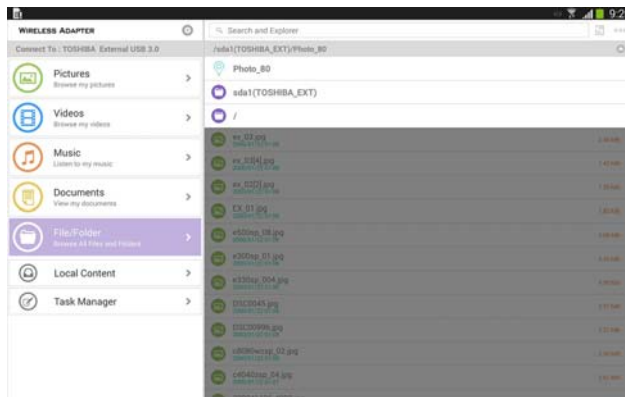

(Ilustracja przykładowa) Okno plików/folderów

Wyszukiwanie plików

Jeżeli na dysku twardym zapisano wiele plików, można odnaleźć określony plik przy użyciu narzędzia do wyszukiwania (wyświetlanego w górnej części okna).




(Ilustracja przykładowa) Narzędzie do wyszukiwania (wyświetlane w górnej części okna)

1. Dotknij pola wyszukiwania w górnej części ekranu.
2. W polu wyszukiwania wprowadź całą nazwę pliku lub jej część i dotknij przycisku wyszukiwania na klawiaturze.

Odświeżanie widoku

Aby odświeżyć widok, przeciągnij w dół widok tabelaryczny zawartości. Gdy zostanie wyświetlona strzałka skierowana w górę, podnieś palec z ekranu. Spowoduje to aktualizację danych bieżących dokumentów na dysku twardym.

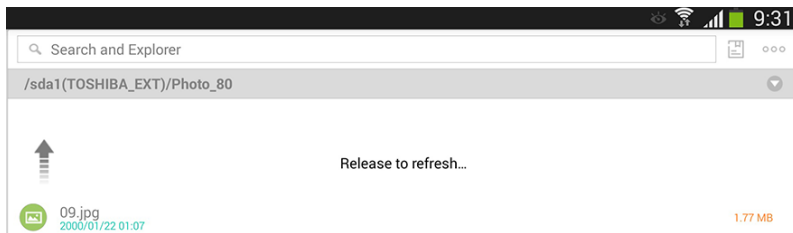


(Ilustracja przykładowa) Odświeżanie bieżącego widoku

Widok

Można przełączać tryby listy i miniatur. W poszczególnych trybach dostępne są dwie metody wyszukiwania:

- Sort by time (Sortowanie według godziny)
- Sort by name (Sortowanie według nazwy)

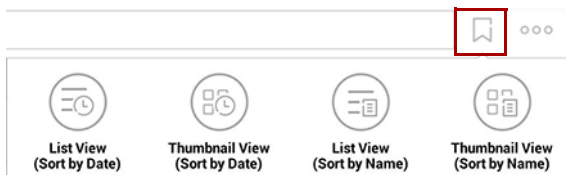


(Ilustracja przykładowa) Ustawienia widoku

1. Dotknij przycisku **trybu wyświetlania** (📁) (po prawej stronie obok paska wyszukiwania).
Poniżej przycisku zostaną wyświetlone cztery dostępne tryby. Przycisk zostanie zastąpiony przyciskiem **zmiany stanu** (🔖).
2. Wybierz żądany tryb.

Edycja plików

Dotknij przycisku **edycji** (☰), aby wyświetlić menu akcji związanych z plikami. Pola wyboru pojawiają się obok poszczególnych nazw plików na liście. Oprócz powyższych operacji można również nacisnąć i przytrzymać plik/folder na liście, aby przełączyć do trybu edycji.

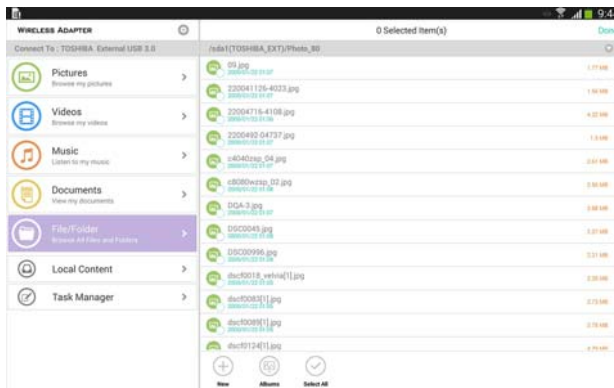

(Ilustracja przykładowa) Okno plików/folderów — edycja plików



New (Nowy) — tworzenie nowego folderu.



Album — przekazywanie z tabletu/telefonu zdjęć dostępnych w albumie. Korzystając z tej funkcji, można również wykonywać zdjęcia.



Select all/Deselect all (Zaznacz wszystko/usuń zaznaczenie wszystkiego) — wyświetlenie/usunięcie znaczników wyboru obok wszystkich plików w bieżącym oknie.



Pobierz (Download) — pobranie wybranych plików. Można pobrać pliki, znajdujące się na dysku twardym, do tabletu, telefonu lub innego urządzenia. Zadanie pobierania jest dodawane do modułu zarządzania zadaniami.



Delete (Usuń) — usunięcie wybranych plików/folderów.



Move to (Przenieś do) — przeniesienie wybranych plików/folderów do nowego utworzonego folderu.



Rename (Zmień nazwę) — zmiana nazwy wybranego pliku/folderu. (Dostępne tylko po zaznaczeniu pliku/folderu.)

Done

Upload (Przeład) — dotknięcie lokalnej zawartości w widoku menu umożliwia przekazanie lokalnego pliku do dysku twardego.

Done (Gotowe) — ponowne wyświetlenie menu edycji. Pola wyboru obok poszczególnych nazw plików/folderów na liście są usuwane.

Rozdział 3

Odtwarzanie plików multimedialnych

W tym rozdziale zamieszczono instrukcje dotyczące odtwarzania filmów i plików muzycznych oraz wyświetlania zdjęć i dokumentów przy użyciu aplikacji adaptera łączności bezprzewodowej Toshiba.

Filmy wideo, zdjęcia, muzyka i dokumenty

Aplikacja adaptera łączności bezprzewodowej Toshiba zapewnia dostęp do plików multimedialnych znajdujących się na zewnętrznym dysku twardym i w urządzeniu przenośnym. Na przykład można odtwarzać pliki z filmami i muzyką, pobrane do smartfonu lub tabletu, bezpośrednio z aplikacji.


Można organizować i wyświetlać listę plików sortowaną według typu pliku. Można szybko przeglądać wszystkie pliki poszczególnych typów, znajdujące się na dysku twardym.

W tym module można używać liter na pasku wyszukiwania po prawej stronie ekranu do szybkiego wyświetlania plików sortowanych alfabetycznie.

Odtwarzanie filmów wideo

Aby odtwarzać filmy wideo skopiowane na dysk twardy, wykonaj następujące czynności:

1. Otwórz aplikację adaptera łączności bezprzewodowej Toshiba.
2. Na liście menu na lewym panelu wybierz pozycję **Videos** (Filmy), aby wyświetlić filmy znajdujące się na dysku twardym.

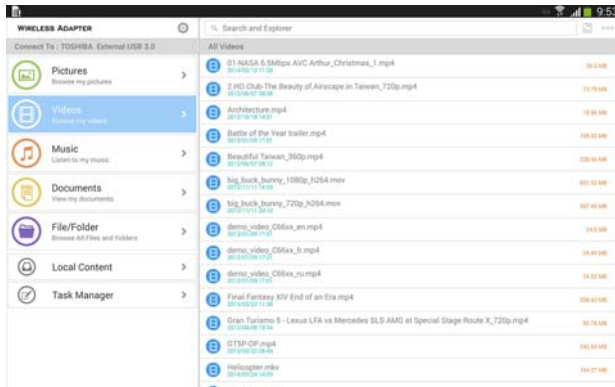

(Ilustracja przykładowa) Okno filmów wideo

3. Dotknij filmu wideo, który chcesz odtworzyć.

UWAGA

*Podczas odtwarzania filmu wideo można dotknąć ekranu ponownie, aby wyświetlić przyciski **wstrzymania**, **przewijania do przodu** i **przewijania wstecz**.*

UWAGA

*Po wstrzymaniu odtwarzania filmu wideo aplikacja automatycznie umieszcza zakładkę w danym punkcie. Po wznowieniu odtwarzania film wideo jest wyświetlany automatycznie od punktu, w którym wstrzymano odtwarzanie. Po zakończeniu bieżącego filmu wideo odtwarzany jest następny film uwzględniony na liście. Można zmienić to ustawienie przy użyciu przełączników **Breakpoint Play** (Wznawianie od punktu wstrzymania) i **Continue Play** (Kontynuacja odtwarzania) w ustawieniach aplikacji.*


Odtwarzacz multimedialny urządzenia może być ograniczony do odtwarzania filmów wideo tylko w określonych formatach. Jeżeli film wideo skopiowany na dysk twardy nie jest odtwarzany, być może jego format nie jest obsługiwany przez odtwarzacz multimedialny. Można uzyskać ze sklepu App Store odtwarzacz multimedialny dla urządzenia, udostępniony przez innego producenta i umożliwiający odtwarzanie danego filmu wideo.

4. Aby zatrzymać odtwarzanie filmu wideo, naciśnij przycisk **potwierdzenia** (**Done**) w urządzeniu lub zamknij odtwarzacz multimedialny.

Wyświetlanie zdjęć

Aby wyświetlać zdjęcia przechowywane w podłączonym urządzeniu magazynującym, wykonaj następujące czynności:

1. Otwórz aplikację adaptera łączności bezprzewodowej Toshiba.
2. Na liście menu na lewym panelu wybierz pozycję **Pictures** (Zdjęcia), aby wyświetlić zdjęcia znajdujące się na dysku twardym.

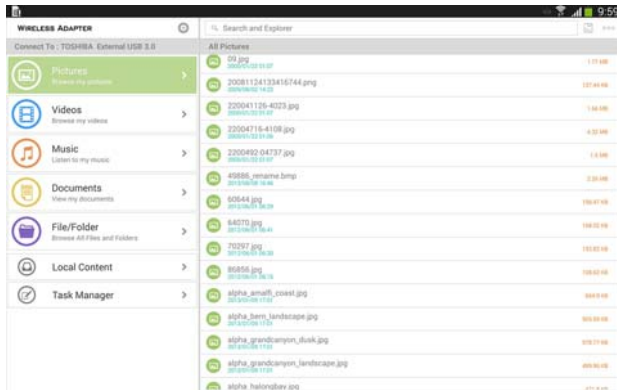

(Ilustracja przykładowa) Okno zdjęć

3. Aby wyświetlić zdjęcia, wybierz żądany plik zdjęcia przy użyciu menu **File/Folder** (Plik/folder), **Pictures** (Zdjęcia) lub **Local Content** (Zawartość lokalna).

UWAGA

Po wyświetleniu zdjęcia na ekranie przewiń szybko w prawo/w lewo, aby wyświetlić następne lub poprzednie zdjęcie. Można wyświetlać wszystkie zdjęcia znajdujące się na dysku twardym lub w zmienionym/utworzonym folderze.

UWAGA

W trybie wyświetlania miniatur można powiększyć widok miniatury zdjęcia.

Wyświetlanie pokazu slajdów

1. Aby wyświetlić pokaz slajdów, dotknij przycisku **Slideshow** (Pokaz slajdów) po wyświetleniu zdjęcia.

Zostanie wyświetlone okno opcji pokazu slajdów.



(Ilustracja przykładowa) Okno opcji pokazu slajdów

2. Aby wyświetlić pokaz slajdów, naciśnij przycisk **odtwarzania** (▶).
3. Przed rozpoczęciem pokazu slajdów wybierz żądany interwał czasowy wyświetlania.


UWAGA

Efekty przejścia mogą być wyświetlane losowo podczas przechodzenia do kolejnych zdjęć.

Odtwarzanie muzyki

Aby odtwarzać pliki muzyczne przechowywane w podłączonym urządzeniu magazynującym, wykonaj następujące czynności:

1. Otwórz aplikację adaptera łączności bezprzewodowej Toshiba.
2. Na liście menu na lewym panelu wybierz pozycję **Music** (Muzyka), aby wyświetlić pliki muzyczne znajdujące się na podłączonym urządzeniu magazynującym.

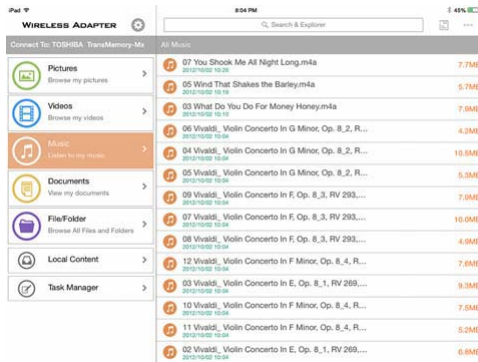


(Ilustracja przykładowa) Okno plików muzycznych

3. Aby odtworzyć utwór, wybierz żądany plik muzyczny, a następnie dotknij przycisku **odtwarzania** (▶).

UWAGA

Można utworzyć listę odtwarzania.


Aby odnaleźć określony utwór, dotknij paska wyszukiwania, a następnie wpisz tytuł utworu lub jego część w polu wyszukiwania.

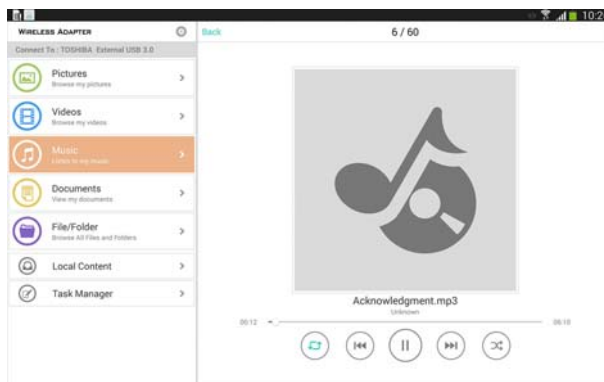

(Ilustracja przykładowa) Okno plików muzycznych

4. Aby odtwarzać muzykę w tle, dotknij przycisku **odtworzenia w tle** (**Back**).

Odtwarzanie muzyki będzie kontynuowane, a menu „Now Playing” (Teraz odtwarzane) pojawi się poniżej widoku menu.



(Ilustracja przykładowa) Okno plików muzycznych


5. Dotknij przycisku **sterowania odtwarzania** (), aby wyświetlić elementy sterujące dla odtwarzanego utworu.
- Aby wstrzymać odtwarzanie muzyki, dotknij przycisku **wstrzymania odtwarzania** ().
 - Aby ponownie wybrać poprzedni zaznaczony plik, dotknij przycisku **przejścia do poprzedniego pliku** ().
 - Aby przewinąć odtwarzany utwór do przodu lub wstecz, przeciągnij suwak w górnej części ekranu **Now Playing** (Teraz odtwarzane).
-
- Aby cyklicznie odtwarzać utwór, dotknij przycisku **powtarzania** ().
 - Aby odtwarzać zaznaczone utwory w kolejności losowej, dotknij przycisku **odtworzenia losowego** ().
 - Aby odtwarzać zaznaczone utwory zgodnie z ich kolejnością na liście, dotknij przycisku **odtworzenia sekwencyjnego** ().

Wyświetlanie dokumentów

Aby wyświetlać dokumenty przechowywane w podłączonym urządzeniu magazynującym, wykonaj następujące czynności:


UWAGA Zgodne typy plików: pdf/txt/html/doc/docx/xlsx.

1. Na liście menu na lewym panelu wybierz pozycję **Documents** (Dokumenty), aby wyświetlić pliki dokumentów znajdujące się na dysku twardym.

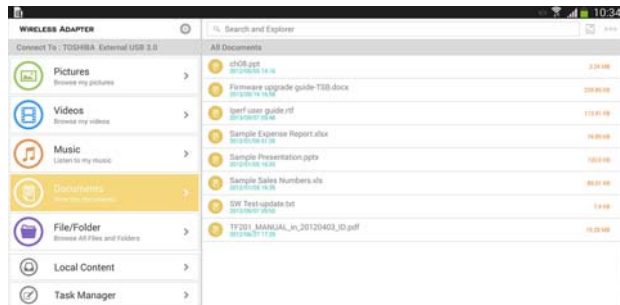


(Ilustracja przykładowa) Okno dokumentów

2. Wybierz plik dokumentu, który chcesz otworzyć.

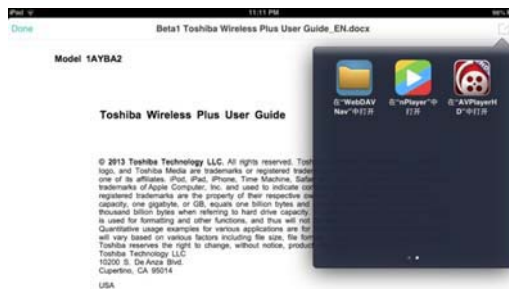

(Ilustracja przykładowa) Okno dokumentu docx

3. Plik z rozszerzeniem nazwy „docx” można otworzyć w powyższy sposób.

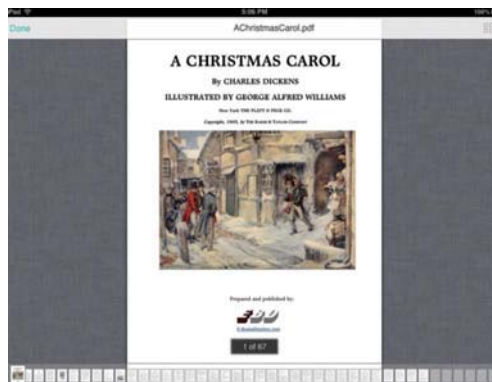

(Ilustracja przykładowa) Okno dokumentu pdf


4. Plik z rozszerzeniem nazwy „pdf” można otworzyć w powyższy sposób.

5. Aby wyświetlić miniatury stron pliku pdf, dotknij przycisku **miniatury** ().
6. Aby ponownie wyświetlić poprzednie okno, dotknij przycisku **potwierdzenia** (**Done**).

Menedżer zadań

Korzystając z Menedżera zadań, można zarządzać przekazywaniem i pobieraniem plików oraz zbiorczo zarządzać zadaniami związanymi z przekazywaniem i pobieraniem. Można usuwać poszczególne zadania lub usunąć wszystkie zadania.

Na liście menu na lewym panelu wybierz pozycję **Task Manager** (Menedżer zadań), aby wyświetlić opcje Menedżera zadań.

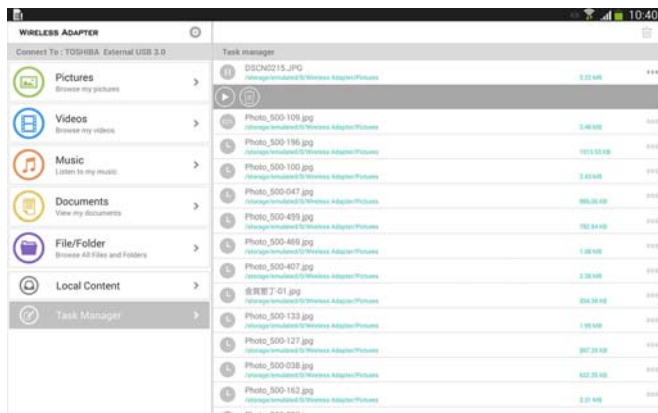

(Ilustracja przykładowa) Okno Menedżera zadań

Rozdział 4

Ustawienia

Gdy aplikacja adaptera łączności bezprzewodowej Toshiba nie jest połączona z adapterem Wi-Fi® za pośrednictwem urządzenia przenośnego, można tylko skonfigurować wersję językową aplikacji. Obecnie obsługiwana jest chińska i angielska wersja językowa. Domyślna wersja językowa jest zależna od kraju, w którym zakupiono urządzenie.

Gdy aplikacja adaptera łączności Toshiba nie jest połączona z adapterem Wi-Fi®, należy uzyskać informacje dotyczące sieci bezprzewodowej i przepustowości adaptera Wi-Fi® (fabrycznie konfigurowany jest tryb punktu dostępu) i utworzyć następujące ustawienia.

Ustawienia łączności bezprzewodowej

Work mode (Tryb roboczy): Można przełączyć z trybu **AP** (Punkt dostępu) do trybu **Bridge** (Połączenie pośrednie). W trybie **AP** (Punkt dostępu) można ustanowić połączenie przy użyciu adaptera Wi-Fi®, a następnie przeglądać dane znajdujące się na dysku twardym. W trybie **Bridge** (Połączenie pośrednie) można połączyć aplikację adaptera łączności bezprzewodowej Toshiba za pośrednictwem urządzenia przenośnego i przeglądać sieć Web przy użyciu zewnętrznego połączenia z Internetem.

Update SSID (Aktualizuj identyfikator sieciowy): Aktualizacja nazwy sieciowej adaptera Wi-Fi®.

Set password (Konfiguruj hasło): Konfigurowanie hasła dla sieci Wi-Fi®. Należy skonfigurować adapter Wi-Fi® tak, aby ograniczyć dostęp do dysku twardego i zapewnić lepszą ochronę.

W trybie **AP/Station** (Punkt dostępu/stacja) można również skanować sieć w celu wybrania identyfikatora SSID punktu dostępu/stacji.

Obsługa adaptera Wi-Fi®

Safe Remove (Bezpieczne odłączenie): odłączenie dysku twardego

Restart (Uruchom ponownie): ponowne uruchomienie adaptera Wi-Fi®

Power off (Wyłącz): wyłączenie zasilania adaptera Wi-Fi®

Reset (Resetuj): resetowanie adaptera Wi-Fi®

Ustawienia aplikacji adaptera łączności bezprzewodowej Toshiba

W ustawieniach aplikacji uwzględniono wersję językową i możliwość czyszczenia pamięci podręcznej. Przełącz do trybu **Breakpoint Play** (Wznawianie od punktu wstrzymania) lub **Continue Play** (Kontynuacja odtwarzania).

Rozdział 5

Urządzenie Chromecast™

Konfigurowanie urządzenia Chromecast™

Korzystając z urządzenia Chromecast™, można odtwarzać filmy wideo przy użyciu urządzenia przenośnego w wysokiej rozdzielczości, przesyłając je strumieniowo za pośrednictwem sieci Wi-Fi® z Internetu lub sieci lokalnej. Można wybrać żądane pliki multimedialne przy użyciu aplikacji obsługujących urządzenie Chromecast™ (np. aplikacji adaptera łączności bezprzewodowej Toshiba).


Należy rozpocząć od konfigurowania urządzenia Chromecast™ (sprzedawanego oddzielnie) zgodnie z podręcznikiem użytkownika.

Urządzenie Chromecast™ i tryb STA


Aby podłączyć urządzenie Chromecast™, postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami:

1. Wyświetl stronę **Device Settings** (Ustawienia urządzenia) i wybierz sieć adaptera łączności bezprzewodowej STOR.E.

Pojawia się okno Settings (Ustawienia).

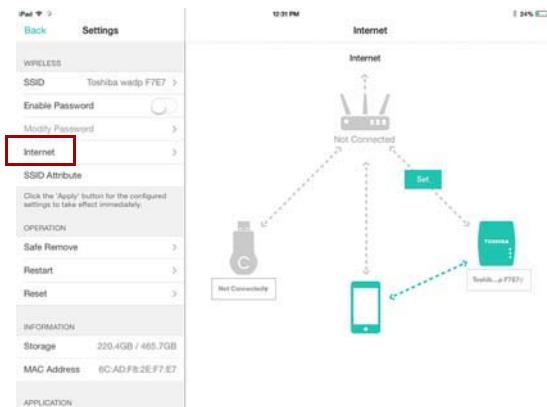


(Ilustracja przykładowa) Okno ustawień (iOS)

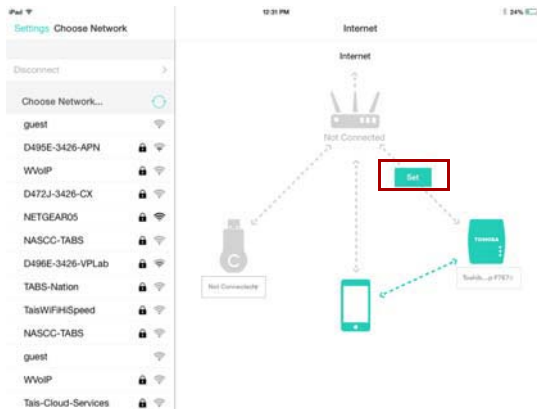2. Naciśnij przycisk **Internet**.

(Ilustracja przykładowa) Okno połączeń Wi-Fi® (iOS)

3. Aby połączyć adapter łączności bezprzewodowej STOR.E z routerem, naciśnij ikonę **Ustaw** (**Set**) znajdującą się między ikonami **Not Connected** (**Niepołączone**) a **TOSHIBA** w diagramie połączeń sieciowych.
4. Wybierz sieć bezprzewodową, z którą chcesz ustanowić połączenie, i wprowadź hasło.
5. Przed wybraniem trybu roboczego adaptera łączności bezprzewodowej STOR.E, naciśnij identyfikator SSID, z którym chcesz ustanowić połączenie, a następnie wprowadź hasło.

Zostanie wyświetlone okno podobne do następującego.

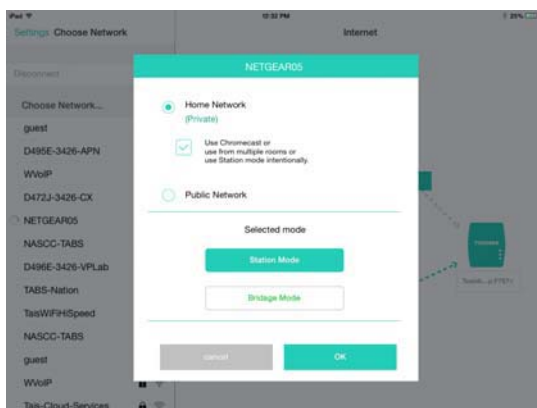

(Ilustracja przykładowa) Okno połączeń SSID (iOS)


6. Dostępne są dwa (2) tryby robocze adaptera łączności bezprzewodowej STOR.E:
 - **Public Network** (Sieć publiczna; tryb pośredni)
 - **Home Network** (Sieć domowa; tryb stacji)

Tryb pośredni

UWAGA


Aby przełączyć do sieci publicznej (tryb pośredni), należy ustawić połączenie z siecią.

Na poniższym rysunku przedstawiono pomyślnie ustanowione połączenie:

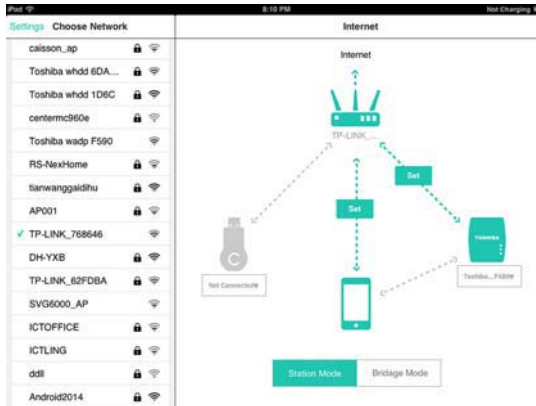

(Ilustracja przykładowa) Okno pomyślnie ustanowionego połączenia (iOS)


1. Wybierz opcję **Public Network** (Sieć publiczna), aby przełączyć do trybu pośredniego.

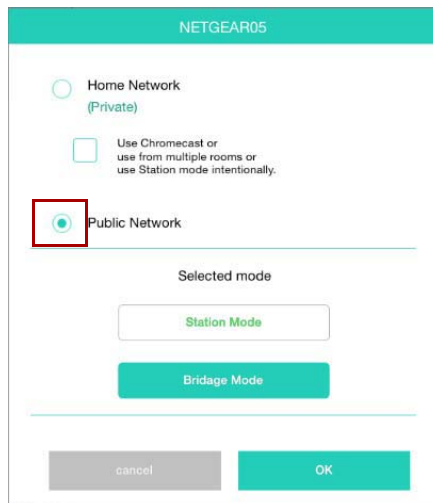

(Ilustracja przykładowa) Okno wyboru trybu pośredniego (iOS)


2. Naciśnij przycisk **OK**.

Następujący komunikat jest wyświetlany podczas przełączania z trybu stacji do pośredniego:

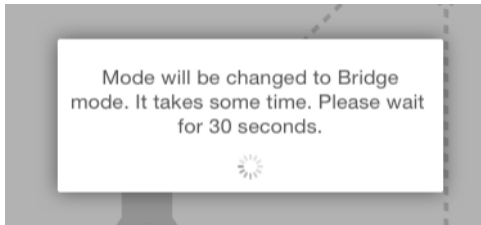


(Ilustracja przykładowa) Okno komunikatu (iOS)

Jeżeli aplikacja nie można odnaleźć adaptera łączności bezprzewodowej STOR.E, może zostać wyświetlony następujący komunikat:

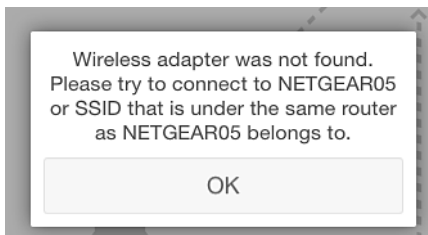

(Ilustracja przykładowa) Okno komunikatu (iOS)


3. Aby przełączyć adapter łączności bezprzewodowej STOR.E z trybu bezprzewodowej sieci LAN do trybu punktu dostępu, wyświetli ponownie okno Settings (Ustawienia).

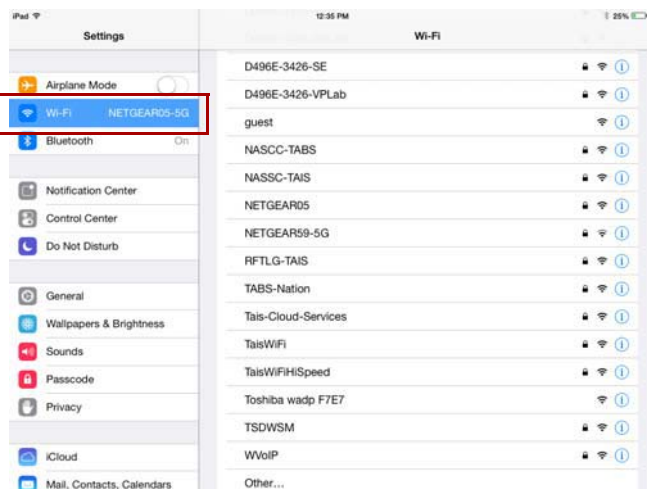

(Ilustracja przykładowa) Okno ustawień (iOS)

4. Wybierz router.

Jeżeli aplikacja pomyślnie znajdzie adapter łączności bezprzewodowej STOR.E, może zostać wyświetlony następujący komunikat:

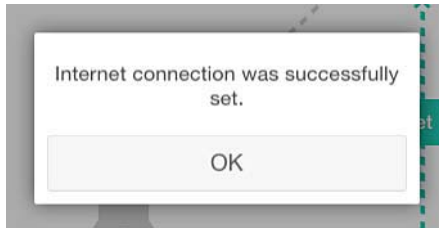

(Ilustracja przykładowa) Okno komunikatu (iOS)

Tryb stacji


Jeżeli połączenie z siecią zostanie ustanowione w trybie stacji, inne osoby będą miały dostęp do podłączonego urządzenia magazynującego za pośrednictwem sieci.

Należy ostrożnie korzystać z trybu stacji w miejscach publicznych.

UWAGA


Aby przełączyć do sieci domowej (tryb stacji), należy ustanowić połączenie z siecią.

Na poniższym rysunku przedstawiono pomyślnie ustanowione połączenie:

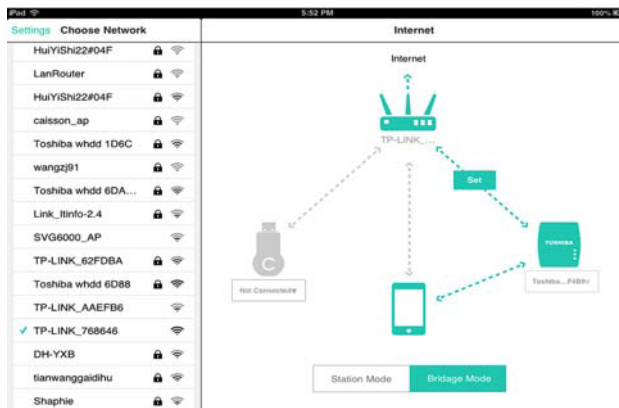

(Ilustracja przykładowa) Okno pomyślnie ustanowionego połączenia (iOS)


1. Wybierz opcję **Home Network** (Sieć domowa), aby przełączyć do trybu stacji.

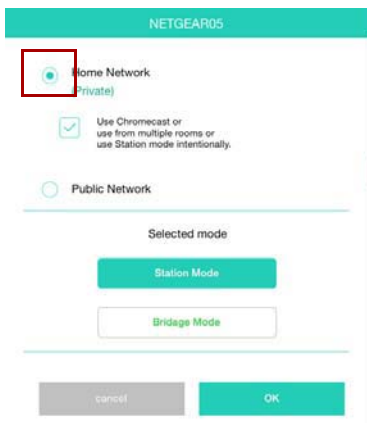

(Ilustracja przykładowa) Okno wyboru trybu stacji (iOS)


2. Naciśnij przycisk **OK**.

Następujący komunikat jest wyświetlany podczas przełączania z trybu pośredniego do stacji:

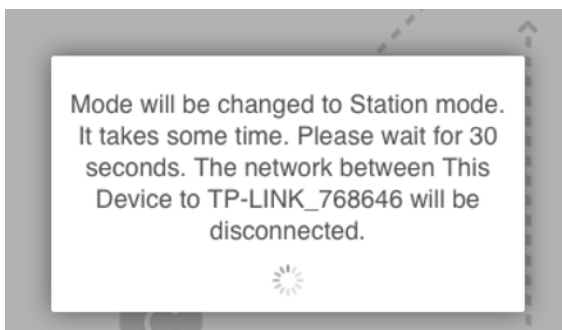


(Ilustracja przykładowa) Okno komunikatu (iOS)

Może zostać wyświetlony następujący komunikat:

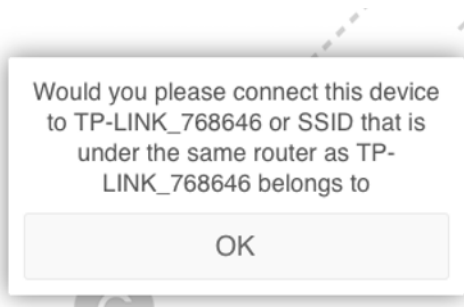


(Ilustracja przykładowa) Okno komunikatu (iOS)

Jeżeli aplikacja nie można odnaleźć adaptera łączności bezprzewodowej STOR.E, może zostać wyświetlony następujący komunikat:

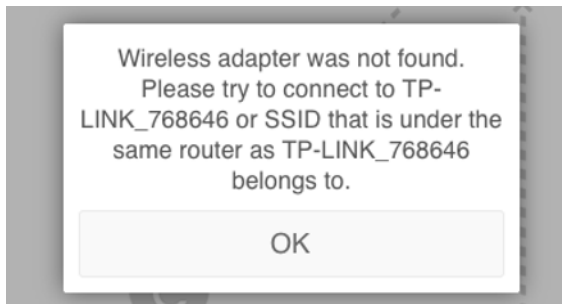

(Ilustracja przykładowa) Okno komunikatu (iOS)


3. Aby przełączyć adapter łączności bezprzewodowej STOR.E z trybu bezprzewodowej sieci LAN do trybu punktu dostępu, wyświetli ponownie okno Settings (Ustawienia).

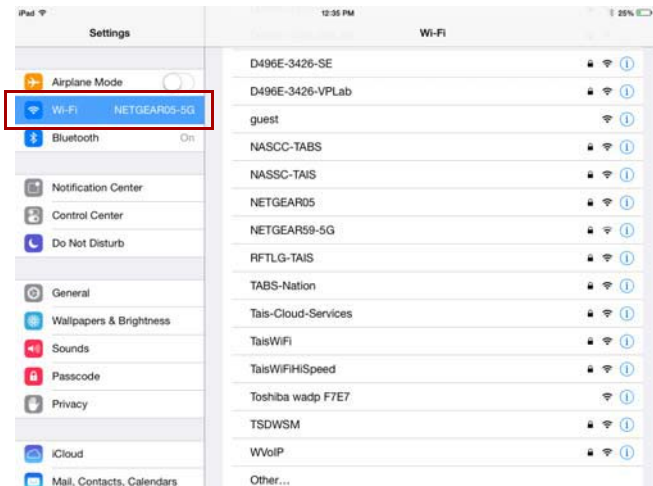

(Ilustracja przykładowa) Okno ustawień (iOS)

4. Wybierz router.

Jeżeli aplikacja pomyślnie znajdzie adapter łączności bezprzewodowej STOR.E, może zostać wyświetlony następujący komunikat:

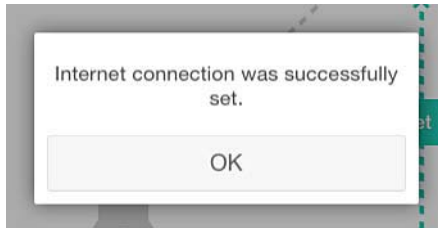

(Ilustracja przykładowa) Okno komunikatu (iOS)

Rozdział 6


Obsługa urządzenia Chromecast™

Podłączanie urządzenia Chromecast™

Podczas przełączania adaptera łączności bezprzewodowej STOR.E do trybu roboczego stacji, jeżeli urządzenie jest połączone z routerem, można korzystać z funkcji Chromecast™.

Aby ustanowić połączenie z urządzeniem Chromecast™:

1. Naciśnij ikonę **Chromecast** () po prawej stronie w górnej części ekranu.

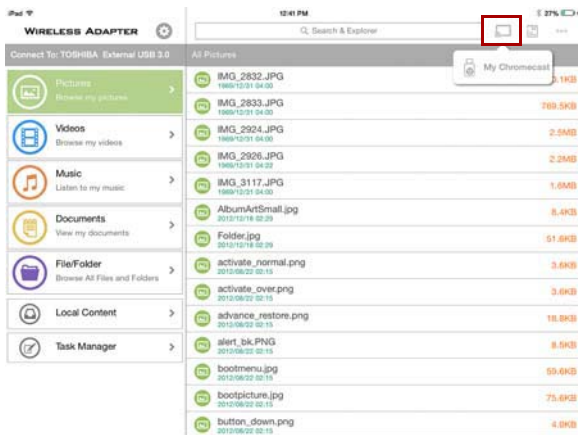


(Ilustracja przykładowa) Podłączanie urządzenia Chromecast™ (iOS)

Pojawia się menu podręczne.

2. Wybierz opcję **Chromecast**.

- Można również ustanowić połączenie za pośrednictwem strony Setting Internet (Konfiguracja Internetu).

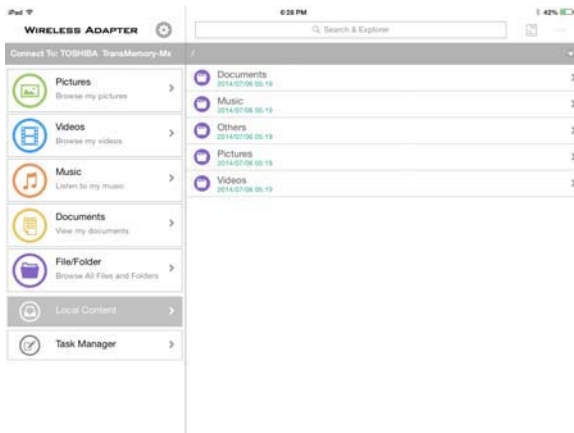


(Ilustracja przykładowa) Podłączanie urządzenia Chromecast™ (Internet; iOS)

Odłączanie urządzenia Chromecast™

Aby odłączyć urządzenie Chromecast™:

- Naciśnij ikonę **Chromecast** () po prawej stronie w górnej części ekranu.

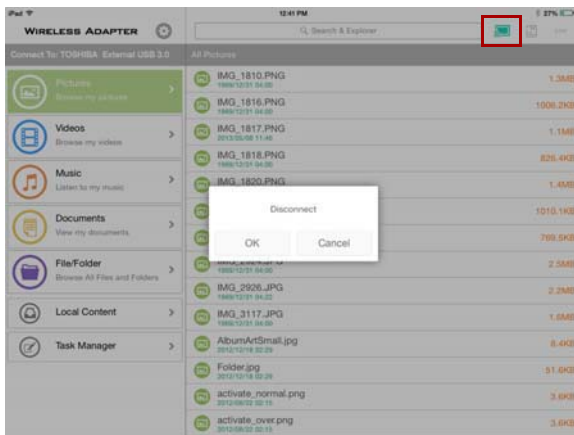


(Ilustracja przykładowa) Odłączanie urządzenia Chromecast™ (iOS)

- Naciśnij przycisk **OK**.

Obsługa filmów wideo

Jeżeli wyświetlana jest ikona **Chromecast** () , urządzenie Chromecast™ funkcjonuje prawidłowo.

1. Naciśnij plik filmu wideo.
Rozpoczyna się wczytywanie filmu wideo.

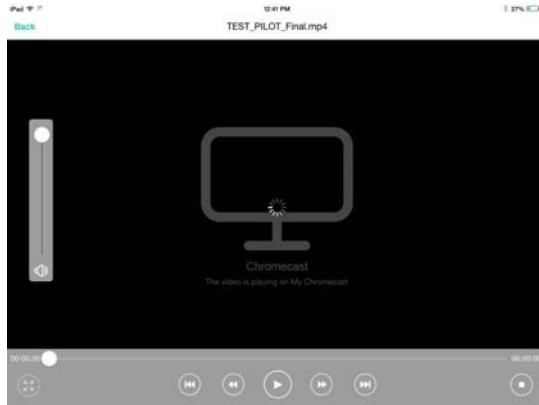

(Ilustracja przykładowa) Wczytywanie filmu wideo (iOS)

Podczas odtwarzania filmu wideo można przewinąć do wybranej lokalizacji pliku przy użyciu paska postępu. Można również kontrolować odtwarzanie filmu wideo przy użyciu następujących przycisków nawigacyjnych:



Skip to Last (Poprzedni) — przejście do poprzedniego filmu wideo.



Rewind (Przewiń wstecz) — przewinięcie filmu wideo wstecz.



Play (Odtwarzaj) — rozpoczęcie lub wznowienie odtwarzania filmu wideo.



Fast Forward (Przewiń do przodu) — przewijanie filmu wideo do przodu.



Skip to Next (Następny) — przejście do następnego filmu wideo.




Stop — zatrzymanie odtwarzania filmu wideo.

Back

Back (W tle) — odtwarzanie filmu wideo w tle.

Obsługa zdjęć

Jeżeli wyświetlana jest ikona **Chromecast** () , zdjęcia są również widoczne na ekranie odbiornika TV. Obsługiwana jest również funkcja pokazu slajdu.

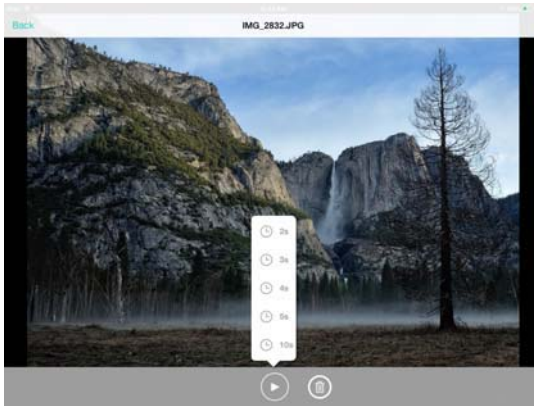

(Ilustracja przykładowa) Wczytywanie zdjęć (iOS)

Aby wyświetlić pokaz slajdów, naciśnij przycisk **odtworzenia** () , a następnie żadaną prędkość odtwarzania pokazu slajdów.

Rozdział 7

Specyfikacje

Specyfikacje produktu i obsługiwane urządzenia

W tym rozdziale zamieszczono zestawienie specyfikacji technicznych i wyposażenia obsługiwanego przez adapter łączności bezprzewodowej STOR.E.

Wymagania systemowe

Adapter łączności bezprzewodowej STOR.E Toshiba obsługuje następujące urządzenia:

Zgodne urządzenia	iPhone lub iPad w wersji 6.0–7.0
	Smartfony lub tablety z systemem Android™ w wersji 2.3–4.2
System operacyjny	Microsoft® Windows® 7, Windows Vista®, Windows® XP, Windows 8, Windows 8.1
	Mac OS X® Lion, Mac OS X Mountain Lion, Mac OS X Mavericks
Przeglądarka internetowa	Microsoft® Internet Explorer® w wersji 8–11
	Mozilla® Firefox® w wersji 3–31
	Google Chrome™ w wersji 13–33
	Apple Safari® w wersji 5–7

UWAGA Oprogramowanie *Time Machine*® nie jest obsługiwane.

Obsługiwane typy plików

- Video: iOS: obsługa plików MOV/MP4/M4V
- Android™: obsługa plików MP4/M4V3GP/AVI/MTS/M2TS; łączy do oprogramowania zewnętrznego
- Kodery-dekodery: H.264/AVC, MPEG-4 SP, AVCHD
- Muzyka: MP3, M4a, AAC, WAV
- Kodery-dekodery: MP3 (VBR), AAC, HE-AAC, WAV

- Zdjęcia: JPG/BMP/PNG
- Dokumenty: pdf, doc, docx, ppt, pptx, xls,xlsx, txt, rtf

Specyfikacje sprzętu

- Obsługa sieci Wi-Fi®: 11 b/g/n 2,4 GHz
- Liczba połączeń: 6 przy odległości 5 m
- Format dysku: NTFS

Dodatkowe specyfikacje

Wymiary

Rozmiar	63 (szer.) x 48 (głęb.) x 10 (wys.) mm
Waga	Okolo 24 g

Wymagania dotyczące warunków otoczenia

Warunki otoczenia	
Temperatura otoczenia	Od 5°C do 35°C

Wymagania dotyczące zasilania

Zasilacz	100–240 V AC 50 lub 60 Hz (cyklów na sekundę)
Adapter łączności bezprzewodowej	Wejście: 5 V DC/2 A

Pomoc techniczna firmy TOSHIBA

Dodatkowe informacje

Należy skorzystać ze strony pomocy technicznej firmy TOSHIBA związanej z dyskami twardymi i urządzeniami magazynującymi:

www.toshiba-storage.com/support

Aby uzyskać informacje dotyczące roszczeń gwarancyjnych, należy skorzystać z witryny www.externalhdd.storrepair.de/.

Często zadawane pytania

Podstawowe informacje

Jaka jest znamionowa temperatura dla adaptera łączności bezprzewodowej STOR.E?

Zalecamy unikanie temperatur otoczenia przekraczających 35°C/95°F.

Ile połączeń można ustanowić równocześnie?

Adapter sieci bezprzewodowej STOR.E może ustanowić 8 połączeń równocześnie. Zasięg połączenia wynosi 5 m.

Dlaczego adapter łączności bezprzewodowej STOR.E odtwarza zawartość multimedialną z opóźnieniem w przypadku połączenia wielu urządzeń równocześnie?

Adapter łączności bezprzewodowej STOR.E obsługuje strumieniowe przesyłanie wideo z prędkością maksymalną 4,9 Mb/s po podłączeniu równocześnie trzech urządzeń znajdujących się w odległości 1 m. Przekroczenie tego zasięgu może spowodować ograniczenie wydajności adaptera.

Jakiego typu zewnętrzne dyski twarde są zalecane?

Cała seria zewnętrznych dysków twardych TOSHIBA STOR.E.

Co to jest tryb „połączenia pośredniego”?

Tryb połączenia pośredniego oznacza, że urządzenie przenośne nie mogło uzyskać dostępu do adaptera, jednak zachowało połączenie z Internetem.

Zgodność

Jak można odtwarzać pliki multimedialne lub wyświetlać dokumenty z komputera przy użyciu adaptera łączności bezprzewodowej STOR.E?

Pliki można odtwarzać po mapowaniu dysku sieciowego w dowolnym Eksploratorze Windows na komputerze stacjonarnym lub przenośnym.

Jak można uzyskać dostęp do ustawień adaptera łączności bezprzewodowej z komputera?

Można wpisać adres **192.168.65.1** w przeglądarce sieci Web, aby uzyskać dostęp do strony ustawień adaptera łączności bezprzewodowej.

Jak można odtwarzać pliki z adaptera łączności bezprzewodowej STOR.E przy użyciu urządzeń iPhone lub iPad?

Zawartość multimedialna, taka jak muzyka, filmy lub zdjęcia, jest zgodna z produktami iOS. Dokumenty z rozszerzeniem nazwy pdf, doc, ppt itd. są również zgodne po podłączeniu pamięci USB przy użyciu adaptera łączności bezprzewodowej STOR.E. Zawartość (MOV/MP4/M4V) można odtwarzać przy użyciu domyślnego odtwarzacza multimedialnego aplikacji, a w przypadku innych formatów filmów (3GP/AVI/MTS/M2TS) zalecane jest korzystanie z zewnętrznego odtwarzacza multimedialnego „OPlayer”.

Jak można odtwarzać pliki z adaptera łączności bezprzewodowej STOR.E przy użyciu smartfonu lub tabletu z systemem Android?

Zawartość multimedialna, taka jak muzyka, filmy lub zdjęcia, jest zgodna z produktami Android. Dokumenty z rozszerzeniem nazwy pdf, doc, ppt itd. są również zgodne po podłączeniu pamięci USB przy użyciu adaptera łączności bezprzewodowej STOR.E. Zawartość (MP4/M4V) można odtwarzać przy użyciu domyślnego odtwarzacza multimedialnego aplikacji, a w przypadku innych formatów (np. MOV/3GP/AVI/MTS/M2TS) można korzystać ze zgodnego odtwarzacza multimedialnego dostarczonego przez innego producenta.

Które systemy operacyjne są obsługiwane przez aplikację adaptera łączności bezprzewodowej STOR.E?

Obsługa smartfonów lub tabletów: system iOS w wersji 5 lub nowszy, system Android w wersji 2.3 lub nowszy.

Gdzie można pobrać aplikację adaptera łączności bezprzewodowej STOR.E?

Aby pobrać aplikację, należy wyszukać tekst „wireless adapter” w następującej witrynie:

- Apple APP Store (urządzenia iOS)
- Google Play Store (urządzenia Android)

Czy adapter łączności bezprzewodowej STOR.E jest zgodny z technologią DLNA?

Nie. Adapter łączności bezprzewodowej STOR.E nie obsługuje technologii UPnP i DLNA.

Dlaczego nie można odtwarzać zawartości multimedialnej z aplikacji adaptera łączności bezprzewodowej STOR.E przy użyciu tabletu lub smartfonu z systemem iOS/Android?

Aplikacja adaptera łączności bezprzewodowej STOR.E domyślnie obsługuje kilka formatów. Jeżeli nie można odtwarzać zawartości multimedialnej, konieczne może być sprawdzenie jej formatu.

Formaty filmów wideo	iOS: obsługa MOV/MP4/M4V (3GP/AVI/MTS/M2TS: łączy do oprogramowania zewnętrznego) Android: obsługa MP4/M4V (MOV/3GP/AVI/MTS/M2TS: łączy do oprogramowania zewnętrznego)
Koder-dekoder wideo	H.264/AVC, MPEG-4 SP, AVCHD
Formaty plików muzycznych	MP3, M4a, AAC, WAV
Koder-dekoder audio	MP3(VBR), AAC, HE-AAC, WAV
Zdjęcia	JPG/BMP/PNG

Dlaczego nie można otwierać dokumentów z aplikacji adaptera łączności bezprzewodowej STOR.E przy użyciu tabletu lub smartfonu z systemem iOS/Android?

Aplikacja adaptera łączności bezprzewodowej STOR.E domyślnie obsługuje kilka formatów. Jeżeli nie można otwierać dokumentów, konieczne może być sprawdzenie ich formatu.

Dokument	pdf, doc, docx, ppt, pptx, xls, xlsx, txt, rtf

Jak można pobrać lub sprawdzić najnowszą wersję oprogramowania układowego?

Można skorzystać z funkcji uaktualnienia oprogramowania układowego w aplikacji lub użyć przeglądarki sieci Web.

Gdzie jest zapisywany plik pobrany z dysku twardego połączonych z adapterem łączności bezprzewodowej STOR.E?

Plik jest wyświetlany na ekranie „Local content” (Zawartość lokalna) aplikacji adaptera łączności bezprzewodowej Toshiba.

Po podłączeniu nowej pamięci USB do adaptera łączności bezprzewodowej nie mogę uzyskać dostępu do danych przy użyciu aplikacji. Co należy zrobić?

Należy odświeżyć widok danych aplikacji.

Użytkowanie

Jak sformatowane dyski twarde są obsługiwane przez adapter łączności bezprzewodowej STOR.E?

Adapter łączności bezprzewodowej obsługuje dyski sformatowane z systemami plików NTFS/FAT32.

Czy można zmienić identyfikator SSID adaptera łączności bezprzewodowej STOR.E?

Tak. Można zmienić lub zastąpić domyślny identyfikator SSID zapisany w adapterze łączności bezprzewodowej STOR.E przy użyciu przeglądarki sieci Web lub aplikacji adaptera.

Czy można przekazać pliki do pamięci USB połączonej z adapterem łączności bezprzewodowej STOR.E?

Tak. Można przekazać pliki przy użyciu aplikacji adaptera łączności bezprzewodowej STOR.E do pamięci USB połączonej z adapterem za pośrednictwem sieci Wi-Fi.

Czy połączenie z Internetem jest niezbędne do prawidłowego funkcjonowania adaptera łączności bezprzewodowej STOR.E?

Nie. Identyfikator SSID adaptera łączności bezprzewodowej STOR.E można odczytać przy użyciu jego wbudowanej sieci bezprzewodowej. Należy jednak ustanowić połączenie z dostępną siecią Wi-Fi w trybie pośrednim, aby przeglądać strony w przeglądarce itd.

Jaka jest siła szyfrowania adaptera łączności bezprzewodowej STOR.E?

Adapter sieci bezprzewodowej STOR.E może być chroniony przy użyciu zabezpieczeń WPA lub WPA2.

Jak można bezpiecznie odłączyć pamięć USB połączoną z adapterem łączności bezprzewodowej STOR.E?

Po potwierdzeniu, że wskaźnik pamięci USB jest wyłączony należy skorzystać z funkcji „Safe Remove” (Bezpieczne usuwanie sprzętu) w aplikacji adaptera łączności bezprzewodowej lub przeglądarce sieci Web. Następnie można odinstalować pamięć USB z adaptera łączności bezprzewodowej.

Wskaźnik

Jakie jest znaczenie koloru wskaźnika?

Wskaźnik	Opis	
Zasilanie	Włączony	Gotowość systemu
	Wyłączony	Włączanie systemu
	Miga	Inicjowanie systemu przed gotowością (około sześć sekund)
Dostęp do pamięci	Włączony	Instalowanie zewnętrznego dysku twardego
	Wyłączony	Odinstalowanie zewnętrznego dysku twardego
	Miga	Dostęp (odczyt/zapis) do instalacji zewnętrznego dysku twardego
Łącze Wi-Fi	Włączony	Gotowość do ustanowienia połączenia Wi-Fi
	Wyłączony	Wyłączenie funkcji Wi-Fi (np. odinstalowanie dysku twardego/pamięci zewnętrznej)
	Miga	Inicjowanie Wi-Fi przed gotowością (około sześć sekund)

Jak korzystać z przycisku resetowania

przycisk resetowania	Opis	
	Naciśnij i przytrzymaj przez 2 sekundy, aby uaktywnić funkcję resetowania.	Wskaźniki systemu i Wi-Fi będą migać, a następnie system zostanie ponownie uruchomiony.

Indeks

A

aplikacja	
instalowanie	10
uruchamianie	10
aplikacja adaptera łączności	
bezprzewodowej Toshiba	
File/Folder (Plik/folder)	11

B

bezpieczeństwo	
ikony	6

E

Edit files (Edycja plików)	
Album, przycisk	13
Done (Gotowe), przycisk	13
Download (Pobierz),	
przycisk	13
Move to (Przenieś do),	
przycisk	13
New (Nowy), przycisk	13
Rename (Zmień nazwę),	
przycisk	13
Select all/Deselect all	
(Zaznacz wszystko/usuń	
zaznaczenie wszystkiego),	
przycisk	13
Upload (Przełącz),	
przycisk	13
Edycja plików	
przycisk Delete (Usuń)	13

F

File/Folder (Plik/folder)	
Edit files (Edycja plików)	13
Refresh (Odśwież)	12
Searching for files	
(Wyszukiwanie plików)	11
View (Widok)	12

I

ikona	
bezpieczeństwo	6

K

konfiguracja	
połączenia	9
kontakt z firmą Toshiba	38

M

Menedżer zadań	21

O

Obsługa filmów wideo	
Rewind (Przewiń wstecz),	
przycisk	34
obsługa filmów wideo	
przycisk Back (W tle)	34
przycisk Fast Forward	
(Przewiń do przodu)	34
przycisk Play (Odtwarzaj)	34
przycisk Skip to Last	
(Poprzedni)	34
przycisk Skip to Next	
(Następny)	34
przycisk Stop	34
obsługa urządzenia Chromecast™	
obsługa filmów wideo	34
obsługa zdjęć	35
odłączanie	33
podłączanie	32
odtworzenie	
filmy wideo	15
muzyka	18
wyświetlanie dokumentów	19
odtworzenie plików	
multimedialnych	14
opis produktu	8

S

specyfikacje 36

U

urządzenie

obsługiwane urządzenia . . 36

specyfikacje 36

ustawienia

aplikacja adaptera łączności

bezprzewodowej Toshiba 23

łączność bezprzewodowa . 22

obsługa adaptera Wi-Fi® . . 22

tryb pośredni 26

tryb stacji 28

ustawienie

Wi-Fi® 22, 24

W

wyświetlanie

pokaz slajdów 17

zdjęcia 16

Z

zawartość pakietu 8

znaki towarowe 5

Índice

Declarações regulamentares	3
Direitos de autor	4
Aviso	5
Marcas comerciais	5
Ícones de segurança	6
Informações de segurança e Regras e Regulamentos para redes LAN sem fios	7
Capítulo 1 Como Começar	8
Conteúdo da embalagem	8
Apresentação do produto	8
Configurar o seu dispositivo	9
Capítulo 2 A aplicação Toshiba Wireless Adapter	10
Instalar e iniciar a aplicação	10
Ficheiro/pasta	11
Procurar ficheiros	11
Actualizar	12
Ver	12
Editar ficheiros	13
Capítulo 3 Reprodução de multimédia.	14
Vídeo, fotografias, música e documentos	14
Reprodução de vídeo	14
Reprodução de fotografias	15
Para ver um Slideshow	16
Reprodução de música	17
Ver documentos	18
Gestor de tarefas.	20
Capítulo 4 Definições.	21
Configuração das comunicações sem fios	21
Operações do adaptador Wi-Fi®	21
Definições da aplicação Toshiba Wireless Adapter	21
Capítulo 5 Trabalhar com o Chromecast™	22
Configurar o seu Chromecast™	22
O Chromecast™ e o modo STA	22
Modo Ponte	24
Modo Estação	26

Capítulo 6	Suporte para o Chromecast™	29
	Ligar o Chromecast™	29
	Desligar o Chromecast™	30
	Suporte para vídeo	31
	Suporte para fotografia	32
Capítulo 7	Especificações	33
	Especificações do produto e dispositivos suportados	33
	Requisitos do Sistema	33
	Tipos de ficheiros suportados	33
	Especificações do hardware	34
	Especificações adicionais	34
	Dimensões físicas	34
	Requisitos de ambiente de funcionamento	34
	Requisitos de alimentação eléctrica	34
	Suporte da TOSHIBA	35
	Perguntas frequentes	35
	Básico	35
	Compatibilidade	35
	Utilização	38
	LED	39
	Índice remissivo	40

Declarações regulamentares

Conformidade com as normas CE



Este produto possui a etiqueta CE e está em conformidade com os requisitos das Directivas da UE aplicáveis. A entidade responsável pela marcação com a etiqueta CE é a Toshiba Electronics Europe GmbH, Hansaallee 181, 40549 Düsseldorf, Alemanha.

Ambiente de funcionamento

Os requisitos de conformidade electromagnética (EMC) deste produto foram verificados da forma habitual para esta categoria de produtos para zonas normalmente designadas como “ambientes residenciais, comerciais e de indústria ligeira”. A Toshiba não verificou o funcionamento deste produto noutros ambientes de trabalho e a utilização do produto noutros ambientes de trabalho poderá ser restringida ou não recomendada. As possíveis consequências da utilização deste produto em ambientes de trabalho não verificados podem ser: Perturbações no funcionamento de outros produtos ou deste produto nas áreas circundantes, com um funcionamento deficiente temporário ou que pode resultar na perda/ corrupção de dados. Exemplos de ambientes de trabalho não verificados e conselhos com eles relacionados:

- Ambiente industrial (por exemplo, em que estiver a ser utilizada uma alimentação trifásica de 380V): Perigo de perturbações deste produto devido a possíveis campos electromagnéticos fortes especialmente perto de máquinas grandes ou unidades de alimentação.
- Ambientes médicos: A Toshiba não verificou se este produto está em conformidade com a Directiva para os Produtos Médicos, pelo que este produto não pode ser utilizado como produto médico sem ser sujeito a outras verificações. A utilização em ambientes de escritório (em hospitais, por exemplo) não deve originar problemas, mas estará sempre sujeita à aprovação da administração responsável.
- Ambientes de automóveis: consulte as instruções dos veículos para verificar se contêm alguns conselhos relativamente à utilização deste tipo de produtos.
- Ambientes aeronáuticos: Por favor siga as instruções da tripulação referentes às restrições de utilização.

Outros ambientes não relacionados com a Compatibilidade Electromagnética

- Utilização no exterior: Sendo um produto para utilização em casa/escritório este produto não tem nenhuma protecção especial contra a entrada de humidade e também não resiste a choques violentos.
- Atmosferas explosivas: A utilização deste produto não é permitida em ambientes com atmosferas explosivas (Ex).

A informação seguinte é válida apenas para os estados membros da UE:

REACH - Declaração de conformidade

O novo regulamento da União Europeia (EU) para produtos químicos, REACH (Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals), é aplicável desde 1 de Junho de 2007.

A Toshiba cumprirá todos os requisitos da regulamentação REACH e está empenhada em proporcionar aos seus clientes todas as informações sobre as substâncias químicas utilizadas nos nossos produtos, tal como disposto na regulamentação REACH.

Eliminação de produtos



A utilização deste símbolo indica que este produto não pode ser tratado como lixo doméstico. Ao garantir que este produto será tratado correctamente no final da sua vida útil, estará a ajudar a evitar possíveis consequências negativas para o ambiente e para a saúde humana, que poderiam ser provocadas pelo tratamento inadequado deste produto juntamente com lixo comum.

Para obter informação mais detalhada acerca da reciclagem deste produto, por favor contacte as suas autoridades locais, o seu serviço de recolha de lixo doméstico ou a loja onde comprou o produto.

A seguinte informação apenas é válida para a Turquia:

Em conformidade com a directiva AEEE.

Direitos de autor

Este manual não pode ser reproduzido sob qualquer forma sem autorização prévia por escrito da Toshiba. Não é assumida qualquer responsabilidade pela utilização da informação aqui contida.

©2018 TOSHIBA Electronics Europe GmbH. Todos os direitos reservados.

Aviso

A informação contida neste manual, incluindo, mas não se limitando a quaisquer especificações de produtos, está sujeita a alteração sem aviso prévio.

A TOSHIBA ELECTRONICS EUROPE GMBH NÃO DÁ QUAISQUER GARANTIAS NO QUE DIZ RESPEITO A ESTE MANUAL OU A QUALQUER OUTRA INFORMAÇÃO NELE CONTIDA E REJEITA EXPRESSAMENTE QUAISQUER GARANTIAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZABILIDADE OU DE ADEQUAÇÃO A QUALQUER FIM ESPECÍFICO RELATIVAMENTE AO CONTEÚDO QUE SE SEGUE. A TOSHIBA NÃO ASSUME QUALQUER RESPONSABILIDADE POR DANOS SOFRIDOS EM CONSEQUÊNCIA DIRECTA OU INDIRECTA DE QUALQUER ERRO TÉCNICO OU TIPOGRÁFICO, OMISSÕES OU DISCREPÂNCIAS ENTRE O PRODUTO E O MANUAL. EM NENHUMA CIRCUNSTÂNCIA SERÁ A TOSHIBA RESPONSÁVEL POR DANOS ACIDENTAIS, CONSEQUENTES, ESPECIAIS OU EXEMPLARES, QUER SEJAM DE NATUREZA CIVIL, CONTRATUAL OU OUTRA, RESULTANTES DE, OU EM RELAÇÃO COM ESTE MANUAL OU QUALQUER INFORMAÇÃO NELE CONTIDA OU COM A SUA UTILIZAÇÃO.

Marcas comerciais

STOR.E é uma marca registada da TOSHIBA Electronics Europe GmbH. Apple e iMac são marcas registadas da Apple Inc., registadas nos E.U.A. e noutros países. AirPrint é uma marca comercial da Apple Inc.

Google, o logótipo Google, Android, Android Market, Google Maps, Google eBooks, Gmail, e YouTube são marcas comerciais da Google, Inc.

Mac OS X, iPhone, e iPad são marcas comerciais ou marcas registadas da Apple Inc. nos Estados Unidos e noutros países.

Secure Digital, SD, e o logótipo SDHC são marcas comerciais ou marcas registadas da SD-3C, LLC nos Estados Unidos e noutros países, ou ambas.

Wi-Fi é uma marca comercial registada da Wi-Fi Alliance.

Microsoft, Windows, e Windows Media são marcas registadas ou marcas comerciais da Microsoft Corporation nos Estados Unidos e/ou noutros países.

Todas as outras marcas e nomes de produtos aqui mencionados são marcas comerciais ou marcas comerciais registadas dos seus respectivos proprietários.

Ícones de segurança

Este manual contém instruções de segurança que devem ser cumpridas no sentido de evitar possíveis acidentes que podem resultar em ferimentos pessoais, danos no equipamento ou perda de dados. Estes avisos de segurança foram classificados de acordo com a severidade do risco e aparecem destacados pelos seguintes pictogramas:

Palavras de Sinalização	Significado
 PERIGO	Indica uma situação iminentemente perigosa, que resultará em morte ou ferimentos graves se não for evitada.
 AVISO	Indica uma situação potencialmente perigosa, que poderá resultar em morte ou ferimentos graves se não for evitada.
 CUIDADO	Indica uma situação potencialmente perigosa, que poderá resultar em ferimentos menores ou moderados se não for evitada.
 CUIDADO	Indica uma situação potencialmente perigosa, que poderá resultar em danos materiais se não for evitada.
NOTA	Fornece informação importante.

Informações de segurança e Regras e Regulamentos para redes LAN sem fios

⚠ CUIDADO

Os dispositivos de LAN sem fios podem causar interferências em equipamentos médicos tais como pacemakers cardíacos. Se utiliza equipamentos médicos pessoais, consulte o seu médico e as instruções do equipamento médico antes de utilizar este Produto. O Produto não deve ser utilizado em ambientes em que existam equipamentos médicos tais como hospitais, consultórios médicos ou perto de utilizadores de equipamentos médicos uma vez que a utilização deste Produto pode ser prejudicial e causar danos nesses ambientes.

⚠ CUIDADO

Desligue sempre as comunicações sem fios se o computador se encontrar perto de equipamento ou dispositivos de controlo automático, como portas automáticas ou detectores de incêndio. As ondas de rádio podem ocasionar avarias nesses equipamentos de que poderão resultar danos físicos.

- Não utilize a funcionalidade de LAN sem fios perto de um forno de microondas ou em áreas sujeitas a interferências de rádio ou campos magnéticos. As interferências causadas por um forno de microondas ou outras fontes podem interromper o funcionamento da LAN sem fios.
- A velocidade de transmissão através da rede LAN sem fios, e o alcance da rede LAN sem fios, pode variar dependendo do ambiente electromagnético envolvente, dos obstáculos, da concepção e configuração do ponto de acesso, da concepção do cliente e das configurações do software/hardware. A velocidade de transmissão indicada é a velocidade máxima teórica tal como especificada pelas normas adequadas - a velocidade de transmissão real será inferior à velocidade máxima teórica.

Capítulo 1


Como Começar

Conteúdo da embalagem

Verifique se recebeu os seguintes itens:



STOR.E Wireless
Adapter



Cabo USB
(apenas para
alimentação)



EU + UK

Adaptador de
alimentação
de CA




Iniciação
Rápida



Documento
da garantia

(Imagem exemplo) Componentes incluídos


Apresentação do produto

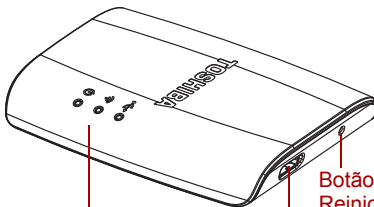

O indicador de
Energia/
utilização
acende-se

Porta USB Micro-B
(apenas para alimentação)

Botão
Reinicializar

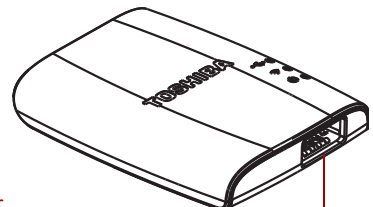


Porta USB Standard-A

(Imagem exemplo) portas do adaptador sem fios e luzes indicadoras

Configurar o seu dispositivo

1. Ligue o adaptador de alimentação de CA ao adaptador sem fios e a uma tomada de parede.
O dispositivo liga-se automaticamente.

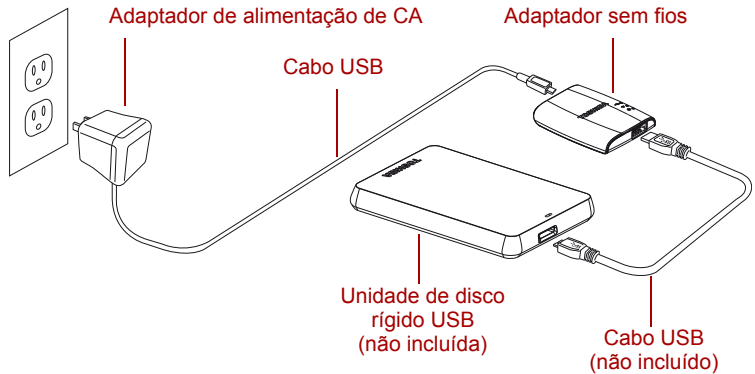


(Imagem exemplo) Ligação do adaptador sem fios

2. Ligue a sua unidade de disco rígido ao adaptador sem fios.
A luz indicadora pisca durante alguns minutos enquanto o dispositivo se inicializa. Aguarde que as luzes deixem de piscar antes de avançar para o procedimento seguinte.
3. Vá para a Apple Store® ou Google Play™ para descarregar a aplicação para o adaptador sem fios chamada “TOSHIBA Wireless Adapter”, e instale-a no seu dispositivo Android™ ou Apple®. Consulte [“Instalar e iniciar a aplicação” na página 10](#).
A execução deste passo permite-lhe ligar-se ao Adaptador sem fios STOR.E através de um dos seguintes modos:

- Ligar ao Adaptador sem fios a partir de um dispositivo Android™ ou iOS
- Ligar ao Adaptador sem fios a partir de um Navegador num computador
- Ligar à Internet quando ligado ao Adaptador sem fios

4. Para desligar a energia do Adaptador sem fios STOR.E, desligue o adaptador de alimentação de CA da fonte de alimentação.

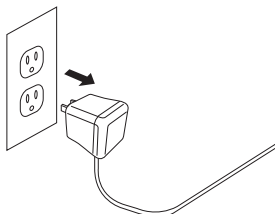

(Ilustração exemplo) Desligar o Adaptador sem fios


Capítulo 2

A aplicação Toshiba Wireless Adapter

Instalar e iniciar a aplicação

1. Vá para a Apple Store® ou Google Play™ para descarregar a aplicação para o adaptador sem fios chamada “TOSHIBA Wireless Adapter”, e instale-a no seu dispositivo Android™ ou Apple®.
2. Quando as luzes ficarem acesas continuamente, crie uma ligação sem fios para o Adaptador sem Fios no seu dispositivo Android™ ou Apple®.

Certifique-se de que activa e define a palavra-passe predefinida imediatamente ao utilizar o produto pela primeira vez.

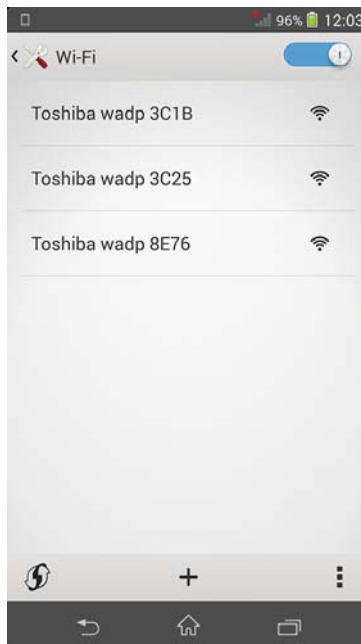

Dispositivo Android™



Dispositivo Apple®

(Imagem exemplo) Ligação Wi-Fi® a partir do seu dispositivo Android™ ou Apple®


3. No seu dispositivo Apple ou Android™, toque em TOSHIBA Wireless Adapter para lançar a aplicação.
4. Pode agora executar a aplicação Adaptador sem fios no seu dispositivo móvel.

A informação sobre a aplicação Toshiba Wireless Adapter está dividida nas seguintes secções:

Ficheiro/pasta

Pode ver todos os ficheiros e pastas a partir da página inicial da aplicação Toshiba Wireless Adapter. Faz o mapeamento da vista de pastas do disco rígido, permitindo-lhe percorrer todos os ficheiros localizados no disco rígido e mostrando-os na sua estrutura original.

Se preferir aceder aos seus ficheiros a partir desta vista, dispõe dos mesmos controlos de reprodução.

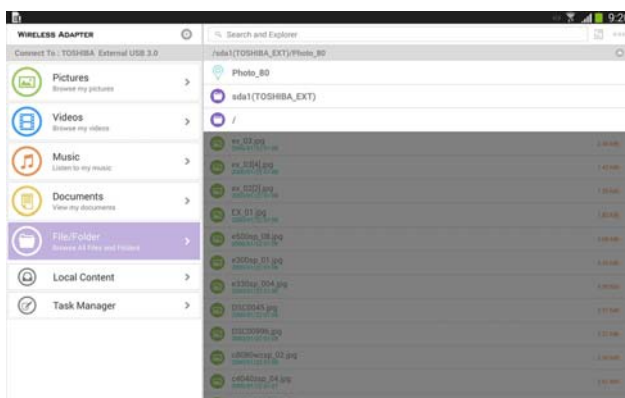

(Imagem exemplo) Janela Ficheiro/Pasta

Procurar ficheiros

Se tiver um grande número de ficheiros guardados no seu disco rígido, pode utilizar a ferramenta de procura (localizada na parte superior da janela) para procurar um determinado ficheiro.




(Imagem exemplo) Ferramenta de procura (na parte superior da janela)

1. Toque no campo de procura na parte superior do ecrã.
2. No campo de procura, introduza a totalidade ou parte do nome do ficheiro e toque no botão procurar no teclado.

Actualizar

Para actualizar, abra a vista em tabela do conteúdo. Quando vir a seta para cima, liberte-a. Isto actualiza os dados do documento actual localizado no disco rígido.

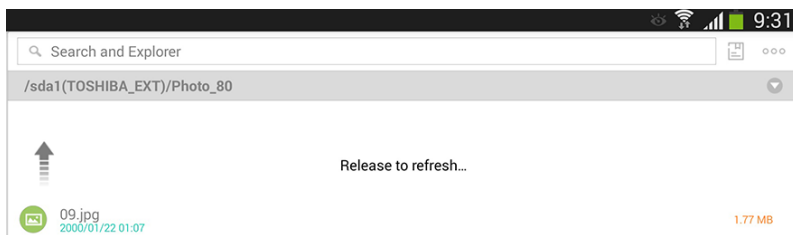


(Imagem exemplo) Actualização da vista actual

Ver

Pode comutar entre os modos de Lista e Miniatura. Cada modo disponibiliza dois métodos de procura:

- Ordenar por hora
- Ordenar por nome

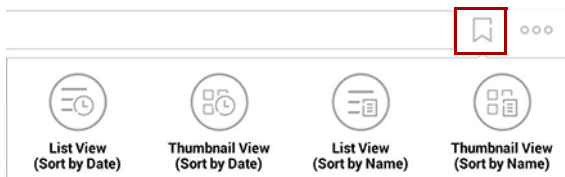


(Imagem exemplo) Definições para Ver

1. Toque no botão **Show Mode** (Modo de visualização) (📁) (do lado direito da barra de procura).
Os quatro modos disponíveis são mostrados por baixo. O botão muda em seguida para o botão **Status Changed (Estado mudado)** (🔄).
2. Selecciono o modo desejado.

Editar ficheiros

Toque no botão **Edit (Editar)** (☰) para activar o menu de acções para ficheiros. Surge uma caixa de selecção junto de cada nome de ficheiro na lista de ficheiros. Além das operações acima descritas, pode também premir longamente ficheiro/pasta na lista para passar para o modo de edição.

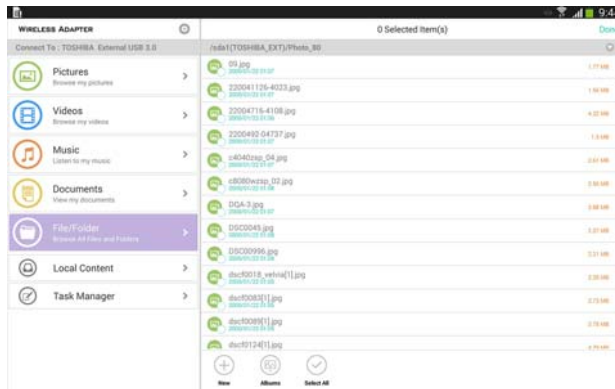

(Imagem exemplo) Janela Ficheiro/Pasta - Editar ficheiros



Botão Nova — Toque para criar uma nova pasta.



Botão Album — Toque para carregar as fotografias do álbum a partir do seu tablet/telefone. Pode também tirar fotografias utilizando esta funcionalidade.



Botão Seleccionar todos/Desmarcar todos — Toque para colocar marcas de selecção junto de todos os ficheiros na janela actual.



Botão Descarregar — Toque para descarregar o(s) ficheiro(s) seleccionado(s). Pode descarregar os ficheiros localizados no disco rígido para o seu tablet, telemóvel ou outro dispositivo. A tarefa de descarregamento é adicionada ao módulo de gestão de tarefas.



Botão eliminar — Toque para eliminar o(s) ficheiro(s)/Pasta(s) seleccionado(s).



Botão mover para — Toque para mover os ficheiro(s)/pasta(s) seleccionado(s) para a nova pasta que criou.



Botão Mudar o nome — Toque para mudar o nome do(s) ficheiro(s)/pasta(s) seleccionado(s) (Apenas disponível quando está seleccionado um ficheiro/pasta.)

Carregar — Quando toca no conteúdo local através do menu ver, pode carregar o ficheiro local para o disco rígido.

Done

Botão Concluído — Toque para voltar aos menus de edição. As caixas de selecção junto dos nomes dos ficheiros/pastas seleccionadas na lista de ficheiros são removidas.

Capítulo 3

Reprodução de multimédia

Este capítulo contém instruções sobre como ver vídeos, ouvir música e ver fotografias e documentos utilizando a aplicação Toshiba Wireless Adapter.

Vídeo, fotografias, música e documentos

A aplicação Toshiba Wireless Adapter permite aceder aos seus ficheiros multimédia localizados no disco rígido externo e no seu dispositivo móvel. Por exemplo, pode ver vídeos e ouvir música que descarregou para o seu smartphone ou tablet directamente a partir da aplicação.


Organizar e ver todos os ficheiros por tipo de ficheiro. Pode percorrer rapidamente todos os ficheiros de cada tipo localizados no disco rígido.

Neste módulo, utilize as letras na barra de pesquisa do lado direito do ecrã para localizar rapidamente os ficheiros alfabeticamente.

Reprodução de vídeo

Para reproduzir um vídeo que copiou para o seu disco rígido, siga os passos abaixo:

1. Abra a aplicação Toshiba Wireless Adapter
2. Na lista do menu no painel esquerdo, seleccione **Vídeos** para ver os vídeos localizados no disco rígido.

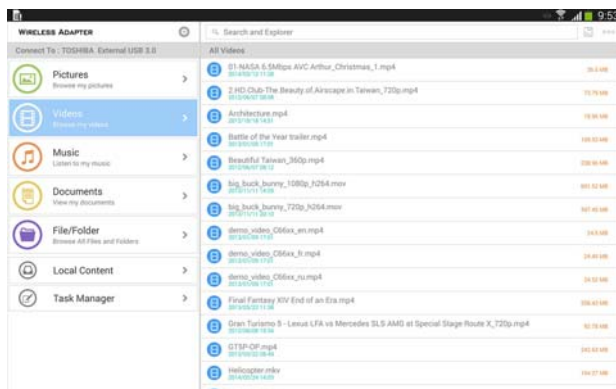

(Imagem exemplo) Janela videos

3. Toque no vídeo que deseja ver.

NOTA

Quando estiver a ver o vídeo, pode tocar novamente no ecrã para ver os botões **Pause (Pausa)**, **Fast-Forward (Avanço rápido)**, e **Reverse (Inverter)**.

NOTA

Quando interrompe um vídeo, a aplicação coloca automaticamente uma marca no ponto em que o interrompeu. Quando voltar ao vídeo, este recomeça automaticamente no ponto em que o interrompeu. Também continua a reproduzir o vídeo seguinte na lista quando o vídeo actual chega ao fim. (Pode alterar esta definição através dos botões **Breakpoint Play** e **Continue Play** nas Definições da Aplicação.)


O seu leitor de multimédia do seu dispositivo pode estar limitado a reproduzir apenas determinados formatos de vídeo. Se não conseguir reproduzir um vídeo que copiou para o seu disco rígido, isso pode ser devido ao facto de estar num formato que não é suportado pelo seu leitor de multimédia. Poderá obter um leitor de multimédia de um terceiro fornecedor na app store para o seu dispositivo que lhe permita reproduzir o vídeo.

4. Para parar a reprodução do vídeo, prima o botão **Done (Concluído)** (**Done**) no dispositivo ou feche o leitor de multimédia.

Reprodução de fotografias

Para ver as fotografias guardadas num dispositivo de armazenamento ligado, siga os passos abaixo:

1. Abra a aplicação Toshiba Wireless Adapter.
2. Na lista do menu no painel esquerdo, seleccione **Pictures (Fotografias)** para ver as fotografias localizadas no disco rígido.

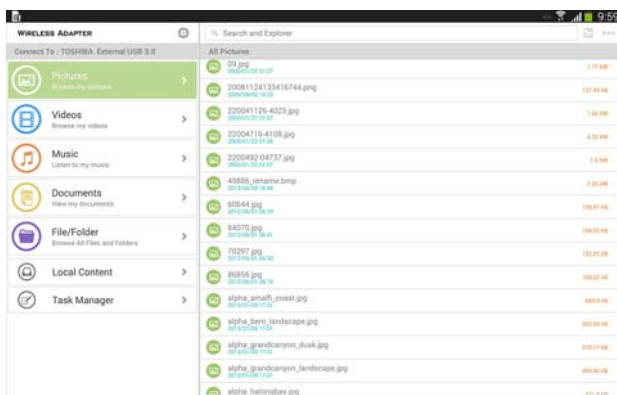

(Imagem exemplo) Janela de fotografias

3. Para ver uma ou mais fotografias, seleccione o ficheiro de fotografias desejado (no menu **File/Folder (Ficheiro/Pasta)**, menu **Pictures (Fotografias)**, ou no menu **Local Content (Conteúdo local)**).

NOTA

Quando for mostrada no seu ecrã, passe o dedo para a direita/esquerda para ver a fotografia seguinte/anterior. Pode ver todas as fotografias localizadas no disco rígido ou na pasta que mudou/criou.

NOTA

Quando listada no modo Miniaturas, pode fazer zoom na miniatura ou fotografia.

Para ver um Slideshow

1. Para começar um Slideshow, toque no botão **Slideshow** quando estiver a ver uma fotografia.

Aparece a janela de Opções do Slideshow.



(Imagem exemplo) Janela de Opções do Slideshow

2. Para ver uma apresentação de slides, toque no botão **Play** (▶).
3. Seleccione o intervalo entre as fotografias antes de iniciar a Apresentação de slides


NOTA

Poderão ser vistos efeitos de movimento ao passar de uma fotografia para outra.

Reprodução de música

Para ouvir músicas guardadas num dispositivo de armazenamento ligado, siga os passos abaixo:

1. Abra a aplicação Toshiba Wireless Adapter.
2. Na lista do menu no painel esquerdo, selecione **Música** para ver os ficheiros de música que guardou no dispositivo de armazenamento ligado.

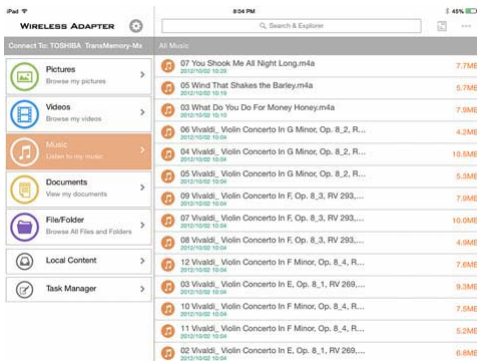


(Imagem exemplo) Janela Música

3. Para ouvir uma canção, selecione a música desejada e toque no botão **Play** (▶).

NOTA

Pode criar uma playlist.


Para encontrar uma canção específica, toque na Barra de Pesquisa e, em seguida, digite a totalidade ou parte do título da canção no campo Pesquisar.

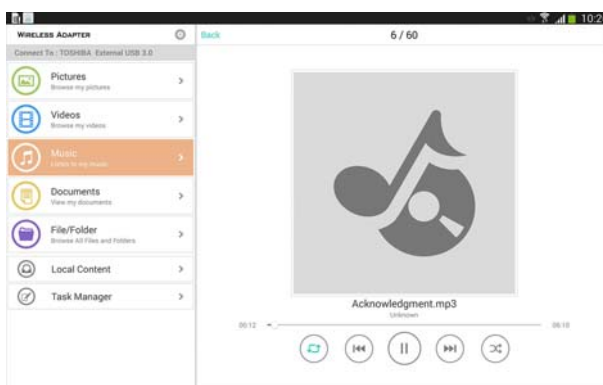

(Imagem exemplo) Janela Música

4. Para ouvir música em segundo plano **Back** (**Back**).

A sua música continua a tocar, e o menu “Now Playing” (A tocar agora) aparece por baixo do menu View (Ver).



(Imagem exemplo) Janela Música

5. Toque no botão **Now Playing (A tocar agora)** (**Now Playing**) para ver os controlos para a canção que está a ouvir.

- Para interromper a canção que está a ouvir, toque no botão **Pause (Pausa)** (**Pause**).
- Para voltar à canção anterior na selecção, toque no botão **Back To (Voltar a)** (**Back To**).
- Para avançar ou recuar na canção que está a ouvir, arraste a barra na parte superior do ecrã **Now Playing (A tocar agora)**.



- Para repetir continuamente a canção que está a ouvir, toque no botão **Repeat (Repetir)** (**Repeat**).
- Para ouvir as canções seleccionadas por ordem aleatória, toque no botão **Random (Aleatória)** (**Random**).
- Para ouvir as canções seleccionadas pela ordem em que aparecem, toque no botão **Order (Ordem)** (**Order**).


Ver documentos

Para ver um ou mais documentos guardados num dispositivo de armazenamento ligado, siga os passos abaixo:

NOTA


Os tipos de ficheiros compatíveis são: pdf / txt / html / doc / docx / xlsx.

1. Na lista do menu no painel esquerdo, seleccione **Documents (Documentos)** para ver os documentos localizados no disco rígido.

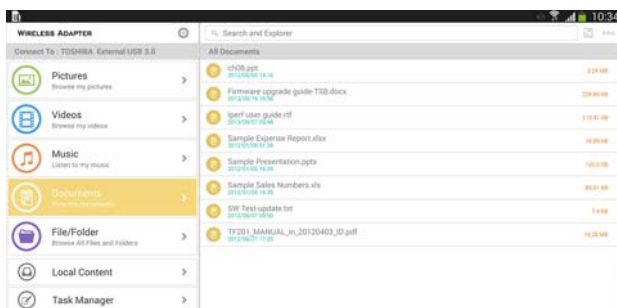

(Imagem exemplo) janela Documentos

2. Seleccione o ficheiro do documento para o abrir.

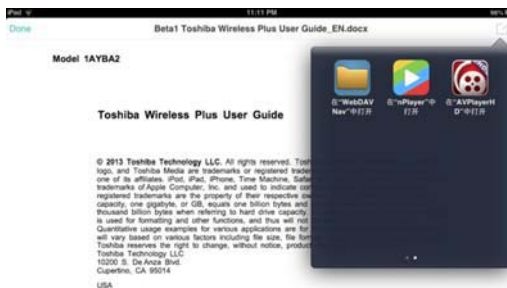

(Imagem exemplo) Janela documento .docx

3. O ficheiro “.docx” pode ser aberto como mostrado acima.




(Imagem exemplo) Janela documento .pdf

4. O ficheiro “.pdf” pode ser aberto como mostrado acima.
5. Para ver a página de miniaturas dos ficheiros .pdf, toque no botão **Thumbnail (Miniatura)** (🖼️).
6. Para voltar à janela anterior, toque no botão **Done (Concluído)** (Done).

Gestor de tarefas

O Gestor de tarefas permite-lhe gerir o carregamento e descarregamento de ficheiros e controlar a gestão unificada das tarefas de carregamento e descarregamento. Pode eliminar cada uma das tarefas ou eliminar todas as tarefas.

Na lista do menu no painel esquerdo, seleccione **Task Manager (Gestor de tarefas)** para ver as opções para o Gestor de tarefas.

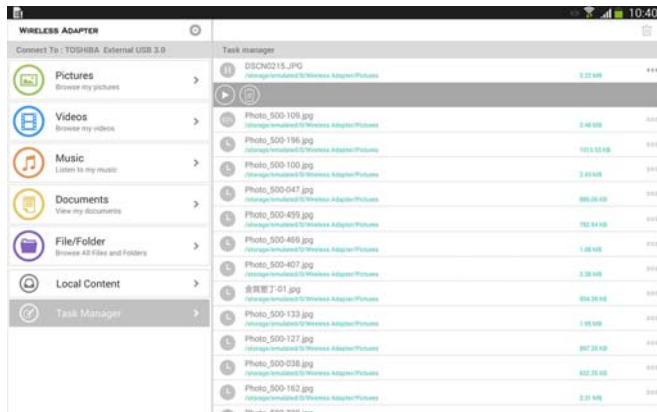

(Imagem exemplo) Janela do Gestor de tarefas

Capítulo 4

Definições

Quando a aplicação Toshiba Wireless Adapter não está ligada ao adaptador Wi-Fi® através do seu dispositivo móvel, apenas pode definir o idioma da aplicação Toshiba Wireless Adapter. Actualmente suporta os idiomas Chinês e Inglês. O idioma seleccionado por defeito será baseado no país em que o dispositivo foi comprado.

Quando a aplicação Toshiba Wireless Adapter não está ligada a um adaptador Wi-Fi®, obtenha a informação sem fios e de capacidade do adaptador Wi-Fi® (a opção por defeito é o modo AP), e crie as seguintes definições.

Configuração das comunicações sem fios

Modo de trabalho: Pode mudar de **AP** para **Bridge**, (dois tipos de modo de trabalho). No modo **AP**, pode ligar-se através de um adaptador Wi-Fi® e percorrer os dados localizados no disco rígido. No modo **Bridge**, pode ligar-se à aplicação Toshiba Wireless Adapter através do seu dispositivo móvel, ao mesmo tempo que se liga também à Internet externa, para poder navegar na Internet.

Actualizar o SSID: Actualizar o nome na rede do adaptador Wi-Fi®.

Definir uma palavra-passe: Definir a palavra-passe para rede Wi-Fi®. Defina o adaptador Wi-Fi® de modo a restringir o acesso ao disco rígido para reforçar a protecção.

Além disso o modo **AP/Station** pode pesquisar a rede para seleccionar a AP/Station SSID.

Operações do adaptador Wi-Fi®

Remover em segurança (Safe Remove): Remover o disco rígido

Reiniciar (Restart) : Reiniciar o adaptador Wi-Fi®

Desligar (Power off) : Desligar o adaptador Wi-Fi®

Reinicializar (Reset): Reinicializar a configuração do Wi-Fi®.

Definições da aplicação Toshiba Wireless Adapter

As definições da aplicação permitem definir o idioma e limpar o cache. Accione o botão para definir o modo **Breakpoint Play (Reproduzir com interrupção)** ou o modo **Continue Play (Reprodução contínua)**.

Capítulo 5

Trabalhar com o Chromecast™

Configurar o seu Chromecast™

O seu dispositivo Chromecast™ permite-lhe ver vídeos no seu dispositivo móvel em alta definição fazendo streaming por Wi-Fi® a partir da Internet ou uma rede local. Pode seleccionar o ficheiros de media desejado utilizando aplicações para dispositivos móveis compatíveis com Chromecast™ (por exemplo, a aplicação Toshiba Wireless Adapter).


Comece por configurar o seu dispositivo Chromecast™ (vendido separadamente) de acordo com as instruções fornecidas com dispositivo.

O Chromecast™ e o modo STA

Para ligar o seu dispositivo Chromecast™, siga as instruções abaixo:


1. Passe para a página **Definições do dispositivo** e seleccione a rede STOR.E Wireless Adapter.

Aparece a janela “Definições de

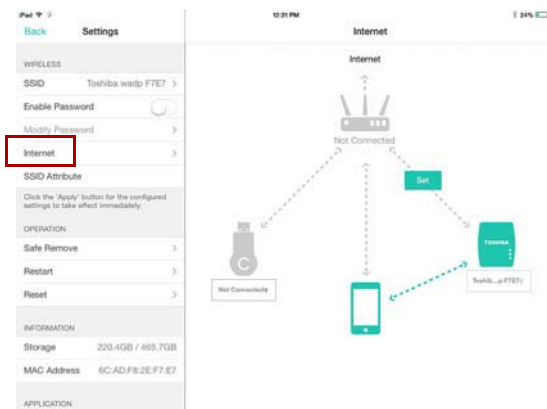

(Imagem exemplo) Janela de Definições (iOS)


2. Toque no botão **Internet**.

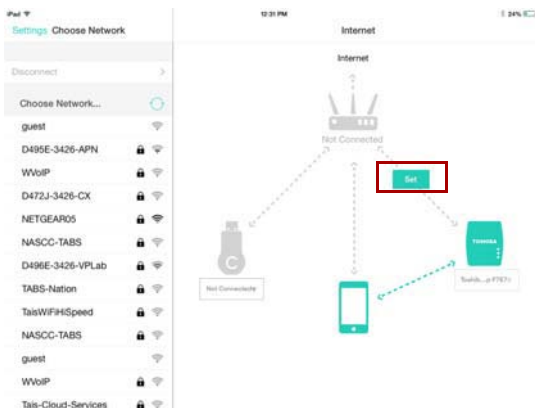

(Imagem exemplo) Janela de ligações Wi-Fi® (iOS)

3. Ligue o STOR.E Wireless Adapter ao router tocando no ícone **Configurar** (Set) localizado entre os ícones **Não Ligado** e **TOSHIBA** no diagrama de ligações da rede.
4. Selecciona a rede sem fios a que se deseja ligar e introduza uma palavra-passe.
5. Antes de seleccionar o modo de trabalho do STOR.E Wireless Adapter, toque no SSID a que se quer ligar e, em seguida, introduza uma palavra-passe.

Verá uma janela semelhante à mostrada abaixo.

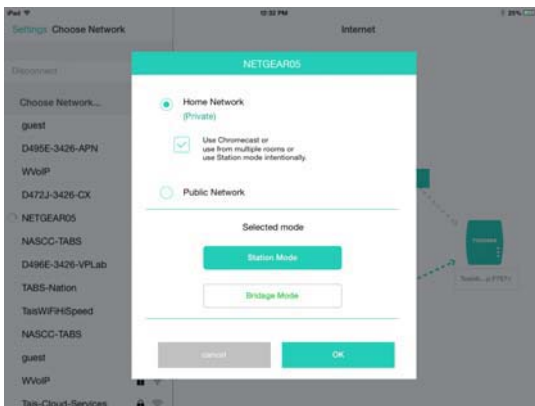

(Imagem exemplo) Janela de ligações SSID (iOS)


6. Pode escolher um de dois (2) modos de trabalho disponíveis para o STOR.E Wireless Adapter:
 - **Rede pública** (Modo ponte)
 - **Rede residencial** (Modo estação)

Modo Ponte

NOTA


Tem de estar ligado à rede para escolher ou mudar para o modo Rede pública (Modo ponte).

O ecrã abaixo mostra uma ligação feita com êxito:

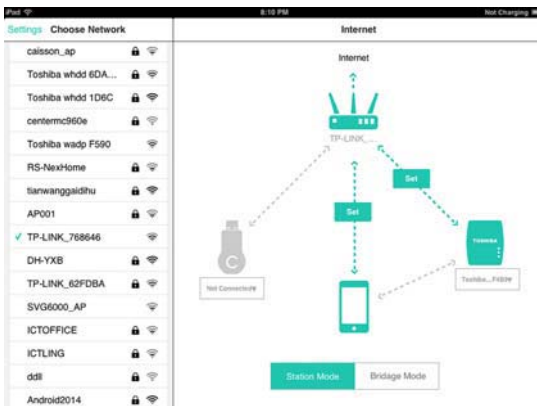

(Imagem exemplo) Janela de ligação com êxito (iOS)


1. Seccione **Rede pública** para funcionar em Modo ponte.

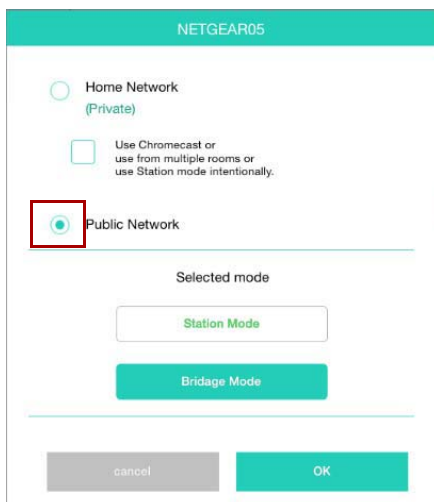

(Imagem exemplo) Janela de selecção do Modo ponte (iOS)


2. Toque no botão **OK**.

É mostrada a seguinte mensagem quando passa do Modo estação para o Modo ponte:

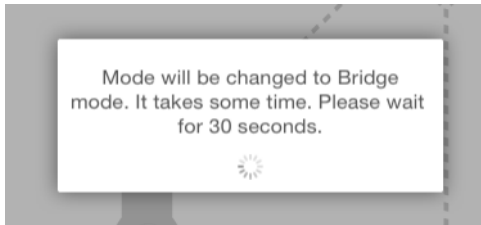


(Imagem exemplo) Janela de mensagem (iOS)

Se a aplicação não conseguir encontrar o STOR.E Wireless Adapter, poderá ver a seguinte mensagem:

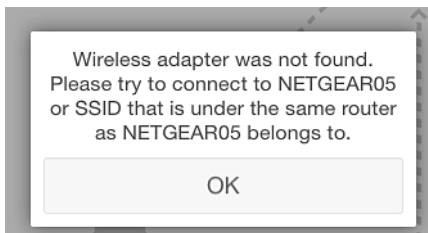

(Imagem exemplo) Janela de mensagem (iOS)


3. Para mudar a WLAN para AP no STOR.E Wireless Adapter, volte à Janela de Definições.

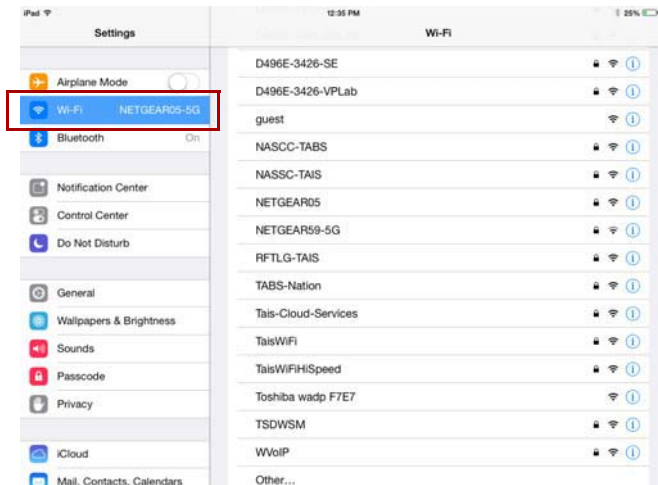

(Imagem exemplo) Janela de Definições (iOS)

4. Seleccione o seu router.

Se a aplicação encontrar o STOR.E Wireless Adapter, poderá ver a seguinte mensagem:

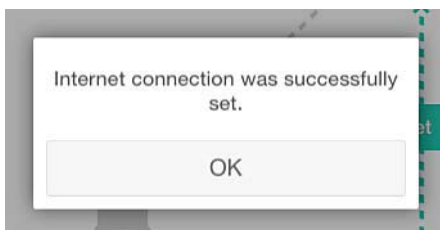

(Imagem exemplo) Janela de mensagem (iOS)

Modo Estação


Se ligar à rede através do Modo estação, outras pessoas terão acesso ao dispositivo de armazenamento ligado através da rede.

Tenha cuidado ao utilizar o “Modo estação” num local público.

NOTA


Tem de estar ligado à rede para escolher ou mudar para o modo Rede residencial (Modo estação).

O ecrã abaixo mostra uma ligação feita com êxito:

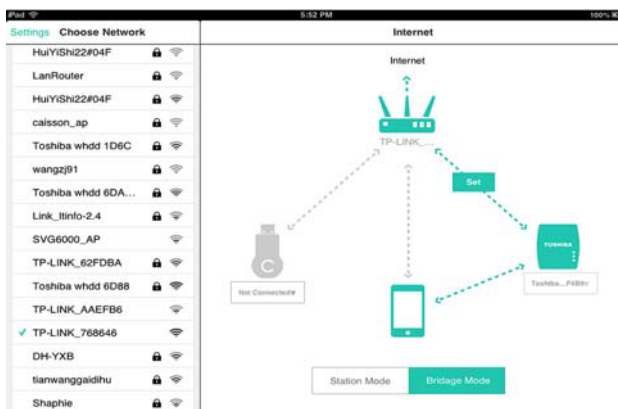

(Imagem exemplo) Janela de ligação com êxito (iOS)


1. Selecione **Rede residencial** para funcionar em Modo estação.

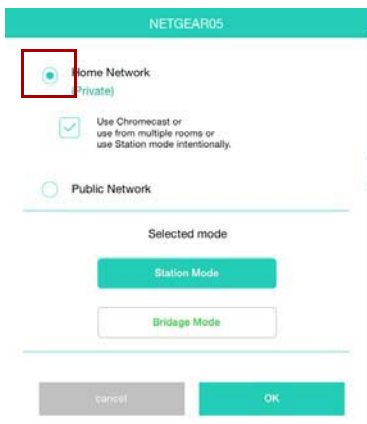

(Imagem exemplo) Janela de seleção do Modo estação (iOS)

2. Toque no botão **OK**.

É mostrada a seguinte mensagem quando passa do Modo ponte para o Modo estação:

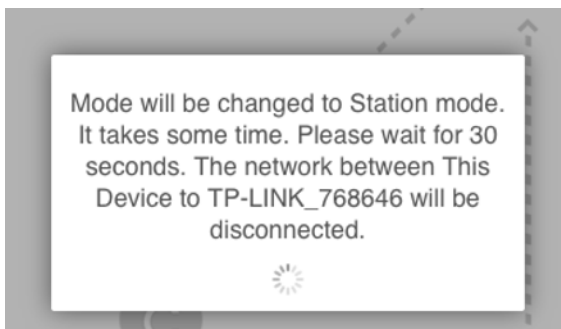


(Imagem exemplo) Janela de mensagem (iOS)

Poderá ver a seguinte mensagem:




(Imagem exemplo) Janela de mensagem (iOS)

Se a aplicação não conseguir encontrar o STOR.E Wireless Adapter, poderá ver a seguinte mensagem:

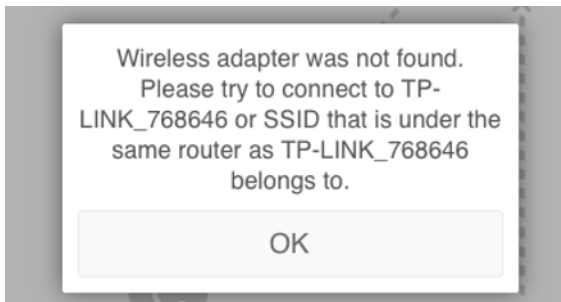

(Imagem exemplo) Janela de mensagem (iOS)


3. Para mudar a WLAN para AP no STOR.E Wireless Adapter, volte à Janela de Definições.

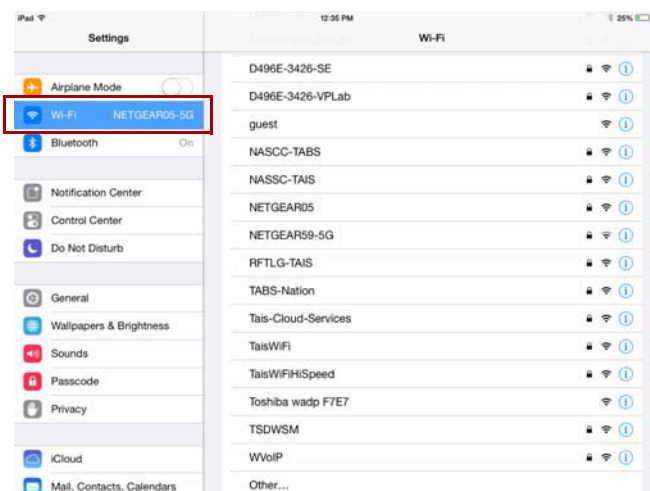

(Imagem exemplo) Janela de Definições (iOS)

4. Seleccione o seu router.

Se a aplicação encontrar o STOR.E Wireless Adapter, poderá ver a seguinte mensagem:

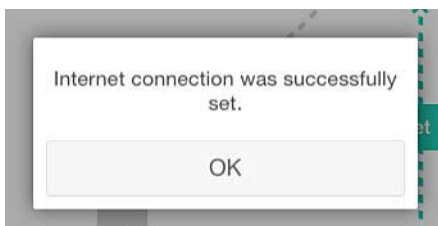

(Imagem exemplo) Janela de mensagem (iOS)

Capítulo 6


Suporte para o Chromecast™

Ligar o Chromecast™

Se mudar o modo de trabalho no STOR.E Wireless Adapter para Modo estação, e se o seu dispositivo estiver ligado a um router, pode utilizar a função Chromecast™.

Ligar ao Chromecast™:

1. No canto superior direito do ecrã, toque no ícone **Chromecast** ().

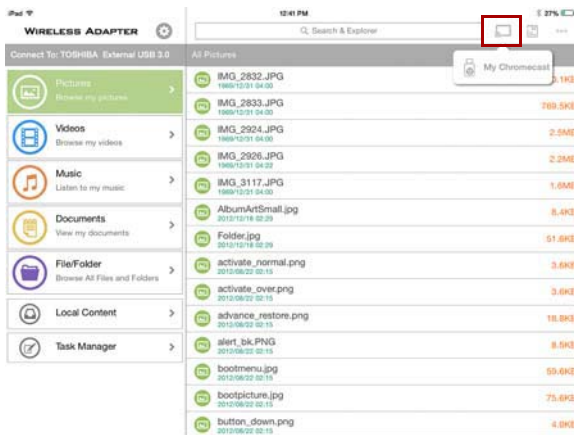


(Imagem exemplo) Ligação do Chromecast™ (iOS)

Aparece um menu emergente.

2. Seleccione **Chromecast**.

- Pode também ligar através da página Definições da Internet.

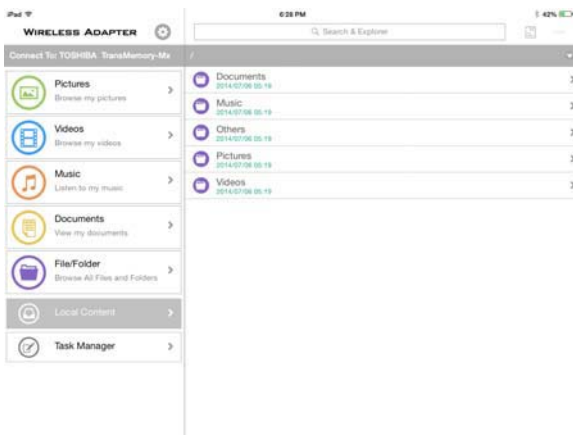


(Imagem exemplo) Ligação do Chromecast™ - Internet (iOS)

Desligar o Chromecast™

Desligar o Chromecast™

1. No canto superior direito do ecrã, toque no ícone **Chromecast** ().

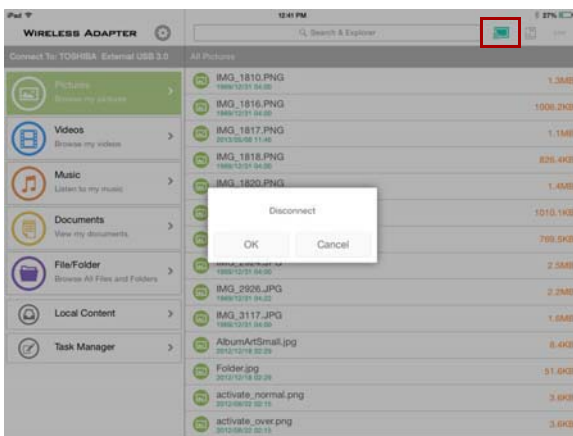


(Imagem exemplo) Desligar o Chromecast™ (iOS)

2. Toque em **OK**.

Suporte para vídeo

Se o ícone **Chromecast** () for mostrado, o Chromecast™ está funcional.

1. Toque num ficheiro de vídeo.
O vídeo começa a carregar.

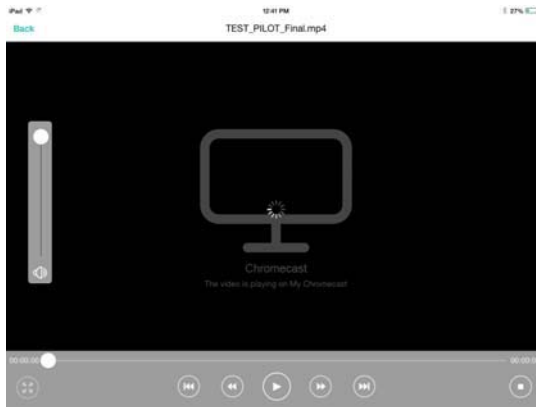

(Imagem exemplo) Vídeo a carregar (iOS)

Durante a reprodução do vídeo, pode utilizar a barra de progresso para passar para um local diferente no vídeo. Pode também utilizar os seguintes botões de navegação para manipular a reprodução do vídeo:



Botão Saltar para a última —Permite-lhe saltar para última faixa de vídeo.



Botão Recuar —Permite-lhe voltar atrás no vídeo.



Botão Play —Permite-lhe começar ou continuar a reprodução do vídeo.



Botão Avanço rápido —Permite-lhe avançar rapidamente no vídeo.



Botão Saltar para seguinte —Permite-lhe saltar para a faixa de vídeo seguinte.




Botão Stop —Permite-lhe parar a reprodução de vídeo.

Back

Botão Segundo plano —Permite-lhe reproduzir o vídeo em segundo plano.

Suporte para fotografia

Se o ícone **Chromecast** () for mostrado, as suas fotografias podem ser vistas num televisor. Também suporta a função de apresentação de slides.

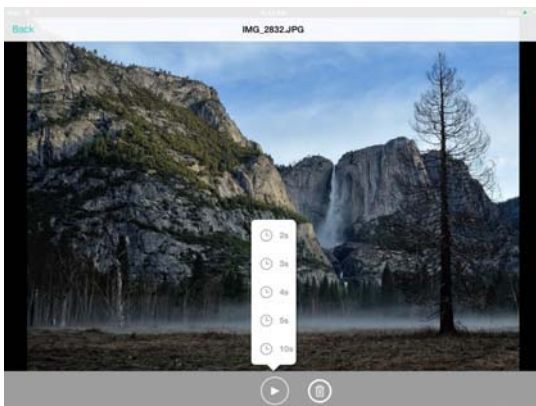

(Imagem exemplo) Carregar fotografias (iOS)

Para ver uma apresentação de slides, toque no botão **Play** () e, em seguida, toque na velocidade desejada para a apresentação de slides.

Capítulo 7

Especificações

Especificações do produto e dispositivos suportados

Este capítulo apresenta um resumo as especificações técnicas e dos dispositivos suportados pelo seu STOR.E Wireless Adapter.

Requisitos do Sistema

O seu Toshiba STOR.E Wireless Adapter pode ser utilizado com os seguintes dispositivos:

Dispositivos compatíveis	iPhone ou iPad versão 6.0 - 7.0
	Plataforma Android™ baseada em smartphones ou tablets versão 2.3 - 4.2
Sistema operativo	Microsoft® Windows® 7, Windows Vista®, Windows® XP, Windows 8, Windows 8.1
	Mac OS X® Lion, Mac OS X Mountain Lion, Mac OS X Mavericks
Navegador da Internet	Microsoft® Internet Explorer® version 8 - 11
	Mozilla® Firefox® version 3 - 31
	Google Chrome™ versão 13 - 33
	Apple Safari® versão 5 - 7

NOTA O software Time Machine® não é suportado.

Tipos de ficheiros suportados

- Vídeo: iOS: Suporte para MOV/MP4/M4V
- Android™: Suporte para MP4/M4V/3GP/AVI/MTS/M2TS; link para software externo
- Codecs: H.264/AVC, MPEG-4 SP, AVCHD
- Music: MP3, M4a, AAC, WAV
- Codecs: MP3 (VBR), AAC, HE-AAC, WAV

- Fotografias: JPG/BMP/PNG
- Documentos: pdf, doc, docx, ppt, pptx, xls, xlsx, txt, rtf

Especificações do hardware

- Suporte para Wi-Fi®: 11 b/g/n 2.4GHz
- Número de ligações: 6, a uma distância de 5m
- Formato da unidade: NTFS

Especificações adicionais

Dimensões físicas

Dimensões	63 (L) x 48 (P) x 10 (A) mm (2,5 (L) x 1,9 (P) x 0,4 (A) polegadas.
Peso	Aproximadamente 24g (0,8 oz)

Requisitos de ambiente de funcionamento

Condições de funcionamento	
Temperatura ambiente	5°C (41°F) a 35°C (95°F)

Requisitos de alimentação eléctrica

Adaptador de CA	100-240V AC 50 ou 60 Hz (ciclos por segundo)
Adaptador sem fios	Entrada: 5V DC/2A

Suporte da TOSHIBA

Necessita de ajuda?

Por favor contacte a página de apoio da TOSHIBA para discos rígidos e produtos de armazenamento:

www.toshiba-storage.com/support

Para quaisquer reclamações ao abrigo da garantia, veja o site:

www.externalhdd.storrepair.de/

Perguntas frequentes

Básico

Qual é a temperatura normal de funcionamento do meu STOR.E Wireless Adapter?

Recomendamos que evite exceder uma temperatura ambiente de 35°C/95°F.

Quantas ligações posso estabelecer ao mesmo tempo?

O seu STOR.E Wireless Adapter permite estabelecer 8 ligações ao mesmo tempo. A distância máxima da ligação pode ser de 5m.

Porque é que o meu STOR.E Wireless Adapter tem interrupções ao reproduzir conteúdos multimédia quando tem vários dispositivos ligados ao mesmo tempo?

O seu STOR.E Wireless Adapter suporta fluxos de vídeo até 4,9Mbps com 3 dispositivos ligados ao mesmo tempo à distância de 1m. O desempenho pode ser reduzido quando o adaptador estiver para lá dessa distância.

Que tipos de disco rígido são recomendados?

Qualquer unidade da linha TOSHIBA STOR.E de discos rígidos externos.

O que é o “bridge mode”?

“Bridge mode” (modo ponte) significa que o dispositivo móvel pode aceder ao adaptador sem fios mantendo ao mesmo tempo a ligação à Internet.

Compatibilidade

Como posso reproduzir ficheiros multimédia ou ver documentos no meu computador que estão guardados no meu STOR.E Wireless Adapter?

Os ficheiros podem ser reproduzidos fazendo o mapeamento de uma unidade de rede em qualquer janela do Explorer no seu PC ou computador portátil.

Como posso aceder às definições do adaptador de rede a partir do meu computador?

Pode digitar **192.168.65.1** no navegador da Internet para aceder à página de definições do adaptador sem fios.

Como posso reproduzir ficheiros do meu STOR.E Wireless Adapter no meu iPhone ou iPad?

Os conteúdos multimédia como música, vídeos e fotografias são compatíveis com os produtos iOS. Além disso, documentos nos formatos .pdf, .doc, .ppt, etc. também são compatíveis quando o dispositivo de armazenamento USB está ligado ao seu STOR.E Wireless Adapter. Os conteúdos (MOV/MP4/M4V) podem ser reproduzidos pela aplicação do leitor de multimédia por defeito da aplicação, sendo também recomendada a utilização do leitor multimédia “OPlayer” para outros formatos de vídeo (3GP/AVI/MTS/M2TS).

Como posso reproduzir ficheiros do meu STOR.E Wireless Adapter no meu smartphone ou tablet Android?

Os conteúdos multimédia como música, vídeos e fotografias são compatíveis com os produtos Android. Além disso, documentos nos formatos .pdf, .doc, .ppt, etc. também são compatíveis quando o dispositivo de armazenamento USB está ligado ao seu STOR.E Wireless Adapter. Os conteúdos (MP4/M4V) podem ser reproduzidos pelo leitor multimédia por defeito da aplicação ou por qualquer outro leitor multimédia de qualquer fornecedor para outros formatos como MOV/3GP/AVI/MTS/M2TS.

Quais os sistemas operativos que são suportados pela minha aplicação STOR.E Wireless Adapter?

Suporte para smartphone ou tablet: iOS versão 5 ou superior, Android versão 2.3 ou superior.

Onde posso obter a aplicação STOR.E Wireless Adapter?

A aplicação está disponível pesquisando por “wireless adapter” em:

- Apple APP Store para dispositivos iOS
- Google Play Store para dispositivos Android

O STOR.E Wireless Adapter está em conformidade com a norma DLNA?

Não, o STOR.E Wireless Adapter não é compatível com UPnP & DLNA.

Porque é que não consigo reproduzir na aplicação STOR.E Wireless Adapter os conteúdos multimédia no meu smartphone ou tablet iOS/Android?

A aplicação STOR.E Wireless Adapter suporta por defeito diversos formatos multimédia. Se não consegue reproduzir os seus conteúdos multimédia, deve verificar qual o formato dos mesmos.

Formatos de vídeo	iOS: suporte para MOV/MP4/M4V (3GP/AVI/MTS/M2TS: ligação para software externo) Android: suporte para MP4/M4V (MOV/3GP/AVI/MTS/M2TS: ligação para software externo)
Codec de vídeo	H.264/AVC, MPEG-4 SP, AVCHD
Formatos para música	MP3, M4a, AAC, WAV
Codec de música	MP3(VBR), AAC, HE-AAC, WAV
Imagens	JPG/BMP/PNG

Porque é que não consigo abrir na aplicação STOR.E Wireless Adapter os meus documentos no meu smartphone ou tablet iOS/Android?

A aplicação STOR.E Wireless Adapter suporta por defeito diversos formatos multimédia. Se não consegue abrir os seus documentos, deve verificar qual o formato dos mesmos.

Documentos	pdf, doc, docx, ppt, pptx, xls, xlsx, txt, rtf

Como posso descarregar e verificar a mais recente versão do firmware?

Pode utilizar a função de actualização do firmware na aplicação ou utilizando o seu navegador na Internet.

Onde está guardado o ficheiro que descarreguei do disco rígido que liguei ao STOR.E Wireless Adapter?

Poderá encontrar o ficheiro no ecrã “Local content” (Conteúdo local) da aplicação Toshiba Wireless Adapter.

Liguei um novo dispositivo de armazenamento USB ao meu adaptador sem fios e não consigo aceder aos meus dados utilizando a aplicação. O que devo fazer?

Tem de actualizar os dados da aplicação.

Utilização

Que tipos de formatos de ficheiro para disco rígido são suportados pelo STOR.E Wireless Adapter?

O adaptador sem fios suporta o formato do sistema de ficheiros NTFS/FAT32.

Posso mudar o SSID do meu STOR.E Wireless Adapter?

Sim, é possível mudar ou reescrever o SSID no seu STOR.E Wireless Adapter em vez do valor por defeito utilizando um navegador da Internet ou a aplicação STOR.E Wireless Adapter.

Posso carregar ficheiros para um dispositivo de armazenamento USB ligado ao meu STOR.E Wireless Adapter?

Sim, pode carregar os ficheiros através da aplicação STOR.E Wireless Adapter para o dispositivo de armazenamento USB ligado ao seu STOR.E Wireless Adapter através de Wi-Fi.

Necessito de ter uma ligação à Internet para que o STOR.E Wireless Adapter funcione?

Não, pode encontrar o SSID do seu STOR.E Wireless Adapter através da sua própria rede sem fios. No entanto, tem de se ligar a uma rede Wi-Fi que esteja dentro do alcance em modo ponte para utilizar o navegador, etc.

Qual é a resistência da encriptação do meu STOR.E Wireless Adapter?

O seu STOR.E Wireless Adapter pode ser protegido por um nível de segurança WPA e WPA2.

O que devo fazer para desmontar em segurança um dispositivo de armazenamento USB ligado ao meu STOR.E Wireless Adapter?

Depois de confirmar que o LED do seu dispositivo de armazenamento USB não está a piscar, utilize a função “Remover com segurança” na aplicação do adaptador sem fios ou no navegador da Internet. Em seguida, poderá desmontar o dispositivo de armazenamento USB do adaptador sem fios.

LED

O que significam as cores do LED?

LED	Comportamento	
Energia	Aceso	Sistema pronto
	Apagado	Sistema desligado
	A piscar	Inicialização do sistema antes de estar pronto a funcionar, durante cerca de seis segundos
Storage Access	Aceso	Montado o disco externo
	Apagado	Montar/desmontar o disco externo
	A piscar	A aceder ao disco externo (ler/gravar)
Wi-Fi Link	Aceso	Wi-Fi pronta para ligação
	Apagado	Função Wi-Fi desactivada, ex: desmontar a unidade de disco/memória
	A piscar	Inicialização da rede Wi-Fi antes de estar pronta a funcionar, durante cerca de seis segundos

Como posso utilizar o botão reset?

Botão reset (Reinicializar)	Comportamento	
	Prima durante 2 segundos para iniciar a função de reinicialização.	Os LEDs System e Wi-Fi piscam e o sistema faz uma reinicialização.

Índice remissivo

A

Aplicação	
Iniciar	10
Instalar	10
Aplicação Toshiba Wireless Adapter	
Ficheiro/Pasta	11
Apresentação do produto	8

C

Configuração	
Ligação	9
Contactar a Toshiba	35
Conteúdo da embalagem	8

D

Definições	
Aplicação Toshiba	
Wireless Adapter	21
Modo estação	26
Modo ponte	24
Operação do adaptador	
Wi-Fi®	21
Sem fios	21
definições	
Wi-Fi®	21, 22
Dispositivo	
Dispositivos suportados	33
Especificações	33

E

Editar ficheiros	
Botão Álbum	13
Botão Carregar	13
Botão Concluído	13
Botão Descarregar	13
Botão Eliminar	13

Botão Mover para	13
Botão Mudar o nome	13
Botão Novo	13
Botão Seleccionar tudo/	
Desmarcar tudo	13
Especificações	33

F

Ficheiro/Pasta	
Actualizar	12
Edit files (Editar ficheiros)	13
Procurar ficheiros	11
View (Ver)	12

G

Gestor de tarefas	20

I

Ícone	
Segurança	6

M

Marcas comerciais	5

R

Reprodução	
Fotografia	15
Música	17
Slideshow	16
Ver documentos	18
Vídeo	14
Reprodução de multimédia	14

S

Segurança	
Ícones	6
Suporte para o Chromecast™	
Desligar	30
Ligar	29
Suporte para fotografia . . .	32
Suporte para vídeo	31
Suporte para vídeo	
Botão Avanço rápido	31
Botão Play	31
Botão Recuar	31
Botão saltar para a última .	31
Botão Saltar para seguinte	31
Botão Segundo plano	31
Botão Stop	31

Sadržaj

	Regulativne izjave	3
	Autorska prava	4
	Napomena	5
	Robne marke	5
	Bezbednosne ikonice	6
	Informacije o bezbednosti i Pravila i propisi za bežični LAN	7
Poglavlje 1	Početak korišćenja	8
	Sadržaj kutije	8
	Prikaz proizvoda	8
	Instaliranje uređaja	9
Poglavlje 2	Aplikacija Toshiba bežični adapter	10
	Instalacija i pokretanje aplikacija	10
	Datoteka/fascikla	11
	Pretraga datoteka	11
	Osveži	12
	Pregled	12
	Uređivanje datoteka	13
Poglavlje 3	Reprodukcija medija	14
	Video zapisi, fotografije, muzika i dokumenta	14
	Reprodukcija video zapisa	14
	Reprodukcija slika	15
	Za pregled neprekidnog prikaza snimaka (slajd-šou)	16
	Reprodukcija muzike	17
	Pregled dokumenata	18
	Task Manager	20
Poglavlje 4	Podešavanja	21
	Podešavanja bežične veze	21
	Operacije Wi-Fi® adaptera	21
	Podešavanja aplikacije Toshiba bežični adapter	21
Poglavlje 5	Rad sa Chromecast™	22
	Instaliranje Chromecast™	22
	Chromecast™ i STA režim	22
	Režim premošćavanja	24
	Režim stanice	26

Poglavlje 6	Podrška za Chromecast™	29
	Povezivanje Chromecast™	29
	Isključivanje Chromecast™	30
	Podrška za video zapis	31
	Podrška za fotografije	32
Poglavlje 7	Karakteristike	33
	Karakteristike proizvoda i podržani uređaji	33
	Sistemske zahteve	33
	Podržan tip datoteka	33
	Karakteristike hardvera	34
	Dodatne karakteristike	34
	Fizičke dimenzije	34
	Zahtevi okruženja	34
	Zahtevi za napajanjem	34
	Podrška za TOSHIBA	35
	Često postavljana pitanja	35
	Osnovna pitanja	35
	Kompatibilnost	35
	Upotreba	38
	LED indikator	39
	Indeks pojmova	40

Regulativne izjave

Usaglašenost sa oznakom CE



Ovaj proizvod nosi oznaku CE u skladu sa zahtevima primenljivih Direktiva EU. Odgovorna za oznaku CE je kompanija Toshiba Electronics Europe GmbH, Hansaallee 181, 40549 Düsseldorf, Nemačka.

Radno okruženje

Elektromagnetna usaglašenost (EMC) ovog proizvoda odobrena je tipično za ovu kategoriju uređaja, za takozvano stambeno, komercijalno i neintezivno industrijsko okruženje. Svako drugo radno okruženje kompanija Toshiba ne odobrava, a upotreba ovog proizvoda u takvim radnim okruženjima može biti ograničena ili se ne može preporučiti. Moguće posledice upotrebe ovog proizvoda u neodobrenim radnim okruženjima mogu biti ometanja drugih proizvoda ili ovog proizvoda u okolnoj oblasti uz privremeno otkazivanje ili gubitak/oštećenje podataka kao rezultat. Primer neodobrenih radnih okruženja i saveta vezanih za njih:

- Industrijsko okruženje (npr. gde se uglavnom koristi trofazno napajanje od 380 V): opasnost od smetnji kod ovog proizvoda usled mogućih snažnih elektromagnetnih polja, posebno u blizini velikih mašina ili strujnih uređaja.
- Medicinsko okruženje: usaglašenost sa Direktivom za medicinske proizvode nije potvrđena od strane kompanije Toshiba, stoga se ovaj proizvod ne može koristiti u medicinske svrhe bez dodatne potvrde. Upotreba u uobičajenim kancelarijskim okruženjima, npr. u bolnicama, ne bi trebalo da predstavlja problem, ukoliko ne postoje ograničenja od strane odgovorne administracije.
- Automobilsko okruženje: pogledajte korisnička uputstva za dato vozilo za savete koji se odnose na upotrebu ovog proizvoda (kategorija).
- Vazdušno okruženje: sledite savete letачkog osoblja koji se odnose na ograničenja upotrebe.

Ostala okruženja koja nisu vezana za EMC

- Upotreba na otvorenom: kao tipična kućna/kancelarijska oprema, ovaj proizvod nema posebnu otpornost na prodor vlage i nije otporan na jak udar.
- Eksplozivna atmosfera: upotreba ovog proizvoda u takvom specijalnom radnom okruženju (Ex) nije dozvoljena.

Informacije koje slede važe isključivo za korisnike u državama-članicama EU:

REACH - Izjava o usaglašenosti

Novi propis Evropske Unije (EU) o hemikalijama, REACH (Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals – Registracija, procena, autorizacija i ograničenje upotrebe hemikalija), stupio je na snagu 1. juna 2007. godine.

Kompanija Toshiba će zadovoljiti sve zahteve propisa REACH i posvećena je pružanju informacija svojim korisnicima o hemijskim supstancama u svojim proizvodima u skladu sa propisom REACH.

Odlaganje proizvoda na otpad



Upotreba ovog simbola ukazuje na to da se ovaj proizvod ne sme smatrati otpadom domaćinstva. Starajući se da se ovaj proizvod pravilno odloži na otpad, pomoći ćete u sprečavanju mogućih negativnih posledica po prirodnu sredinu i ljudsko zdravlje, do kojih bi u suprotnom moglo doći nepravilnim rukovanjem otpadom ovog proizvoda.

Više informacija u vezi s recikliranjem ovog proizvoda možete dobiti ukoliko se obratite lokalnoj upravi, preduzeću koje odnosi vaš domaći otpad ili prodavnici u kojoj ste kupili ovaj proizvod.

Sledeće informacije važe samo za Tursku:

Usaglašeno sa propisom AEEE.

Autorska prava

Ovaj priručnik ne sme da se umnožava u bilo kom obliku bez prethodnog pismenog odobrenja kompanije Toshiba. Ne pretpostavlja se nikakva odgovornost u smislu korišćenja ovde sadržanih informacija.

©2018 TOSHIBA Electronics Europe GmbH. Sva prava zadržana.

Napomena

Informacije sadržane u ovom priručniku, uključujući, ali ne ograničavajući ih samo na specifikacije o proizvodu, mogu biti promjenjene bez obaveštenja.

KOMPANIJA TOSHIBA ELECTRONICS EUROPE GMBH NE DAJE NIKAKVU GARANCIJU U VEZI SA OVIM PRIRUČNIKOM NITI SA BILO KOJOM DRUGOM OVDE SADRŽANOM INFORMACIJOM I STOGA SE IZRIČITO ODRIČE OD ODGOVORNOSTI ZA BILO KOJE IMPLICITNE GARANCIJE KOMERCIJALNOSTI ILI POGODNOSTI ZA BILO KOJU KONKRETNU SVRHU U SMISLU NAPRED NAVEDENOG. TOSHIBA NE PREUZIMA NIKAKVU ODGOVORNOST ZA EVENTUALNE ŠTETE KOJE MOGU NASTATI DIREKTNO ILI POSREDNO USLED EVENTUALNIH OVDE PRISUTNIH TEHNIČKIH ILI TIPOGRAFSKIH GREŠAKA ILI PROPUSTA, TE ODSUPANJA IZMEĐU PROIZVODA I PRIRUČNIKA. NI U KOM SLUČAJU SE TOSHIBA NE MOŽE SMATRATI ODGOVORNOM ZA BILO KOJU SLUČAJNU, POSLEDIČNU, POSEBNU ILI ISKLJUČIVU ŠTETU, BILO DA JE ZASNOVANA NA NEPRAVDI, UGOVORU ILI DRUGOM, KOJA MOŽE NASTATI USLED ILI U VEZI SA OVIM PRIRUČNIKOM ILI BILO KOJIM DRUGIM INFORMACIJAMA OVDE SADRŽANIM ILI USLED UPOTREBE NA OSNOVU NJIH.

Robne marke

STOR.E je registrovana robna marka kompanije TOSHIBA Electronics Europe GmbH.

Apple i iMac su robne marke Apple Inc., registrovane u SAD i drugim zemljama. AirPrint je robna marka Apple Inc.

Google, Google logotip, Android, Android Market, Google Maps, Google eBooks, Gmail i YouTube su robne marke Google, Inc.

Mac OS X, iPhone i iPad su robne marke ili registrovane robne marke kompanije Apple Inc. u Sjedinjenim Američkim Državama i drugim zemljama.

Secure Digital, SD i SDHC logotip su robne marke ili registrovane robne marke SD-3C, LLC u Sjedinjenim Američkim Državama, drugim zemljama ili u oba.

Wi-Fi je registrovana robna marka kompanije Wi-Fi Alliance.

Microsoft, Windows i Windows Media su ili registrovane robne marke ili robne marke kompanije Microsoft Corporation u Sjedinjenim Državama i/ili u drugim zemljama.

Svi drugi nazivi marki i proizvoda su robne marke ili registrovane robne marke kompanija koje su njihovi vlasnici.

Bezbednosne ikonice

Ovaj priručnik sadrži bezbednosna uputstva koja se moraju poštovati kako bi se izbegle moguće opasnosti koje mogu uzrokovati povrede ljudi, oštećenja opreme ili gubitak podataka. Ove bezbednosne mere predostrožnosti su klasifikovane prema ozbiljnosti rizika, a ikonice ističu ova uputstva na sledeći način:

Upozoravajuće reči	Značenje
 OPASNOST	Ukazuje na vrlo opasnu situaciju koja, ukoliko se ne izbegne, dovodi do smrti ili ozbiljne povrede.
 UPOZORENJE	Ukazuje na potencijalno opasnu situaciju koja, ukoliko se ne izbegne, može dovesti do smrti ili ozbiljne povrede.
 OPREZ	Ukazuje na potencijalno opasnu situaciju koja, ukoliko se ne izbegne, može dovesti do manje ili srednje ozbiljne povrede.
 OPREZ	Ukazuje na potencijalno opasnu situaciju koja, ukoliko se ne izbegne, može dovesti do oštećenja imovine.
NAPOMENA	Pruža važne informacije.

Informacije o bezbednosti i Pravila i propisi za bežični LAN

⚠OPREZ

Uređaji za bežični LAN mogu da dovedu do smetnji na medicinskoj opremi kao što su srčani pejsmejkeri. Ako koristite ličnu medicinsku opremu, posavetujte se sa lekarom i pogledajte uputstvo za medicinsku opremu pre korišćenja proizvoda. Proizvod ne sme da se koristi u okruženjima sa medicinskom opremom kao što su bolnice i medicinske ordinacije, ili u blizini osobe koja koristi ličnu medicinsku opremu, jer upotreba ovog proizvoda može da izazove povredu u takvim okruženjima.

⚠OPREZ

Uvek isključite funkciju bežične veze ukoliko se računar nalazi u blizini automatske kontrolne opreme ili uređaja, kao što su automatska vrata ili detektori požara. Radio talasi mogu prouzrokovati kvar takve opreme, što može dovesti do povrede.

- Nemojte koristiti funkciju bežičnog LAN-a u blizini mikrotalasne rerne, niti na područjima izloženim radio-smetnjama ili magnetnim poljima. Smetnje koje potiču od mikrotalasne rerne ili drugog izvora mogu prekidati rad bežične LAN veze.
- Brzina prenosa putem bežične LAN mreže i domet bežične LAN veze mogu zavisi od elektromagnetskih karakteristika okoline, prepreka, dizajna i konfiguracije pristupne tačke, dizajna klijenta i softverskih/hardverskih konfiguracija. Opisana brzina prenosa je teoretska maksimalna brzina kao što je navedeno u određenom standardu – stvarna brzina prenosa će biti niža od teoretske maksimalne brzine.

Poglavlje 1


Početak korišćenja

Sadržaj kutije

Proverite da li imate sve sledeće stavke:




STOR.E bežični
adapter



USB kabl
(samo za napajanje)



EU + UK
Adapter
za struju




Skraćeni
priručnik



Dokument sa
garancijom

(Ilustracija za primer) Uključene komponente


Prikaz proizvoda

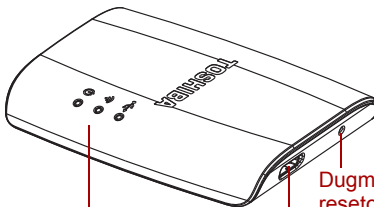

Indikatorska
svetla za
napajanje/
upotrebu

Dugme za
resetovanje

USB mikro-B priključak
(samo za napajanje)

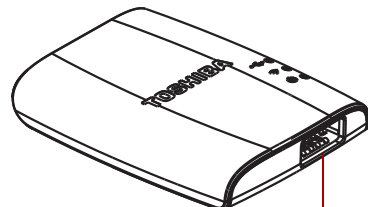


USB standardni A
priključak

(Ilustracija za primer) Priključci bežičnog adaptera i indikatorska svetla

Instaliranje uređaja

1. Povežite adapter naizmenične struje na bežični adapter i na ispravnu električnu utičnicu.

Uređaj se automatski uključuje.

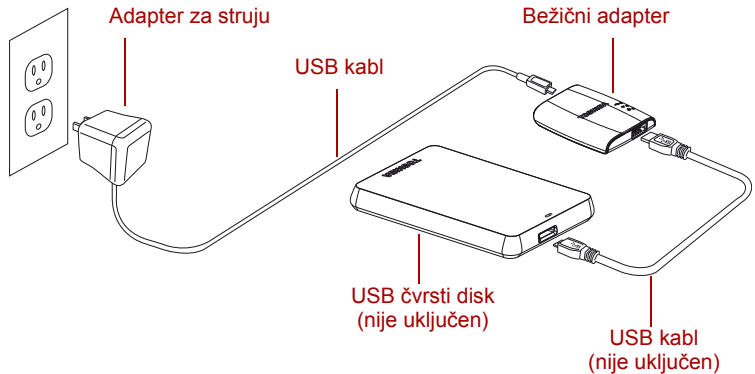


(Ilustracija za primer) Povezivanje bežičnog adaptera

2. Povežite USB čvrsti disk na bežični adapter.
Tokom pokretanja uređaja indikatorska svetla svetle nekoliko minuta. Sačekajte da svetla prestanu da svetle pre nego što pređete na sledeću proceduru.
3. Idite u Apple Store® ili Google Play™ da biste preuzeli aplikaciju bežični adapter, pod nazivom „TOSHIBA Wireless Adapter“, i instalirajte je na vaš Android™ ili Apple® uređaj. Pogledajte [„Instalacija i pokretanje aplikacija“ na strani 10](#).

Izvođenje ovog koraka omogućava vam da STOR.E bežični adapter povežete na jedan od sledeća tri načina:

- Povežite na bežični adapter sa Android™ ili iOS uređaja
- Povežite na bežični adapter sa pretraživača na računar
- Povežite na internet dok je priključen na bežični adapter

4. Da biste isključili STOR.E bežični adapter, iskopčajte adapter naizmenične struje iz izvora snabdevanja električnom energijom.

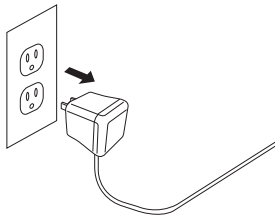

(Ilustracija za primer) Isključivanje bežičnog adaptera


Poglavlje 2

Aplikacija Toshiba bežični adapter

Instalacija i pokretanje aplikacija

1. Idite u Apple Store® ili Google Play™ da biste preuzeli aplikaciju bežični adapter, pod nazivom „TOSHIBA Wireless Adapter“, i instalirajte je na vaš Android™ ili Apple® uređaj.
2. Kada svetla postojano svetle, izvršite bežično povezivanje sa bežičnim adapterom sa Android™ ili Apple® uređaja.

Vašu jedinstvenu lozinku obavezno omogućite i podesite odmah po prvom korišćenju proizvoda.

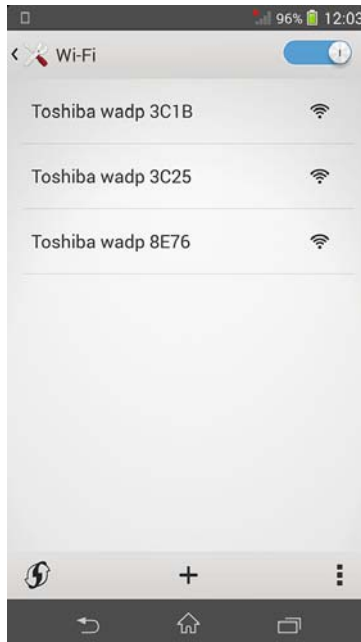

Uređaj Android™



Uređaj Apple®

(Slika za primer) Wi-Fi® povezivanje sa vašeg Android™ ili Apple® uređaja


3. Na vašem Apple ili Android™ uređaju, pritisnite na TOSHIBA bežični adapter da biste pokrenuli aplikaciju.
4. Sada možete da aktivirate aplikaciju bežičnog adaptera na vašem mobilnom uređaju.

Informacije o aplikaciji Toshiba bežični adapter podeljene su u sledeće odeljke:

Datoteka/fascikla

Sve datoteke i fascikle možete da vidite na početnoj stranici aplikacije Toshiba bežični adapter. Na njoj je prikaz fascikli HDD uređaja, što vam omogućava da pretražujete sve datoteke koje se nalaze na HDD uređaju i da ih vidite u njihovoj originalnoj strukturi.


Ako želite da pristupite datotekama iz ovog prikaza, na raspolaganju su vam iste komande za reprodukciju.

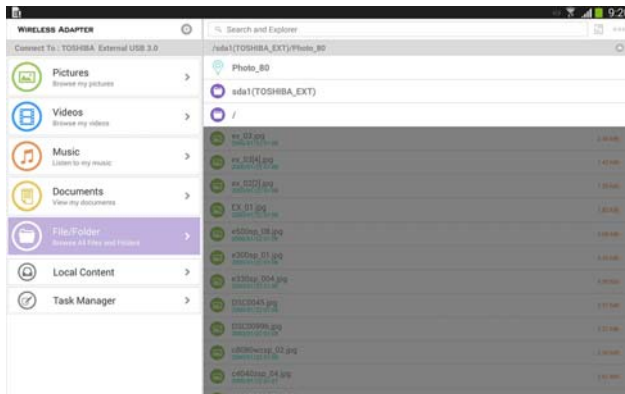

(Slika za primer) Prozor Datoteka/fascikla

Pretraga datoteka

Ako na vašem HDD uređaju imate puno datoteka, za pronalaženje određene datoteke možete da upotrebite alatku za pretragu (nalazi se na vrhu prozora).




(Slika za primer) Alatka za pretragu (na vrhu prozora)

1. Pritisnite na polje za pretragu na vrhu ekrana.
2. U polju za pretragu, unesite kompletan ili deo naziva datoteke i pritisnite na dugme za pretragu na tastaturi.

Osveži

Za osvežavanje, povucite tabelarni prikaz sadržaja. Kada vidite strelicu okrenutu nagore, otpustite je. Na ovaj način se ažuriraju podaci u aktuelnom dokumentu koji se nalazi na HDD uređaju.

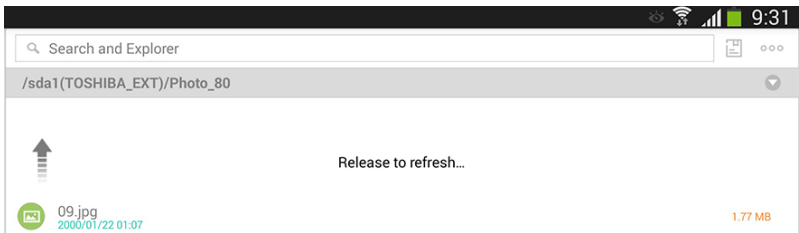


(Slika za primer) Osvežavanje aktuelnog prikaza

Pregled

Možete se prebaciti između režima prikaza List (Lista) i Thumbnail (Sličica). Svaki režim pruža dva načina pretrage:

- Sort by time (Sortiraj po vremenu)
- Sort by name (Sortiraj po imenu)

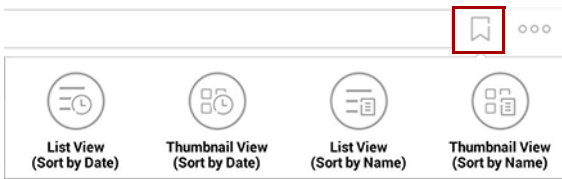


(Slika za primer) Podešavanja prikaza

1. Pritisnite dugme **Show Mode** (📄) (Režim prikaza) (sa desne strane trake za pretraživanje).
Ispod nje se prikazuju četiri dostupna režima. Dugme se onda menja u dugme **Status Changed** (📄) (Status je promenjen).
2. Izaberite željeni režim.

Uređivanje datoteka

Pritisnite na dugme **Edit** (☰) (Uredi) da biste omogućili aktivne menije za datoteke. U listi datoteka će se pojaviti okvir za potvrdu pored svakog naziva datoteke. Pored gornjih operacija, možete i dugo da pritisnete na datoteku/fasciklu u listi da biste ušli u režim uređivanja.

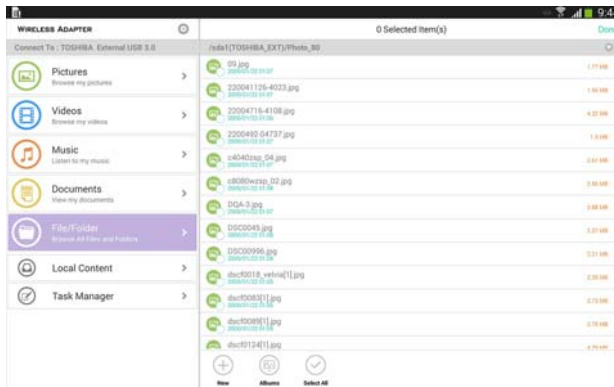

(Slika za primer) Prozor Datoteka/fascikla - uređivanje datoteka



Dugme Novo - Pritisnite da biste kreirali novu fasciklu.



Dugme Album - Pritisnite da biste otpremili fotografije iz albuma sa vašeg tableta/telefona. Pomoću ove funkcije možete i da fotografirate.



Dugme Izaberi sve/Opozovi sve izbore - Pritisnite da biste postavili/uklonili potvrdne oznake pored svih datoteka u aktuelnom prozoru.



Dugme Preuzmi - Pritisnite da biste preuzeli izabranu datoteku(e). Datoteke koje se nalaze na HDD disk jedinici možete da preuzmete na vaš tablet, telefon ili drugi uređaj. Zadatak preuzimanja se dodaje u modul za upravljanje zadacima.



Dugme Obriši - pritisnite da biste izbrisali izabranu datoteku(e)/fasciklu(e).



Dugme Premesti u - pritisnite da biste premestili izabranu datoteku(e)/fasciklu(e) u novu fasciklu koju ste kreirali.



Dugme Preimenuj - pritisnite da biste preimenovali izabranu datoteku/fasciklu. (Dostupno samo kada se izabere datoteka/fascikla.)

Otpremi - kada pritisnete na lokalni sadržaj preko prikaza menija, možete da otpremite lokalni medij na HDD.

Done

Dugme Gotovo - Pritisnite da biste povratili uređene menije. Polja za potvrdu pored izabranih naziva datoteke/fascikle u listi datoteka nisu uklonjena.

Poglavlje 3

Reprodukcija medija

Ovo poglavlje pruža uputstva o reprodukciji video zapisa, slušanju muzike, i pregledanju fotografija i dokumenata pomoću aplikacije Toshiba bežični adapter.

Video zapisi, fotografije, muzika i dokumenta

Aplikacija Toshiba bežični adapter pruža pristup vašim medijima koji se nalaze na eksternom HDD uređaju i vašem mobilnom uređaju. Na primer, možete da reprodukujete video zapise i muziku koje ste preuzeli sa vašeg pametnog telefona ili tableta direktno iz aplikacije.


Organizujte i prikazite sve datoteke po tipu datoteka. Brzo možete da pretražite sve datoteke svih vrsta koje se nalaze na HDD uređaju.

U ovom modulu, upotrebite slova u traci za pretragu na desnoj strani ekrana da biste brzo pronašli datoteke po alfabetskom redosledu.

Reprodukcija video zapisa

Da biste reprodukovali video zapis koji ste kopirali na HDD uređaj, sledite donje korake:

1. Otvorite aplikaciju Toshiba bežični adapter.
2. U listi menija na levom panelu, izaberite **Videos** (Video zapisi) da biste prikazali video zapise koji se nalaze na HDD uređaju.

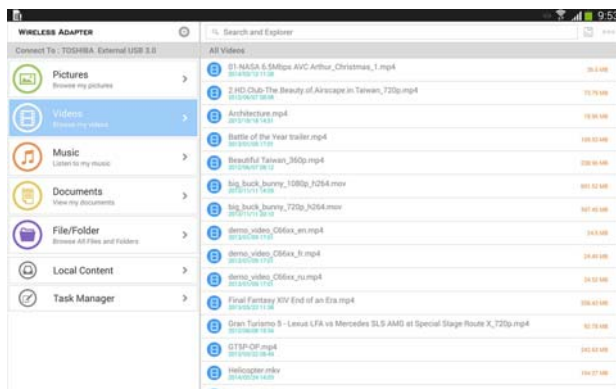

(Slika za primer) Prozor za video zapise

3. Pritisnite na video zapis koji želite da reprodukujete.

NAPOMENA

*Tokom reprodukcije video zapisa, možete ponovo da pritisnete na ekran da bi se prikazala dugmad **Pause** (Pauza), **Fast-Forward** (Premotaj unapred) i **Reverse** (Unazad).*

NAPOMENA

*Kada pauzirate film, aplikacija automatski postavlja obeleživač na onom mestu gde ste ga pauzirali. Kada se vratite na film, on se automatski nastavlja sa mesta gde ste ga pauzirali. Ona takođe nastavlja sa reprodukcijom sledećeg filma u listi kada se završi aktuelni film. (Ovo podešavanje možete da promenite preko dugmadi za prebacivanje **Breakpoint Play** (Reprodukcija iz tačke prekida) i **Continue Play** (Nastavi reprodukciju) u podešavanju aplikacije.)*


Vaš medija plejer uređaj može da bude ograničen na reprodukciju samo određenih video formata. Ako video zapis koji ste kopirali na HDD uređaj ne može da se reprodukuje, moguće je da je u formatu koji ne podržava vaš medija plejer. Možete da nabavite medija plejer drugog proizvođača iz prodavnice aplikacija za vaš uređaj i on vam može omogućiti da reprodukujete video zapis.

4. Da biste zaustavili reprodukciju video zapisa, pritisnite na dugme **Done** (**Done**) (Gotovo) na uređaju ili zatvorite medija plejer.

Reprodukcija slika

Da biste pogledali fotografije sačuvane na povezanom uređaju za skladištenje, sledite donje korake:

1. Otvorite aplikaciju Toshiba bežični adapter.
2. U listi menija na levom panelu, izaberite **Pictures** (Slike) da biste prikazali slike koje se nalaze na HDD uređaju.

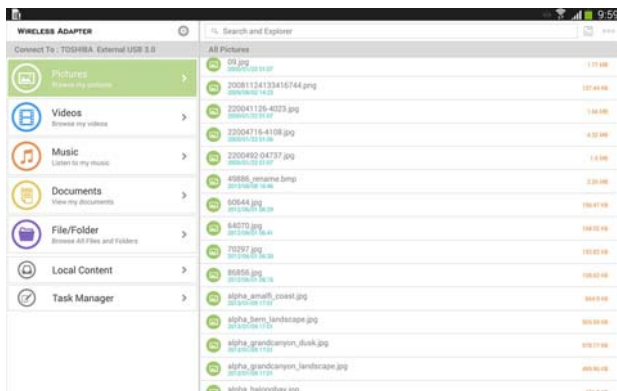

(Slika za primer) Prozor za slike

3. Da biste videli fotografiju(e), izaberite datoteku sa fotografijama po želji (preko menija **File/Folder** (Datoteka/Fascikla), menija **Pictures** (Slike) ili menija **Local Content** (Lokalni sadržaj)).

NAPOMENA

Kada se prikažu na ekranu, povucite na desno/levo da bi se prikazal sledeće ili prethodna fotografija. Mogu da se prikažu sve slike koje se nalaze na HDD uređaju ili u fascikli koje ste promenili/kreirali.


NAPOMENA

Kada su prikazane u režimu Thumbnail (Umanjeni prikaz), možete da ih uvećate sa umanjenog prikaza fotografije.

Za pregled neprekidnog prikaza snimaka (slajd-šou)

1. Da biste pokrenuli slajd-šou, pritisnite na dugme **Slajd-šou** dok gledate fotografije.

Pojavljuje se prozor Slideshow Options (Opcije za slajd-šou).

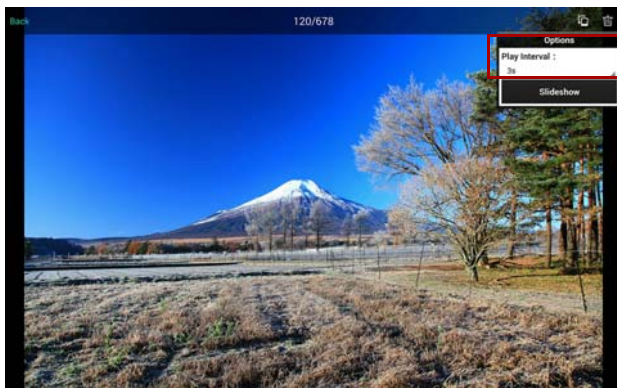

(Slika za primer) Prozor Opcije za slajd-šou

2. Za reprodukciju slajd-šoua, pritisnite na dugme **Reprodukuji** (▶).
3. Izaberite željeni interval reprodukcije pre nego što počnete slajd-šou.


NAPOMENA

Kada se prelazi sa jedne na drugu sliku mogu se uočiti efekti slučajnog redosleda.

Reprodukcija muzike

Da biste reprodukovali muziku koja je sačuvana na povezanom uređaju za skladištenje, sledite donje korake:

1. Otvorite aplikaciju Toshiba bežični adapter.
2. U listi menija na levom panelu, izaberite **Music** (Muzika) kako bi se prikazale datoteke sa muzikom koje ste sačuvali na povezanom uređaju za skladištenje.

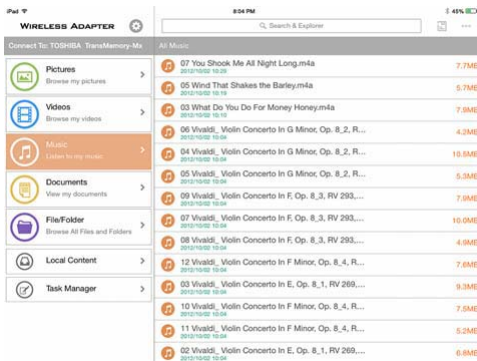


(Slika za primer) Prozor za muziku

3. Za reprodukciju pesme, izaberite datoteku sa muzikom koju želite, i potom pritisnite na dugme **Reprodukuj** (▶).

NAPOMENA

Možete da kreirate listu sa spisikom numera.


Da biste pronašli određenu pesmu, pritisnite na traku za pretragu, a onda unesite kompletan ili deo naziva pesme u polje „Search“ (Pretraga).

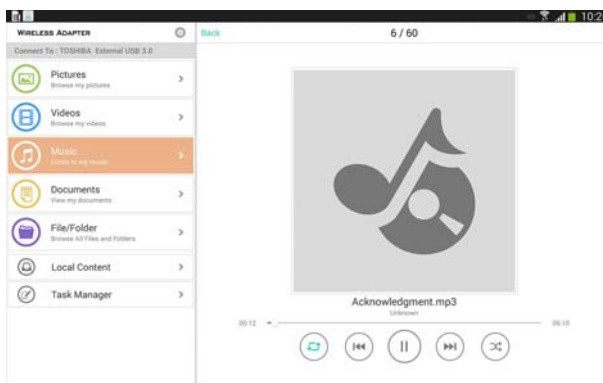

(Slika za primer) Prozor za muziku

4. Za reprodukciju muzike u pozadini, pritisnite na dugme **Back** () (Nazad).

Vaša muzika se i dalje emituje, a meni „Now Playing“ (Sada se reprodukuje) pojavljuje se ispod prikaza menija.



(Slika za primer) Prozor za muziku

5. Pritisnite dugme **Now Playing** () (Sada se reprodukuje) da bi se prikazale kontrole za pesmu koja se trenutno emituje.
- Za pauziranje pesme koja se trenutno emituje, pritisnite na dugme **Pause** () (Pauza).
 - Za vraćanje na prethodnu pesmu u izboru, pritisnite na dugme **Back To** () (Nazad na).
 - Za kretanje napred ili nazad u okviru pesme koja se trenutno emituje, povucite traku na vrhu ekrana **Now Playing** (Sada se emituje).




- Za neprekidno ponavljanje pesme koja se trenutno emituje, pritisnite dugme **Repeat** () (Ponovi).
- Za reprodukciju pesama u okviru izbora po slučajnom redosledu, pritisnite na dugme **Random** () (Slučajan redosled).
- Za reprodukciju pesama u okviru izbora po redosledu kako se pojavljuju, pritisnite na dugme **Order** () (Redosled).

Pregled dokumenata

Da biste pogledali dokumenta sačuvana na povezanom uređaju za skladištenje, sledite donje korake:


NAPOMENA Kompatibilni tipovi datoteka su: pdf / txt / html / doc / docx / xlsx.

1. U listi menija na levom panelu, izaberite **Documents** (Dokumenta) kako bi se prikazale datoteke sa dokumentima koje se nalaze na HDD uređaju.

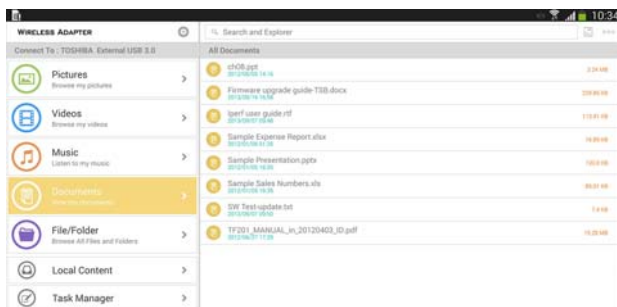

(Slika za primer) Prozor za dokumenta

2. Izaberite datoteku sa dokumentima koju želite da otvorite.

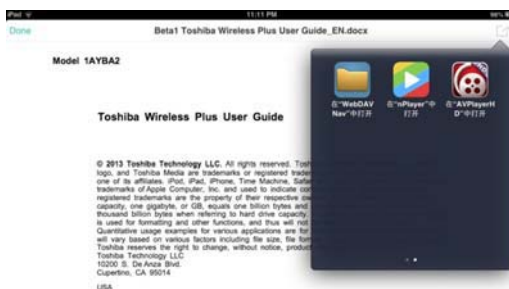

(Slika za primer) Prozor sa .docx dokumentom

3. Datoteka „.docx“ može da se otvori kao što je gore prikazano.



(Slika za primer) Prozor sa .pdf dokumentom


4. Datoteka „.pdf“ može da se otvori kao što je gore prikazano.

5. Da biste videli umanjene prikaze .pdf datoteke na stranici, pritisnite na dugme **Thumbnail** () (Sličica).
6. Za vraćanje na prethodni prozor, pritisnite na dugme **Done** (Done) (Gotovo).

Task Manager

Upravlajte otpremanjem i preuzimanjem datoteka pomoću Task Manager aplikacije i kontrolišite objedinjenim upravljanjem zadacima otpremanja i preuzimanja. Svaki zadatak može da se izbriše ili možete da izbrisete sve zadatke.

U listi menija na levom panelu, izaberite **Task Manager** da bi se prikazale opcije za Task Manager.

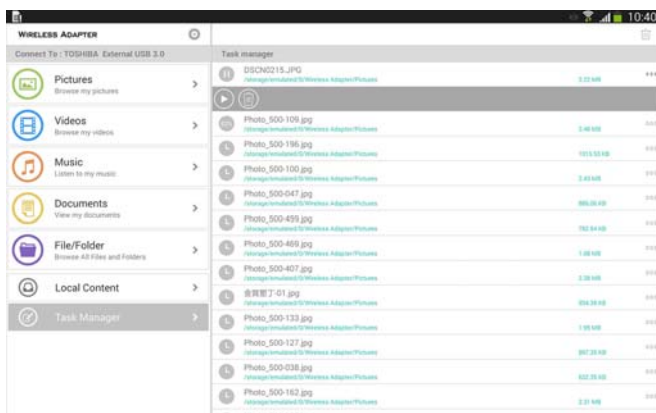

(Slika za primer) Prozor za Task Manager

Poglavlje 4

Podešavanja

Kada aplikacija Toshiba bežični adapter nije priključena na Wi-Fi® adapter preko vašeg mobilnog uređaja, možete da podesite samo jezik za aplikaciju Toshiba bežični adapter. Ona trenutno podržava kineski i engleski jezik. Podrazumevani jezik će biti zasnovan na zemlji u kojoj je uređaj kupljen.

Kada aplikacija Toshiba bežični adapter nije priključena na Wi-Fi® adapter, obezbedite informacije o bežičnoj vezi, kao i informacije o kapacitetu Wi-Fi® adaptera (fabrički podrazumevani režim je AP režim), i kreirajte sledeća podešavanja.

Podešavanja bežične veze

Work mode (Radni režim): možete da se prebacite iz **AP** u **Bridge**, (dve vrste radnih režima). U **AP** režimu, možete da se povežete pomoću Wi-Fi® adaptera i onda da pretražujete podatke koji se nalaze na HDD uređaju. U **Bridge** režimu (Režim premošćavanja), možete da se povežete na aplikaciju Toshiba bežični adapter preko mobilnog uređaja dok ste povezani na eksterni Internet, tako da možete da surfujete Internetom.

Update SSID (Ažuriraj SSID): ažurirajte naziv mrežnog Wi-Fi® adaptera.

Set password (Podesi lozinku): podesite lozinku za Wi-Fi® mrežu. U cilju povećanja zaštite podesite Wi-Fi® adapter tako da ograničava pristup HDD uređaju.

Pored toga, režim **AP/Station** može da skenira kroz mrežu da bi izabrao AP/Station SSID.

Operacije Wi-Fi® adaptera

Safe Remove (Bezbedno ukloni): uklonite HDD uređaj

Restart (Ponovo pokreni): ponovo pokrenite Wi-Fi® adapter

Power off (Isključeno napajanje): isključite napajanje Wi-Fi® adaptera

Reset (Resetuj): resetujte Wi-Fi® adapter.

Podešavanja aplikacije Toshiba bežični adapter

Podešavanja aplikacije podržavaju podešavanja za jezik, i mogu da obrišu keš. Prebacite dugme da biste podesili režim **Breakpoint Play** (Reprodukcija iz tačke prekida) ili režim **Continue Play** (Nastavi reprodukciju).

Poglavlje 5

Rad sa Chromecast™

Instaliranje Chromecast™

Uređaj Chromecast™ vam omogućava da reprodukujete video sadržaj na mobilnom uređaju u visokoj definiciji protokom preko Wi-Fi® sa Interneta ili lokalne mreže. Željeni medij možete da izaberete pomoću aplikacija na kojima je omogućen Chromecast™ (tj. aplikacija Toshiba bežični adapter).


Počnite tako što ćete instalirati vaš uređaj Chromecast™ (zasebno se prodaje) prema uputstvu priloženom uz uređaj.

Chromecast™ i STA režim

Da biste povezali uređaj Chromecast™, sledite donja uputstva:


1. Idite na stranicu **Device Settings** (Podešavanja uređaja) i izaberite mrežu STOR.E bežičnog adaptera.

Pojavljuje se prozor sa podešavanjima

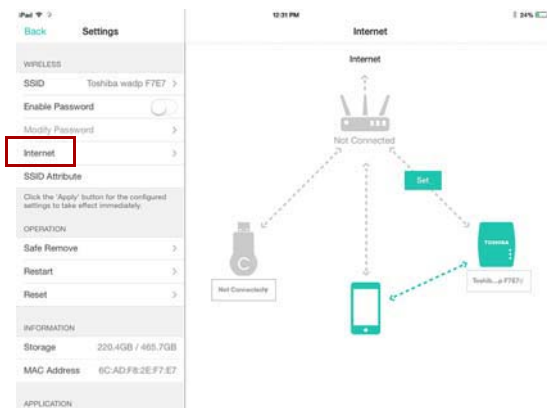


(Slika za primer) Prozor Podešavanja (iOS)

2. Pritisnite na dugme **Internet**.

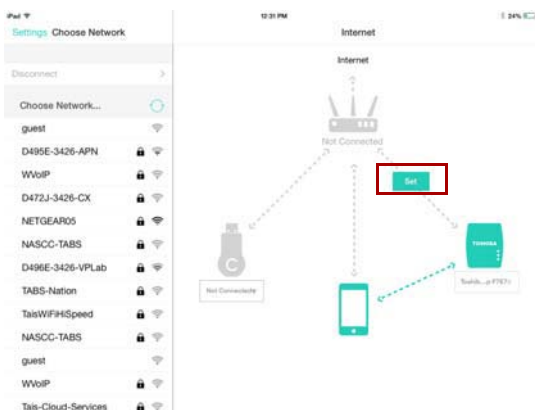

(Slika za primer) Prozor za Wi-Fi® veze (iOS)

3. Povežite STOR.E bežični adapter na ruter pritiskom na ikonu za **Podesi** (Set) koja se nalazi između ikona za **Nije povezano** i **TOSHIBA** u okviru dijagrama za mrežne veze.
4. Izaberite bežičnu mrežu na koju želite da se povežete i unesite lozinku.
5. Pre nego što izaberete režim rada STOR.E bežičnog adaptera, pritisnite na SSID na koji želite da se povežete, i onda unesite lozinku. Videćete prozor sličan dole prikazanom prozoru.

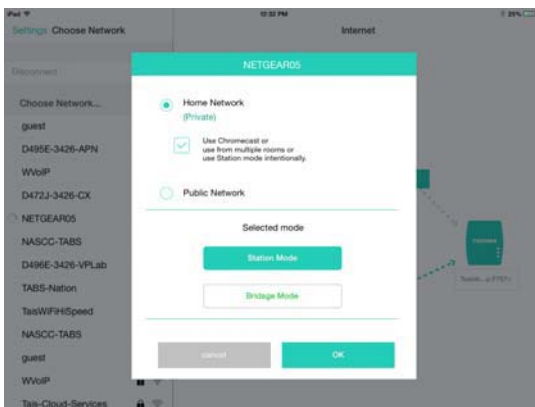

(Slika za primer) Prozor za SSID vezu (iOS)


6. Postoje dva (2) režima rada STOR.E bežičnog adaptera koje možete da birate:
 - **Javna mreža** (režim premošćavanja)
 - **Kućna mreža** (režim stanice)

Režim premoščavanja

NAPOMENA


Morate biti povezani na mrežu da biste izabrali ili se prebacili na javnu mrežu (režim premoščavanja)

Na donjem ekranu je prikazano uspešno povezivanje:

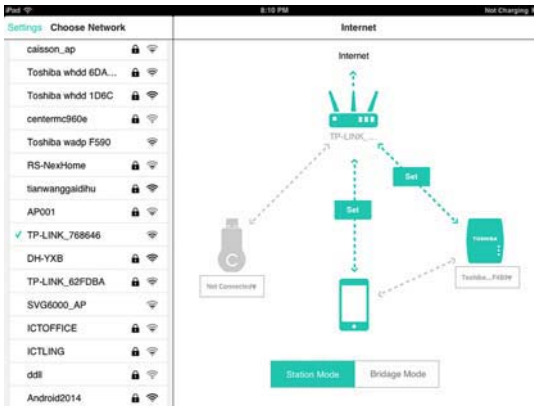

(Slika za primer) Prozor sa uspešnim povezivanjem (iOS)


1. Izaberite **Public Network** (Javna mreža) da funkcioniše u režimu premoščavanja.

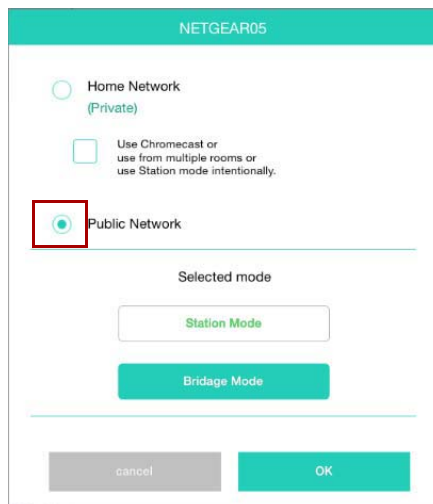

(Slika za primer) Prozor za izbor režima premoščavanja (iOS)


2. Pritisnite na dugme **U redu**.

Sledeća poruka se pojavljuje prilikom prebacivanja iz režima stanice u režim premošćavanja:

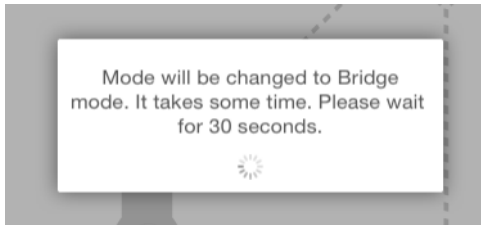


(Slika za primer) Prozor sa porukom (iOS)

Ako aplikacija ne može da pronađe STOR.E bežični adapter, možete da vidite sledeću poruku:

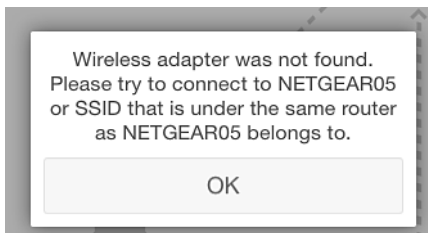

(Slika za primer) Prozor sa porukom (iOS)


3. Da biste promenili WLAN na AP na STOR.E bežičnom adapteru, vratite se na prozor Podešavanja.

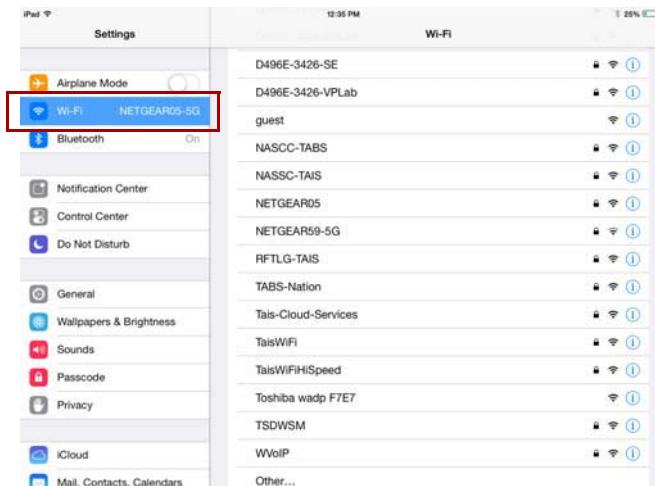

(Slika za primer) Prozor Podešavanja (iOS)

4. Izaberite svoj ruter.

Ako aplikacija pronađe STOR.E bežični adapter, možete da vidite sledeću poruku:

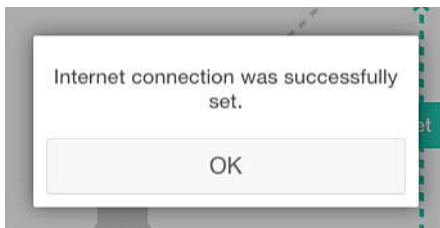

(Slika za primer) Prozor sa porukom (iOS)

Režim stanice


Ako se na mrežu povežete preko režima stanice, drugi ljudi će imati pristup priključenom uređaju za skladištenje preko mreže.

Budite obazrivi kada koristite „Režim stanice“ na javnom mestu.

NAPOMENA

Morate biti povezani na mrežu da biste izabrali ili se prebacili na kućnu mrežu (režim stanice)

Na donjem ekranu je prikazano uspešno povezivanje:

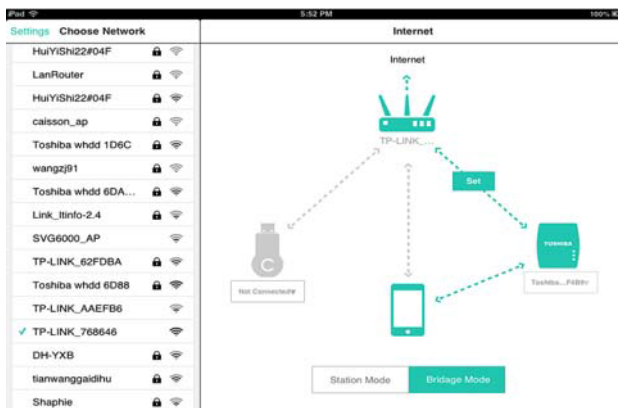

(Slika za primer) Prozor sa uspešnim povezivanjem (iOS)


1. Izaberite **Home Network** (Kućn mreža) da funkcioniše u režimu stanice.



(Slika za primer) Prozor za izbor režima stanice (iOS)


2. Pritisnite na dugme **U redu**.

Sledeća poruka se pojavljuje prilikom prebacivanja iz režima premošćavanja u režim stanice.

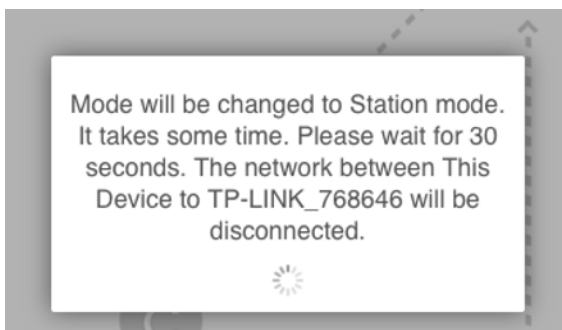


(Slika za primer) Prozor sa porukom (iOS)

Možete da vidite sledeću poruku:

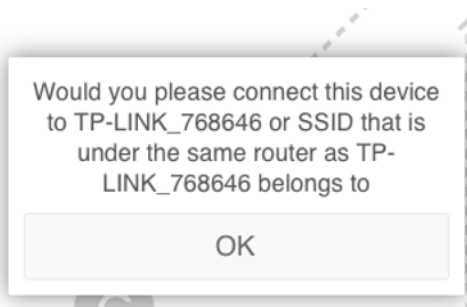


(Slika za primer) Prozor sa porukom (iOS)

Ako aplikacija ne može da pronađe STOR.E bežični adapter, možete da vidite sledeću poruku:

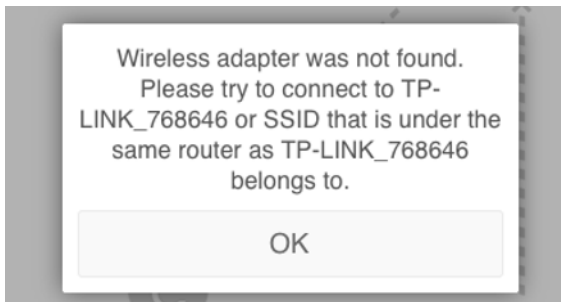

(Slika za primer) Prozor sa porukom (iOS)


3. Da biste promenili WLAN na AP na STOR.E bežičnom adapteru, vratite se na prozor Podešavanja.

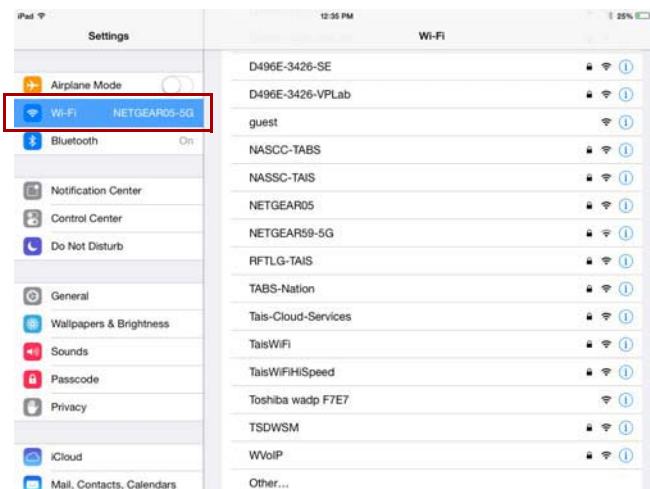

(Slika za primer) Prozor Podešavanja (iOS)

4. Izaberite svoj ruter.

Ako aplikacija pronađe STOR.E bežični adapter, možete da vidite sledeću poruku:

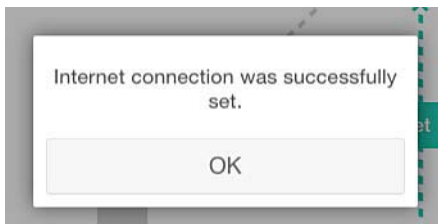

(Slika za primer) Prozor sa porukom (iOS)


Poglavlje 6

Podrška za Chromecast™

Povezivanje Chromecast™

Kada se menja radni režim na STOR.E bežičnom adapteru u režim stanice i vaš uređaj je priključen na ruter, funkcija Chromecast™ može da se koristi. Za povezivanje na Chromecast™:

1. U gornjem desnom uglu ekrana, pritisnite na ikonu **Chromecast** (📶).

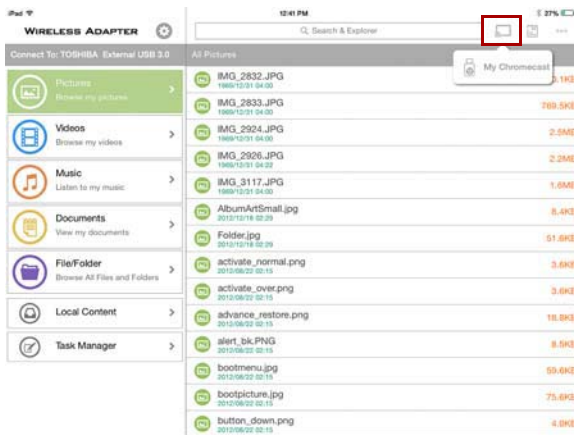


(Slika za primer) Povezivanje Chromecast™ (iOS)

Pojavljuje se pomoćni meni.

2. Izaberite **Chromecast**.

- Možete se povezati i preko Internet stranice Podešavanje.

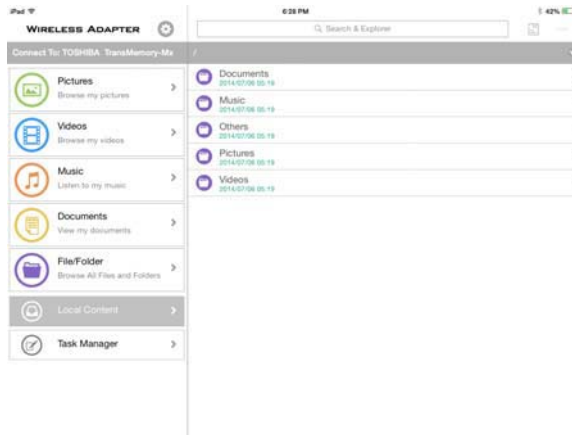


(Slika za primer) Povezivanje Chromecast™ - Internet (iOS)

Isključivanje Chromecast™

Za isključivanje Chromecast™:

1. U gornjem desnom uglu ekrana, pritisnite na ikonu **Chromecast** ().

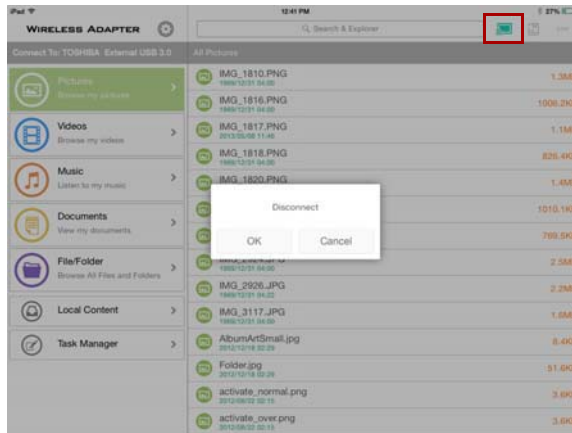

(Slika za primer) Isključivanje Chromecast™ (iOS)


2. Pritisnite na **U redu**.

Podrška za video zapis

Ako je prikazana ikona **Chromecast** () , Chromecast™ je funkcionalan.

1. Pritisnite na datoteku sa video zapisom.

Video zapis počinje da se učitava.

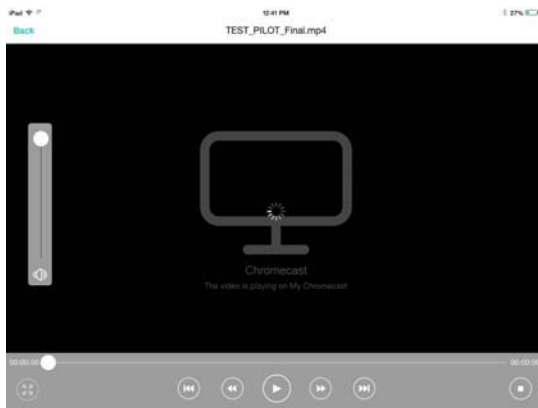

(Slika za primer) Učitavanje video zapisa (iOS)

Tokom reprodukcije video zapisa, možete da koristite traku napredovanja da biste se pomerili na drugu lokaciju reprodukcije video zapisa. Možete da koristite sledeća dugmad za navigaciju da biste upravljali reprodukcijom video zapisa:



Dugme Preskoči na poslednje - omogućava vam da preskočite na poslednji zapis videa.



Dugme Premotaj - omogućava vam da premotate video zapis.



Dugme Reprodukuj - omogućava vam da počnete ili nastavite reprodukciju video zapisa.



Dugme Premotaj unapred - omogućava vam da premotate video zapis unapred.



Dugme Preskoči na sledeće - omogućava vam da preskočite na sledeći zapis videa.



Dugme Zaustavi - omogućava vam da zaustavite video zapis.

Back

Dugme Nazad - omogućava vam da video zapis reprodukujete u pozadini.

Podrška za fotografije

Ako je prikazana ikona **Chromecast** () , vaše fotografije mogu da se gledaju na televizoru. To takođe podržava funkciju slajd-šoua.



(Slika za primer) Učitavanje fotografije (iOS)

Za reprodukciju slajd-šoua, pritisnite na dugu **Reprodukuj** () , i onda pritisnite na brzinu pri kojoj želite da se reprodukuje slajd-šou.

Poglavlje 7

Karakteristike

Karakteristike proizvoda i podržani uređaji

Ovaj odeljak sažima tehničke karakteristike i podržane uređaje za vaš STOR.E bežični adapter.

Sistemske zahteve

Vaš Toshiba STOR.E bežični uređaj može da se koristi sa sledećim uređajima:

Kompatibilni uređaji	iPhone ili iPad verzija 6.0 - 7.0
	Pametni telefoni za Android™ platformi ili tableti verzije 2.3 - 4.2
Operativni sistem	Microsoft® Windows® 7, Windows Vista®, Windows® XP, Windows 8, Windows 8.1
	Mac OS X® Lion, Mac OS X Mountain Lion, Mac OS X Mavericks
Veb pregledač	Microsoft® Internet Explorer® verzija 8 - 11
	Mozilla® Firefox® verzija 3 - 31
	Google Chrome™ verzija 13 - 33
	Apple Safari® verzija 5 - 7

NAPOMENA Upotreba softvera Time Machine® nije podržana.

Podržan tip datoteka

- Video: iOS: Podrška MOV/MP4/M4V
- Android™: Podrška MP4/M4V3GP/AVI/MTS/M2TS; veza ka spoljnom softveru
- Kodeci: H.264/AVC, MPEG-4 SP, AVCHD
- Muzika: MP3, M4a, AAC, WAV
- Kodeci: MP3 (VBR), AAC, HE-AAC, WAV

- Fotografija: JPG/BMP/PNG
- Dokument: pdf, doc, docx, ppt, pptx, xls, xlsx, txt, rtf

Karakteristike hardvera

- Podrška za Wi-Fi®: 11 b/g/n 2,4 GHz
- Broj priključaka: 6, na rastojanju od 5 m
- Format disk jedinice: NTFS

Dodatne karakteristike

Fizičke dimenzije

Veličina	63 (Š) x 48 (D) x 10 (V) mm (2,5 (Š) x 1,9 (D) x 0,4 (V) in.
Težina	Oko 24 g (0,8 oz)

Zahtevi okruženja

Radni uslovi	
Temperatura okoline	5 °C do 35 °C

Zahtevi za napajanjem

Adapter naizmjenične struje	100-240 V naizmjenične struje 50 ili 60 Hz (ciklusa u sekundi)
Bežični adapter	Ulaz: 5 V jednosmerne struje/2 A

Podrška za TOSHIBA

Potrebna vam je pomoć?

Obratite se kompaniji Toshiba na stranici za podršku za čvrste diskove i proizvode za memorisanje:

www.toshiba-storage.com/support

Za zahteve u vezi garancije pogledajte stranu:

www.externalhdd.storrepair.de/

Često postavljana pitanja

Osnovna pitanja

Koja je normalna temperatura za moj STOR.E bežični adapter?

Preporučujemo da izbegavate temperature okruženja preko 35 °C/95 °F.

Koliko priključaka može da se poveže u isto vreme?

Vaš STOR.E bežični adapter može da uspostavi 8 veza u isto vreme. Rastojanje za uspostavljanje veze može da bude do 5 m.

Zašto se kod mog STOR.E bežičnog adaptera javlja kašnjenje prilikom reprodukcije sadržaja medija kada je puno uređaja priključeno u isto vreme?

Vaš STOR.E bežični adapter podržava do 4,9 Mbps video protoka sa 3 uređaja istovremeno priključenih na rastojanju od 1 m. Funkcionisanje može da bude umanjeno kada se adapter nađe van ovog dometa.

Koje vrste eksternih čvrstih diskova su preporučene?

Kompletna linija TOSHIBA STOR.E eksternih čvrstih diskova.

Šta je „režim premošćavanja“?

Režim premošćavanja znači da mobilni uređaj može da pristupi bežičnom adapteru dok je uspostavljena internet veza.

Kompatibilnost

Kako mogu da reprodukujem medijske dototeke ili dokumenta sa STOR.E bežičnog adaptera na računar?

Datoteke mogu da se reprodukuju mapiranjem mrežne disk jedinice u bilo kom Windows Exploreru na računaru ili NB.

Kako mogu da pristupim podešavanjima bežičnog adaptera sa računara?

Možete da unesete **192.168.65.1** pomoću veb pregledača da biste pristupili stranici za podešavanje vašeg bežičnog adaptera.

Kako mogu da reprodukujem datoteke sa STOR.E bežičnog adaptera na iPhone ili iPad?

Sadržaj medija kao što su muzika, video zapisi, fotografije je kompatibilan sa iOS proizvodima. Osim toga, dokumenta kao što su pdf., doc., ppt... su takođe kompatibilni kada se USB uređaj za skladištenje poveže sa STOR.E bežičnim adapterom. Sadržaj (MOV/MP4/M4V) može da se reprodukuje pomoću podrazumevane aplikacije medija plejera, a takođe se preporučuje eksterni medija plejer „OPlayer“ za ostale video formate (3GP/AVI/MTS/M2TS).

Kako mogu da reprodukujem datoteke sa STOR.E bežičnog adaptera na Android pametni telefon ili tablet?

Sadržaj medija kao što su muzika, video zapisi, slike je kompatibilan sa iOS proizvodima. Osim toga, dokumenta kao što su pdf., doc., ppt... su takođe kompatibilni kada se USB uređaj za skladištenje poveže sa STOR.E bežičnim adapterom. Sadržaj (MP4/M4V) može da se reprodukuje podrazumevanim medija plejerom aplikacija ili drugim kompatibilnim medija plejerom drugog proizvođača za formate kao što su MOV/3GP/AVI/MTS/M2TS.

Koje operativne sisteme podržava moja aplikacija STOR.E bežični adapter?

Podrška za pametni telefon ili tablet: iOS verzija 5 ili jača, Android verzija 2.3 ili jača.

Gde mogu da nabavim aplikaciju STOR.E bežični adapter?

Aplikacija je dostupna pretragom „bežični adapter“ na:

- Apple APP Store za iOS uređaje
- Google Play Store za Android uređaje

Da li je STOR.E bežični adapter usaglašen sa DLNA?

Ne, STOR.E bežični adapter ne podržava UPnP i DLNA.

Zašto moj sadržaj medija ne može da se reprodukuje iz aplikacije STOR.E bežični adapter na mom iOS/Android tabletu ili pametnom telefonu?

Aplikacija STOR.E bežični adapter poseduje niz formata koji su podržani po podrazumevanom podešavanju. Ako vaš sadržaj medija ne može da se reprodukuje, proverite u kom je formatu sadržaj medija.

Video formati	iOS : podržava MOV/MP4/M4V (3GP/AVI/MTS/M2TS: povežite se na eksterni softver) Android : podržava MP4/M4V (MOV/3GP/AVI/MTS/M2TS: povežite se na eksterni softver)
Video kodek	H.264/AVC, MPEG-4 SP, AVCHD
Format muzike	MP3, M4a, AAC, WAV
Muzički kodek	MP3 (VBR), AAC, HE-AAC, WAV
Fotografije	JPG/BMP/PNG

Zašto moja dokumenta ne mogu da se otvore iz aplikacije STOR.E bežični adapter na mom iOS/Android tabletu ili pametnom telefonu?

Aplikacija STOR.E bežični adapter poseduje niz formata koji su podržani po podrazumevanom podešavanju. Ako vaša dokumenta ne mogu da se otvore, proverite u kom je formatu dokument.

Dokument	pdf, doc, docx, ppt, pptx, xls, xlsx, txt, rtf

Kako mogu da preuzmem ili proverim da li postoji najnovija verzija firmvera?

Funkciju nadogradnje firmvera možete da koristite preko APLIKACIJE ili proverom pomoću veb pregledača.

Gde je memorisana datoteka koju sam preuzeo/la sa HDD diska koji sam povezao/la na STOR.E bežični adapter?

Datoteka može da se pronađe na ekranu „Local content“ (Lokalni sadržaj) aplikacije Toshiba bežični adapter.

Povezao/la sam novi USB uređaj za skladištenje na bežični adapter i ne mogu da pristupim svojim podacima pomoću APLIKACIJE. Šta treba da uradim?

Potrebno je da osvežite podatke APLIKACIJE.

Upotreba

Koju vrstu formata HDD datoteka podržava STOR.E bežični adapter?

Bežični adapter podržava format NTFS/FAT32 sistema datoteka.

Da li mogu da promenim SSID na mom STOR.E bežičnom adapteru?

Da, moguće je promeniti ili poništiti SSID na STOR.E bežičnom adapteru umesto podrazumevanih vrednosti pomoću veb pregledača ili aplikacije STOR.E bežični adapter.

Da li mogu da otpremim datoteke na USB uređaj za skladištenje koji je povezan na STOR.E bežični adapter?

Da, datoteke možete da otpremite preko aplikacije STOR.E bežični adapter na USB uređaj za skladištenje koji je povezan na STOR.E bežični adapter pomoću Wi-Fi veze.

Da li mi je potrebna internet veza da bi funkcionisao STOR.E bežični adapter?

Ne, SSID vašeg STOR.E bežičnog adaptera možete da pronađete preko njegove bežične veze. Međutim, morate da se povežete na dostupnu Wi-Fi mrežu u režimu premošćavanja kako biste mogli da surfujete na pregledaču i slično.

Koja je mogućnost šifrovanja mog STOR.E bežičnog adaptera?

Vaš STOR.E bežični adapter može da se zaštiti sa nivoom bezbednosti WPA i WPA2.

Kako mogu bezbedno da uklonim USB uređaj za skladištenje koji je povezan na moj STOR.E bežični adapter?

Kada proverite da LED indikator USB uređaja za skladištenje ne treperi, upotrebite funkciju „Safe Remove“ (Bezbedno ukloni) u aplikaciji bežični adapter ili veb pregledaču. Onda možete da uklonite USB uređaj za skladištenje sa bežičnog adaptera.

LED indikator

Šta označava LED indikator?

LED indikator	Ponašanje	
Napajanje	Uključeno	Sistem je spreman
	Isključeno	Sistem se isključuje
	Treperenje	Pokretanje sistema, pre nego što bude spreman za upotrebu, traje oko šest sekundi
Pristup memoriji	Uključeno	Postavljen ekst. HDD diska
	Isključeno	Uklanjanje postavljenog ekst. HDD diska
	Treperenje	Pristup postavljenom ekst. HDD disku (čitanje/pisanje)
Wi-Fi veza	Uključeno	Wi-Fi je spreman za povezivanje
	Isključeno	Onemogućena Wi-Fi funkcija: uklonite HD/ memorijsku disk jedinicu
	Treperenje	Pokretanje Wi-Fi-ija, pre nego što bude spreman za upotrebu, traje oko šest sekundi

Kako mogu da koristim dugme za resetovanje?

Taster za resetovanje	Ponašanje	
	Pritisnite na 2 sekunde da biste pokrenuli funkciju resetovanja.	LED indikator sistema i Wi-Fi će trepereti, zatim će se sistem ponovo aktivirati.

Indeks pojmova

A

Aplikacija	
Instaliranje	10
Pokretanje	10
Aplikacija Toshiba bežični adapter	
Datoteka/Fascikla	11

B

Bezbednost	
Ikone	6

D

Datoteka/fascikla	
Osveži	12
Pregled	12
Pretraga datoteka	11
Uredi datoteke	13

I

Ikona	
Bezbednost	6

K

Karakteristike	33
Karakteristike proizvoda	33
Konfiguracija	
Povezivanje	9

O

Obraćanje kompaniji Toshiba	35

P

Podešavanje	
Aplikacija Toshiba bežični adapter	21
Bežično	21
Operacije Wi-Fi® adaptera	21
Režim premošćavanja	24
Režim stanice	26
Podešavanje	
Wi-Fi®	21, 22
Podrška za Chromecast™	
Isključivanje	30
Podrška za fotografije	32
Podrška za video zapis	31
Povezivanje	29
Podrška za video zapis	
Dugme Pređi na poslednje	31
Dugme Pređi na sledeće	31
Dugme za nazad	31
Dugme za premotavanje	31
Dugme za premotavanje unapred	31
Dugme za reprodukciju	31
Dugme za zaustavljanje	31
Prikaz proizvoda	8

R

Reprodukcija	
Muzika	17
Pregled dokumenata	18
Slajd-šou	16
Slika	15
Video zapis	14
Reprodukcija medija	14
Robne marke	5

S

Sadržaj kutije	8

T

Task Manager	20

U

Uređaj	
Podržani uređaji	33
Uređivanje datoteka	
Dugme Album	13
Dugme Gotovo	13
Dugme Novo	13
Dugme Obriši	13
Dugme Otpremi	13
Dugme Pređi na	13
Dugme Preimenuj	13
Dugme Preuzmi	13
Dugme za Izaberi sve/ Opozovi sve izbore	13

Оглавление

Заявления о соответствии нормативным требованиям	3
Авторские права	5
Уведомление	5
Товарные знаки	6
Обозначения мер предосторожности	7
Информация о технике безопасности, правилах и нормах использования беспроводных локальных сетей	8
Глава 1 С чего начать	9
Содержимое коробки	9
Общая информация об изделии	9
Подготовка устройства к работе	10
Глава 2 Приложение Toshiba Wireless Adapter	12
Установка и запуск приложения	12
Файл/папка	13
Поиск файлов	13
Обновление	14
Вид	14
Редактирование файлов	14
Глава 3 Воспроизведение мультимедиа	16
Видеоматериалы, фотографии, музыка и документы	16
Воспроизведение видеоматериалов	17
Просмотр изображений	18
Просмотр слайд-шоу	19
Воспроизведение музыки	20
Просмотр документов	21
Диспетчер задач	23
Глава 4 Параметры	24
Параметры беспроводной сети	24
Операции адаптера Wi-Fi®	24
Параметры приложения Toshiba Wireless Adapter	25
Глава 5 Работа с устройством Chromecast™	26
Подготовка устройства Chromecast™ к работе	26
Устройство Chromecast™ и режим STA	26
Режим моста	28
Режим станции	30

Глава 6	Поддержка Chromecast™	34
	Подключение к устройству Chromecast™	34
	Отключение от устройства Chromecast™	35
	Поддержка видео	36
	Поддержка фотографий	37
Глава 7	Технические характеристики	38
	Технические характеристики изделия и поддерживаемые им устройства	38
	Требования к системе	38
	Поддерживаемые типы файлов	38
	Технические характеристики оборудования	39
	Дополнительные технические характеристики	39
	Физические параметры	39
	Требования к окружающей среде	39
	Требования к питанию	39
	Поддержка TOSHIBA	40
	Часто задаваемые вопросы	40
	Основные	40
	Совместимость	41
	Использование	43
	Индикатор	44
	Алфавитный указатель	45

Заявления о соответствии нормативным требованиям

Соответствие требованиям CE



Данное изделие имеет маркировку CE, отвечающую требованиям соответствующих директив ЕС. Ответственность за эту маркировку несет компания Toshiba Electronics Europe GmbH, Hansaallee 181, 40549 Düsseldorf, Germany (Германия).

Условия эксплуатации

Соответствие данного изделия требованиям в отношении электромагнитной совместимости проверялось типовым для данной категории изделий способом применительно к так называемым бытовым, коммерческим и мелкопромышленным условиям. Проверка на возможность использования в других условиях корпорацией Toshiba не проводилась. Использование данного изделия в других условиях может быть ограничено и не рекомендуется. Возможны следующие последствия использования данного изделия в непроверенных условиях: нарушение нормальной работы других находящихся поблизости изделий или данного изделия с последующим выходом их из строя либо потерей или повреждением данных. Примеры непроверенных условий использования и соответствующие рекомендации:

- Промышленные условия (например, места, где преимущественно используется 3-фазный ток с напряжением 380 В): опасность нарушений в работе данного изделия из-за возможных сильных электромагнитных полей, особенно рядом с крупным оборудованием и энергетическими установками.
- Медицинские условия: корпорация Toshiba не проводила проверку данного изделия на соответствие Директиве о медицинских изделиях, поэтому данное изделие нельзя использовать в медицинских целях без соответствующей проверки. Использование в обычных офисных условиях, например, в больницах, не должно привести к возникновению проблем при отсутствии ограничений со стороны ответственной администрации.
- Автотранспорт: рекомендации в отношении использования данного изделия (или категории изделий) смотрите в руководстве пользователя соответствующего транспортного средства.
- Воздушный транспорт: соблюдайте указания летного персонала по ограничению использования изделия.

Другие условия, не связанные с электромагнитной совместимостью

- Использование в атмосферных условиях: данное изделие, являясь типичным бытовым/офисным оборудованием, не обладает особой сопротивляемостью к проникновению влаги и устойчивостью к сильным ударам.
- Взрывоопасная атмосфера: использование данного изделия в таких особых условиях (Ex) не допускается.

Изложенная далее информация актуальна только в странах-членах ЕС

REACH – заявление о соответствии

1 июня 2007 г. вступил в силу новый регламент Европейского Союза (ЕС) в области химии REACH («О регистрации, оценке, разрешении и ограничении химических веществ»).

Корпорация Toshiba будет выполнять все требования REACH и обязуется предоставлять потребителям своей продукции информацию об используемых в ней химических веществах в соответствии с регламентом REACH.

Утилизация изделий



Приведенный здесь символ указывает на то, что с настоящим изделием нельзя обращаться как с бытовыми отходами. Обеспечение правильной утилизации изделия способствует предотвращению отрицательных последствий для окружающей среды и здоровья людей, которые могут быть вызваны ненадлежащим удалением настоящего изделия в отходы.

За подробной информацией о порядке вторичной переработки настоящего изделия обращайтесь к местным властям, в муниципальную службу, ответственную за ликвидацию отходов, либо по месту приобретения настоящего изделия.

Изложенная далее информация актуальна только в Турции

Соответствует правилам об отработавшем электрическом и электронном оборудовании.

Авторские права

Воспроизведение настоящего руководства в любой форме без предварительного письменного разрешения корпорации Toshiba запрещено. В отношении использования изложенной здесь информации не признается никакая ответственность.

©2018 TOSHIBA Electronics Europe GmbH. Все права защищены.

Уведомление

Информация, содержащаяся в настоящем руководстве, в том числе технические характеристики изделий, может быть изменена без уведомления.

КОМПАНИЯ TOSHIBA ELECTRONICS EUROPE GMBH НЕ НЕСЕТ НИКАКИХ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ В ОТНОШЕНИИ НАСТОЯЩЕГО РУКОВОДСТВА И ЛЮБОЙ ДРУГОЙ СОДЕРЖАЩЕЙСЯ В НЕМ ИНФОРМАЦИИ И ЯВНО ОТКАЗЫВАЕТСЯ ОТ ЛЮБЫХ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ ГАРАНТИЙ КОММЕРЧЕСКОЙ ЦЕННОСТИ И ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ КАКИХ БЫ ТО НИ БЫЛО КОНКРЕТНЫХ ЦЕЛЕЙ В ОТНОШЕНИИ ИЗЛОЖЕННОГО ВЫШЕ. КОРПОРАЦИЯ TOSHIBA НЕ НЕСЕТ НИКАКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НИ ЗА ПРЯМОЙ, НИ ЗА КОСВЕННЫЙ УЩЕРБ, ВОЗНИКШИЙ В РЕЗУЛЬТАТЕ КАК ТЕХНИЧЕСКИХ, ТАК И ТИПОГРАФСКИХ ОШИБОК И УПУЩЕНИЙ В НАСТОЯЩЕМ РУКОВОДСТВЕ, А ТАКЖЕ НЕСООТВЕТСТВИЙ МЕЖДУ ИЗДЕЛИЕМ И РУКОВОДСТВОМ. TOSHIBA НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НИ ЗА КАКИЕ СЛУЧАЙНЫЕ, КОСВЕННЫЕ, СПЕЦИАЛЬНЫЕ И ШТРАФНЫЕ УБЫТКИ, СВЯЗАННЫЕ С ПРАВОНАРУШЕНИЯМИ, НАРУШЕНИЯМИ ДОГОВОРНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ И ИНЫМИ ПРИЧИНАМИ, ВЫЗВАННЫМИ НАСТОЯЩИМ РУКОВОДСТВОМ ИЛИ СВЯЗАННЫМИ С НИМ, РАВНО КАК И НАСТУПИВШИЕ В СВЯЗИ С ЛЮБОЙ ДРУГОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ, СОДЕРЖАЩЕЙСЯ В НАСТОЯЩЕМ РУКОВОДСТВЕ, ИЛИ ВСЛЕДСТВИЕ ЕЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.

Товарные знаки

Обозначение STOR.E является зарегистрированным товарным знаком TOSHIBA Electronics Europe GmbH.

Обозначения Apple и iMac являются товарными знаками Apple Inc., зарегистрированными в США и других странах. Обозначение AirPrint является товарным знаком Apple Inc.

Обозначение Google, логотип Google, обозначения Android, Android Market, Google Maps, Google eBooks, Gmail и YouTube являются товарными знаками Google, Inc.

Обозначения Mac OS X, iPhone и iPad являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками Apple Inc. в США и других странах.

Обозначения Secure Digital, SD и логотип SDHC являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками компании SD-3C, LLC в США и/или других странах.

Обозначение Wi-Fi является зарегистрированным товарным знаком Ассоциации Wi-Fi.

Обозначения Microsoft, Windows и Windows Media являются товарными знаками, либо зарегистрированными товарными знаками, корпорации Microsoft в США и/или других странах.

Все прочие марки и наименования продукции являются товарными знаками, в том числе зарегистрированными, соответствующих компаний.

Обозначения мер предосторожности

Данное руководство содержит правила техники безопасности, которые необходимо соблюдать во избежание травматизма, повреждения оборудования и потери данных. Меры предосторожности классифицированы в соответствии со степенью риска и обозначены приведенными далее знаками:

Сигнальные слова	Значение
 ОПАСНО!	Обозначает непосредственно опасную ситуацию, которая, если ее не избежать, приведет к смерти или тяжелой травме.
 ОСТОРОЖНО!	Обозначает потенциально опасную ситуацию, которая, если ее не избежать, может привести к смерти или тяжелой травме.
 ВНИМАНИЕ!	Обозначает потенциально опасную ситуацию, которая, если ее не избежать, может привести к травме малой или средней степени тяжести.
 ВНИМАНИЕ!	Обозначает потенциально опасную ситуацию, которая, если ее не избежать, может привести к имущественному ущербу.
ПРИМЕЧАНИЕ	Так обозначается важная информация.

Информация о технике безопасности, правилах и нормах использования беспроводных локальных сетей

⚠ВНИМАНИЕ!

Устройства, подключающиеся к беспроводным локальным сетям, могут создавать помехи работе кардиостимуляторов и другого медицинского оборудования. Прежде чем использовать настоящее изделие, лицам, применяющим индивидуальное медицинское оборудование, необходимо проконсультироваться с врачом и ознакомиться с инструкциями по эксплуатации медицинского оборудования. Настоящее изделие не следует применять в больницах, медицинских центрах и других местах, где установлено медицинское оборудование, а также в присутствии пользователей индивидуального медицинского оборудования, поскольку применение настоящего изделия в подобных условиях может привести к травмам.

⚠ВНИМАНИЕ!

Всегда следует выключать функции беспроводной связи, когда компьютер находится рядом с аппаратурой автоматического контроля и сложными техническими устройствами (например, автоматическими дверями или сигнализаторами пожара). Радиоволны способны вызвать неполадки в работе подобного оборудования, что может стать причиной травмы.

- Запрещается пользоваться средствами подключения к беспроводным локальным сетям рядом с микроволновыми печами, а также в местах, подверженных воздействию радиопомех и электромагнитных полей. Помехи, создаваемые микроволновой печью и другими источниками, могут стать причиной разрыва соединения с беспроводной сетью.
- Скорость передачи данных и диапазон действия беспроводной локальной сети зависят от окружающих электромагнитных условий, наличия или отсутствия препятствий, конструкции и конфигурации точки доступа, конструкции клиентского узла, а также конфигурации программного обеспечения и аппаратных средств. Указанная скорость передачи данных является теоретической максимальной согласно соответствующим стандартам; фактическая скорость передачи данных не достигает теоретической максимальной.

Глава 1


С чего начать

Содержимое коробки

Проверьте наличие следующих компонентов:



Беспроводной
адаптер STOR.E




Кабель USB
(только для
подключения
питания)



EU + UK

Адаптер
переменного
тока




Краткое
руководство



Документ
о гарантии

Комплект поставки (примерная иллюстрация)


Общая информация об изделии

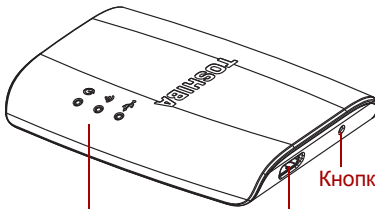

Световой
индикатор
питания/
использования

Кнопка сброса

Разъем USB Micro-B
(только для подключения
питания)

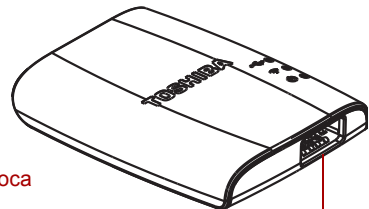


Разъем USB
Standard-A

Разъемы и световые индикаторы беспроводного адаптера (примерная иллюстрация)

Подготовка устройства к работе

1. Присоедините адаптер сети переменного тока к беспроводному адаптеру и к исправной розетке сети электропитания. Устройство будет включено автоматически.

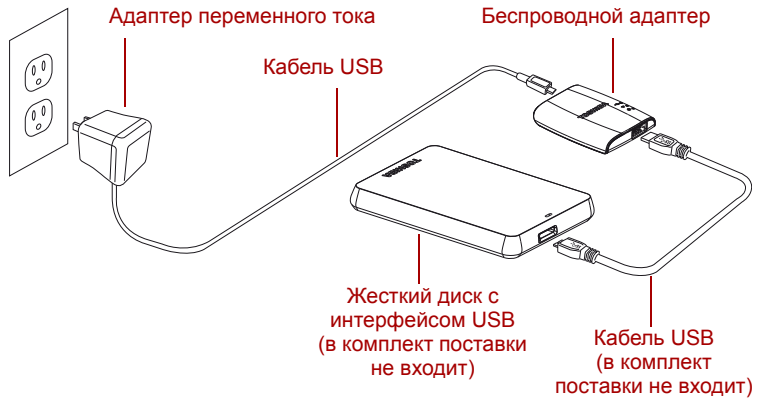


Подключение беспроводного адаптера (примерная иллюстрация)

2. Подключите к беспроводному адаптеру жесткий диск с интерфейсом USB.
В течение нескольких минут, пока выполняется первоначальная настройка устройства, световые индикаторы мигают. Дождитесь, пока световые индикаторы перестанут мигать, затем перейдите к следующей процедуре.
3. Зайдите в магазин Apple Store® или Google Play™, загрузите оттуда приложение для беспроводного адаптера, которое называется TOSHIBA Wireless Adapter, и установите его на устройство под управлением Android™ или устройство Apple®. См. раздел [«Установка и запуск приложения» на стр. 12](#).

Это позволит выполнять подключение к беспроводному адаптеру STOR.E в одном из следующих режимов:

- подключение к беспроводному адаптеру с устройства под управлением Android™ или iOS;
- подключение к беспроводному адаптеру из браузера, установленного на компьютер;
- подключение к Интернету при выполненном подключении к беспроводному адаптеру.

4. Чтобы выключить беспроводной адаптер STOR.E, необходимо отсоединить адаптер переменного тока от электросети.

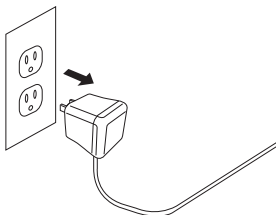

Отсоединение беспроводного адаптера (примерная иллюстрация)


Глава 2

Приложение Toshiba Wireless Adapter

Установка и запуск приложения

1. Зайдите в магазин Apple Store® или Google Play™, загрузите оттуда приложение для беспроводного адаптера, которое называется TOSHIBA Wireless Adapter, и установите его на устройство под управлением Android™ или устройство Apple®.
2. Когда световые индикаторы перестанут мигать, создайте беспроводное соединение устройства под управлением Android™ или устройства Apple® с беспроводным адаптером.

Обязательно установите уникальный пароль непосредственно после использования изделия в первый раз.

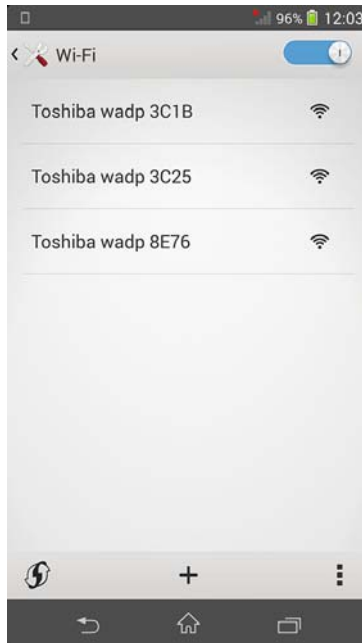

Устройство под управлением Android™



Устройство Apple®

Подключение устройства под управлением Android™ или устройства Apple® по сети Wi-Fi® (примерная иллюстрация)


3. Чтобы запустить приложение, коснитесь значка TOSHIBA Wireless Adapter на устройстве Apple или устройстве под управлением Android™.
4. Теперь на мобильном устройстве можно пользоваться приложением для беспроводного адаптера.

Информация о приложении Toshiba Wireless Adapter разделена на следующие разделы:

Файл/папка

Все файлы и папки можно просматривать на главной странице приложения Toshiba Wireless Adapter. Все файлы и папки, имеющиеся на жестком диске, отображаются в оригинальной структуре и доступны для просмотра.

При доступе к файлам на этой странице можно использовать все доступные элементы управления воспроизведением.

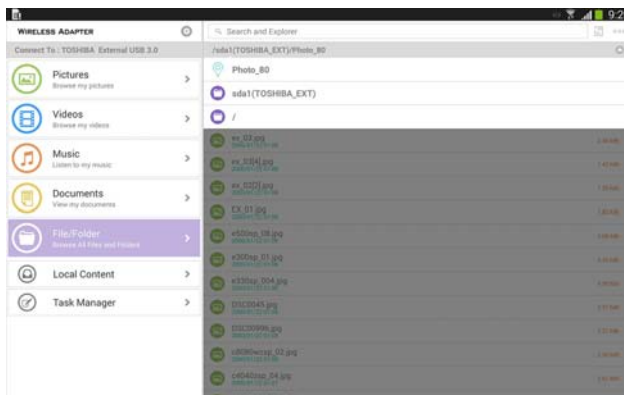

Окно File/Folder (Файл/Папка) (примерная иллюстрация)

Поиск файлов

Если на жестком диске сохранено большое количество файлов, для поиска определенного файла можно использовать инструмент поиска (расположенный в верхней части окна).




Инструмент поиска (в верхней части окна) (примерная иллюстрация)

1. Коснитесь поля поиска в верхней части экрана.
2. В поле поиска введите полное имя файла или его часть и коснитесь кнопки поиска на клавиатуре.

Обновление

Чтобы обновить содержимое окна, потяните содержимое окна вниз. Когда на экране отобразится стрелка вверх, отпустите содержимое окна. Данные открытого документа, сохраненного на жестком диске, будут обновлены.

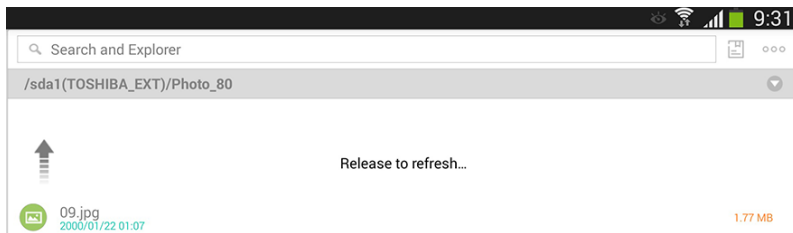


Обновление текущего содержимого окна (примерная иллюстрация)

Вид

Можно переключаться между режимом отображения списка и режимом отображения эскизов. В каждом режиме доступны два способа поиска:

- Сортировка по времени
- Сортировка по имени

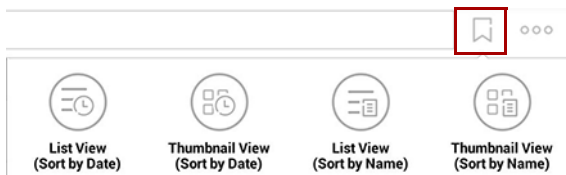


Настройки вида (примерная иллюстрация)

1. Коснитесь кнопки **Show Mode** (Режим отображения) (📁) (справа от строки поиска).
Под ней отобразятся четыре доступных режима. Затем значок кнопки будет изменен на **Status Changed** (Состояние изменено) (📁).
2. Выберите нужный режим.

Редактирование файлов

Коснитесь кнопки **Edit** (Изменить) (✎), чтобы активировать меню работы с файлами. Рядом с именем каждого файла в списке отобразится флажок. Кроме указанных выше операций можно также нажать и удерживать файл/папку в списке, чтобы перейти в режим редактирования.

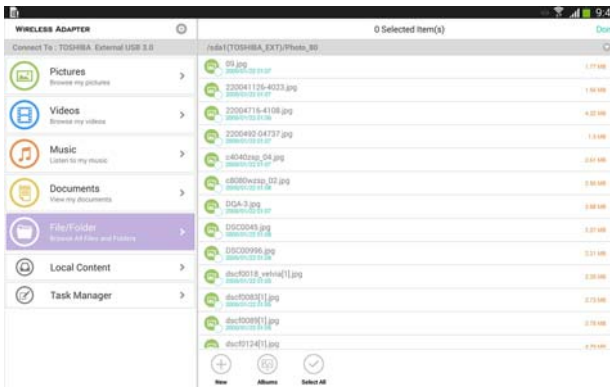

Окно File/Folder (Файл/Папка) – редактирование файлов (примерная иллюстрация)



Кнопка New (Создать) – коснитесь этой кнопки, чтобы создать новую папку.



Кнопка Album (Альбом) – коснитесь этой кнопки, чтобы выгрузить фотографии альбома на планшете/телефоне. Также с помощью этой функции можно снимать фотографии.



Кнопка Select all/Deselect all (Выбрать все/Отменить выбор) – коснитесь этой кнопки, чтобы отметить флажком/снять флажки рядом со всеми файлами в текущем окне.



Кнопка Download (Загрузить) – коснитесь этой кнопки, чтобы загрузить выбранные файлы. Можно загрузить файлы, сохраненные на жестком диске, на планшет, телефон или другое устройство. Задача загрузки будет добавлена в модуль управления задачами.



Кнопка Delete (Удалить) – коснитесь этой кнопки, чтобы удалить выбранные файлы/папки.



Кнопка Move to (Переместить) – коснитесь этой кнопки, чтобы переместить выбранные файлы/папки во вновь созданную папку.



Кнопка Rename (Переименовать) – коснитесь этой кнопки, чтобы переименовать выбранный файл/папку. (Доступна, только когда выбран один файл/папка.)

Upload (Выгрузить) – при выборе локального содержимого в окне меню можно выполнить выгрузку локального файла на жесткий диск.



Кнопка Done (Готово) – коснитесь этой кнопки, чтобы восстановить меню редактирования. Флажки, установленные рядом с именами выбранных в списке файлов/папок, будут удалены.

Глава 3

Воспроизведение мультимедиа

В данной главе приведены инструкции по воспроизведению видео, прослушиванию музыки и просмотре фотографий и документов с помощью приложения Toshiba Wireless Adapter.

Видеоматериалы, фотографии, музыка и документы

Приложение Toshiba Wireless Adapter позволяет получить доступ к мультимедийным данным, сохраненным на внешнем жестком диске и на мобильном устройстве. Например, можно воспроизводить видео и музыку, загруженную на смартфон или планшет, непосредственно в приложении.


Можно выполнять сортировку файлов по их типам. Можно быстро просмотреть все файлы определенного типа, расположенные на жестком диске.

В данном модуле для быстрого поиска файлов по алфавиту можно вводить нужную букву в строку поиска в правой части экрана.

Воспроизведение видеоматериалов

Чтобы воспроизвести видео, сохраненное на жестком диске, выполните следующие действия:

1. Откройте приложение Toshiba Wireless Adapter.
2. В списке меню на панели слева выберите пункт **Videos** (Видео), чтобы просмотреть список видео, сохраненных на жестком диске.

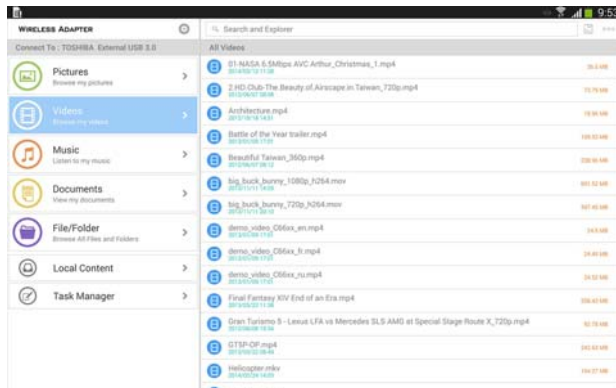

Окно Videos (Видео) (примерная иллюстрация)

3. Коснитесь видео, которое необходимо воспроизвести.

ПРИМЕЧАНИЕ

Во время воспроизведения видео можно снова коснуться экрана, чтобы отобразились кнопки **Pause** (Пауза), **Fast-Forward** (Перемотка вперед) и **Reverse** (Перемотка назад).

ПРИМЕЧАНИЕ

При приостановке видео приложение автоматически добавляет закладку в том месте, где видео было приостановлено. При возврате к видео воспроизведение будет автоматически возобновлено с того места, где оно было приостановлено. После завершения воспроизведения текущего видео начнется воспроизведение следующего видео в списке. (Чтобы изменить этот параметр, нажмите кнопку **Breakpoint Play** (Воспроизведение с контрольной точки) и **Continue Play** (Возобновить воспроизведение) в меню Application Setting (Настройка приложения).)


Мультимедийный проигрыватель поддерживает не все видеоформаты. Если видео, сохраненное на жестком диске, не воспроизводится, возможно, его формат не поддерживается на мультимедийном проигрывателе. В магазине приложений можно приобрести мультимедийный проигрыватель стороннего производителя, который поддерживает нужные видеоформаты.

4. Чтобы остановить воспроизведение видео, нажмите кнопку **Done** (Готово) (**Done**) на устройстве или закройте мультимедийный проигрыватель.

Просмотр изображений

Чтобы просмотреть фотографии, находящиеся на подключенном устройстве хранения, необходимо выполнить описанные ниже действия.

1. Откройте приложение Toshiba Wireless Adapter.
2. В списке меню на панели слева выберите пункт **Pictures** (Изображения), чтобы просмотреть список изображений, сохраненных на жестком диске.

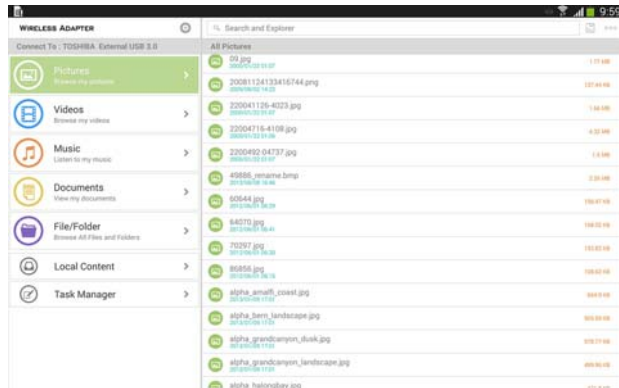

Окно Pictures (Изображения) (примерная иллюстрация)

3. Чтобы просмотреть фотографии, выберите нужный файл (в меню **File/Folder** (Файл/Папка), **Pictures** (Изображения) или **Local Content** (Локальные файлы)).

ПРИМЕЧАНИЕ

Когда на экране отобразится изображение, для перехода к следующему или предыдущему изображению используйте жест пролистывания вправо/влево. Можно просмотреть все изображения, сохраненные на жестком диске или в измененной/созданной папке.

ПРИМЕЧАНИЕ

При просмотре изображений в режиме эскизов эскизы фотографий можно увеличивать.

Просмотр слайд-шоу

1. Чтобы запустить слайд-шоу, во время просмотра фотографии коснитесь кнопки **Slideshow** (Слайд-шоу).
Откроется окно Slideshow Options (Параметры слайд-шоу).



Окно Slideshow Options (Параметры слайд-шоу) (примерная иллюстрация)

2. Чтобы запустить слайд-шоу, нажмите кнопку **Play (Воспроизведение)** (▶).
3. Перед началом слайд-шоу выберите интервал воспроизведения.


ПРИМЕЧАНИЕ

Можно включить эффекты перемешивания, используемые при переходе от одного изображения к другому.

Воспроизведение музыки

Чтобы воспроизвести музыку, находящуюся на подключенном устройстве хранения, необходимо выполнить описанные ниже действия.

1. Откройте приложение Toshiba Wireless Adapter.
2. В списке меню на панели слева выберите пункт **Music** (Музыка), чтобы просмотреть список музыкальных файлов, сохраненных на подключенном устройстве хранения.

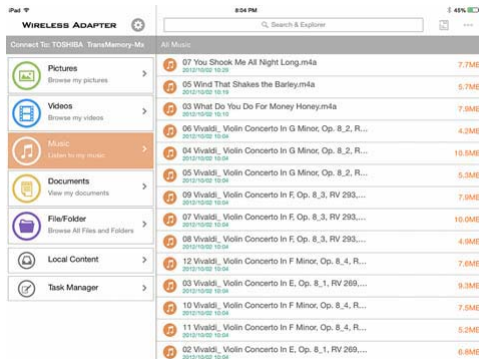


Окно Music (Музыка) (примерная иллюстрация)

3. Чтобы воспроизвести композицию, выберите музыкальный файл и коснитесь кнопки **Play** (▶) (Воспроизведение).

ПРИМЕЧАНИЕ

Можно создать список воспроизведения.

Чтобы найти определенную композицию, коснитесь строки поиска и введите в нее заголовок композиции полностью или его часть.

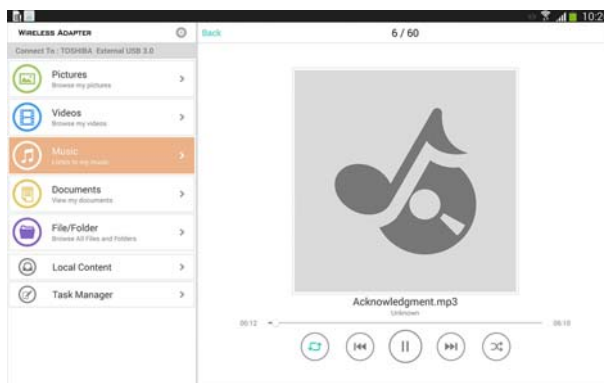

Окно Music (Музыка) (примерная иллюстрация)

4. Чтобы воспроизведение музыки выполнялось в фоновом режиме, коснитесь кнопки **Back** (Назад) ().

Воспроизведение музыки продолжится, а под окном меню отобразится меню Now Playing (Воспроизводится).



Окно Music (Музыка) (примерная иллюстрация)

5. Коснитесь кнопки **Now Playing** (Воспроизводится) (), чтобы на экране отобразились элементы управления композицией, которая воспроизводится в настоящий момент.

- Чтобы приостановить воспроизведение текущей композиции, коснитесь кнопки **Pause** (Пауза) ().
- Чтобы перейти к предыдущей выбранной композиции, коснитесь кнопки **Back To** (Вернуться) ().
- Чтобы переместиться вперед или назад внутри воспроизводимой композиции, перетащите ползунок в верхней части экрана **Now Playing** (Воспроизводится).




- Чтобы включить многократное воспроизведение текущей композиции, коснитесь кнопки **Repeat** (Повтор) ().
- Чтобы воспроизводить выбранные композиции в случайном порядке, коснитесь кнопки **Random** (В случайном порядке) ().
- Чтобы воспроизводить выбранные композиции в порядке их отображения, коснитесь кнопки **Order** (По порядку) ().

Просмотр документов

Чтобы просмотреть документы, находящиеся на подключенном устройстве хранения, необходимо выполнить описанные ниже действия.


ПРИМЕЧАНИЕ Совместимые типы файлов: pdf, txt, html, doc, docx и xlsx.

1. В списке меню на панели слева выберите пункт **Documents** (Документы), чтобы просмотреть список документов, сохраненных на жестком диске.

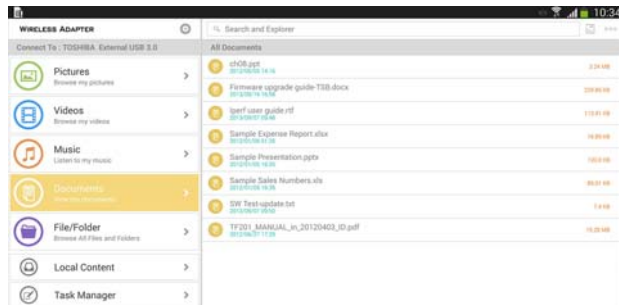

Окно Documents (Документы) (примерная иллюстрация)

2. Выберите файл документа, чтобы открыть его.

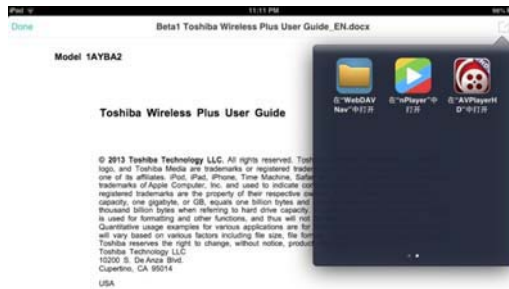

Окно документов .docx (примерная иллюстрация)

3. Файл .docx можно открыть, как показано выше.



Окно документа .pdf (примерная иллюстрация)


4. Файл .pdf можно открыть, как показано выше.

5. Чтобы просмотреть эскизы страниц в файле .pdf, коснитесь кнопки **Thumbnail** (Эскиз) ().
6. Чтобы вернуться в предыдущее окно, коснитесь кнопки **Done** (Готово) ().

Диспетчер задач

Управление выгрузкой и загрузкой файлов с помощью диспетчера задач и контроль стандартного управления выгруженными и загруженными задачами. Можно удалять задачи по одной или удалить все задачи сразу.

В списке меню на панели слева выберите пункт **Task Manager** (Диспетчер задач), чтобы перейти к параметрам диспетчера задач.

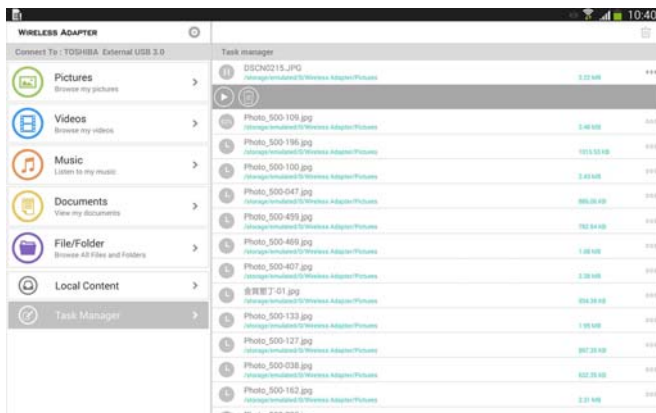

Окно Task Manager (Диспетчер задач) (примерная иллюстрация)

Глава 4

Параметры

Когда приложение Toshiba Wireless Adapter не подключено к адаптеру Wi-Fi® через мобильное устройство, можно только установить язык интерфейса приложения Toshiba Wireless Adapter. В настоящее время поддерживается только английский и китайский языки. Язык по умолчанию зависит от страны, в которой было приобретено устройство.

Если приложение Toshiba Wireless Adapter не подключено к адаптеру Wi-Fi®, узнайте информацию о беспроводном соединении и емкости адаптера Wi-Fi® (по умолчанию используется режим AP (Точка доступа)), а затем выполните следующие настройки.

Параметры беспроводной сети

Work mode (Режим работы): можно установить режим **AP** (Точка доступа) или **Bridge** (Мост) (два режима работы). В режиме **AP** (Точка доступа) можно подключиться к адаптеру Wi-Fi®, а затем просматривать данные, сохраненные на жестком диске. В режиме **Bridge** (Мост) можно подключиться к приложению Toshiba Wireless Adapter с помощью мобильного устройства, одновременно используя внешнее интернет-подключение.

Update SSID (Обновление SSID): обновление сетевого идентификатора адаптера Wi-Fi®.

Set password (Установить пароль): установка пароля для сети Wi-Fi®. Для повышения уровня безопасности можно установить пароль для адаптера Wi-Fi® для ограничения доступа к жесткому диску.

Кроме того, в режиме **AP/Station** (Точка доступа/Станция) можно выполнять сканирование сети для выбора SSID точки доступа/станции.

Операции адаптера Wi-Fi®

Safe Remove (Безопасное извлечение): извлечение жесткого диска

Restart (Перезапуск): перезапуск адаптера Wi-Fi®

Power off (Выключение питания): выключение питания адаптера Wi-Fi®

Reset (Сброс): сброс настроек адаптера Wi-Fi®.

Параметры приложения Toshiba Wireless Adapter

Приложение включает настройки языка и возможность очистки кэша. Нажмите кнопку выбора режима **Breakpoint Play** (Воспроизведение с контрольной точки) или **Continue Play** (Возобновить воспроизведение).

Глава 5

Работа с устройством Chromecast™


Подготовка устройства Chromecast™ к работе

Устройство Chromecast™ позволяет с высокой четкостью воспроизводить видеоматериалы на мобильном устройстве, выполняя их потоковую передачу по сети Wi-Fi® из Интернета или локальной сети. Желаемые объекты мультимедиа можно выбирать с помощью поддерживающих технологию Chromecast™ приложений для мобильных устройств (например, приложения Toshiba Wireless Adapter). Начать необходимо с подготовки устройства Chromecast™ (продается отдельно) к работе в соответствии с прилагаемыми к нему инструкциями.

Устройство Chromecast™ и режим STA


Чтобы подключить устройство Chromecast™, следуйте изложенным ниже инструкциям.

1. Перейдите на страницу **Device Settings** (Параметры устройства) и выберите сеть беспроводного адаптера STOR.E. Откроется окно Settings (Параметры).

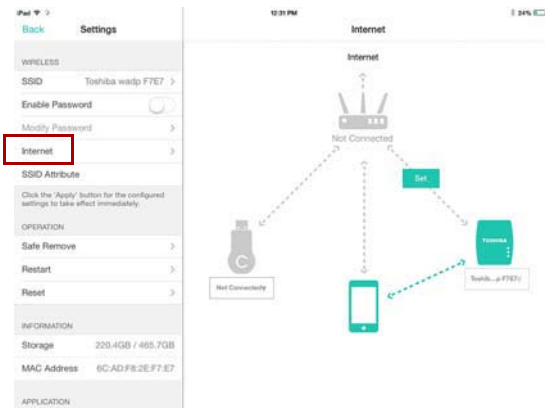


Окно Settings (Параметры) (iOS) (примерная иллюстрация)

2. Нажмите кнопку **Internet** (Интернет).

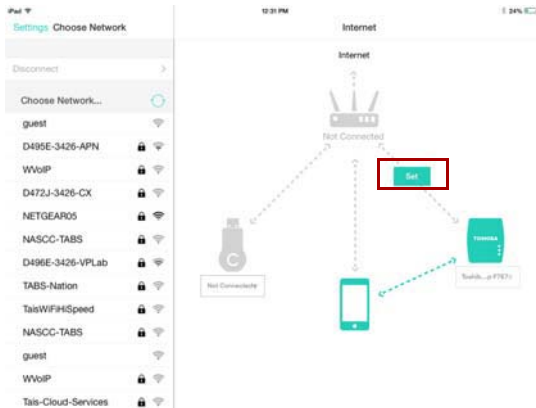

Окно подключения к сетям Wi-Fi® (iOS) (примерная иллюстрация)

3. Подключите беспроводной адаптер STOR.E к маршрутизатору, коснувшись значка **Set** (Установить) (**Set**), находящегося между значками **Not Connected** (Не подключено) и **TOSHIBA** на схеме сетевого подключения.
4. Выберите беспроводную сеть, к которой необходимо подключиться, и введите пароль.
5. Прежде чем выбирать режим работы беспроводного адаптера STOR.E, коснитесь идентификатора SSID сети, к которой необходимо подключиться, а затем введите пароль. Откроется окно, аналогичное представленному ниже.

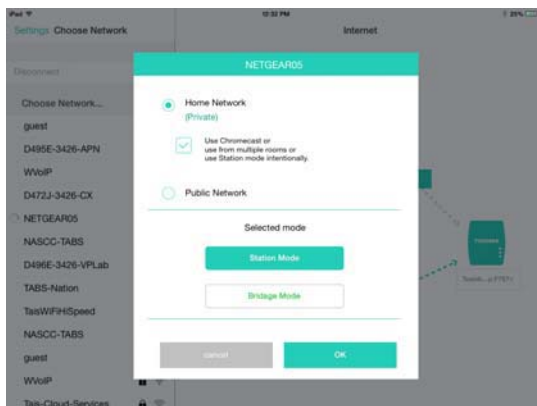

Окно подключения к беспроводной сети (iOS) (примерная иллюстрация)


6. Можно выбрать один из двух режимов работы беспроводного адаптера STOR.E:
 - **Public Network** (Общественная сеть) (режим моста)
 - **Home Network** (Домашняя сеть) (режим станции)

Режим моста

ПРИМЕЧАНИЕ


Чтобы выбрать общественную сеть (режим моста) или переключиться на нее, сначала необходимо выполнить подключение к сети.

При успешном подключении на экране появится следующее изображение:

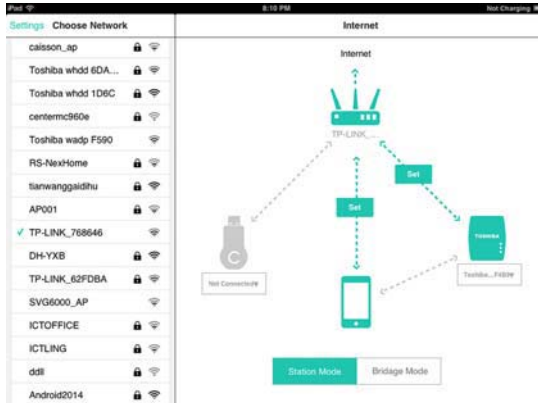

Окно успешного подключения (iOS) (примерная иллюстрация)


1. Для работы в режиме моста выберите **Public Network** (Общественная сеть).

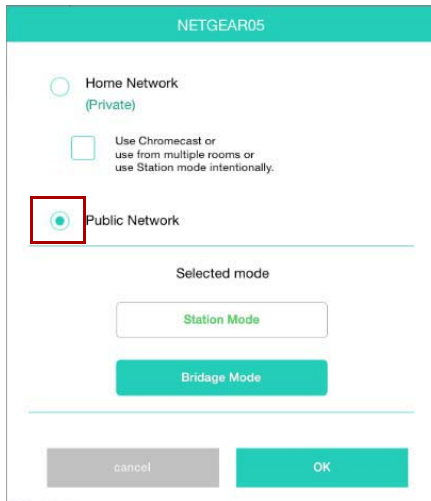

Окно выбора режима моста (iOS) (примерная иллюстрация)


2. Нажмите кнопку **ОК**.

При переключении из режима станции в режим моста на экран будет выведено следующее сообщение:

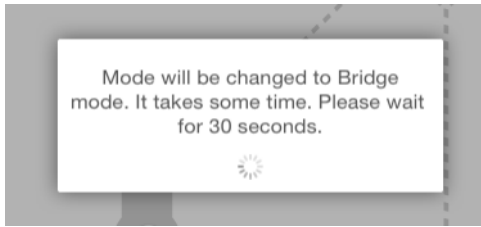


Окно сообщения (iOS) (примерная иллюстрация)

Если приложение не найдет беспроводной адаптер STOR.E, на экран может быть выведено следующее сообщение:

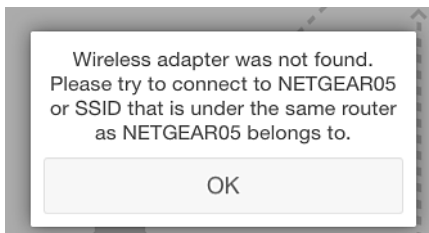

Окно сообщения (iOS) (примерная иллюстрация)


3. Чтобы перевести беспроводной адаптер STOR.E из состояния беспроводного сетевого устройства в состояние точки доступа, необходимо вернуться в окно Settings (Параметры).

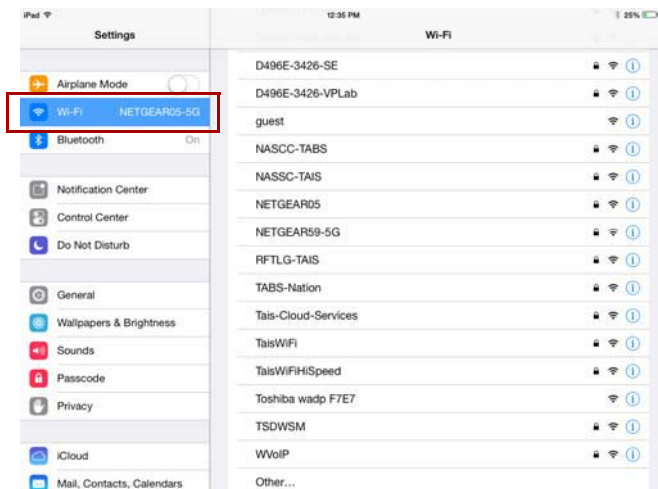

Окно Settings (Параметры) (iOS) (примерная иллюстрация)

4. Выберите маршрутизатор.

Если приложение успешно найдет беспроводной адаптер STOR.E, на экран может быть выведено следующее сообщение:

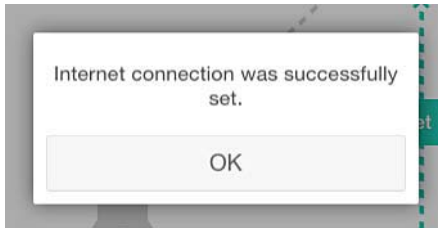

Окно сообщения (iOS) (примерная иллюстрация)

Режим станции


Если выполнить подключение к сети в режиме станции, то к подсоединенному устройству хранения по этой сети смогут получать доступ другие пользователи.

Следует проявлять осторожность при использовании режима станции в общественных местах.

ПРИМЕЧАНИЕ


Чтобы выбрать домашнюю сеть (режим станции) или переключиться на нее, сначала необходимо выполнить подключение к сети.

При успешном подключении на экране появится следующее изображение:

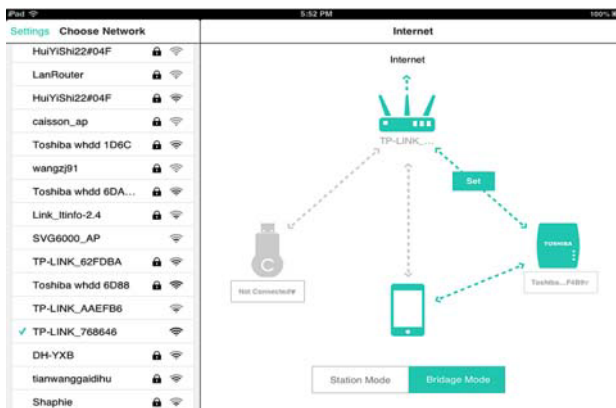

Окно успешного подключения (iOS) (примерная иллюстрация)


1. Для работы в режиме станции выберите **Home Network** (Домашняя сеть).

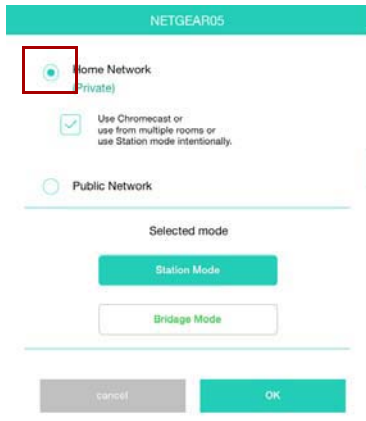

Окно выбора режима станции (iOS) (примерная иллюстрация)


2. Нажмите кнопку **ОК**.

При переключении из режима моста в режим станции на экран будет выведено следующее сообщение:

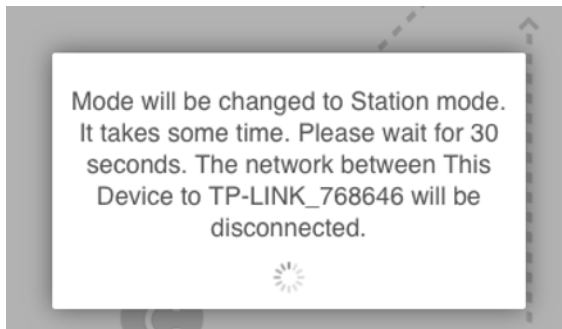


Окно сообщения (iOS) (примерная иллюстрация)

На экран может быть выведено следующее сообщение:

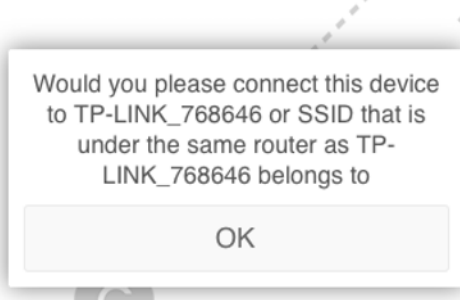


Окно сообщения (iOS) (примерная иллюстрация)

Если приложение не найдет беспроводной адаптер STOR.E, на экран может быть выведено следующее сообщение:

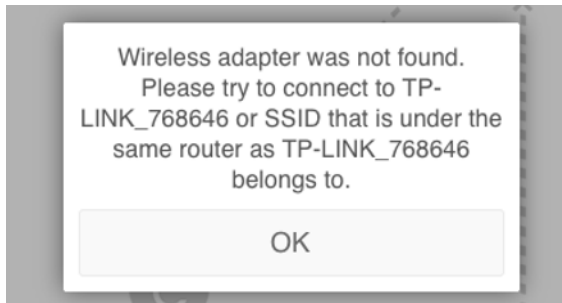

Окно сообщения (iOS) (примерная иллюстрация)


3. Чтобы перевести беспроводной адаптер STOR.E из состояния беспроводного сетевого устройства в состояние точки доступа, необходимо вернуться в окно Settings (Параметры).

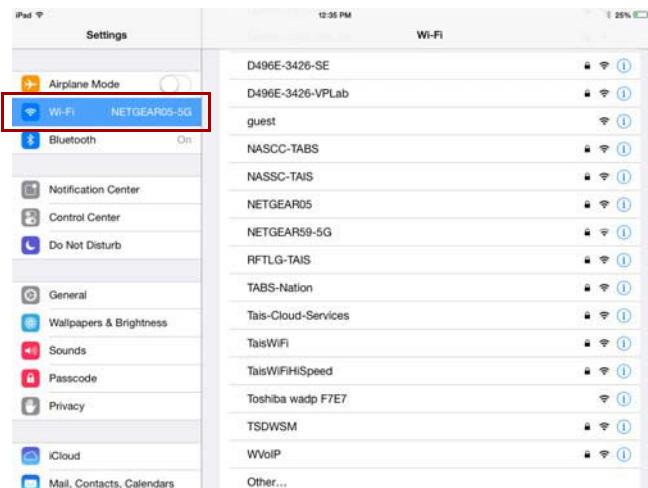

Окно Settings (Параметры) (iOS) (примерная иллюстрация)

4. Выберите маршрутизатор.

Если приложение успешно найдет беспроводной адаптер STOR.E, на экран может быть выведено следующее сообщение:

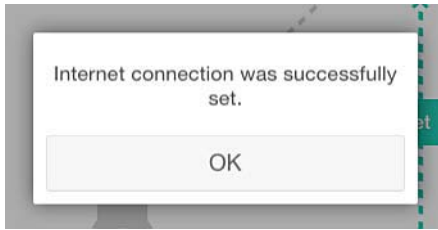

Окно сообщения (iOS) (примерная иллюстрация)

Глава 6


Поддержка Chromecast™

Подключение к устройству Chromecast™

Когда беспроводной адаптер STOR.E работает в режиме станции, а устройство пользователя подключено к маршрутизатору, можно использовать функцию Chromecast™.

Порядок подключения к устройству Chromecast™

1. В правом верхнем углу экрана коснитесь значка **Chromecast** ().

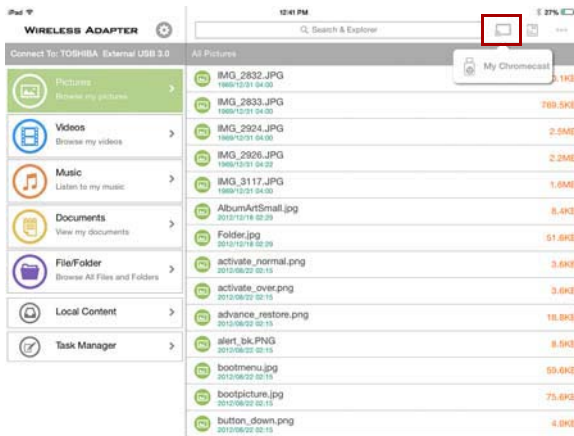


Подключение к устройству Chromecast™ (iOS) (примерная иллюстрация)

Откроется всплывающее меню.

2. Выберите пункт **Chromecast**.

- Подключение также можно выполнить на странице параметров Интернета.

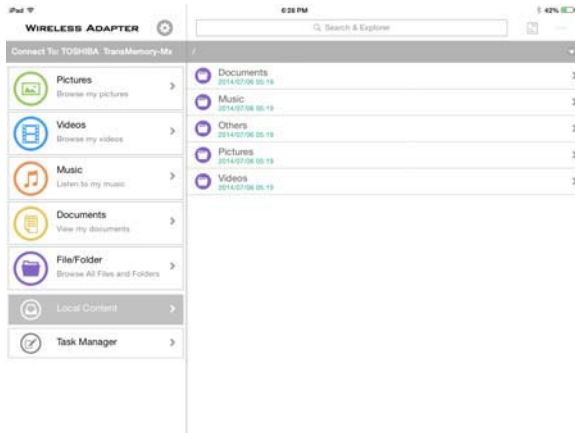


Подключение к устройству Chromecast™ – Интернет (iOS) (примерная иллюстрация)

Отключение от устройства Chromecast™

Порядок отключения от устройства Chromecast™

1. В правом верхнем углу экрана коснитесь значка **Chromecast** ().

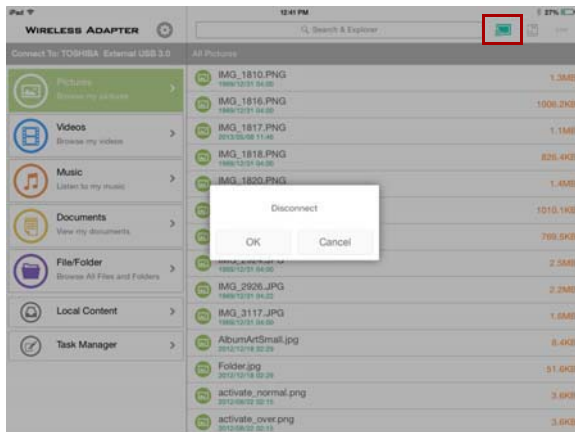

Отключение от устройства Chromecast™ (iOS) (примерная иллюстрация)


2. Нажмите кнопку **OK**.

Поддержка видео

Если отображается значок **Chromecast** (), устройство Chromecast™ функционирует.

1. Коснитесь видеофайла.

Начнется загрузка видеоматериала.

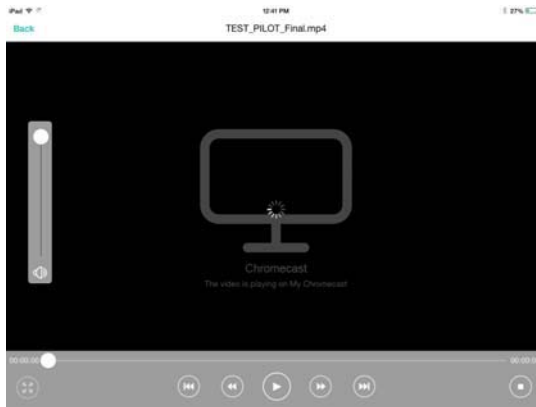

Загрузка видеоматериала (iOS) (примерная иллюстрация)

Во время воспроизведения видеоматериала можно переходить к различным его частям, используя для этого индикатор выполнения. Кроме того, управлять воспроизведением видеоматериала можно с помощью следующих навигационных кнопок:



Skip to Last (Пропустить до последней) – эта кнопка позволяет пропустить все вплоть до последней дорожки видеоматериала.



Rewind (Перемотка назад) – эта кнопка позволяет перемотать видеоматериал назад.



Play (Воспроизведение) – эта кнопка позволяет начать или продолжить воспроизведение видеоматериала.



Fast Forward (Перемотка вперед) – эта кнопка позволяет перемотать видеоматериал вперед.



Skip to Next (Пропустить до следующей) – эта кнопка позволяет пропустить все вплоть до следующей дорожки видеоматериала.




Stop (Стоп) – эта кнопка позволяет остановить воспроизведение видеоматериала.

Back

Back (Фон) – эта кнопка позволяет воспроизводить видеоматериал в фоновом режиме.

Поддержка фотографий

Если отображается значок **Chromecast** (), фотографии можно просматривать на экране телевизора. При этом также поддерживается функция слайд-шоу.

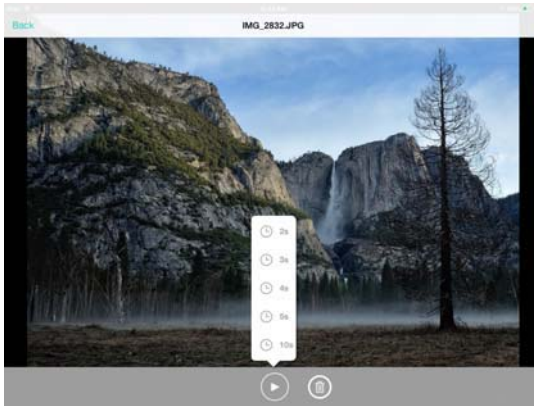

Загрузка фотографии (iOS) (примерная иллюстрация)

Чтобы запустить слайд-шоу, нажмите кнопку **Play** (Воспроизведение) (), затем в открывшемся меню выберите пункт, соответствующий необходимой скорости слайд-шоу.

Глава 7

Технические характеристики

Технические характеристики изделия и поддерживаемые им устройства

В этой главе приведены краткие технические характеристики беспроводного адаптера STOR.E и перечислены поддерживаемые им устройства.

Требования к системе

Беспроводной адаптер Toshiba STOR.E можно использовать совместно с перечисленными далее устройствами.

Совместимые устройства	iPhone или iPad версий 6.0–7.0
	Смартфоны и планшеты на базе Android™ версий 2.3–4.2
Операционная система	Microsoft® Windows® 7, Windows Vista®, Windows® XP, Windows 8, Windows 8.1
	Mac OS X® Lion, Mac OS X Mountain Lion, Mac OS X Mavericks
Веб-браузер	Microsoft® Internet Explorer® версий 8–11
	Mozilla® Firefox® версий 3–31
	Google Chrome™ версий 13–33
	Apple Safari® версий 5–7

ПРИМЕЧАНИЕ

Использование программного обеспечения Time Machine® не поддерживается.

Поддерживаемые типы файлов

- Видео: iOS: MOV/MP4/M4V
- Android™: MP4/M4V/3GP/AVI/MTS/M2TS; соединение с внешним программным обеспечением
- Кодеки: H.264/AVC, MPEG-4 SP, AVCHD

- Музыка: MP3, M4a, AAC, WAV
- Кодеки: MP3 (VBR), AAC, HE-AAC, WAV
- Изображения: JPG/BMP/PNG
- Документы: pdf, doc, docx, ppt, pptx, xls, xlsx, txt, rtf

Технические характеристики оборудования

- Поддержка Wi-Fi®: 11 b/g/n 2,4 ГГц
- Количество подключений: 6, на расстоянии 5 м
- Формат диска: NTFS

Дополнительные технические характеристики

Физические параметры

Размер	63 (Ш) x 48 (Г) x 10 (В) мм
Вес	Приблизительно 24 г

Требования к окружающей среде

Условия эксплуатации	
Температура окружающего воздуха	От 5 до 35 °С

Требования к питанию

Адаптер переменного тока	100–240 вольт переменного тока 50 или 60 Гц (циклов в секунду)
Беспроводной адаптер	Вход: 5 В постоянного тока, 2 А

Поддержка TOSHIBA

Нужна помощь?

Посетите страницу поддержки жестких дисков и устройств хранения TOSHIBA по адресу

www.toshiba-storage.com/support

Информацию о предъявлении претензий по гарантии см. по адресу

www.externalhdd.storrepair.de/

Часто задаваемые вопросы

Основные

При какой температуре допускается эксплуатация беспроводного адаптера STOR.E?

Рекомендуется избегать эксплуатации устройства, если температура окружающего воздуха превышает 35°C/95°F.

Какое количество одновременных подключений к устройству допускается?

Беспроводной адаптер STOR.E поддерживает до 8 одновременных подключений. Зона покрытия сети может достигать 5 м.

Почему беспроводной адаптер STOR.E работает с задержками, когда мультимедийное содержимое воспроизводится на нескольких одновременно подключенных к нему устройствах?

Беспроводной адаптер STOR.E поддерживает потоковое воспроизведение видео до 4,9 Мбит/с при условии одновременного подключения до 3 устройств, находящихся в пределах 1 м. Производительность может снижаться, когда адаптер находится на большем расстоянии.

Какие типы внешних жестких дисков рекомендуется использовать?

Вся линейка внешних жестких дисков TOSHIBA STOR.E.

Что такое «режим моста»?

Режим моста позволяет получать доступ к беспроводному адаптеру с мобильного устройства, одновременно сохраняя интернет-соединение.

Совместимость

Как можно воспроизводить мультимедийное содержимое или открывать документы на компьютере с помощью беспроводного адаптера STOR.E?

Для открытия файлов можно подключить сетевой диск в любом проводнике Windows на настольном ПК или ноутбуке.

Как получить доступ к настройкам беспроводного адаптера с компьютера?

Для доступа к странице настроек беспроводного адаптера в адресной строке веб-браузера можно указать **192.168.65.1**.

Как можно воспроизводить файлы с беспроводного адаптера STOR.E на iPhone или iPad?

Мультимедийное содержимое, например, музыка, видео, изображения, поддерживается в устройствах с операционной системой iOS. Кроме того, документы pdf., doc., ppt и другие также поддерживаются, когда устройство хранения USB подключено к беспроводному адаптеру STOR.E. Для воспроизведения содержимого (MOV/MP4/M4V) можно использовать мультимедийный проигрыватель по умолчанию, а также рекомендуется использовать внешний мультимедийный проигрыватель OPlayer для воспроизведения других видеоформатов (3GP/AVI/MTS/M2TS).

Как можно воспроизводить файлы с беспроводного адаптера STOR.E на смартфоне или планшете с операционной системой Android?

Мультимедийное содержимое, например, музыка, видео, изображения, поддерживается в устройствах с операционной системой Android. Кроме того, документы pdf., doc., ppt и другие также поддерживаются, когда устройство хранения USB подключено к беспроводному адаптеру STOR.E. Для воспроизведения содержимого (MP4/M4V) можно использовать мультимедийный проигрыватель по умолчанию, а также любой другой мультимедийный проигрыватель стороннего производителя для воспроизведения других видеоформатов, например, MOV/3GP/AVI/MTS/M2TS.

Какие операционные системы поддерживаются приложением беспроводного адаптера STOR.E?

Поддержка смартфонов и планшетов: iOS версии 5 и выше, Android версии 2.3 и выше.

Где можно найти приложение для сетевого адаптера STOR.E?

Приложение можно найти в следующих магазинах, указав в строке поиска wireless adapter:

- Магазин Apple Store для устройств с операционной системой iOS
- Магазин Google Play для устройств с операционной системой Android

Соответствует ли беспроводной адаптер STOR.E стандартам DLNA?

Нет, беспроводной адаптер STOR.E не соответствует стандартам UPnP и DLNA.

Почему мультимедийное содержимое, сохраненное на планшете или смартфоне iOS/Android, не воспроизводится с помощью приложения беспроводного адаптера STOR.E?

По умолчанию приложение для беспроводного адаптера STOR.E поддерживает только определенные форматы. Если мультимедийное содержимое не воспроизводится, следует проверить формат этого мультимедийного содержимого.

Видеоформаты	iOS: поддерживает MOV/MP4/M4V (3GP/AVI/MTS/M2TS: соединение с внешним программным обеспечением) Android: поддержка MP4/M4V (MOV/3GP/AVI/MTS/M2TS: соединение с внешним программным обеспечением)
Видеокодек	H.264/AVC, MPEG-4 SP, AVCHD
Музыкальные форматы	MP3, M4a, AAC, WAV
Музыкальный кодек	MP3(VBR), AAC, HE-AAC, WAV
Изображения	JPG/BMP/PNG

Почему документы, сохраненные на планшете или смартфоне iOS/Android, не открываются с помощью приложения беспроводного адаптера STOR.E?

По умолчанию приложение для беспроводного адаптера STOR.E поддерживает только определенные форматы. Если документы не могут быть открыты, проверьте их формат.

Документ	pdf, doc, docx, ppt, pptx, xls, xlsx, txt, rtf

Как можно загрузить или проверить наличие новейшей версии микропрограммы?

Для этого можно использовать функцию обновления микропрограммы приложения или воспользоваться веб-браузером.

Где сохраняется файл, который я загрузил с жесткого диска, подключенного с помощью беспроводного адаптера STOR.E?

Этот файл можно найти с помощью экрана Local content (Локальные файлы) в приложении Toshiba Wireless Adapter.

Я подключил новое устройство хранения USB к беспроводному адаптеру, но не могу получить доступ к данным с помощью приложения. Что делать?

Необходимо обновить данные приложения.

Использование

Какие форматы файлов, сохраненных на жестком диске, поддерживает беспроводной адаптер STOR.E?

Беспроводной адаптер поддерживает формат файловой системы NTFS/FAT32.

Могу ли я изменить SSID моего беспроводного адаптера STOR.E?

Да, можно изменить SSID беспроводного адаптера STOR.E по умолчанию, используя веб-браузер или приложение для беспроводного адаптера STOR.E.

Можно ли выгрузить файлы на устройство хранения USB, подключенное к беспроводному адаптеру STOR.E?

Да, с помощью приложения для беспроводного адаптера STOR.E можно выгрузить файлы на устройство хранения USB, подключенное к беспроводному адаптеру STOR.E по сети Wi-Fi.

Необходимо ли для работы беспроводного адаптера STOR.E интернет-соединение?

Нет, сетевой идентификатор SSID беспроводного адаптера STOR.E можно найти с помощью его беспроводной сети. Однако его необходимо подключить к сети Wi-Fi в режиме моста, чтобы иметь возможность работы в браузере и др.

Какой уровень шифрования используется на моем беспроводном адаптере STOR.E?

На беспроводном адаптере STOR.E можно использовать уровень безопасности WPA и WPA2.

Как безопасно отсоединить устройство хранения USB, подключенное к беспроводному адаптеру STOR.E?

Сначала убедитесь в том, что индикатор устройства хранения USB не мигает, затем используйте функцию безопасного извлечения, доступную в приложении для беспроводного адаптера или в веб-браузере. После этого можно отключить устройство хранения USB от беспроводного адаптера.

Индикатор

Что обозначают цвета индикатора?

Индикатор	Поведение	
Питание	Вкл	Система готова
	Выкл	Выключение системы
	Мигает	Первоначальная настройка системы (около шести секунд)
Доступ к устройству хранения	Вкл	Подключение внешнего жесткого диска
	Выкл	Отключение внешнего жесткого диска
	Мигает	Доступ к внешнему жесткому диску (чтение/запись)
Соединение Wi-Fi	Вкл	Сеть Wi-Fi готова к подключению
	Выкл	Отключение функции Wi-Fi: отсоединение жесткого диска/флеш-накопителя
	Мигает	Первоначальная настройка Wi-Fi (около шести секунд)

Как использовать кнопку Reset (Сброс)?

Кнопка сброса	Поведение	
	Чтобы активировать функцию сброса, нажмите и удерживайте кнопку в течение двух секунд.	Индикатор системы и соединения Wi-Fi начнет мигать, затем система будет перезагружена.

Алфавитный указатель

В

Воспроизведение	
Видео	17
Изображение	18
Музыка	20
Просмотр документов	21
Слайд-шоу	19
Воспроизведение мультимедиа	16

Д

Диспетчер задач	23

М

Меры предосторожности	
Обозначения	7

Н

Настройка	
Подключение	10
Настройки	
Беспроводная сеть	24

О

Обозначение	
Меры предосторожности	7
Обращение в корпорацию	
Toshiba	40
Общая информация об изделии	9

П

Параметры	
операции адаптера	
Wi-Fi®	24
Приложение Toshiba	
Wireless Adapter	25

Режим моста	28
Режим станции	30
Подготовка к работе	
Wi-Fi®	24, 26
Поддержка Chromecast™	
Отключение	35
Поддержка видео	36
поддержка фотографий	37
Подключение	34
Поддержка видео	
Кнопка Back (Фон)	36
Кнопка Fast Forward (Перемотка вперед)	36
Кнопка Play (Воспроизведение)	36
Кнопка Rewind (Перемотка назад)	36
Кнопка Skip to Last (Пропустить до последней)	36
Кнопка Skip to Next (Пропустить до следующей)	36
Кнопка Stop (Стоп)	36
Приложение	
запуск	12
установка	12
Приложение Toshiba Wireless Adapter	
Файл/Папка	13

Р

Редактирование файлов	
Кнопка Album (Альбом)	15
Кнопка Delete (Удалить)	15
Кнопка Done (Готово)	15
Кнопка Download (Загрузить)	15
Кнопка Move to (Переместить)	15

Кнопка New (Создать) . . .	15
Кнопка Rename (Переименовать)	15
Кнопка Select all/Deselect all (Выбрать все/Отменить выбор).	15
Кнопка Upload (Выгрузить)	15

С

Содержимое коробки	9

Т

Технические характеристики .	38
Товарные знаки	6

У

Устройство	
Поддерживаемые устройства	38
Технические характеристики	38

Ф

Файл/Папка	
Вид	14
Обновление	14
Поиск файлов.	13
Редактирование файлов .	14

Innehållsförteckning

Bestämmelser	3
Upphovsrätt	4
Tänk på	5
Varumärken	5
Säkerhetssymboler	6
Säkerhetsinformation samt föreskrifter och regleringar för trådlösa nätverk	6
Kapitel 1 Komma igång	8
Lådans innehåll	8
Produktöversikt	8
Ställa in enheten	9
Kapitel 2 App för Toshiba Wireless Adapter	10
Installera och starta appen	10
Fil/mapp	11
Söka efter filer	11
Uppdatera	12
Visa	12
Redigera filer	13
Kapitel 3 Medieuppspelning	14
Video, foto, musik och dokument	14
Videouppspelning	14
Visa stillbilder	15
Visa ett bildspel	16
Spela upp musik	17
Visa dokument	18
Uppgiftshanteraren	20
Kapitel 4 Inställningar	21
Inställningar för trådlös kommunikation	21
Använda den trådlösa adaptern	21
Inställningar för Toshiba Wireless Adapter	21
Kapitel 5 Arbeta med Chromecast™	22
Ställa in Chromecast™	22
Chromecast™ och STA-läget	22
Bridge-läget	24
Station-läget	26

Kapitel 6	Hjälp med Chromecast™	29
	Ansluta Chromecast™	29
	Koppla från Chromecast™	30
	Stöd för video	31
	Stöd för foto	32
Kapitel 7	Specifikationer	33
	Produktspecifikationer och enheter som stöds	33
	Systemkrav	33
	Filtyper som stöds	33
	Maskinvaruspecifikationer	34
	Ytterligare specifikationer	34
	Mått	34
	Omgivningskrav	34
	Strömförsörjning	34
	Support för TOSHIBA	35
	Vanliga frågor och svar	35
	Basic	35
	Kompatibilitet	35
	Hur det används	37
	Lampa	38
	Register	39

Bestämmelser

CE-märkning



Produkten är CE-märkt i enlighet med tillämpliga EU-direktiv. Ansvarig för CE-märkning är Toshiba Electronics Europe GmbH, Hansaallee 181, 40549 Düsseldorf, Tyskland.

Arbetsmiljö

Den här produkten har utformats för att uppfylla EMC-standarder (Electromagnetic Compliance) för hemmiljö, kommersiell miljö och lätt industri. Övriga arbetsmiljöer har inte kontrollerats av Toshiba vilket medför att användning av produkten i dessa miljöer kan omfattas av begränsningar eller inte kan rekommenderas. Om produkten används i icke-kontrollerade miljöer kan konsekvenserna vara: Störningar av andra produkter eller i den här produkten med temporära tekniska fel eller dataförluster som följd. Exempel på icke bekräftade arbetsmiljöer och relevanta råd:

- Industrimiljöer (dvs. miljöer där 3-fas 380 V används). Här kan störningar i produkten skapas på grund av de starka elektromagnetiska fälten speciellt i närheten av stora maskiner eller kraftanläggningar.
- Medicinska miljöer: Toshiba har inte kontrollerat om produkten uppfyller kraven i det medicintekniska direktivet. Detta medför att produkten inte får användas som en medicinteknisk produkt utan ytterligare verifikationer. All användning i vanliga kontorsmiljöer, t.ex. på sjukhus, ska inte vara något problem om det inte finns lokala bestämmelser som motsäger detta.
- Fordonsmiljöer: Kontrollera ägarhandboken för det aktuella fordonet om det finns något om användning av produkter i den här kategorin.
- Flygplansmiljöer: Följ flygpersonalens anvisningar gällande begränsningar i användningen.

Ytterligare miljöer som inte omfattas av EMC-specifikationerna

- Användning utomhus: Detta är en typisk hem-/kontorsutrustning och har inget speciellt skydd mot väta. Den tål inte heller kraftiga stötar.
- Explosiva miljöer: Det är inte tillåtet att använda den här produkten i explosiva miljöer.

Följande information gäller endast för EU:s medlemsstater:

REACH – Uttalande om uppfyllelse

Den 1 juni 2007 började EU:s förordning REACH (Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals) gällande kemikalier att gälla.

Toshiba har för avsikt att uppfylla alla krav enligt REACH och kommer att ge kunderna information om kemiska ämnen i produkterna enligt bestämmelserna i REACH.

Deponering av produkter



Symbolen används för att ange att den här produkten inte kan hanteras som hushållsavfall. Genom att kassera denna produkt på rätt sätt hjälper du till att skydda miljön och människors hälsa från eventuella negativa konsekvenser, som kan uppkomma genom felaktig kassering av denna produkt.



Om du vill ha mer detaljerad information om återvinning av denna produkt kontaktar du de lokala myndigheter som sköter avfallshanteringen där du bor eller den affär där du köpte produkten.

Följande information gäller endast för Turkiet:

Uppfyller villkoren i AEEE-reglementet.

Upphovsrätt

Den här handboken får inte återges i någon form utan ett i förväg inhämtat skriftligt godkännande från Toshiba. Inga förpliktelser gäller för användandet av informationen som finns i denna handbok.

©2018 TOSHIBA Electronics Europe GmbH. Med ensamrätt.

Tänk på

All information i den här handboken kan ändras utan föregående varning. TOSHIBA ELECTRONICS EUROPE GMBH LÄMNAR INGA GARANTIER MED AVSEENDE PÅ DEN HÄR HANDBOKEN ELLER ANNAN INFORMATION SOM FINNS HÄRI, OCH AVSÄGER SIG HÄRMED ALLA UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER OM SÄLJBARHET ELLER LÄMPLIGHET FÖR ETT SPECIELLT ÄNDAMÅL. TOSHIBA PÅTAR SIG INGET ANSVAR FÖR SKADOR SOM UPPKOMMIT DIREKT ELLER INDIREKT SOM ETT RESULTAT AV TEKNISKA ELLER TYPOGRAFISKA FEL ELLER AV FÖRSUMMELSER I DENNA HANDBOK. TOSHIBA PÅTAR SIG INTE HELLER NÅGOT ANSVAR FÖR AVVIKELSER MELLAN PRODUKTEN OCH HANDBOKEN. UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER ÄR TOSHIBA ANSVARIGA FÖR SKADOR, FÖLJDSKADOR ELLER SÄRSKILDA SKADOR, SOM ORSAKATS AV OAKTSAM HANTERING, KONTRAKT ELLER ANNAT, SOM HÄRLEDS TILL DEN HÄR HANDBOKEN ELLER ANNAN INFORMATION SOM LEVERERATS TILL DIG ELLER ANVÄNDNINGEN DÄRAV.

Varumärken

STOR.E är ett registrerat varumärke som tillhör TOSHIBA Electronics Europe GmbH.

Apple och iMac är registrerade varumärken som tillhör Apple Inc, registrerade i USA och andra länder. AirPrint är ett registrerat varumärke som tillhör Apple Inc.

Google, Google-logotypen, Android, Android Market, Google Maps, Google eBooks, Gmail och YouTube är varumärken som tillhör Google, Inc.

Mac OS X, iPhone och iPad är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Apple Inc. i USA och i andra länder.

Secure Digital, SD och SDHC-logotypen är registrerade varumärken som tillhör SD-3C, LLC i USA och andra länder.

Wi-Fi är ett registrerat varumärke som tillhör Wi-Fi Alliance.

Microsoft, Windows och Windows Media är registrerade varumärken eller varumärken som tillhör Microsoft Corporation i USA och i andra länder.

Övriga märken och produktnamn är varumärken eller registrerade varumärken som ägs av respektive företag.

Säkerhetssymboler

Den här handboken innehåller säkerhetsanvisningar som du måste följa för att undvika personskador, skador på utrustningen eller förlust av data. Säkerhetsvarningarna har klassificerats enligt hur allvarliga de kan vara, och följande symboler används för att göra dig uppmärksam på instruktionerna:

Varningstexter	Innebörd
 FARA	Anger en omedelbar fara som, om anvisningarna inte följs, resulterar i dödsfall eller allvarliga skador.
 VARNING	Anger en potentiell fara som, om anvisningarna inte följs, kan resultera i dödsfall eller allvarliga skador.
 VISA AKTSAMHET	Visar en potentiell riskfylld situation som, om den inte undviks, kan resultera i mindre eller måttlig skada.
 VISA AKTSAMHET	Anger en potentiell fara som, om anvisningarna inte följs, kan resultera i egendomsskador.
OBS!	Innehåller viktig information.

Säkerhetsinformation samt föreskrifter och regleringar för trådlösa nätverk

VISA AKTSAMHET

Enheter för trådlösa nätverk kan orsaka störningar av medicinsk utrustning som exempelvis hjärtstimulatorer. Om du använder en medicinsk utrustning ska du konsultera din läkare och läsa anvisningarna för utrustningen innan du börjar använda produkten. Produkten får inte användas i miljöer där medicinsk utrustning förekommer, till exempel på sjukhus och läkarmottagningar, eller i närheten av personer som använder medicinsk utrustning, eftersom användning av denna produkt kan orsaka skador i sådana miljöer.

VISA AKTSAMHET

Stäng alltid av de trådlösa funktionerna om datorn är i närheten av automatiskt styrd utrustning och apparatur som automatiska dörrar och brandsensorer. Radiovågor kan orsaka fel på sådan utrustning, vilket kan orsaka skador.

- Använd inte de trådlösa funktionerna i närheten av en mikrovågsugn eller på platser med radiostörningar eller magnetfält. Mikrovågsugnar eller andra källor kan störa de trådlösa funktionerna.
- Överföringshastigheten i ett trådlöst nätverk och avståndet som det trådlösa nätverket täcker varierar beroende på den omgivande elektromagnetiska miljön, eventuella hinder, åtkomstpunktens utformning och konfiguration samt klientutformning och program-/maskinvarukonfigurationer. De överföringshastigheter som beskrivs är teoretiska maximivärden enligt aktuell standard. Den faktiska överföringshastigheten kommer att vara lägre än den teoretiska.

Kapitel 1


Komma igång

Lådans innehåll

Kontrollera att du har följande:



Trådlös STOR.E-
adapter



USB-kabel
(endast för
strömförsörjning)



EU + UK

Nätadapter




Komma
igång



Garanti-
dokument

(Exempel) Medföljande komponenter


Produktöversikt

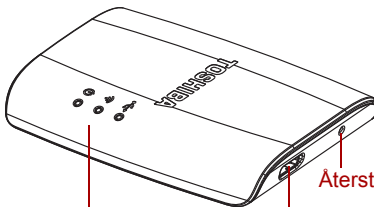

Lampor för ström/
användning

USB, mikro-B-port
(endast för strömförsörjning)

Återställningsknapp

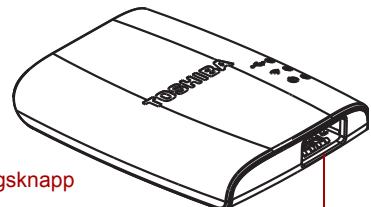


USB, standard-A-port

(Exempel) Portar och lampor för trådlös adapter

Ställa in enheten

1. Anslut nätadaptern till den trådlösa adaptern och till ett fungerande vägguttag.

Enheten sätts på automatiskt.

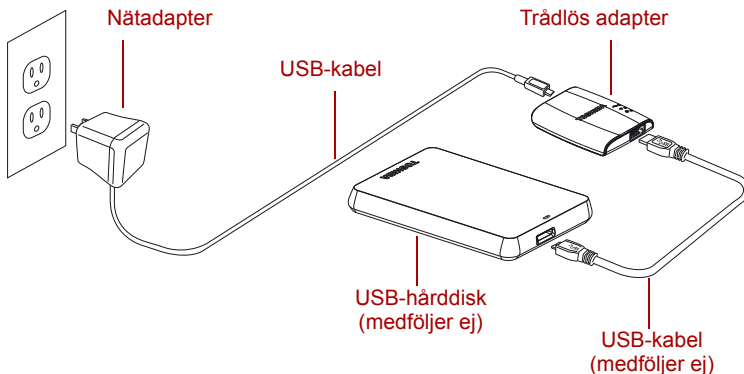


(Exempel) Ansluta den trådlösa adaptern

2. Anslut USB-hårddisken till den trådlösa adaptern.
Lampan blinkar i fem minuter medan enheten initieras. Vänta tills lampan slutar blinka innan du går vidare.
3. Gå till Apple Store® eller Google Play™ för att ladda ned appen för den trådlösa adaptern "TOSHIBA Wireless Adapter" och installera den på din Android™- eller Apple®-enhet. Se även "[Installera och starta appen](#)" på sidan 10.

När du gör följande kan du ansluta den trådlösa STOR.E-adaptern enligt ett av följande tre alternativ:

- Anslut den trådlösa adaptern från en Android™- eller iOS-enhet
 - Anslut den trådlösa adaptern från en webbläsare på en dator
 - Anslut till internet när du är ansluten till den trådlösa adaptern
4. Du stänger av den trådlösa STOR.E-adaptern genom att dra ut kontakten ur eluttaget.

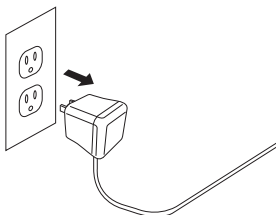


(Exempel) Koppla från den trådlösa adaptern

Kapitel 2


App för Toshiba Wireless Adapter

Installera och starta appen

1. Gå till Apple Store® eller Google Play™ för att ladda ned appen för den trådlösa adaptern "TOSHIBA Wireless Adapter" och installera den på din Android™- eller Apple®-enhet.
2. När lampan lyser med fast sken ska du skapa en trådlös anslutning för den trådlösa adaptern från din Android™- eller Apple®-enhet.
Kom ihåg att aktivera och välja ett unikt lösenord när du använder produkten första gången.

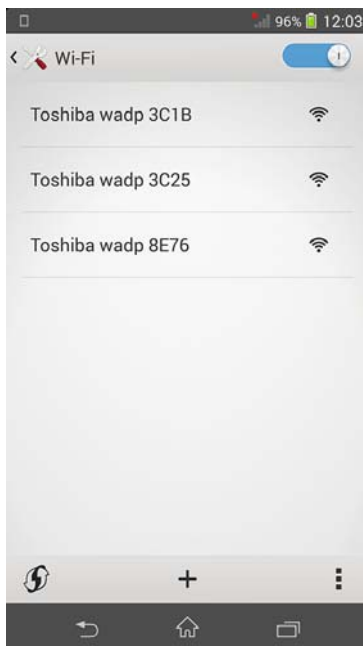

Android™-enhet

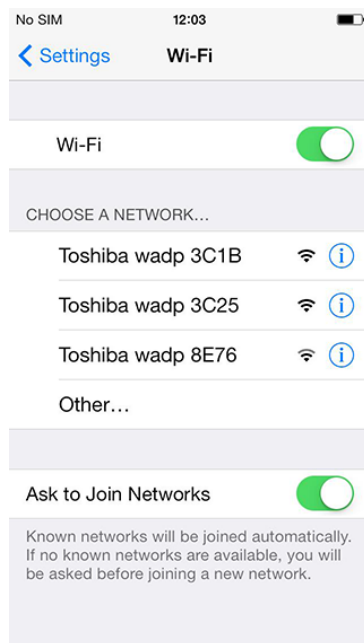

Apple®-enhet

(Exempel) Trådlös Wi-Fi®-anslutning från din Android™- eller Apple®-enhet


3. På Apple- eller Android™-enheten pekar du på TOSHIBA Wireless Adapter för att starta appen.
4. Du kan nu använda appen Wireless Adapter på den mobila enheten.

Informationen i appen Toshiba Wireless Adapter är indelad i följande avsnitt:

Fil/mapp

Du kan visa alla filer och mappar på startsidan i appen Toshiba Wireless Adapter. Du ser mappvyn på hårddisken, vilket gör att du kan bläddra i alla filer på hårddisken och visa dem i den ursprungliga strukturen.

Om du vill använda filerna direkt från den här vyn kan du använda de sedvanliga uppspelningskontrollerna.

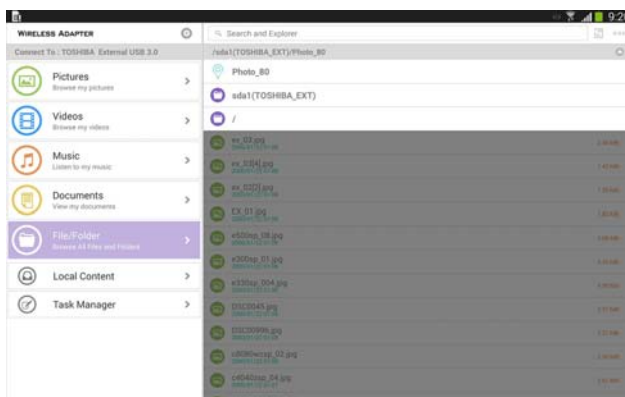

(Exempel) Fönstret för filer/mappar

Söka efter filer

Om du har många filer på hårddisken kan du använda sökverket (finns högst upp i fönstret) för att hitta den specifika filen.




(Exempel) Sökverket (högst upp i fönstret)

1. Peka i sökfältet högst upp på skärmen.
2. Ange i sökfältet hela eller delar av filnamnet och peka på sökknappen på tangentbordet.

Uppdatera

När du vill uppdatera drar du ned tabellvyn med innehållet. När du ser den uppåtriktade pilen släpper du. Detta leder till att data för det aktuella dokumentet på hårddisken uppdateras.

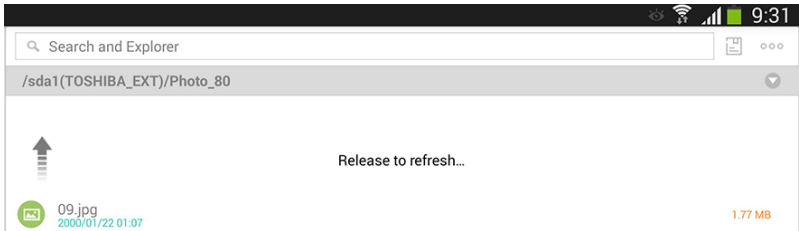


(Exempel) Uppdatera den aktuella vyn

Visa

Du kan växla mellan list- och miniatyrlägena. För varje läge finns två sökmeter:

- Sortera efter tid
- Sortera efter namn

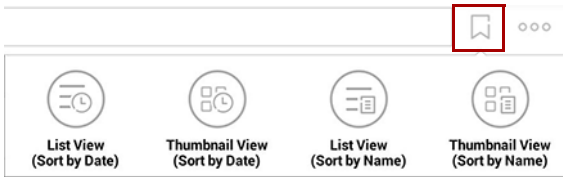


(Exempel) Vyinställningar

1. Peka på knappen **Show Mode** (📄) (Visa läge) (till höger i sökfältet).
De fyra tillgängliga lägena visas därunder. Knappen ändras sedan till **Status Changed** (📄) (Ändrad status).
2. Välj det önskade läget.

Redigera filer

Peka på knappen **Edit** (☰) (Redigera) för att aktivera filåtgärdsmenyerna. En kryssruta visas intill varje filnamn i listan. Förutom ovanstående åtgärder kan du även trycka länge på filen/mappen i listan för att aktivera redigeringsläget.

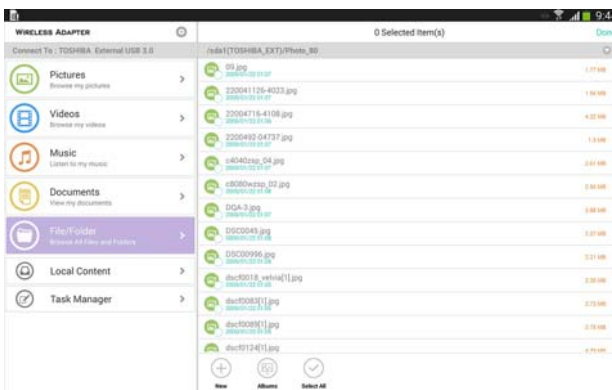

(Exempel) Fönstret för filer/mappar, redigera filer



New (Ny) – Peka för att skapa en ny mapp.



Album – Peka för att ladda upp fotoalbum från surfplatta/telefon. Du kan även fotografera med den här funktionen.



Select all/Deselect all (Markera alla/avmarkera alla) – Peka för att markera eller avmarkera filer i det aktuella fönstret.



Download (Hämta) – Peka för att hämta markerad(e) fil(er). Du kan hämta filer från hårddisken till surfplattan, telefonen eller annan enhet. Hämtningsfunktionen är tillagd i uppgiftshanteringsmodulen.



Delete (Ta bort) – Peka för att ta bort markerad(e) fil(er).



Move to (Flytta till) – Peka för att flytta markerad(e) fil(er) till den nya mappen som du har skapat.



Rename, (Byt namn) – Peka för att ändra namn på markerad fil/mapp. (Tillgängligt endast om du markerat en fil eller en mapp).

Upload (Ladda upp) – När du pekar på ett lokalt innehåll på menyn kan du välja att ladda upp filen till hårddisken.

Done

Done (Klart) – Peka för att återställa redigeringsmenyerna. Kryssrutorna intill de markerade fil-/mappnamnen i fyllistan tas bort.

Kapitel 3

Medieuppspelning

I det här kapitlet finns anvisningar för hur du spelar video, lyssnar på musik och visar bilder och dokument med appen Toshiba Wireless Adapter.

Video, foto, musik och dokument

Med appen Toshiba Wireless Adapter får du åtkomst till medier på externa hårddiskar och mobila enheter. Du kan till exempel spela upp video och musik som du hämtat till din smarttelefon eller surfplatta direkt från appen.


Organisera och visa alla filer efter filtyp. Du kan snabbt bläddra på hårddisken bland alla filer oberoende av filtyp.

I den här modulen använder du bokstäverna till höger i sökfältet för att snabbt hitta filer alfabetiskt.

Videouppspelning

Så här spelar du upp en video som du kopierat till hårddisken:

1. Öppna appen Toshiba Wireless Adapter.
2. I menylistan i den vänstra panelen väljer du **Videos** för att visa videofilmer på hårddisken.

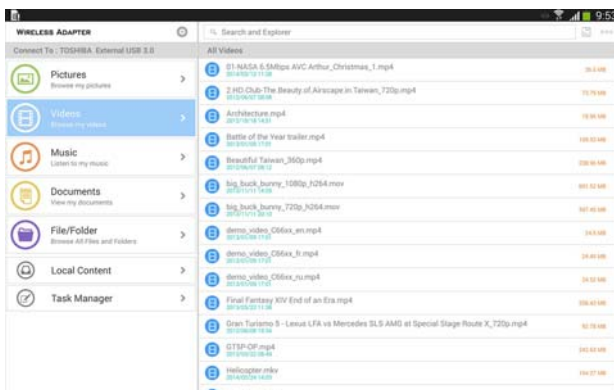

(Exempel) Videofönstret

3. Peka på videon som du vill spela upp.

OBS!

Medan videon spelas upp kan du peka på skärmen en gång till för att visa knapparna **Pause** (Paus), **Fast-Forward** (Snabbt framåt) och **Reverse** (Bakåt).

OBS!

När du pausar en film placeras ett bokmärke vid den punkt du pausade den. När du återgår till filmen fortsätter den automatiskt från punkt där du pausade den. Dessutom kommer nästa film i listan att spelas upp när den nuvarande är slut. (Du kan ändra den här inställningen med omkopplingsknapparna **Breakpoint Play** (Spela från avbrottspunkt) och **Continue Play** (Fortsatt uppspelning) i appinställningarna.)


Det kanske endast går att spela vissa videoformat på enhetens mediaspelare. Om en video som du har kopierat till hårddisken inte kan spelas upp kan det bero på att formatet inte stöds av mediaspelaren. Du kanske kan ladda ned en tredjepartsspelare som kan spela upp videon.

4. Du stoppar videouppspelning genom att trycka på knappen **Done** (Done) (Klart) på enheten eller genom att stänga mediaspelaren.

Visa stillbilder

Så här visar du bilder som är lagrade på den anslutna lagringsenheten:

1. Öppna appen Toshiba Wireless Adapter.
2. I menylistan i den vänstra panelen väljer du **Pictures** (Bilder) för att visa bilder som finns på hårddisken.

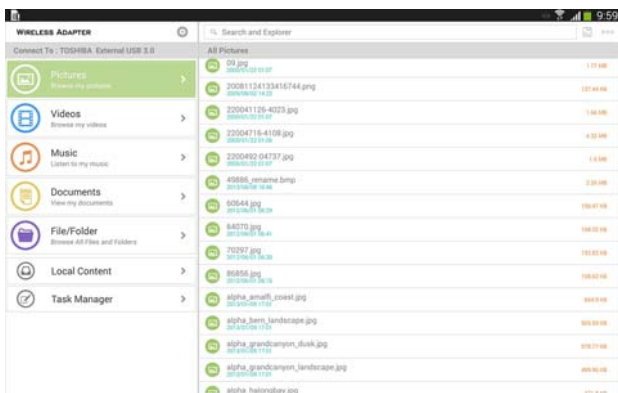

(Exempel) Bildfönstret

3. Du väljer bilder genom att markera bildfilen (på menyerna **File/Folder** (Fil/mapp), **Pictures** (Bilder) eller **Local Content** (Lokalt innehåll)).

OBS!

När en bild visas på skärmen sveper du åt höger eller vänster för att visa nästa eller föregående bild. Alla bilder på hårddisken eller i mappen som du ändrade/skapade kan visas.

OBS!

När du är i miniatyrvisningsläget kan du zooma in i en bildminiatyr.

Visa ett bildspel

1. Du startar ett bildspel genom att peka på knappen **Slideshow** (Bildspel) när du tittar på en bild.
Fönstret för bildspelsalternativ öppnas.



(Exempel) Fönstret för bildspelsalternativ

2. Starta ett bildspel genom att peka på **uppspelningsknappen** (▶).
3. Välj önskat uppspelningsintervall innan du startar bildspelet.


OBS!

Bildspelseffekter kan visas vid bildväxling.

Spela upp musik

Gör så här för att spela upp musik på den anslutna lagringsenheten:

1. Öppna appen Toshiba Wireless Adapter.
2. I menylistan till vänster väljer du **Music** (Musik) för att visa de musikfiler som finns på den anslutna lagringsenheten.

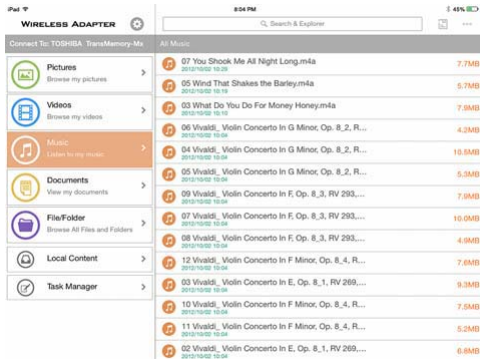


(Exempel) Musikfönstret

3. När du vill spela upp en musikfil markerar du den önskade filen och pekar sedan på knappen **Play** (▶) (Spela upp).

OBS!

Du kan även skapa en spellista.


Om du vill hitta en speciell låt pekar du på sökfältet och skriver sedan hela eller delar av låttiteln i sökfältet.

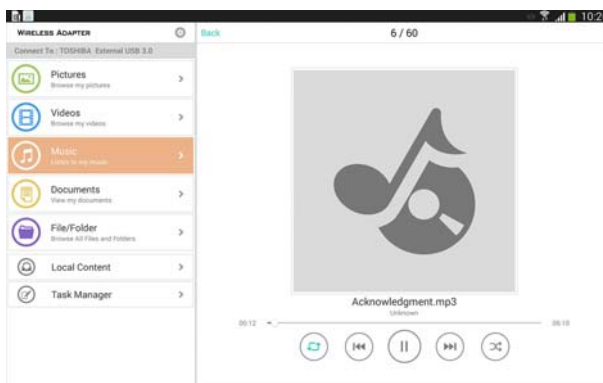

(Exempel) Musikfönstret

- Om du vill spela musik i bakgrunden pekar du på knappen **Back** (**Back**) (Bakgrund).

Musiken fortsätter att spela och menyen "Now Playing" (Spelas nu) visas under menyvyn.



(Exempel) Musikfönstret

- Peka på knappen **Now Playing** () (Spelas nu) för att visa kontroller för den låt som spelas för närvarande.

- Peka på knappen **Pause** () för att pausa den aktuella låten.
- Peka på knappen **Back To** () för att gå tillbaka till den föregående låten.
- Dra i fältet högst upp på skärmen **Now Playing** (Spelas nu) för att flytta framåt eller bakåt i den aktuella låten.



- Peka på knappen **Repeat** () för att kontinuerligt repetera den aktuella låten.
- Peka på knappen **Random** () för att spela låtarna i slumpmässig ordning.
- Peka på knappen **Order** () för att spela låtarna i den ordning som de visas.


Visa dokument

Så här visar du dokument som är lagrade i den anslutna lagringsenheten:

OBS!


Kompatibla filtyper är: pdf / txt / html / doc / docx / xlsx.

- I menylistan i den vänstra panelen väljer du **Documents** (Dokument) för att visa dokument som finns på hårddisken.

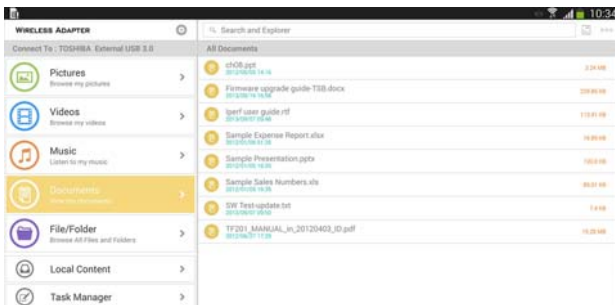

(Exempel) Dokumentfönstret

2. Markera filen för det dokument som du vill öppna.

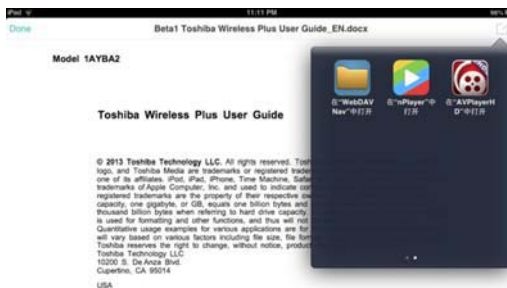

(Exempel) Dokumentfönstret för .docx-filer

3. ".docx"-filen kan öppnas som ovan.




(Exempel) Dokumentfönstret för .pdf-filer

4. ".pdf"-filen kan öppnas som ovan.
5. Peka på knappen **Thumbnail** (🖼️) (Miniatyr) för att visa miniatyurer för .pdf-filen.
6. Peka på knappen **Done** (Done) (Klart) för att gå tillbaka till det föregående fönstret.

Uppgiftshanteraren

Med Task Manager (Uppgiftshanteraren) kan du hantera uppladdning och hämtning av filer samt gemensamt hantera uppgifter för uppladdning och hämtning. Varje uppgift kan tas bort eller du kan välja att ta bort alla uppgifter.

I menylistan i den vänstra panelen väljer du **Task Manager** (Uppgiftshanteraren) för att visa alternativen.

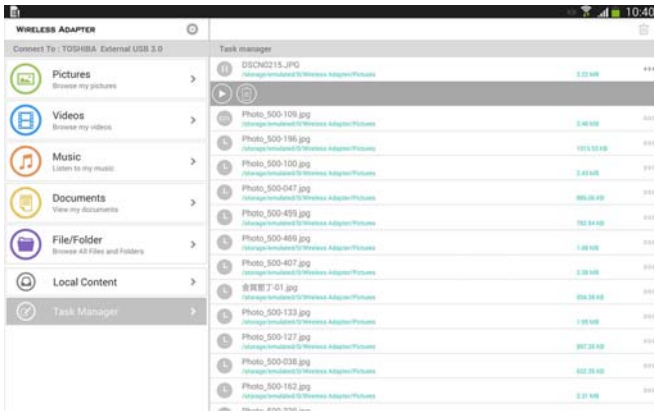

(Exempel) Uppgiftshanteraren

Kapitel 4

Inställningar

När appen för den trådlösa Toshiba-adaptorn inte är ansluten till den trådlösa Wi-Fi®-adaptorn via din mobila enhet, kan du endast välja språk för adapterappen. För närvarande stöds endast kinesiska och engelska. Standardspråket baseras på det land där enheten köptes.

När appen Toshiba Wireless Adapter inte är ansluten till en trådlös Wi-Fi®-adapter, hämtar du information för det trådlösa nätet och kapacitetsinformation för den trådlösa Wi-Fi®-adaptorn (standard är AP-läge) och gör följande inställningar.

Inställningar för trådlös kommunikation

Work mode (Arbetsläge): Du kan växla från **AP** till **Bridge** (två olika arbetslägen). I **AP**-läget kan du ansluta med en trådlös Wi-Fi®-adapter och sedan bläddra i de data som finns på hårddisken. I **Bridge**-läget kan du ansluta till appen Toshiba Wireless Adapter via din mobila enhet och skapa en internetanslutning så att du kan surfa på webben.

Update SSID (Uppdatera SSID): Uppdatera nätverksnamnet på den trådlösa Wi-Fi®-adaptorn.

Set password (Ange lösenord): Ange ett lösenord för det trådlösa Wi-Fi®-nätverket. Ställ in den trådlösa Wi-Fi®-adaptorn så att den begränsar åtkomsten till hårddisken för att stärka skyddet.

Med **AP/Station**-läget kan du söka igenom nätverket för att välja SSID för AP/Station.

Använda den trådlösa adaptorn

Safe Remove (Säker borttagning): Koppla från hårddisken

Restart (Starta om): Starta om den trådlösa Wi-Fi®-adaptorn

Power off (Stäng av): Stäng av den trådlösa Wi-Fi®-adaptorn

Reset (Återställ): Återställ den trådlösa Wi-Fi®-adaptorn.

Inställningar för Toshiba Wireless Adapter

I appinställningarna kan du ställa in språk och rensa cacheminnet. Ändra läge för knappen och ställ in läget **Breakpoint Play** (Spela från avbrottspunkt) eller **Continue Play** (Fortsatt uppspelning).

Kapitel 5

Arbeta med Chromecast™

Ställa in Chromecast™

Du kan använda Chromecast™-enheten för att spela upp videofilmer på din mobila enhet i HD genom att strömma filmen trådlöst via Wi-Fi®-nätet från internet eller ett lokalt nätverk. Du kan välja den önskade medieenheten med hjälp av Chromecast™-aktiverade mobilappar (t.ex. Toshiba Wireless Adapter).


Börja med att ställa in Chromecast™-enheten (säljs separat) enligt instruktionerna som medföljer enheten.

Chromecast™ och STA-läget

Så här ansluter du Chromecast™-enheten:


1. Öppna sidan **Device Settings** (Enhetsinställningar) och välj nätverket STOR.E Wireless Adapter.

Fönstret med inställningar öppnas.

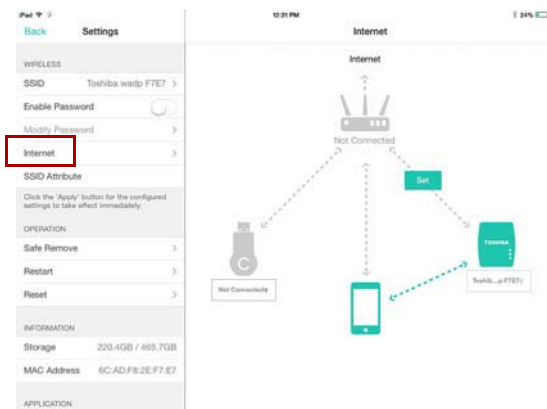


(Exempel) Inställningar för iOS

2. Peka på knappen **Internet**.

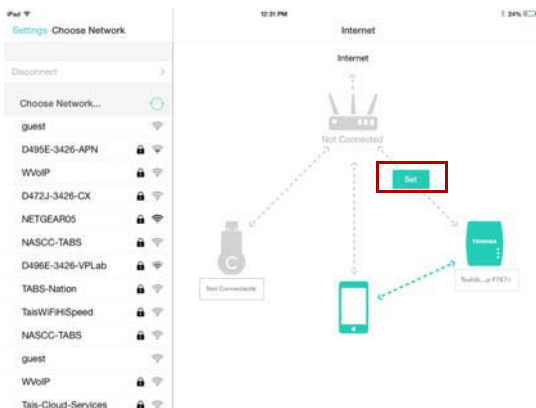

(Exempel) Fönster med trådlösa Wi-Fi®-anslutningar (iOS)

3. Anslut den trådlösa STOR.E-adaptorn till routern genom att peka på ikonerna **Set** () (Ange) som du hittar mellan ikonerna **Not Connected** och **TOSHIBA** (Inte ansluten och Toshiba) i bilden över nätverksanslutningen.
4. Välj ett trådlöst nätverk och ange lösenordet.
5. Innan du väljer arbetsläget för den trådlösa STOR.E-adaptorn ska du peka på det SSID som du vill ansluta till och ange lösenordet. Nu öppnas ett fönster som påminner om det nedan.

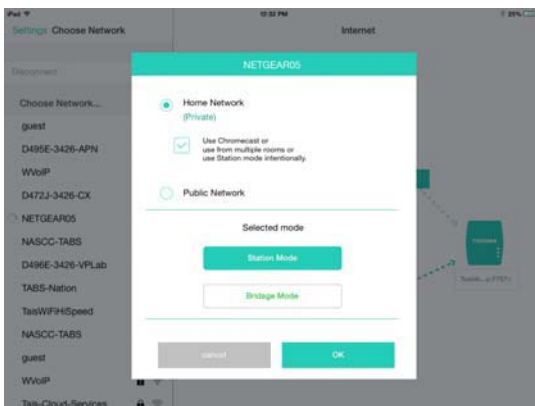

(Exempel) Fönster för SSID-anslutning (iOS)


6. Det finns två arbetslägen för den trådlösa STOR.E-adaptorn att välja mellan:
 - **Public Network** (Bridge Mode)
 - **Home Network** (Station Mode)

Bridge-läget

OBS!


Du måste vara ansluten till nätverket för att kunna välja eller ändra till Public Network (Bridge Mode) (Offentligt nätverk, Bridge-läge).

I bilden nedan visas en lyckad anslutning:

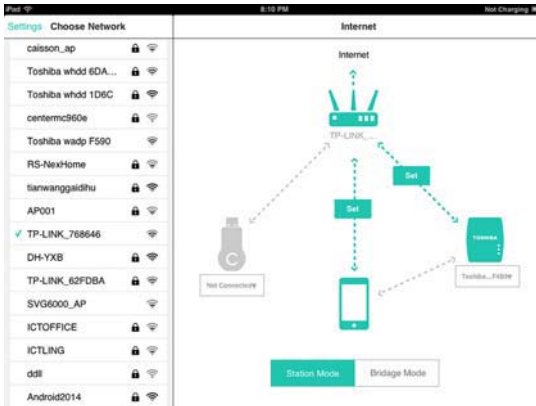

(Exempel) Fönster för lyckad anslutning (iOS)


1. Välj **Public Network** (Offentligt nätverk) för att köra i bridge-läge.

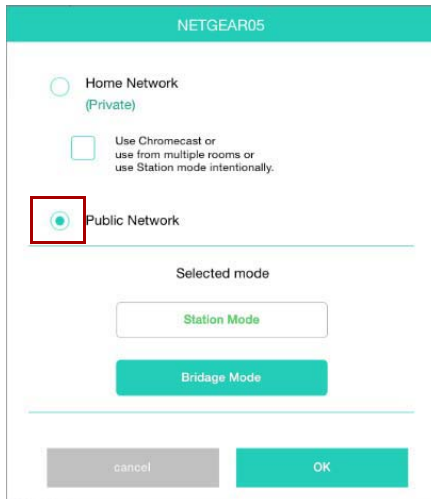

(Exempel) Fönstret för att välja bridge-läget (iOS)


2. Peka på knappen **OK**.

Följande meddelande visas när du ändrar från station-läget till bridge-läget:

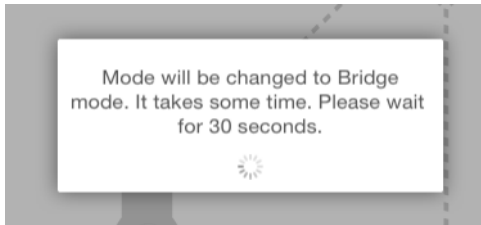


(Exempel) Meddelandefönster (iOS)

Om appen inte kan hitta den trådlösa STOR.E-adaptern kan följande meddelande visas:

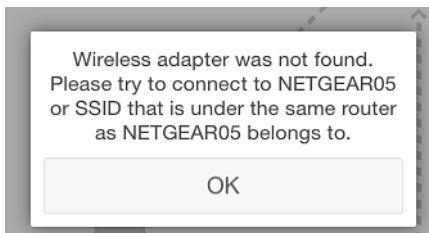

(Exempel) Meddelandefönster (iOS)


3. Om du vill ändra från WLAN till AP-läget på den trådlösa STOR.E-adaptern ska du gå tillbaka till inställningarna.

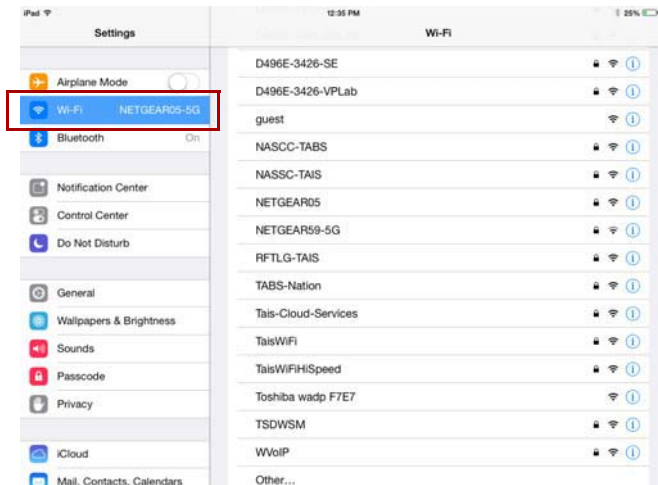

(Exempel) Inställningar för iOS

4. Välj routern.

Om appen kan hitta den trådlösa STOR.E-adaptorn kan följande meddelande visas:

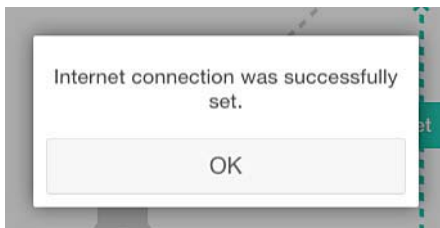

(Exempel) Meddelandefönster (iOS)

Station-läget


Om du ansluter till nätverket via station-läget kommer andra personer att få åtkomst till den anslutna lagringsenheten via nätverket.

Var försiktig när du använder "Station Mode" (Station-läge) på offentliga platser.

OBS!


Du måste vara ansluten till nätverket för att kunna välja eller ändra till Home Network (Station Mode) (Hemmanätverk, Station-läge).

I bilden nedan visas en lyckad anslutning:

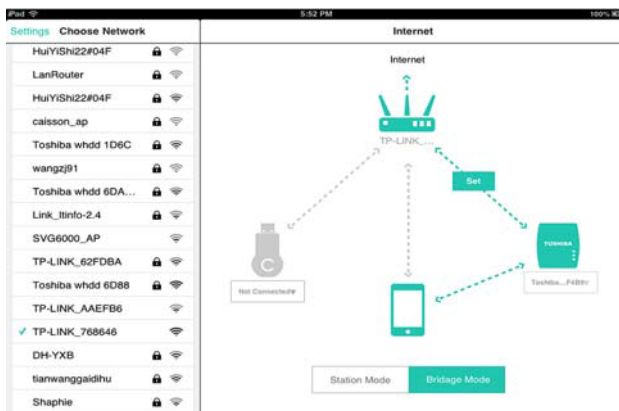

(Exempel) Fönster för lyckad anslutning (iOS)


1. Välj **Home Network** (Hemmanätverk) för att köra i station-läget.

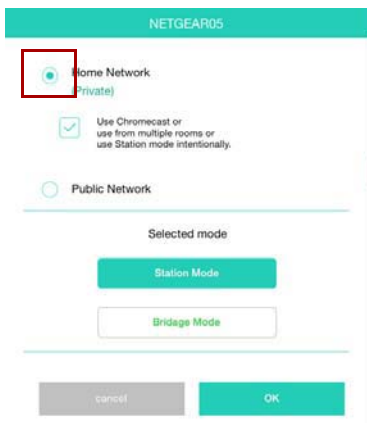

(Exempel) Fönstret för att välja station-läget (iOS)


2. Peka på knappen **OK**.

Följande meddelande visas när du ändrar från bridge-läget till station-läget:

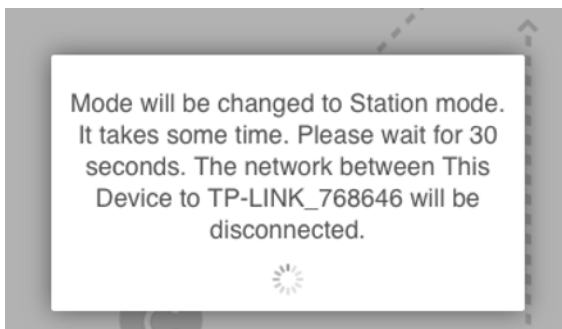


(Exempel) Meddelandefönster (iOS)

Du kan även se följande meddelande:

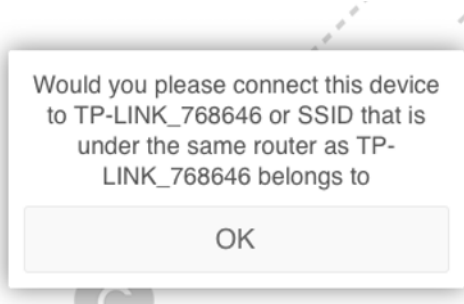


(Exempel) Meddelandefönster (iOS)

Om appen inte kan hitta den trådlösa STOR.E-adaptorn kan följande meddelande visas:

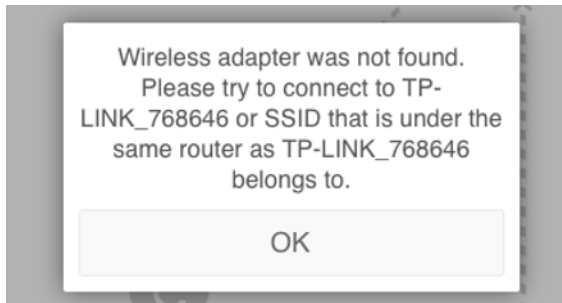

(Exempel) Meddelandefönster (iOS)


3. Om du vill ändra från WLAN till AP-läget på den trådlösa STOR.E-adaptorn ska du gå tillbaka till inställningarna.

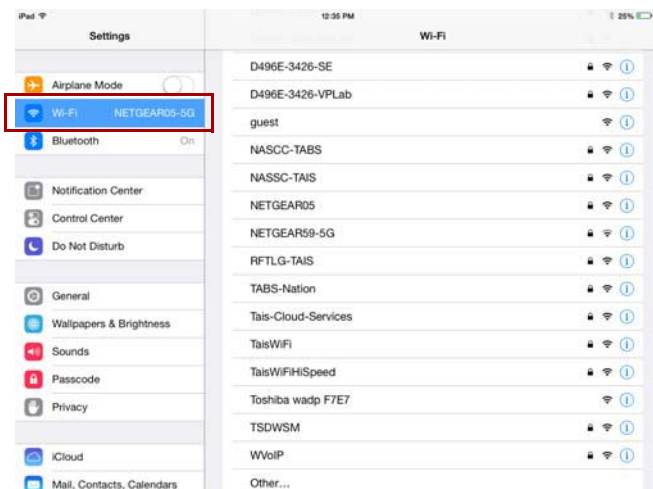

(Exempel) Inställningar för iOS

4. Välj routern.

Om appen kan hitta den trådlösa STOR.E-adaptorn kan följande meddelande visas:

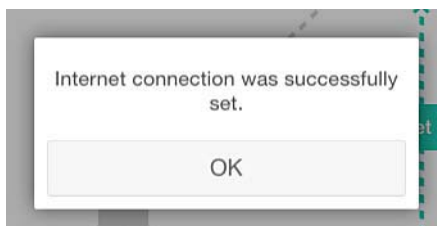

(Exempel) Meddelandefönster (iOS)

Kapitel 6


Hjälp med Chromecast™

Ansluta Chromecast™

När du ändrar arbetsläge för den trådlösa STOR.E-adaptern till station-läge och enheten är ansluten till en router, kommer du att kunna använda Chromecast™-funktionen.

Så här ansluter du till Chromecast™:

1. I det övre högra hörnet på skärmen pekar du på **ChromeCast**-ikonen ().

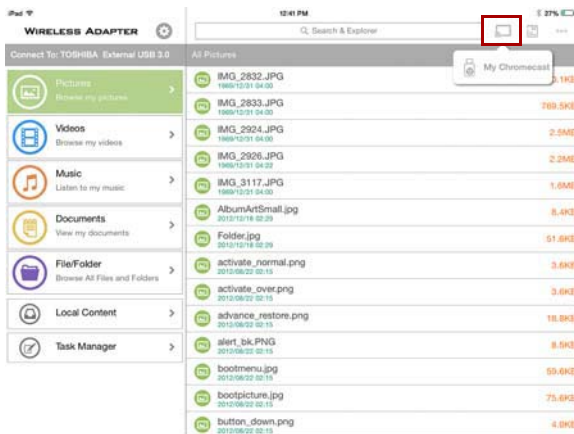


(Exempel) Chromecast™-anslutning (iOS)

En popup-meny öppnas.

2. Välj **Chromecast**.

- Du kan även ansluta via sidan för internetinställningar.

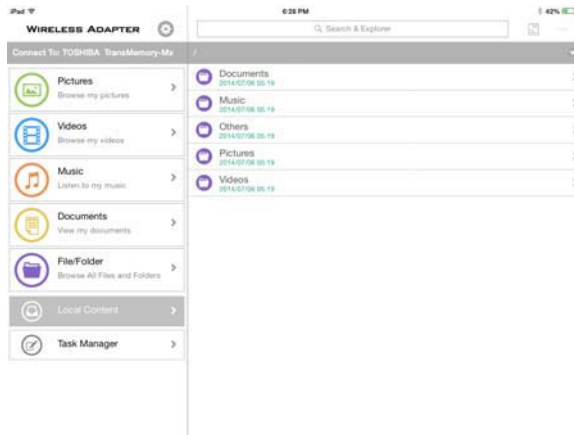


(Exempel) Chromecast™-anslutning – internet (iOS)

Koppla från Chromecast™

Så här kopplar du från Chromecast™:

1. I det övre högra hörnet på skärmen pekar du på **ChromeCast**-ikonen ().

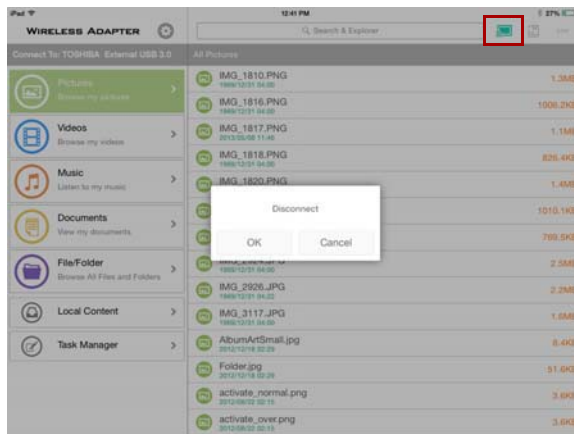


(Exempel) Koppla från Chromecast™ (iOS)

2. Peka på **OK**.

Stöd för video

Om **ChromeCast**-ikonen () visas betyder det att Chromecast™ är aktiverat.

1. Peka på en videofil.
Videofilen börjar läsas in.

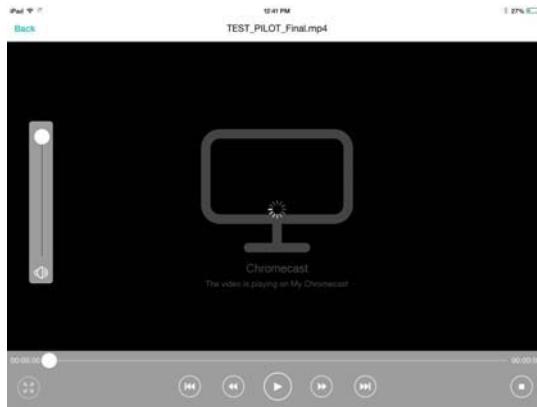

(Exempel) Video läses in (iOS)

När videon spelas upp kan du använda förloppsältet för att förflytta dig till olika platser i videon. Du kan även använda följande navigeringsknappar för att hantera videouppspelningen:



Skip to Last (Hoppa till föregående) – Används för att hoppa till det föregående spåret i videon.



Rewind (Spola tillbaka) – Används för att spola tillbaka videon.



Play (Spela upp) – Används för att starta eller återuppta videouppspelningen.



Spela upp (Spola framåt) – Används för att spola videon snabbt framåt.



Skip to Next (Hoppa till nästa) – Används för att hoppa till nästa spår i videon.




Stop (Stopp) – Används för att stoppa videouppspelningen.

Back

Back (Bakgrund) – Används för att spela upp videon i bakgrunden.

Stöd för foto

Om **ChromeCast**-ikonen () visas kan du visa dina foton på TV:n. Det fungerar även med bildspel.

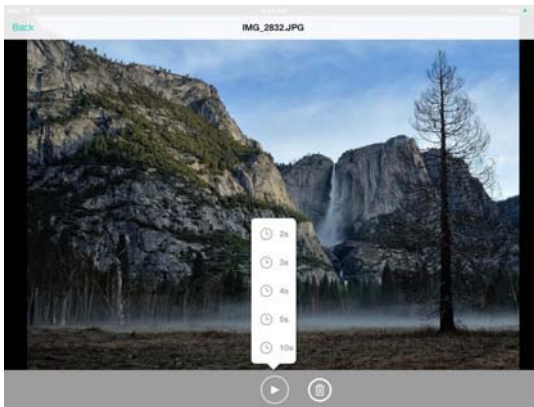

(Exempel) Foto läses in (iOS)

Om du vill visa ett bildspel pekar du på **uppspelningsknappen** () och sedan på den önskade hastigheten för bildspelsvisningen.

Kapitel 7

Specifikationer

Produktspecifikationer och enheter som stöds

I detta kapitel sammanfattas de tekniska specifikationerna för den trådlösa STOR.E-adaptern och vilka enheter som stöds.

Systemkrav

Den trådlösa Toshiba STOR.E-adaptern kan användas med följande enheter:

Kompatibla enheter	iPhone eller iPad, version 6.0 - 7.0
	Android™-baserade smarta telefoner eller surfplattor med version 2.3 - 4.2
Operativsystem	Microsoft® Windows® 7, Windows Vista®, Windows® XP, Windows 8, Windows 8.1
	Mac OS X® Lion, Mac OS X Mountain Lion, Mac OS X Mavericks
Webbläsare	Microsoft® Internet Explorer®, version 8 - 11
	Mozilla® Firefox®, version 3 - 31
	Google Chrome™, version 13 - 33
	Apple Safari®, version 5 - 7

OBS! Det går inte att använda Time Machine®-program.

Filtyper som stöds

- Video: iOS: Stöd för MOV/MP4/M4V
- Android™: Stöd för MP4/M4V3GP/AVI/MTS/M2TS; länk till externt program
- Kodekar: H.264/AVC, MPEG-4 SP, AVCHD
- Musik: MP3, M4a, AAC, WAV
- Kodekar: MP3 (VBR), AAC, HE-AAC, WAV

- Bilder: JPG/BMP/PNG
- Dokument: pdf, doc, docx, ppt, pptx, xls, xlsx, txt, rtf

Maskinvaruspecifikationer

- Stöd för trådlöst Wi-Fi®: 11 b/g/n 2,4 GHz
- Antal anslutningar: 6, på ett avstånd av 5 m
- Hårddiskformat: NTFS

Ytterligare specifikationer

Mått

Storlek	63 (B) x 48 (D) x 10 (H) mm
Vikt	Cirka 24 g

Omgivningskrav

Driftsvillkor	
Omgivande temperatur	5° C till 35° C

Strömförsörjning

Nätadapter	100-240 V AC 50 eller 60 Hz (cykler per sekund)
Trådlös adapter	Ineffekt: 5V DC/2A

Support för TOSHIBA

Behöver du hjälp?

Kontakta TOSHIBAs supportwebbplats för hårddiskar och lagringsprodukter:

www.toshiba-storage.com/support

Om det gäller garantianspråk går du till:

www.externalhdd.storerepair.de/

Vanliga frågor och svar

Basic

Vilken temperatur är den normala för min trådlösa STOR.E-adapter?

Vi rekommenderar att den omgivande temperaturen inte ska överstiga 35°C.

Hur många anslutningar kan göras samtidigt?

Den trådlösa STOR.E-adaptern kan användas för åtta anslutningar samtidigt. Anslutningens räckvidd är upp till 5 meter.

Varför sker det fördröjningar i den trådlösa STOR.E-adaptern när jag spelar upp medier med många enheter anslutna samtidigt?

Den trådlösa STOR.E-adaptern har stöd för upp till 4,9 Mbit/s videostreaming med tre enheter samtidigt anslutna på 1 meters avstånd. Prestandan kan försämrats när adaptern inte ligger inom den räckvidden.

Vilken typ av externa hårddiskar är lämpliga?

Alla externa TOSHIBA STOR.E-hårddiskar.

Vad är "bridge-läget"?

I bridge-läget kan den mobila enheten trådlöst ansluta till den trådlösa adaptern samtidigt som det finns en internetanslutning.

Kompatibilitet

Hur spelar jag upp medier och visar dokument från min trådlösa STOR.E-adapter på min dator?

Filerna kan spelas och visas när du mappar en nätverksenhet till utforskarfönstret på datorn.

Hur öppnar jag inställningarna för den trådlösa adaptern från datorn?

Om du skriver adressen **192.168.65.1** i webbläsaren kan du öppna inställningarna för den trådlösa adaptern.

Hur gör jag för att spela upp filer från min trådlösa STOR.E-adapter på min iPhone eller iPad?

Medieinnehåll såsom musik, videofilmer och bilder är kompatibla med iOS-produkter. Dessutom är dokument i formaten pdf, doc och ppt kompatibla med USB-enheten som är ansluten till den trådlösa STOR.E-adaptern. Innehåll såsom MOV, MP4 och M4V kan spelas upp med den sedvanliga mediaspelarappen och vi rekommenderar att den externa mediaspelaren "OPlayer" används för andra videoformat såsom 3GP, AVI, MTS och M2TS.

Hur gör jag för att spela upp filer från min trådlösa STOR.E-adapter på min smarttelefon eller surfplatta med Android?

Medieinnehåll såsom musik, videofilmer och bilder är kompatibla med Android-produkter. Dessutom är dokument i formaten pdf, doc och ppt kompatibla med USB-enheten som är ansluten till den trådlösa STOR.E-adaptern. Innehåll såsom MP4 och M4V kan spelas upp med den sedvanliga mediaspelarappen och annan kompatibel spelare kan användas för formaten MOV, 3GP, AVI, MTS och M2TS.

Vilka operativsystem stöds i appen för min trådlösa STOR.E-adapter?

Stöd för smarta telefoner och surfplattor: iOS version 5 eller senare, Android version 2.3 eller senare.

Var hittar jag appen för den trådlösa STOR.E-adaptern?

Du hittar appen genom att skriva "wireless adapter" (trådlös adapter) i:

- Apple APP Store för iOS-enheter
- Google Play Store för Android-enheter

Är den trådlösa STOR.E-adaptern DLNA-kompatibel?

Nej, den trådlösa STOR.E-adaptern har inte stöd för UPnP och DLNA.

Varför spelas inte mitt medieinnehåll från appen för den trådlösa STOR.E-adaptern på min smarttelefon och surfplatta med iOS/Android?

I appen för den trådlösa STOR.E-adaptern finns ett antal format som stöds som standard. Om ditt medieinnehåll inte spelas upp ska du kontrollera vilket format som medieinnehållet har.

Videoformat	iOS: stöd för MOV, MP4, M4V (3GP, AVI, MTS, M2TS: länk till externt program) Android: stöd för MP4, M4V (MOV, 3GP, AVI, MTS, M2TS: länk till externt program)
Videoavkodning	H.264/AVC, MPEG-4 SP, AVCHD
Musikformat	MP3, M4a, AAC, WAV

Musikkodek	MP3(VBR), AAC, HE-AAC, WAV
Bilder	JPG, BMP, PNG

Varför öppnas inte mina dokument från appen på den trådlösa STOR.E-adaptorn på min smarttelefon och surfplatta med iOS/Android?

I appen för den trådlösa STOR.E-adaptorn finns ett antal format som stöds som standard. Om dokumenten inte öppnas kan du behöva kontrollera dokumentets format.

Dokument	pdf, doc, docx, ppt, pptx, xls, xlsx, txt, rtf

Hur laddar jag ned eller kontrollerar versionen för den inbyggda programvaran?

Du kan använda uppgraderingsfunktioner för den inbyggda programvaran i appen eller kontrollera med webbläsaren.

Var sparas filen som jag laddar ned från en hårddisk i den anslutna trådlösa STOR.E-adaptorn?

Filen hittar du i "Local content" (Lokalt innehåll) i appen Toshiba Wireless Adapter.

Jag har anslutit en ny USB-enhet till den trådlösa adaptorn men jag kommer inte åt några data via appen. Vad ska jag göra?

Du måste uppdatera informationen i appen.

Hur det används

Vilket filformat för hårddisken stödjer den trådlösa STOR.E-adaptorn?

Den trådlösa adaptorn har stöd för NTFS- och FAT32-filer.

Kan jag ändra SSID för min trådlösa STOR.E-adapter?

Ja, du kan ändra standardvärdet för ditt SSID i den trådlösa STOR.E-adaptorn med webbläsaren eller med appen för den trådlösa STOR.E-adaptorn.

Kan jag överföra filer till USB-enheten som är ansluten till min trådlösa STOR.E-adapter?

Ja, du kan överföra filer via appen för den trådlösa STOR.E-adapter till den USB-enhet som är ansluten till STOR.E-adaptorn via det trådlösa Wi-Fi-nätverket.

Behöver jag ha en internetanslutning för att den trådlösa STOR.E-adaptorn ska fungera?

Nej, du hittar ditt SSID för den trådlösa STOR.E-adaptorn med det interna nätverket. Du måste emellertid vara ansluten till ett trådlöst Wi-Fi-nätverk i bridge-läge för att kunna surfa med webbläsaren.

Vilken krypteringsstyrka används för den trådlösa STOR.E-adaptorn?

I den trådlösa STOR.E-adaptorn används säkerhetsfunktionerna WPA och WPA2.

Hur kan jag säkert koppla från USB-enheten som är ansluten till den trådlösa STOR.E-adaptorn?

Kontrollera att LED-lampan på USB-enheten inte blinkar och använd sedan funktionen "Safe Remove" (Säker borttagning) i appen för den trådlösa adaptorn eller i webbläsaren. Du kan sedan koppla bort USB-enheten från den trådlösa adaptorn.

Lampa

Vad betyder LED-lampans färg

Lampa	Betydelse	
Energi	På	Systemet är klart
	Av	Systemet stängs av
	Blinkar	Systemet förbereds under cirka sex sekunder
Åtkomst till lagringsenhet	På	Extern hårddisk är monterad
	Av	Extern hårddisk är inte monterad
	Blinkar	Extern hårddisk monteras (skriv/läs)
Trådlös länk	På	Trådlöst nätverk är klart
	Av	Den trådlösa funktionen är inaktiverad, t.ex. hårddisk/minnesenhet kopplas från
	Blinkar	Det trådlösa nätverket förbereds under cirka sex sekunder

Hur kan jag använda återställningsknappen?

Återställningsknapp	Betydelse	
	Tryck två gånger för att starta återställningsfunktionen.	Systemlampan och lampan för det trådlösa nätverket blinkar, och sedan startas systemet om.

Register

A

App	
installera	10
starta	10

C

Chromecast™	
hjälp, foto	32
hjälp, koppla från	30
hjälp, video.	31

E

Enhet	
enheter som stöds	33
specifikationer	33

F

Fil/mapp	
redigera filer	13
söka efter filer	11
uppdatera	12
vy	12

H

Hjälp med Chromecast™	
ansluta	29

I

Ikon	
säkerhet	6
Installation	
anslutning	9

Inställning	
Wi-Fi®	21, 22
Inställningar	
använda den trådlösa	
adaptern	21
Bridge-läget	24
inställningar för Toshiba	
Wireless Adapter	21
station-läget	26
trådlös kommunikation	21

K

Kontakta TOSHIBA	35

L

Lådans innehåll	8

M

Medieuppspelning	14

P

Produktöversikt	8

R

Redigera filer	
knappen Album.	13
knappen Byt namn	13
knappen Flytta	13
knappen Hämta	13
knappen Klart	13
knappen Markera alla/	
Avmarkera alla	13
knappen Nytt	13
knappen Överför.	13
knappen Ta bort	13

S

Säkerhet	
ikoner	6
Specifikationer	33

T

Toshiba Wireless Adapter-app	
fil/mapp	11

U

Uppgiftshanteraren	20
Uppspelning	
bild	15
bildspel	16
musik	17
video	14
visa dokument	18

V

Varumärken	5
Video	
hjälp, bakgrund-knapp	31
hjälp, hoppa till föregående-	
knapp	31
hjälp, hoppa till nästa-	
knapp	31
hjälp, spela upp-knapp	31
hjälp, spola framåt-knapp . .	31
hjälp, spola tillbaka-knapp .	31
hjälp, stopp-knapp	31

Obsah

Regulačné vyhlásenia	3
Autorské práva	4
Upozornenie	5
Ochranné známky	5
Bezpečnostné ikony	6
Bezpečnostné pokyny, pravidlá a predpisy týkajúce sa bezdrôtovej siete LAN	7
Kapitola 1 Začíname	8
Obsah balenia	8
Prehľad výroby	8
Nastavenie zariadenia	9
Kapitola 2 Aplikácia bezdrôtového adaptéra Toshiba	10
Inštalácia a spustenie aplikácie	10
Súbor/priečinok	11
Vyhľadávanie súborov	11
Obnovenie	12
Zobrazenie	12
Úprava súborov	13
Kapitola 3 Prehrávanie médií	14
Video, fotografie, hudba a dokumenty	14
Prehrávanie videa	14
Prezeranie fotografií	15
Zobrazenie prezentácie	16
Prehrávanie hudby	17
Zobrazovanie dokumentov	18
Správca úloh	20
Kapitola 4 Nastavenia	21
Bezdrôtové nastavenia	21
Ovládanie adaptéra Wi-Fi®	21
Nastavenia aplikácie bezdrôtového adaptéra Toshiba	22
Kapitola 5 Práca so zariadením Chromecast™	23
Nastavenie zariadenia Chromecast™	23
Chromecast™ a režim STA	23
Režim mosta	25
Režim stanice	27

Kapitola 6	Podpora zariadení Chromecast™	30
	Pripojenie zariadenia Chromecast™	30
	Odpojenie zariadenia Chromecast™	31
	Podpora videí	32
	Podpora fotografií	33
Kapitola 7	Technické parametre	34
	Špecifikácie produktu a podporované zariadenia	34
	Systémové požiadavky	34
	Podporovaný typ súborov	34
	Hardvérové parametre	35
	Ďalšie špecifikácie	35
	Fyzické rozmery	35
	Požiadavky na prostredie	35
	Požiadavky na energiu	35
	Technická podpora pre TOSHIBA	36
	Často kladené otázky	36
	Základy	36
	Kompatibilita	36
	Použitie	39
	LED	40
	Register	41

Regulačné vyhlásenia

CE zhoda



Tento výrobok nesie označenie CE podľa požiadaviek platných smerníc EÚ. Za označenie CE je zodpovedná spoločnosť Toshiba Electronics Europe GmbH, Hansaallee 181, 40549 Düsseldorf, Nemecko.

Pracovné prostredie

Elektromagnetická kompatibilita (EMC) tohto výrobku bola schválená typickým spôsobom pre túto kategóriu výrobkov pre domáce a komerčné prostredie a prostredie ľahkého priemyslu. Všetky ostatné typy pracovného prostredia spoločnosť Toshiba neoverovala a použitie tohto výrobku v takomto pracovnom prostredí môže byť buď obmedzené, alebo sa neodporúča. Možné dôsledky používania tohto výrobku v neoverenom prostredí môžu byť nasledujúce: rušenie iných výrobkov alebo tohto výrobku v blízkom okolí s následným dočasným zlyhaním alebo stratou/ poškodením údajov. Príklady neschváleného pracovného prostredia a príslušné odporúčania:

- Priemyselné prostredie (kde sa napríklad používa najmä 3-fázové napájanie 380 V): Nebezpečenstvo rušenia tohto výrobku pre možné silné elektromagnetické polia, najmä v blízkosti veľkých strojov alebo napájacích jednotiek.
- Zdravotnícke prostredie: Spoločnosť Toshiba neoverovala kompatibilitu so smernicami pre zdravotnícke zariadenia, preto tento výrobok nemôže slúžiť ako zdravotnícky výrobok bez ďalšieho schválenia. Použitie v bežnom kancelárskom prostredí, napr. v nemocniciach, by nemalo byť problémom, ak zodpovedný úrad nevydal žiadne obmedzenia.
- Automobilové prostredie: Prosím, nazrite do príručky k svojmu motorovému vozidlu a vyhľadajte poznámky k používaniu tohto zariadenia (alebo jeho kategórie).
- Letecké prostredie: Dodržiavajte pokyny letového personálu týkajúce sa obmedzenia použitia tohto výrobku.

Ďalšie prostredia, ktoré sa netýkajú elektromagnetickej kompatibility

- Vonkajšie použitie: Ako typické domáce/kancelárske zariadenie nemá tento výrobok žiadnu špeciálnu odolnosť voči prenikaniu vlhkosti a nie je odolný voči silným nárazom.
- Explosívna atmosféra: Používanie tohto výrobku v takomto špeciálnom pracovnom prostredí (Ex) nie je povolené.

Nasledujúce informácie sú platné len pre členské štáty EÚ:

REACH – vyhlásenie o zhode

Nový predpis Európskej únie (EÚ) o chemikáliách, REACH (Registrácia, hodnotenie, schvaľovanie a obmedzenie chemikálií), nadobudol účinnosť 1. júna 2007.

Spoločnosť Toshiba splní všetky požiadavky smernice REACH a zaväzuje sa poskytovať našim zákazníkom informácie o chemických látkach v našich výrobkoch podľa smernice REACH.

Likvidácia produktov



Použitie tohto symbolu poukazuje na to, že výrobok nepatrí do domového odpadu. Zabezpečením správnej likvidácie výrobku predídete možným negatívnym následkom na životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by mohli byť spôsobené nesprávnou manipuláciou s týmto výrobkom pri likvidácii.



Ďalšie informácie o recyklácii tohto výrobku vám poskytne miestny úrad, technické služby alebo obchod, v ktorom ste si tento výrobok zakúpili.

Nasledujúce informácie platia iba pre Turecko:

Vyhovuje nariadeniu AEEE.

Autorské práva

Bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Toshiba nesmie byť táto príručka žiadnym spôsobom reprodukováaná. Spoločnosť nepreberá žiadnu zodpovednosť vo vzťahu k použitiu informácií uvedených v tejto príručke.

©2018 TOSHIBA Electronics Europe GmbH. Všetky práva vyhradené.

Upozornenie

Informácie uvedené v tejto príručke vrátane, ale nie výhradne, špecifikácií produktu sa môžu meniť bez predchádzajúceho upozornenia.

SPOLOČNOSŤ TOSHIBA ELECTRONICS EUROPE GMBH NEPOSKYTUJE ŽIADNU ZÁRUKU TÝKAJÚCU SA TEJTO PRÍRUČKY ALEBO AKÝCHKOĽVEK INÝCH INFORMÁCIÍ V NEJ OBSIAHNUTÝCH A TÝMTO SA VÝSLOVNE ZRIEKA AKÝCHKOĽVEK IMPLICITNÝCH ZÁRUK OBCHODOVATEĽNOSTI ALEBO VHODNOSTI NA KONKRÉTNY ÚČEL S OHĽADOM NA PREDCHÁDZAJÚCE USTANOVENIA. SPOLOČNOSŤ TOSHIBA NEPREBERÁ ŽIADNU ZODPOVEDNOSŤ ZA MOŽNÚ ŠKODU VZNIKNUTÚ PRIAMO ALEBO NEPRIAMO Z AKÝCHKOĽVEK TECHNICKÝCH A TYPOGRAFICKÝCH CHÝB ALEBO VYNECHANÝCH ČASTÍ V TOMTO DOKUMENTE ANI ZA NESÚLAD MEDZI PRODUKTOM A PRÍRUČKOU. SPOLOČNOSŤ TOSHIBA NIE JE ZA ŽIADNYCH OKOLNOSTÍ ZODPOVEDNÁ ZA ŽIADNE NÁHODNÉ, NÁSLEDNÉ, ŠPECIÁLNE ALEBO VÝNIMOČNÉ ŠKODY, ČI UŽ MIMOZMLUVNE, ZMLUVNE, ALEBO INAK, VZNIKNUTÉ PRI POUŽÍVANÍ TEJTO PRÍRUČKY ALEBO V SPOJITOSTI S ňOU. NIE JE TIEŽ ZODPOVEDNÁ ZA INÉ INFORMÁCIE UVEDENÉ V TOMTO DOKUMENTE ANI ICH POUŽÍVANIE.

Ochranné známky

STOR.E je registrovaná ochranná známka spoločnosti TOSHIBA Electronics Europe GmbH.

Apple a iMac sú ochranné známky spoločnosti Apple Inc. registrované v USA a ďalších krajinách. AirPrint je ochranná známka spoločnosti Apple Inc.

Google, logo Google, Android, Android Market, Google Maps, Google eBooks, Gmail a YouTube sú ochranné známky spoločnosti Google, Inc.

Mac OS X, iPhone a iPad sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky spoločnosti Apple Inc. v USA a ďalších krajinách.

Secure Digital, SD a logo SDHC sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky spoločnosti SD-3C, LLC v USA alebo ďalších krajinách.

Wi-Fi je registrovaná ochranná známka aliancie Wi-Fi Alliance.

Microsoft, Windows a Windows Media sú registrované ochranné známky alebo ochranné známky spoločnosti Microsoft Corporation v USA alebo ďalších krajinách.

Všetky ostatné názvy značiek a produktov sú obchodné známky alebo registrované obchodné známky príslušných spoločností.

Bezpečnostné ikony

Táto príručka obsahuje bezpečnostné pokyny, ktoré treba dodržiavať, aby sa predišlo potenciálnemu riziku, ktoré môže viesť k osobným poraneniam, poškodeniu zariadenia alebo strate údajov.

Tieto bezpečnostné upozornenia boli klasifikované podľa vážnosti nebezpečenstva a sú označené nasledujúcimi ikonami:

Signalizačné heslá	Význam
 NEBEZPEČENSTVO	Označuje bezprostredne hroziacu nebezpečnú situáciu, ktorá, ak nastane, bude mať za následok smrť alebo vážne zranenie.
 VAROVANIE	Označuje možnú nebezpečnú situáciu, ktorá, ak nastane, môže mať za následok smrť alebo vážne zranenie.
 UPOZORNENIE	Označuje možnú nebezpečnú situáciu, ktorá, ak nastane, môže mať za následok ľahké alebo stredne ťažké zranenie.
UPOZORNENIE	Označuje možnú nebezpečnú situáciu, ktorá, ak nastane, môže mať za následok majetkovú škodu.
POZNÁMKA	Poskytuje dôležité informácie.

Bezpečnostné pokyny, pravidlá a predpisy týkajúce sa bezdrôtovej siete LAN

⚠ UPOZORNENIE

Zariadenia bezdrôtovej siete LAN môžu spôsobovať rušenie zdravotníckych prístrojov, napríklad kardiostimulátorov. Ak používate osobný zdravotnícky prístroj, pred použitím tohto výrobku sa poraďte s lekárom a prečítajte si pokyny na používanie zdravotníckeho prístroja. Výrobok sa nesmie používať v prostrediach so zdravotníckymi prístrojmi, napríklad v nemocniciach alebo ambulanciách, ani v blízkosti osôb, ktoré používajú osobné zdravotnícke prístroje. Používanie tohto výrobku by v takýchto prostrediach mohlo spôsobiť zranenie.

⚠ UPOZORNENIE

Vždy vypnite bezdrôtové funkcie, ak sa počítač nachádza v blízkosti automatickej kontrolnej techniky alebo zariadení, ako sú automatické dvere alebo detektory požiaru. Rádiové vlny môžu spôsobiť nesprávne fungovanie tejto techniky s možným následkom zranenia.


- Nepoužívajte bezdrôtovú sieť LAN v blízkosti mikrovlnnej rúry ani na miestach, ktoré sú vystavené rádiovkej interferencii alebo magnetickým poliám. Interferencia s mikrovlnnou rúrou alebo iným zdrojom môže rušiť prevádzku bezdrôtovej siete LAN.
- Prenosová rýchlosť cez bezdrôtovú sieť LAN, ako aj jej dosah, závisia od okolitého elektromagnetického prostredia, prekážok, nastavenia prístupového bodu a softvérových a hardvérových nastavení klienta. Popísaná prenosová rýchlosť je teoretická maximálna rýchlosť bližšie určená príslušnou normou – skutočná prenosová rýchlosť bude nižšia ako teoretická maximálna rýchlosť.

Kapitola 1


Začíname

Obsah balenia

Uistite sa, že máte nasledujúce súčasti:

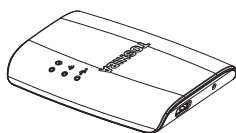


Bezdrôtový adaptér
STOR.E



Kábel USB
(len na pripojenie
napájaných
zariadení)



EU + UK
Sieťový
adaptér




Stručná
príručka



Záručný
list

(Ilustračný obrázok) Dodané súčasti


Prehľad výrobku

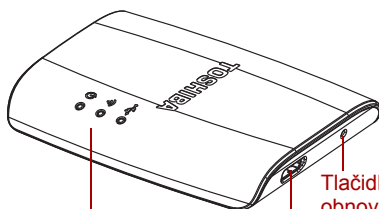

Indikátory
napájania/
používania

Tlačidlo
obnovenia
nastavení

Port USB Micro-B
(len na pripojenie
napájaných zariadení)

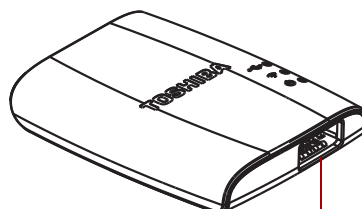


Port USB Standard-A

(Ilustračný obrázok) Porty a indikátory bezdrôtového adaptéra

Nastavenie zariadenia

1. Pripojte sieťový adaptér k bezdrôtovému adaptéru a k funkčnej elektrickej zásuvke.

Zariadenie sa automaticky zapne.

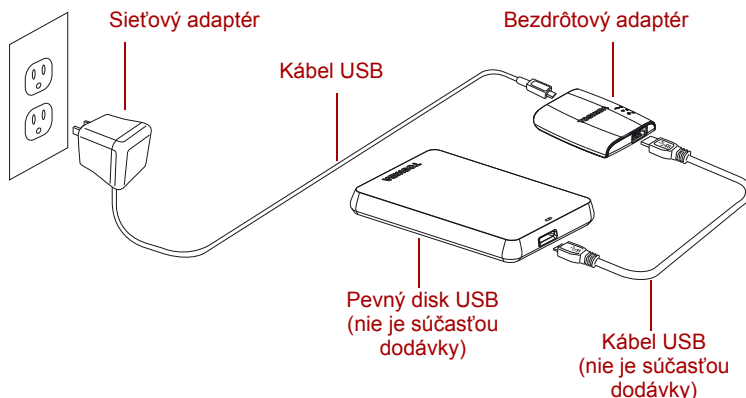


(Ilustračný obrázok) Pripojenie bezdrôtového adaptéra

2. Pripojte k bezdrôtovému adaptéru pevný disk USB.
Kým sa zariadenie inicializuje, indikátory niekoľko minút blikajú. Skôr než budete pokračovať v ďalšom postupe, počkajte, kým indikátory prestanú blikáť.
3. Prejdite do obchodu Apple Store® alebo Google Play™, prevezmite aplikáciu bezdrôtového adaptéra s názvom TOSHIBA Wireless Adapter a nainštalujte ju v zariadení Android™ alebo Apple®. Pozri „[Inštalácia a spustenie aplikácie](#)“ na strane 10.

Vykonaním tohto kroku sa môžete pripojiť k bezdrôtovému adaptéru STOR.E pomocou niektorého z nasledujúcich troch režimov:

- Pripojenie k bezdrôtovému adaptéru zo zariadenia so systémom Android™ alebo iOS
- Pripojenie k bezdrôtovému adaptéru z prehliadača v počítači
- Pripojenie na internet počas pripojenia k bezdrôtovému adaptéru

4. Ak chcete bezdrôtový adaptér STOR.E vypnúť, odpojte sieťový adaptér zo zdroja napájania.

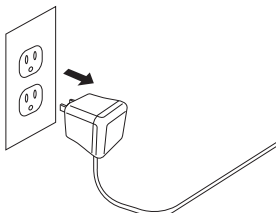

(Ilustračný obrázok) Odpojenie bezdrôtového adaptéra


Kapitola 2

Aplikácia bezdrôtového adaptéra Toshiba


Inštalácia a spustenie aplikácie

1. Prejdite do obchodu Apple Store® alebo Google Play™, prevezmite aplikáciu bezdrôtového adaptéra s názvom TOSHIBA Wireless Adapter a nainštalujte ju v zariadení Android™ alebo Apple®.
2. Keď indikátory zostanú svietiť, zo zariadenia Android™ alebo Apple® vytvorte bezdrôtové pripojenie k bezdrôtovému adaptéru.

Jedinečné heslo povoľte a nastavte hneď pri prvom použití produktu.

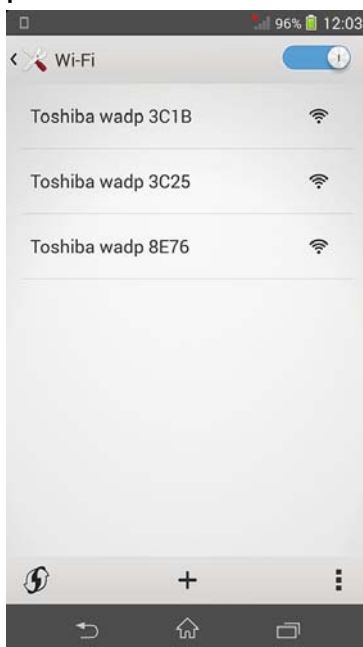

Zariadenie so systémom Android™

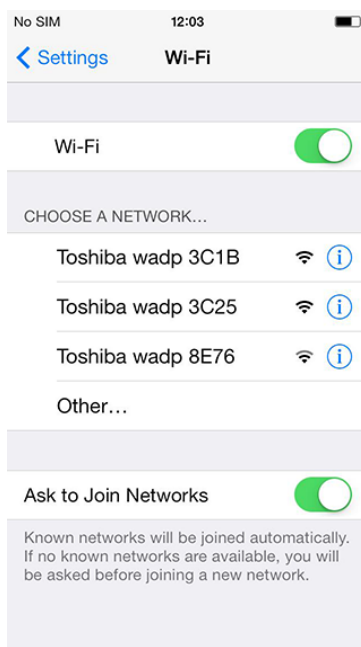

Zariadenie značky Apple®

(Ilustračný obrázok) Pripojenie Wi-Fi® zo zariadenia Android™ alebo Apple®

3. V zariadení Apple alebo Android™ ťuknutím na položku TOSHIBA Wireless Adapter spustíte aplikáciu.


4. Aplikáciu bezdrôtového adaptéra teraz môžete spustiť v mobilnom zariadení.

Informácie v aplikácii bezdrôtového adaptéra Toshiba sú rozdelené na tieto časti:

Súbor/priečink

Z domovskej stránky aplikácie bezdrôtového adaptéra Toshiba môžete zobraziť všetky súbory a priečinky. Priradí sa zobrazenie priečinkov na pevnom disku, ktoré umožňuje prehľadávať všetky súbory uložené na pevnom disku a zobraziť ich pôvodnú štruktúru.


Ak uprednostňujete prístup k súborom z tohto zobrazenia, k dispozícii sú rovnaké ovládacie prvky prehrávania.

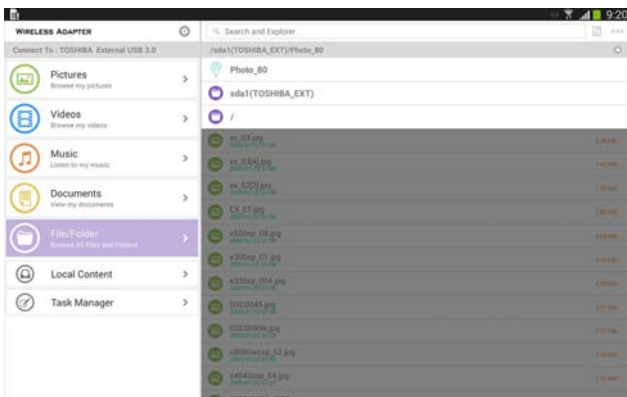

(Ilustračný obrázok) Okno súboru alebo priečinka

Vyhľadávanie súborov

Ak je na pevnom disku uložených mnoho súborov, môžete konkrétny súbor vyhľadať pomocou vyhľadávacieho nástroja (v hornej časti okna).




(Ilustračný obrázok) Vyhľadávací nástroj (v hornej časti okna)

1. Dotknite sa vyhľadávacieho poľa v hornej časti obrazovky.
2. Do vyhľadávacieho poľa zadajte celý názov súboru alebo jeho časť a dotknite sa tlačidla vyhľadávania na klávesnici.

Obnovenie

Ak chcete obnoviť obrazovku, potiahnite nadol tabuľkové zobrazenie obsahu. Po zobrazení šípky nahor prestaňte ťahať. Tým sa zaktualizujú údaje aktuálneho dokumentu uloženého na pevnom disku.

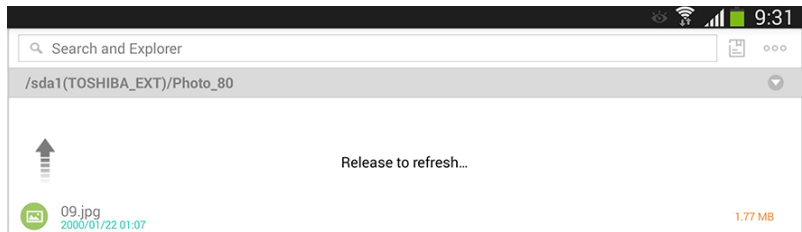


(Ilustračný obrázok) Obnovenie aktuálneho zobrazenia

Zobrazenie

Môžete prepínať medzi režimami zoznamu a miniatúr. Každý z režimov umožňuje dva spôsoby vyhľadávania:

- Sort by time (Zoradiť podľa času)
- Sort by name (Zoradiť podľa názvu)

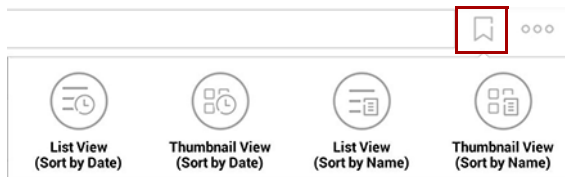


(Ilustračný obrázok) Nastavenia zobrazenia

1. Dotknite sa tlačidla **Show Mode** (Zobraziť režim) (📁) napravo od vyhľadávacieho panela.
Zobrazia sa pod ním štyri dostupné režimy. Tlačidlo sa zmení na tlačidlo **Status Changed** (Stav zmenený) (📁).
2. Vyberte požadovaný režim.

Úprava súborov

Dotknutím sa tlačidla **Edit** (Upraviť) (☰) aktivujete ponuky akcií so súbormi. V zozname súborov sa vedľa ich názvov objaví začiarkavacie políčka. Okrem úkonov uvedených vyššie môžete dlhým podržaním súboru alebo priečinka v zozname prejsť do režimu úprav.

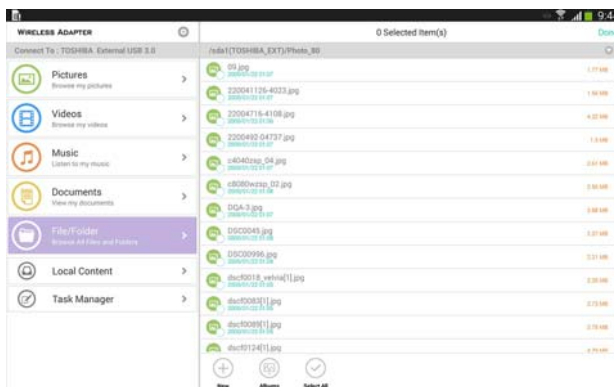

(Ilustračný obrázok) Okno súboru alebo priečinka – úprava súborov



Tlačidlo **New** (Nové) – dotykom vytvorte nový priečinok.



Tlačidlo **Album** – dotykom odovzdajte fotografie z albumov uložených v tablete alebo telefóne. Prostredníctvom tejto funkcie môžete tiež snímať fotografie.



Tlačidlo **Select all/Deselect all** (Vybrať všetko/Zrušiť výber všetkých) – dotykom začiarknite alebo zrušte začiarknutie súborov v aktuálnom okne.



Tlačidlo **Download** (Prevziať) – dotykom prevezmite vybrané súbory. Súbory uložené na pevnom disku môžete prevziať do tabletu, telefónu alebo iného zariadenia. Úloha preberania sa pridá do modulu správy úloh.



Tlačidlo **Delete** (Odstrániť) – dotykom odstráňte vybrané súbory alebo priečinky.



Tlačidlo **Move to** (Presunúť do) – dotykom presuňte vybrané súbory alebo priečinky do nového priečinka, ktorý ste vytvorili.



Tlačidlo **Rename** (Premenovať) – dotykom premenujte vybraný súbor alebo priečinok. (K dispozícii len v prípade, ak je vybraný jeden súbor alebo priečinok.)

Tlačidlo **Upload** (Odovzdať) – keď sa v zobrazení ponuky dotknete lokálneho obsahu, môžete príslušný lokálny súbor odovzdať na pevný disk.

Done

Tlačidlo **Done** (Hotovo) – dotykom obnovte ponuky úprav. Začiarkavacie políčka vedľa vybraných názvov súborov alebo priečinkov v zozname súborov sa odstraňuje.

Kapitola 3

Prehrávanie médií

Táto kapitola obsahuje pokyny na prehrávanie videí, počúvanie hudby a zobrazovanie fotografií a dokumentov pomocou aplikácie bezdrôtového adaptéra Toshiba.

Video, fotografie, hudba a dokumenty


Aplikácia bezdrôtového adaptéra Toshiba poskytuje prístup k médiám uloženým na externom pevnom disku a v mobilnom zariadení. Z aplikácie môžete napríklad priamo prehrávať videá a hudbu, ktoré ste prevzali do svojho smartfónu alebo tabletu.

Zoradíte a zobrazíte všetky súbory podľa ich typu. Všetky súbory jednotlivých typov uložené na pevnom disku môžete rýchlo prehľadávať. Ak chcete v tomto module rýchlo vyhľadať súbor podľa názvu, použite vyhľadávací panel na pravej strane obrazovky.

Prehrávanie videa

Ak chcete prehrať video skopírované na pevný disk, postupujte podľa týchto krokov:

1. Otvorte aplikáciu bezdrôtového adaptéra Toshiba.
2. V zozname ponúk na ľavom paneli vyberte položku **Videos** (Videá). Zobrazia sa videá uložené na pevnom disku.

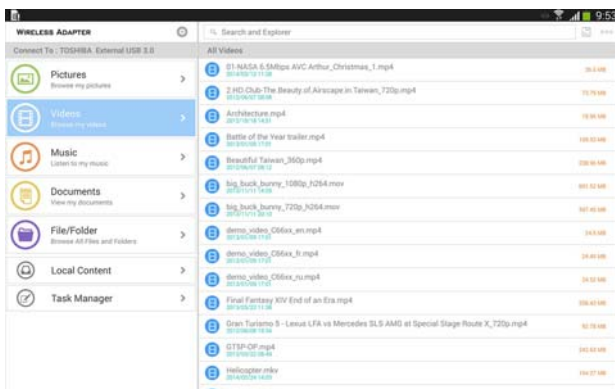

(Ilustračný obrázok) Okno s videami

3. Dotknite sa videa, ktoré chcete prehrať.

POZNÁMKA

Počas prehrávania videa môžete opätovným dotknutím sa obrazovky zobrazíť tlačidlá **Pause** (Pozastaviť), **Fast-Forward** (Posunúť rýchlo dopredu) a **Reverse** (Posunúť dozadu).

POZNÁMKA

Ak pozastavíte film, aplikácia automaticky vloží na miesto pozastavenia záložku. Keď sa k filmu vrátite, bude automaticky pokračovať od tohto miesta pozastavenia. Keď aktuálne prehrávaný film skončí, bude sa pokračovať ďalším filmom v zozname. (Toto nastavenie môžete zmeniť prostredníctvom prepínacích tlačidiel **Breakpoint Play** (Dočasne zastavené prehrávanie) a **Continue Play** (Súvislé prehrávanie).)


Je možné, že prehrávač médií vášho zariadenia bude prehrávať len určité formáty videa. Ak sa video skopírované na pevný disk neprehráva, môže byť vo formáte, ktorý prehrávač médií nepodporuje. Z obchodu s aplikáciami pre svoje zariadenie môžete získať prehrávač médií od tretej strany, ktorý umožní prehrávanie videa.

4. Ak chcete prehrávanie videa zastaviť, stlačte tlačidlo **Done** (Hotovo) (**Done**) na zariadení alebo zatvorte prehrávač médií.

Prezeranie fotografií

Ak chcete zobrazíť fotografie uložené v pripojenom úložnom zariadení, postupujte podľa týchto krokov:

1. Otvorte aplikáciu bezdrôtového adaptéra Toshiba.
2. V zozname ponúk na ľavom paneli vyberte položku **Pictures** (Fotografie). Zobrazia sa fotografie uložené na pevnom disku.

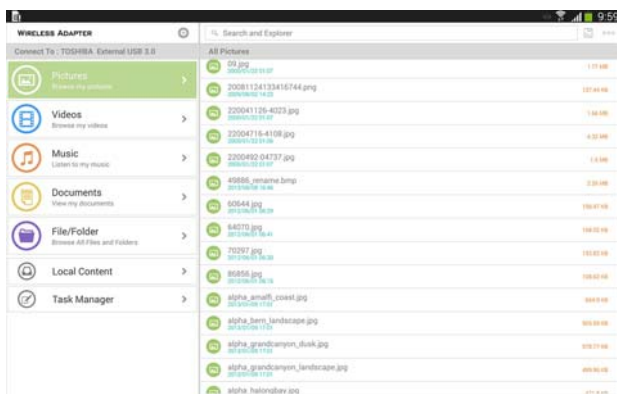

(Ilustračný obrázok) Okno s fotografiami

3. Ak si chcete fotografie prezrieť, vyberte požadované súbory s fotografiami (prostredníctvom ponuky **File/Folder** (Súbor/priečinok), **Pictures** (Fotografie) alebo **Local Content** (Lokálny obsah)).

POZNÁMKA

Po zobrazení na obrazovke posúvajte prstom doprava alebo doľava, čím zobrazíte nasledujúcu alebo predchádzajúcu fotografiu. Možno zobrazíť všetky fotografie uložené na pevnom disku alebo v priečinku, ktorý ste zmenili alebo vytvorili.


POZNÁMKA

Pri zobrazení zoznamu v režime miniatúr môžete priblížiť miniatúru fotografie.

Zobrazenie prezentácie

1. Ak chcete spustiť prezentáciu, počas zobrazovania fotografie sa dotknite tlačidla **Slideshow** (Prezentácia).

Zobrazí sa okno s možnosťami prezentácie.

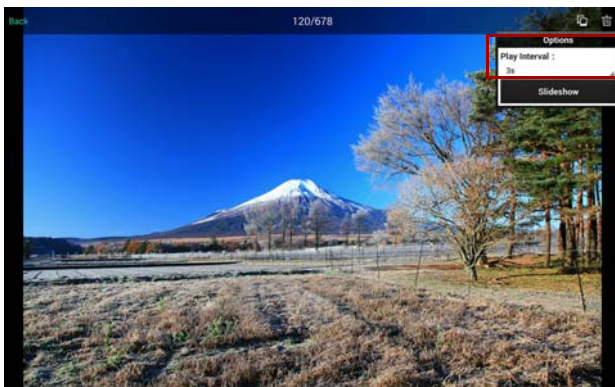

(Ilustračný obrázok) Okno s možnosťami prezentácie

2. Ak chcete prezentáciu prehrať, ťuknite na tlačidlo **Play** (Prehrať) (▶).
3. Skôr než prezentáciu spustíte, vyberte požadovaný časový interval prehrávania.


POZNÁMKA

Pri prechode z jednej fotografie na inú môžete sledovať efekty premiešavania.

Prehrávanie hudby

Ak chcete prehrať hudbu uloženú v pripojenom úložnom zariadení, postupujte podľa týchto krokov:

1. Otvorte aplikáciu bezdrôtového adaptéra Toshiba.
2. V zozname ponúk na ľavom paneli vyberte položku **Music** (Hudba). Zobrazia sa hudobné súbory uložené v pripojenom úložnom zariadení.

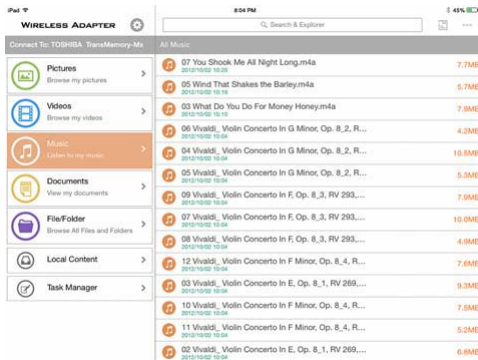


(Ilustračný obrázok) Okno s hudbou

3. Ak chcete prehrať skladbu, vyberte požadovaný hudobným súbor a dotknite sa tlačidla **Play** (Prehrať) (▶).

POZNÁMKA

Môžete vytvoriť zoznam skladieb.


Ak chcete vyhľadať konkrétnu skladbu, dotknite sa vyhľadávacieho panela a do vyhľadávacieho poľa zadajte celý názov skladby alebo jeho časť.

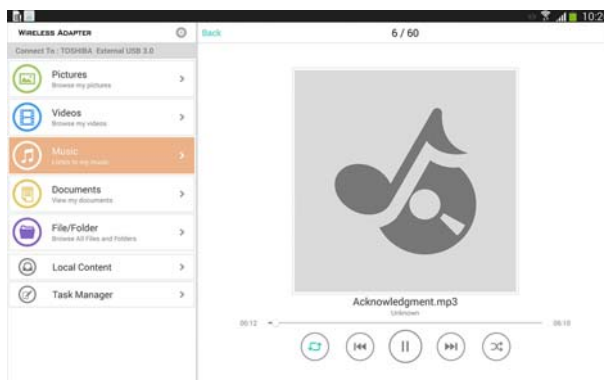

(Ilustračný obrázok) Okno s hudbou

4. Ak chcete hudbu prehrávať na pozadí, dotknite sa tlačidla **Back** (Dozadu) ().

Hudba sa bude naďalej prehrávať a pod zobrazením ponuky sa zobrazí ponuka Now Playing (Teraz sa prehráva).



(Ilustračný obrázok) Okno s hudbou

5. Dotknutím sa tlačidla **Now Playing** (Teraz sa prehráva) () zobrazíte ovládacie prvky momentálne prehrávanej skladby.

- Ak chcete momentálne prehrávanú skladbu pozastaviť, dotknite sa tlačidla **Pause** (Pozastaviť) ().
- Ak sa chcete vrátiť k predchádzajúcej vybratej skladbe, dotknite sa tlačidla **Back To** (Späť na) ().
- Ak sa chcete v rámci momentálne prehrávanej skladby posunúť dopredu alebo dozadu, posuňte lištu v hornej časti obrazovky **Now Playing** (Teraz sa prehráva).




- Ak sa má momentálne prehrávaná skladba nepretržite opakovať, dotknite sa tlačidla **Repeat** (Opakovať) ().
- Ak chcete vybrané skladby prehrávať v náhodnom poradí, dotknite sa tlačidla **Random** (Náhodné) ().
- Ak chcete vybrané skladby prehrávať v poradí, v akom sa zobrazujú, dotknite sa tlačidla **Order** (Zoradiť) ().

Zobrazovanie dokumentov

Ak chcete zobraziť dokumenty uložené v pripojenom úložnom zariadení, postupujte podľa týchto krokov:


POZNÁMKA Kompatibilné typy súborov sú: pdf, txt, html, doc, docx a xlsx.

1. V zozname ponúk na ľavom paneli vyberte položku **Documents** (Dokumenty). Zobrazia sa súbory s dokumentmi uložené na pevnom disku.

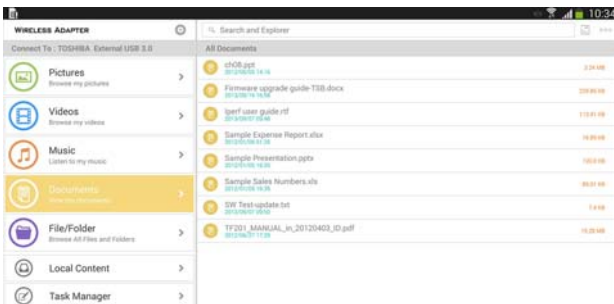

(Ilustračný obrázok) Okno s dokumentmi

2. Výberom požadovaného súboru s dokumentom ho otvorte.

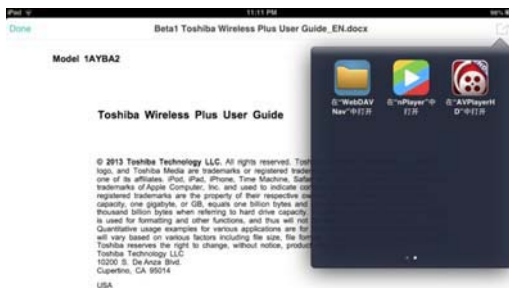

(Ilustračný obrázok) Okno s dokumentom .docx

3. Súbor .docx možno otvoriť tak, ako je to znázornené vyššie.




(Ilustračný obrázok) Okno s dokumentom .pdf

4. Súbor .pdf možno otvoriť tak, ako je to znázornené vyššie.
5. Ak chcete zobrazíť miniatúry strán súboru .pdf, dotknite sa tlačidla **Thumbnail** (Miniatúra) ().
6. Ak sa chcete vrátiť do predchádzajúceho okna, dotknite sa tlačidla **Done** (Hotovo) ().

Správca úloh

Pomocou Správcu úloh môžete spravovať odovzdávanie a preberanie súborov, ako aj riadiť zjednotenú správu úloh odovzdávania a preberania. Jednotlivé alebo všetky úlohy môžete tiež odstrániť.

V zozname ponúk na ľavom paneli vyberte položku **Task Manager** (Správca úloh). Zobrazia sa možnosti Správcu úloh.

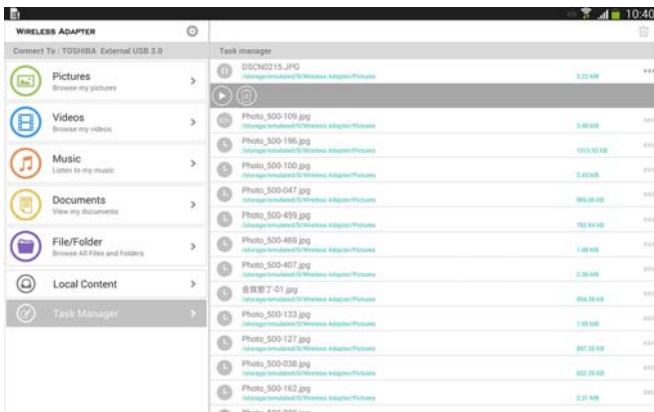

(Ilustračný obrázok) Okno Správcu úloh

Kapitola 4

Nastavenia

Ak aplikácia bezdrôtového adaptéra Toshiba nie je pripojená k adaptéru Wi-Fi® prostredníctvom mobilného zariadenia, môžete nastaviť len jazyk aplikácie bezdrôtového adaptéra Toshiba. Momentálne podporuje čínštinu a angličtinu. Predvolený jazyk bude závisieť od krajiny, v ktorej ste zariadenie kúpili.

Ak aplikácia bezdrôtového adaptéra Toshiba nie je pripojená k adaptéru Wi-Fi®, získajte informácie o bezdrôtovom pripojení a kapacite adaptéra Wi-Fi® (predvolené výrobné nastavenie je režim prístupového bodu) a vyberte nasledujúce nastavenia.

Bezdrôtové nastavenia

Work mode (Pracovný režim): môžete prepínať medzi dvoma typmi pracovného režimu – **AP** (Prístupový bod) a **Bridge** (Most). V režime **AP** (Prístupový bod) sa môžete pripojiť pomocou adaptéra Wi-Fi® a prehľadávať údaje uložené na pevnom disku. V režime **Bridge** (Most) sa môžete pripojiť k aplikácii bezdrôtového adaptéra Toshiba prostredníctvom mobilného zariadenia, kým ste pripojení na externý internet, aby ste mohli prehľadávať web.

Update SSID (Aktualizovať SSID): aktualizujte sieťový názov adaptéra Wi-Fi®.

Set password (Nastaviť heslo): nastavte heslo siete Wi-Fi®. Ak chcete posilniť ochranu, nastavte adaptér Wi-Fi® na obmedzenie prístupu k pevnému disku.

Okrem toho môžete v režime **AP/Station** (Prístupový bod/stanica) prehľadať sieť a vybrať názov SSID prístupového bodu alebo stanice.

Ovládanie adaptéra Wi-Fi®

Safe Remove (Bezpečné odpojenie): odpojte pevný disk.

Restart (Reštartovať): reštartujte adaptér Wi-Fi®.

Power off (Vypnúť): vypnite adaptér Wi-Fi®.

Reset (Obnoviť): obnovte nastavenia adaptéra Wi-Fi®.

Nastavenia aplikácie bezdrôtového adaptéra Toshiba

Nastavenia aplikácie podporujú nastavenia jazyka a umožňujú vymazať vyrovnávaciu pamäť. Prepnutím tlačidla nastavte režim **Breakpoint Play** (Dočasne zastavené prehrávanie) alebo **Continue Play** (Súvislé prehrávanie).

Kapitola 5

Práca so zariadením Chromecast™

Nastavenie zariadenia Chromecast™

Zariadenie Chromecast™ umožňuje prehrávať videoobsah na mobilnom zariadení s vysokým rozlíšením, a to prenášaním prostredníctvom pripojenia Wi-Fi® z internetu alebo lokálnej siete. Požadované médiá môžete vybrať pomocou mobilných aplikácií s podporou zariadenia Chromecast™ (tzn. aplikácie bezdrôtového adaptéra Toshiba).


Začnite nastavením zariadenia Chromecast™ (predáva sa samostatne) podľa pokynov dodaných so zariadením.

Chromecast™ a režim STA

Zariadenie Chromecast™ pripojte podľa týchto pokynov:


1. Prejdite na stránku **Device Settings** (Nastavenia zariadenia) a vyberte sieť bezdrôtového adaptéra STOR.E.

Zobrazí sa okno Settings (Nastavenia Bluetooth).

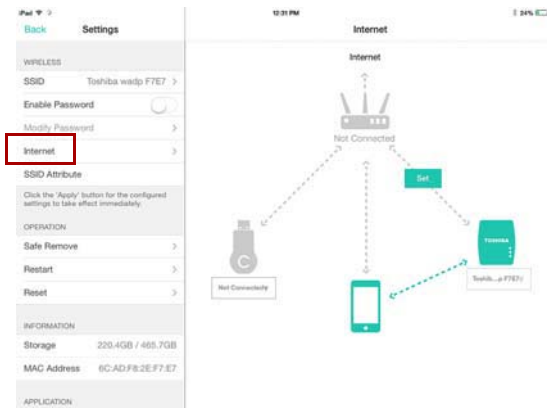

(Ilustračný obrázok) Okno nastavení (iOS)


2. Ťuknite na tlačidlo **Internet**.

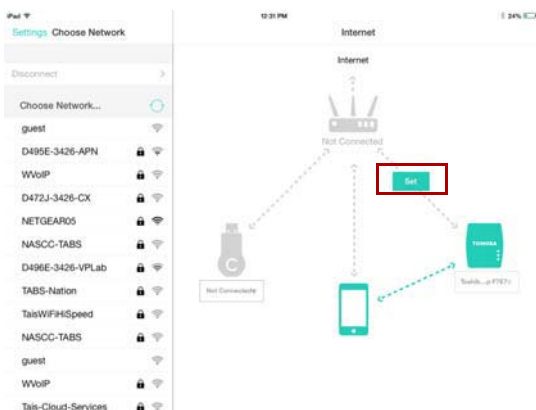

(Ilustračný obrázok) Okno pripojení Wi-Fi® (iOS)

3. Pripojte bezdrôtový adaptér STOR.E k smerovaču ťuknutím na ikonu **Set** (Nastaviť) (), ktorá sa nachádza medzi ikonami **Not Connected** (**Nepripojené**) a **TOSHIBA** v schéme sieťového pripojenia.
4. Vyberte bezdrôtovú sieť, ku ktorej sa chcete pripojiť, a zadajte heslo.
5. Skôr než vyberiete pracovný režim bezdrôtového adaptéra STOR.E, ťuknite na identifikátor SSID siete, ku ktorej sa chcete pripojiť, a zadajte heslo.

Zobrazí sa okno, ktoré sa podobá na okno nižšie.

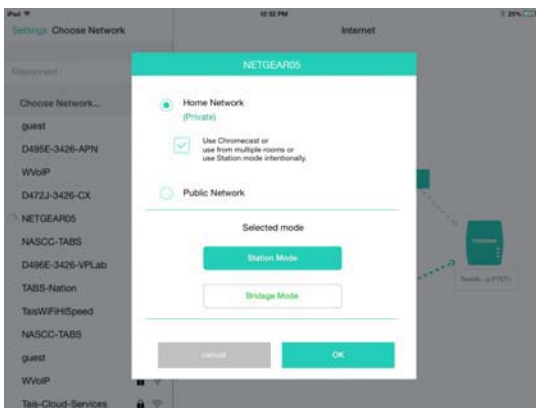

(Ilustračný obrázok) Okno pripojenia pomocou identifikátora SSID (iOS)


6. Vybrať si môžete z dvoch (2) pracovných režimov bezdrôtového adaptéra STOR.E:
 - **Public Network** (Verejná sieť) (režim mosta)
 - **Home Network** (Domáca sieť) (režim stanice)

Režim mosta

POZNÁMKA


Ak chcete vybrať alebo prepnúť na verejnú sieť (režim mosta), musíte byť pripojení k sieti.

Na obrazovke nižšie sa zobrazí hlásenie o úspešnom pripojení:

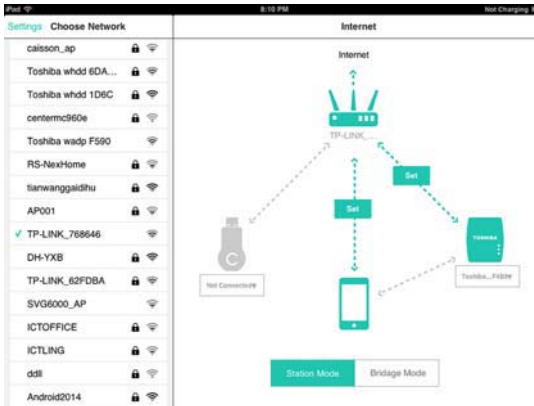

(Ilustračný obrázok) Okno úspešného pripojenia (iOS)


1. Ak chcete používať režim mosta, vyberte položku **Public Network** (Verejná sieť).

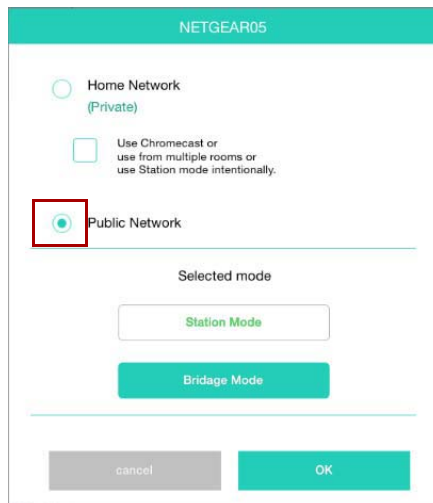

(Ilustračný obrázok) Okno výberu režimu mosta (iOS)


2. Ťuknite na tlačidlo **OK**.

Pri prepínaní z režimu stanice do režimu mosta sa zobrazí toto hlásenie:

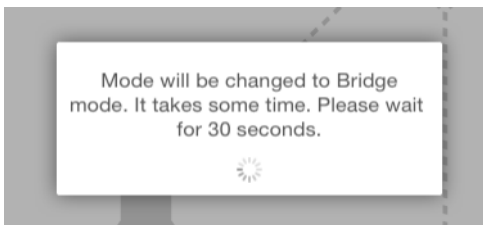


(Ilustračný obrázok) Okno s hlásením (iOS)

Ak aplikácia nemôže nájsť bezdrôtový adaptér STOR.E, môže sa zobrazíť toto hlásenie:

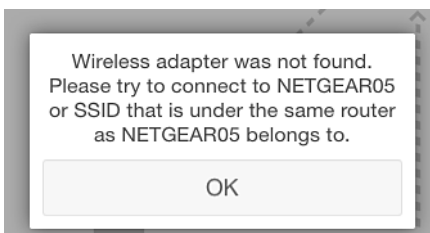

(Ilustračný obrázok) Okno s hlásením (iOS)


3. Ak chcete v bezdrôtovom adaptéri STOR.E zmeniť režim WLAN na režim AP, vráťte sa do okna Settings (Nastavenia).

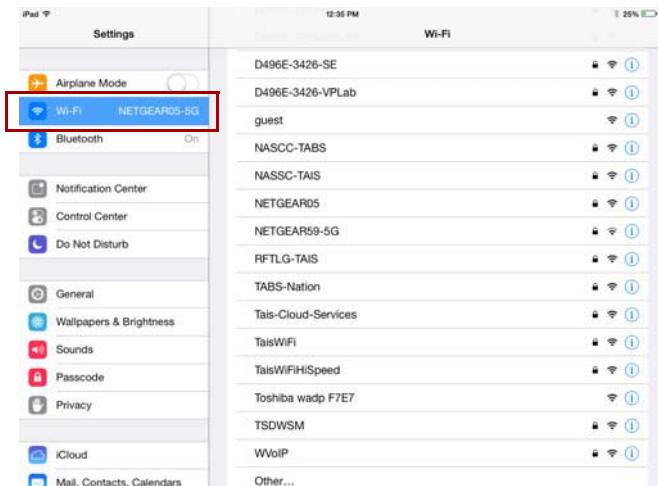

(Ilustračný obrázok) Okno nastavení (iOS)

4. Vyberte smerovač.

Ak aplikácia úspešne nájde bezdrôtový adaptér STOR.E, môže sa zobrazíť toto hlásenie:

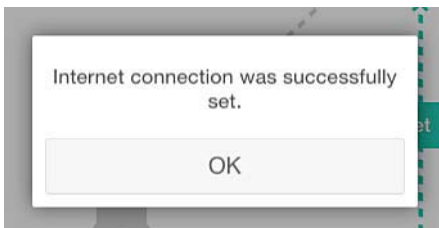

(Ilustračný obrázok) Okno s hlásením (iOS)

Režim stanice


Ak sa k sieti pripojíte v režime stanice, k vášmu pripojenému úložnému zariadeniu budú mať prostredníctvom siete prístup aj iné osoby.

Pri používaní režimu stanice na verejnom mieste buďte opatrní.

POZNÁMKA

Ak chcete vybrať alebo prepnúť na domácu sieť (režim stanice), musíte byť pripojení k sieti.

Na obrazovke nižšie sa zobrazí hlásenie o úspešnom pripojení:

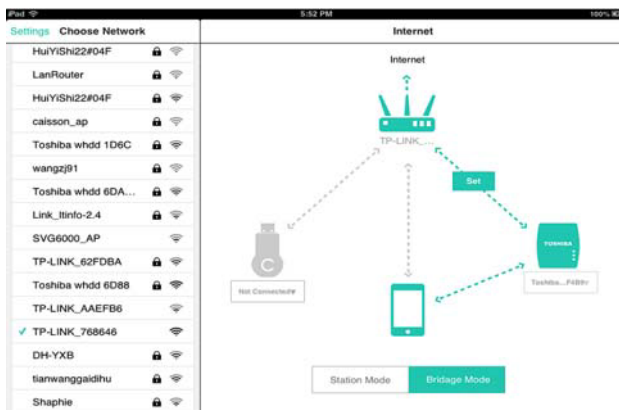

(Ilustračný obrázok) Okno úspešného pripojenia (iOS)


1. Ak chcete používať režim stanice, vyberte položku **Home Network** (Domáca sieť).



(Ilustračný obrázok) Okno výberu režimu stanice (iOS)


2. Ťknite na tlačidlo **OK**.

Pri prepínaní z režimu mosta do režimu stanice sa zobrazí toto hlásenie:

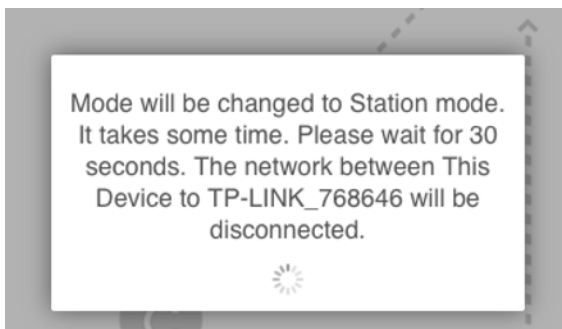


(Ilustračný obrázok) Okno s hlásením (iOS)

Môže sa zobrazíť toto hlásenie:

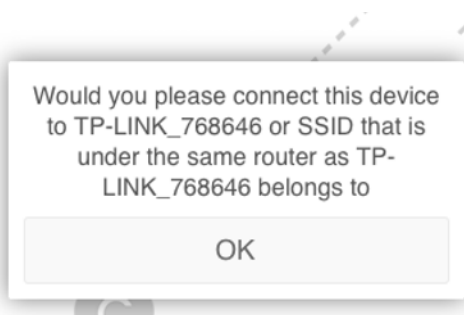


(Ilustračný obrázok) Okno s hlásením (iOS)

Ak aplikácia nemôže nájsť bezdrôtový adaptér STOR.E, môže sa zobraziť toto hlásenie:

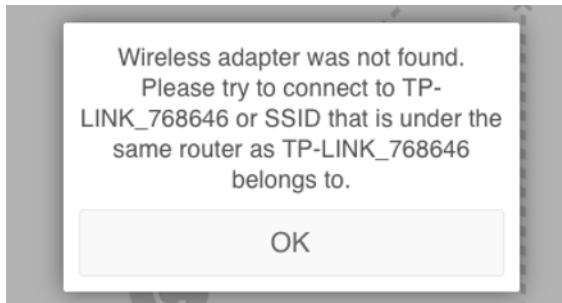

(Ilustračný obrázok) Okno s hlásením (iOS)


3. Ak chcete v bezdrôtovom adaptéri STOR.E zmeniť režim WLAN na režim AP, vráťte sa do okna Settings (Nastavenia).

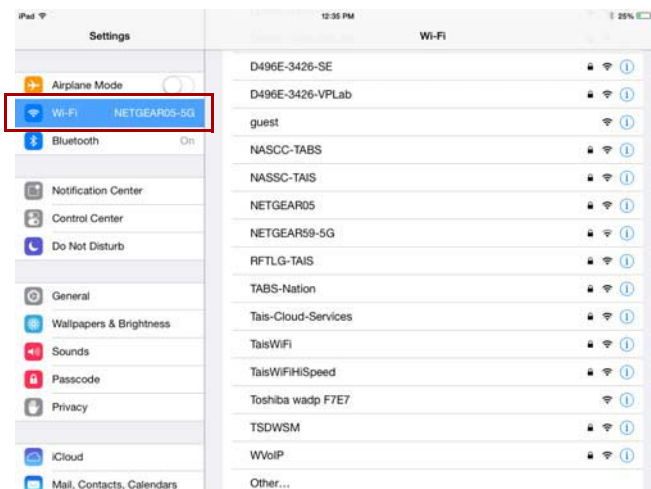

(Ilustračný obrázok) Okno nastavení (iOS)

4. Vyberte smerovač.

Ak aplikácia úspešne nájde bezdrôtový adaptér STOR.E, môže sa zobraziť toto hlásenie:

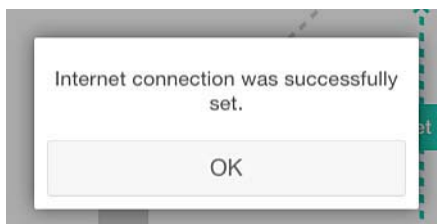

(Ilustračný obrázok) Okno s hlásením (iOS)

Kapitola 6


Podpora zariadení Chromecast™

Pripojenie zariadenia Chromecast™

Ak meníte pracovný režim bezdrôtového adaptéra STOR.E na režim stanice a zariadenie je pripojené k smerovaču, môžete používať funkciu Chromecast™.

Postup pripojenia zariadenia Chromecast™:

1. Ťuknite na ikonu **Chromecast** () v pravom hornom rohu obrazovky.

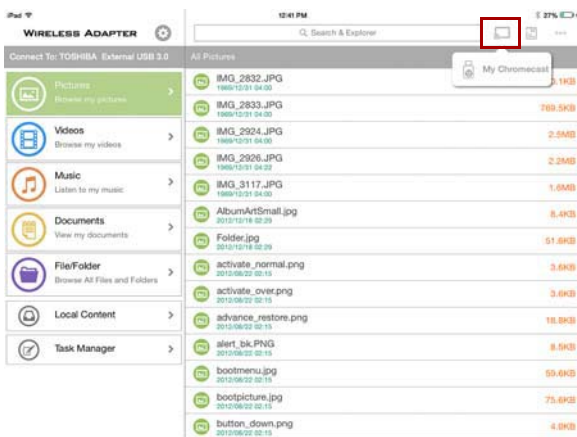


(Ilustračný obrázok) Pripojenie zariadenia Chromecast™ (iOS)

Zobrazí sa vyskakovacia ponuka.

2. Vyberte položku **Chromecast**.

- Môžete sa pripojiť aj pomocou stránky Setting Internet (Nastavenie internetu).

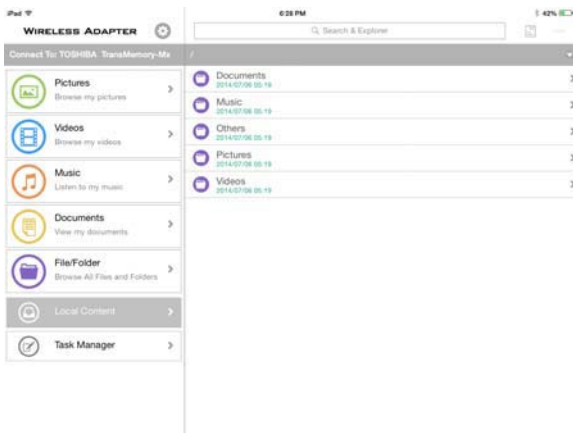


(Ilustračný obrázok) Pripojenie zariadenia Chromecast™ – internet (iOS)

Odpojenie zariadenia Chromecast™

Postup odpojenia zariadenia Chromecast™:

1. Ťuknite na ikonu **Chromecast** (📺) v pravom hornom rohu obrazovky.

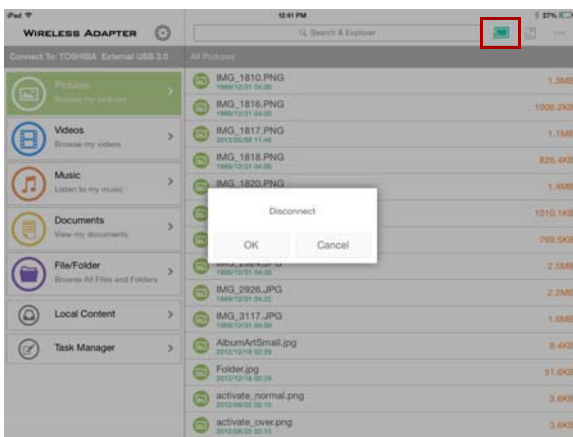

(Ilustračný obrázok) Odpojenie zariadenia Chromecast™ (iOS)


2. Ťuknite na **OK**.

Podpora videí

Ak sa zobrazuje ikona **Chromecast** () , zariadenie Chromecast™ je funkčné.

1. Ťuknite na videosúbor.

Video sa začne načítavať.

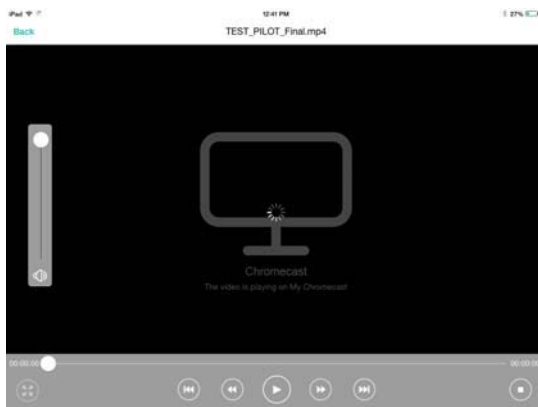

(Ilustračný obrázok) Načítavanie videa (iOS)

Počas prehrávania videa sa môžete pomocou stavovej lišty presunúť na iné miesto prehrávania. Prehrávanie videa môžete ovládať aj pomocou týchto navigačných tlačidiel:



Tlačidlo **Skip to Last** (Preskočiť na poslednú) – umožňuje preskočiť na poslednú stopu videa.



Tlačidlo **Rewind** (Posunúť dozadu) – umožňuje posunúť video dozadu.



Tlačidlo **Play** (Prehrať) – umožňuje spustiť alebo obnoviť prehrávanie videa.



Tlačidlo **Fast Forward** (Posunúť rýchlo dopredu) – umožňuje posunúť video rýchlo dopredu.



Tlačidlo **Skip to Next** (Preskočiť na nasledujúcu) – umožňuje preskočiť na nasledujúcu stopu videa.




Tlačidlo **Stop** (Zastaviť) – umožňuje zastaviť prehrávanie videa.

Back

Tlačidlo **Back** (Dozadu) – umožňuje prehrávať video na pozadí.

Podpora fotografií

Ak sa zobrazuje ikona **Chromecast** () , fotografie si možno prezerat' na televíznej obrazovke. Podporuje sa aj funkcia prezentácie.

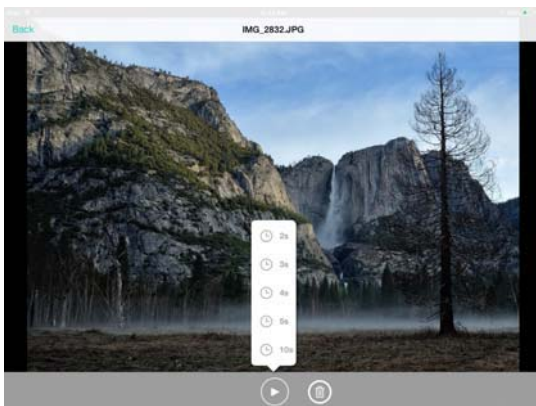

(Ilustračný obrázok) Načítavanie fotografie (iOS)

Ak chcete prezentáciu prehrať, ťuknite na tlačidlo **Play** (Prehrať) () a potom na požadovanú rýchlosť prehrávania prezentácie.

Kapitola 7

Technické parametre

Špecifikácie produktu a podporované zariadenia

Táto kapitola obsahuje súhrn technických špecifikácií a podporovaných zariadení pre bezdrôtový adaptér STOR.E.

Systémové požiadavky

Bezdrôtový adaptér STOR.E možno používať s týmito zariadeniami:

Kompatibilné zariadenia	iPhone alebo iPad verzie 6.0 – 7.0
	Smartfóny alebo tablety na báze platformy Android™ verzie 2.3 – 4.2
Operačný systém	Microsoft® Windows® 7, Windows Vista®, Windows® XP, Windows 8, Windows 8.1
	Mac OS X® Lion, Mac OS X Mountain Lion, Mac OS X Mavericks
Webový prehliadač	Microsoft® Internet Explorer® verzie 8 – 11
	Mozilla® Firefox® verzie 3 – 31
	Google Chrome™ verzie 13 – 33
	Apple Safari® verzie 5 – 7

POZNÁMKA Používanie softvéru Time Machine® nie je podporované.

Podporovaný typ súborov

- Video: iOS: podpora formátov MOV, MP4 a M4V
- Android™: podpora formátov MP4, M4V, 3GP, AVI, MTS a M2TS; prepojenie na externý softvér
- Kodeky: H.264/AVC, MPEG-4 SP, AVCHD
- Hudba: MP3, M4a, AAC, WAV
- Kodeky: MP3 (VBR), AAC, HE-AAC, WAV
- Fotografie: JPG, BMP, PNG
- Dokumenty: pdf, doc, docx, ppt, pptx, xls, xlsx, txt, rtf

Hardvérové parametre

- Podpora siete Wi-Fi®: 11 b/g/n 2,4 GHz
- Počet pripojení: 6 vo vzdialenosti 5 m
- Formát jednotky: NTFS

Ďalšie špecifikácie

Fyzické rozmery

Rozmery	63 (š) x 48 (h) x 10 (v) mm
Hmotnosť	Približne 24 g

Požiadavky na prostredie

Prevádzkové podmienky	
Okolité teplota	5 až 35 °C

Požiadavky na energiu

Sieťový adaptér	100 – 240 V, striedavý prúd 50 alebo 60 Hz (cyklov za sekundu)
Bezdrôtový adaptér	Vstup: 5 V, jednosmerný prúd 2 A

Technická podpora pre TOSHIBA

Potrebujete pomoc?

Kontaktujte podporu spoločnosti TOSHIBA pre pevné disky a pamäťové zariadenia na stránke:

www.toshiba-storage.com/support

Ak si chcete uplatniť nárok vyplývajúci zo záruky, pozrite si stránku:

www.externalhdd.storerepair.de/

Často kladené otázky

Základy

Aká teplota je pre bezdrôtový adaptér STOR.E vhodná?

Odporúčame neprekračovať teplotu prostredia 35 °C.

Koľko pripojení môže byť vytvorených súčasne?

Bezdrôtový adaptér STOR.E dokáže naraz vytvoriť osem pripojení.

Vzdialenosť pripojenia môže byť až 5 metrov.

Prečo pri prehrávaní multimediálneho obsahu prostredníctvom bezdrôtového adaptéra STOR.E dochádza k oneskoreniam v prípade, že je naraz pripojených viacero zariadení?

Bezdrôtový adaptér STOR.E podporuje maximálny prenos videa rýchlosťou 4,9 Mb/s pri súčasnom pripojení troch zariadení vo vzdialenosti 1 meter. Ak je adaptér mimo tohto dosahu, výkon sa môže znížiť.

Aké typy jednotiek pevného disku sú odporúčané?

Kompletný rad externých pevných diskov TOSHIBA STOR.E.

Čo je to „režim mosta“?

Režim mosta znamená, že mobilné zariadenie má prístup k bezdrôtovému adaptéru pri zachovaní pripojenia na internet.

Kompatibilita

Ako môžem súbory s médiami alebo dokumentmi z bezdrôtového adaptéra STOR.E prehrávať v počítači?

Súbory možno prehrávať priradením sieťovej jednotky v programe Windows Prieskumník v počítači alebo prenosom počítači.

Ako môžem z počítača získať prístup k nastaveniu bezdrôtového adaptéra?

Prístup k stránke nastavení bezdrôtového adaptéra získate zadáním adresy **192.168.65.1** vo webovom prehliadači.

Ako môžem súbory z bezdrôtového adaptéra STOR.E prehrávať v zariadení iPhone alebo iPad?

Multimediálny obsah, napríklad hudba, videá alebo fotografie, je kompatibilný s produktmi so systémom iOS. Dokumenty pdf, doc, ppt a pod. sú tiež kompatibilné v prípade, že je k bezdrôtovému adaptéru STOR.E pripojené úložné zariadenie USB. Obsah (MOV/MP4/M4V) možno prehrávať pomocou predvoleného prehrávača médií aplikácie. Pre iné formáty videa (3GP/AVI/MTS/M2TS) sa odporúča používať externý prehrávač médií OPlayer.

Ako môžem súbory z bezdrôtového adaptéra STOR.E prehrávať v smartfóne alebo tablete so systémom Android?

Multimediálny obsah, napríklad hudba, videá alebo fotografie, je kompatibilný s produktmi so systémom Android. Dokumenty pdf, doc, ppt a pod. sú tiež kompatibilné v prípade, že je k bezdrôtovému adaptéru STOR.E pripojené úložné zariadenie USB. Obsah (MP4/M4V) možno prehrávať pomocou predvoleného prehrávača médií aplikácie. Pre formáty ako MOV/3GP/AVI/MTS/M2TS sa odporúča používať iný kompatibilný prehrávač médií od tretej strany.

Aké operačné systémy podporuje aplikácia bezdrôtového adaptéra STOR.E?

Podpora pre smartfóny alebo tablety: iOS verzie 5 alebo novšej, Android verzie 2.3 alebo novšej.

Kde môžem aplikáciu bezdrôtového adaptéra STOR.E získať?

Aplikáciu získate vyhľadáním výrazu „wireless adapter“ (bezdrôtový adaptér) v obchodoch:

- Apple APP Store pre zariadenia so systémom iOS,
- Google Play Store pre zariadenia so systémom Android.

Vyhovuje bezdrôtový adaptér STOR.E norme DLNA?

Nie, bezdrôtový adaptér STOR.E nepodporuje normy UPnP a DLNA.

Prečo sa multimediálny obsah neprehráva z aplikácie bezdrôtového adaptéra STOR.E v tablete alebo smartfóne so systémom iOS alebo Android?

Aplikácia bezdrôtového adaptéra STOR.E predvolene podporuje rôzne formáty. Ak multimediálny obsah nemožno prehrať, musíte skontrolovať, v akom je formáte.

Formáty videa	iOS: podporuje formáty MOV/MP4/M4V (3GP/AVI/MTS/M2TS: prepojenie na externý softvér) Android: podporuje formáty MP4/M4V (MOV/3GP/AVI/MTS/M2TS: prepojenie na externý softvér)
Video kodek	H.264/AVC, MPEG-4 SP, AVCHD
Formát hudby	MP3, M4a, AAC, WAV
Hudobný kodek	MP3(VBR), AAC, HE-AAC, WAV
Obrázky	JPG/BMP/PNG

Prečo sa dokumenty neotvárajú z aplikácie bezdrôtového adaptéra STOR.E v tablete alebo smartfóne so systémom iOS alebo Android?

Aplikácia bezdrôtového adaptéra STOR.E predvolene podporuje rôzne formáty. Ak dokumenty nemožno otvoriť, musíte skontrolovať, v akom sú formáte.

Dokument	pdf, doc, docx, ppt, pptx, xls, xlsx, txt, rtf

Ako môžem prevziať alebo vyhľadať najnovšiu verziu firmvéru?

Môžete použiť funkciu inovácie firmvéru v aplikácii alebo ho vyhľadať pomocou webového prehliadača.

Z pevného disku pripojeného k bezdrôtovému adaptéru STOR.E bol prevzatý súbor. Kde sa uložil?

Súbor nájdete na obrazovke Local content (Lokálny obsah) aplikácie bezdrôtového adaptéra Toshiba.

Po pripojení nového úložného zariadenia USB k bezdrôtovému adaptéru nemožno pomocou aplikácie získať prístup k údajom. Čo mám urobiť?

Musíte obnoviť údaje aplikácie.

Použitie

Aký typ formátu súborov na pevnom disku podporuje bezdrôtový adaptér STOR.E?

Bezdrôtový adaptér podporuje formát systému súborov NTFS alebo FAT32.

Môžem zmeniť identifikátor SSID bezdrôtového adaptéra STOR.E?

Áno, predvolenú hodnotu identifikátora SSID bezdrôtového adaptéra STOR.E môžete zmeniť alebo prepísať pomocou webového prehliadača alebo aplikácie bezdrôtového adaptéra STOR.E.

Môžem odovzdávať súbory do úložného zariadenia USB pripojeného pomocou bezdrôtového adaptéra STOR.E?

Áno, do úložného zariadenia USB pripojeného pomocou bezdrôtového adaptéra STOR.E k sieti Wi-Fi môžete odovzdávať súbory prostredníctvom aplikácie bezdrôtového adaptéra STOR.E.

Potrebujem na fungovanie bezdrôtového adaptéra STOR.E pripojenie na internet?

Nie, identifikátor SSID bezdrôtového adaptéra STOR.E môžete vyhľadať prostredníctvom vlastnej bezdrôtovej siete. Ak však chcete prehľadávať web pomocou prehliadača a pod., musíte sa pripojiť k sieti Wi-Fi v dosahu v režime mosta.

Aká je sila šifrovania bezdrôtového adaptéra STOR.E?

Bezdrôtový adaptér STOR.E môže byť chránený prostredníctvom zabezpečenia na úrovni WPA a WPA2.

Ako bezpečne odpojim úložné zariadenie USB, ktoré je pripojené k bezdrôtovému adaptéru STOR.E?

Keď už indikátor LED úložného zariadenia USB neblinká, použite funkciu bezpečného odpojenia v aplikácii bezdrôtového adaptéra alebo vo webovom prehliadači. Potom môžete úložné zariadenie USB odpojiť od bezdrôtového adaptéra.

LED

Čo znamená farba indikátora LED?

LED	Správanie	
Napájanie	Svieti	Systém je pripravený
	Nesvieti	Systém sa vypína
	Bliká	Systém sa približne 6«sekúnd inicializuje, kým bude pripravený
Prístup k úložisku	Svieti	Pripojenie externého pevného disku
	Nesvieti	Odpojenie pripojeného externého pevného disku
	Bliká	Prístup k pripojenému externému pevnému disku (čítanie/zápis)
Prepojenie Wi-Fi	Svieti	Sieť Wi-Fi je pripravená na pripojenie
	Nesvieti	Vypnutie funkcie Wi-Fi: odpojte pevný disk alebo pamäťovú jednotku
	Bliká	Sieť Wi-Fi sa približne 6 sekúnd inicializuje, kým bude pripravená

Ako môžem používať tlačidlo obnovenia nastavení?

Tlačidlo obnovenia nastavení	Správanie	
	Ak chcete spustiť funkciu obnovenia nastavení, stlačte ho na 2 sekundy.	Indikátory LED systému a siete Wi-Fi budú blikať a potom sa systém reštartuje.

Register

A

Aplikácia	
Inštalácia	10
Spustenie	10
Aplikácia bezdrôtového adaptéra Toshiba	
Súbor/priečinok	11

B

Bezpečnosť	
Ikony	6

I

Ikona	
Bezpečnosť	6

K

Kontaktovanie spoločnosti Toshiba	36

N

Nastavenia	
Aplikácia bezdrôtového adaptéra Toshiba	22
Bezdrôtové	21
Ovládanie adaptéra	
Wi-Fi®	21
Režim mosta	25
Režim stanice	27
Nastavenie	
Wi-Fi®	21, 23
Zapojenie	9

O

Obsah balenia	8
Ochranné známky	5

P

Podpora videí	
Tlačidlo Back (Dozadu)	32
Tlačidlo Fast Forward (Posunúť rýchlo dopredu)	32
Tlačidlo Play (Prehrať)	32
Tlačidlo Rewind (Posunúť dozadu)	32
Tlačidlo Skip to Last (Preskočiť na posledný)	32
Tlačidlo Skip to Next (Preskočiť na nasledujúcu)	32
Tlačidlo Stop (Zastaviť)	32
Podpora zariadení Chromecast™	
Odpojenie	31
Podpora fotografií	33
Podpora videí	32
Pripojenie	30
Prehrávanie	
Hudba	17
Prezentácia	16
Video	14
Zobrazovanie dokumentov	18
Prehrávanie médií	14
Prehľad výrobku	8
Prezeranie	
Fotografia	15

S

Správca úloh	20
Súbor/priečinok	
Obnovenie	12
Úprava súborov	13
Vyhľadávanie súborov	11
Zobrazenie	12

T

Technické parametre	34

Ú

Úprava súborov

Tlačidlo Album	13
Tlačidlo Delete (Odstrániť)	13
Tlačidlo Done (Hotovo)	13
Tlačidlo Download (Prevziať)	13
Tlačidlo Move to (Presunúť do)	13
Tlačidlo New (Nové)	13
Tlačidlo Rename (Premenovať)	13
Tlačidlo Select all/Deselect all (Vybrať všetko/Zrušiť výber všetkých)	13
Tlačidlo Upload (Odovzdať)	13

Z

Zariadenie

Podporované zariadenia	34
Špecifikácie	34

Kazalo vsebine

	Izjave o skladnosti s predpisi	3
	Avtorske pravice	4
	Obvestilo	5
	Blagovne znamke	5
	Ikone varnosti	6
	Informacije, pravila in uredbe glede varnosti za brezžično lokalno omrežje	7
1. poglavje	Začetek	8
	Vsebina paketa	8
	Pregled izdelka	8
	Nastavitev naprave	9
2. poglavje	Aplikacija za brezžični adapter Toshiba	10
	Namestitvev in zagon aplikacije	10
	File/folder (Datoteka/mapa)	11
	Iskanje datotek	11
	Osvežitev	12
	Pogled	12
	Urejanje datotek	13
3. poglavje	Predvajanje predstavnosti	14
	Videoposnetki, fotografije, glasba in dokumenti	14
	Predvajanje videoposnetkov	14
	Predvajanje slik	15
	Ogled diaproyekcije	16
	Predvajanje glasbe	17
	Ogled dokumentov	18
	Task Manager (Upravitelj opravil)	20
4. poglavje	Nastavitve	21
	Nastavitve brezžičnega omrežja	21
	Operacije adapterja Wi-Fi®	21
	Nastavitve aplikacije za brezžični adapter Toshiba	21
5. poglavje	Uporaba naprave Chromecast™	22
	Nastavitev naprave Chromecast™	22
	Chromecast™ in način STA	22
	Premostitveni način	24
	Način postaje	26

6. poglavje	Podpora za napravo Chromecast™	29
	Povezava z napravo Chromecast™	29
	Prekinitev povezave z napravo Chromecast™	30
	Podpora za video	31
	Podpora za fotografije	32
7. poglavje	Tehnični podatki	33
	Tehnični podatki izdelka in podprte naprave	33
	Sistemske zahteve	33
	Podprte vrste datotek	33
	Tehnični podatki o strojni opreml.	34
	Dodatni tehnični podatki	34
	Fizične mere	34
	Okoljske zahteve	34
	Zahteve za napajanje	34
	Podpora družbe TOSHIBA	35
	Pogosta vprašanja	35
	Osnove	35
	Združljivost	35
	Uporaba	38
	LED	39
	Kazalo	40

Izjave o skladnosti s predpisi

Skladnost z oznako CE



Ta izdelek ima oznako CE v skladu z zahtevami veljavnih direktiv EU. Za oznako CE je odgovorna družba Toshiba Electronics Europe GmbH, Hansaallee 181, 40549 Düsseldorf, Nemčija.

Delovno okolje

Elektromagnetna združljivost te naprave je bila preverjena skladno z napravo, značilno za to vrsto izdelkov, za tako imenovana bivalna in komercialna okolja ter okolja lahke industrije. Toshiba ni naprave preverila v nobenem drugem okolju in uporaba te naprave v teh delovnih okoljih je lahko omejena ali pa se odsvetuje. Možne posledice uporabe te naprave v okoljih, za katera ni bila preverjena: motnje drugih izdelkov ali tega izdelka v okoljih, blizu območja uporabe, in posledičnočasno nedelovanje ali izguba/poškodba podatkov. Primeri okolij, za katera naprava ni bila preverjena, in sorodni nasveti:

- Industrijska okolja (npr. okolja, kjer se uporablja predvsem 3-fazna 380-voltna napetost): nevarnost motenj tega izdelka zaradi možnih močnih elektromagnetnih polj, zlasti v bližini velikih strojev ali agregatov.
- Medicinska okolja: Toshiba ni preverila skladnosti z direktivo o medicinskih izdelkih, zato tega izdelka brez dodatnega preverjanja ni mogoče uporabljati kot medicinskega izdelka. Uporaba v običajnih pisarniških okoljih – na primer v bolnišnicah – ne bi smela predstavljati težav, če je ne omejujejo predpisi ustanove.
- Avtomobilsko okolje: preberite navodila zadevnega avtomobila, v katerih so lahko nasveti glede uporabe tega izdelka (zvrsti izdelkov).
- Letalsko okolje: upoštevajte navodila letalskega osebja glede omejitev uporabe.

Druga okolja, nepovezana z direktivo EMC

- Zunanja uporaba: ker je ta izdelek namenjen uporabi v domačem ali pisarniškem okolju, nima nobene posebne zaščite pred vlago ali močnimi udarci.
- Eksplozivna okolja: uporaba tega izdelka v takih posebnih delovnih okoljih (Ex) ni dovoljena.

Spodnje informacije veljajo samo za države članice EU:

REACH – Izjava o skladnosti

Nova uredba o kemikalijah Evropske unije (EU), REACH (registracija, evalvacija, avtorizacija in omejevanje kemikalij), je začela veljati 1. junija 2007.

Izdelki družbe Toshiba so skladni z vsemi zahtevami uredbe REACH, družba pa svojim strankam nudi informacije o kemičnih snoveh v svojih izdelkih v skladu z uredbo REACH.

Odstranjevanje izdelkov



Uporaba znaka pomeni, da izdelka ni mogoče obravnavati kot gospodinjanskega odpadka. Z zagotovitvijo, da se ta izdelek pravilno odvrže, pomagajte preprečiti morebitne negativne posledice za okolje in človekovo zdravje, ki bi lahko nastale zaradi nepravilnega ravnanja z odpadki tega izdelka.



Če želite podrobnejše informacije o recikliranju tega izdelka, se obrnite na lokalne oblasti, službo za odlaganje gospodinjstev odpadkov ali na trgovino, kjer ste kupili izdelek.

Naslednji podatki veljajo samo za Turčijo:

Skladno z Uredbo OEEO.

Avtorske pravice

Tega priročnika ne smete razmnoževati v nobeni obliki brez predhodnega pisnega dovoljenja družbe Toshiba. Za uporabo informacij v tem priročniku ne prevzemamo nobene odgovornosti.

©2018 TOSHIBA Electronics Europe GmbH. Vse pravice pridržane.

Obvestilo

Informacije, ki so navedene v tem priročniku, vključno z morebitnimi tehničnimi podatki o izdelkih, vendar ne omejeno nanje, se lahko spremenijo brez obvestila.

DRUŽBA TOSHIBA ELECTRONICS EUROPE GMBH NE DAJE NOBENEGA JAMSTVA V ZVEZI S TEM PRIROČNIKOM ALI KATERIMI KOLI DRUGIMI INFORMACIJAMI V NJEM IN IZREČNO ZAVRAČA VSA NAZNAČENA JAMSTVA GLEDE PRIMERNOSTI ZA PRODAJO ALI KAKRŠEN KOLI DOLOČEN NAMEN V ZVEZI Z ŽE OMENJENIM. DRUŽBA TOSHIBA NE PREVZEMA NOBENE ODGOVORNOSTI ZA ŠKODO, KI NASTANE NEPOSREDNO ALI POSREDNO ZARADI KAKRŠNIH KOLI TEHNIČNIH ALI TIPOGRAFSKIH NAPAK ALI IZPUŠČENIH DELOV V TEM DOKUMENTU, ALI ZA NESKLADNOSTI MED IZDELKOM IN PRIROČNIKOM. DRUŽBA TOSHIBA V NOBENEM PRIMERU NE BO ODGOVORNA ZA NOBENO NAKLJUČNO, POSLEDIČNO, POSEBNO ALI EKSEMPLARIČNO ŠKODO NA OSNOVI CIVILNE ODŠKODNINSKE ODGOVORNOSTI, POGODBE ALI DRUGAČE, KI IZHAJA IZ TEGA PRIROČNIKA ALI V POVEZAVI Z NJIM ALI DRUGIH INFORMACIJ V DOKUMENTU ALI V POVEZAVI Z NJIMI ALI NJIHOVE UPORABE.

Blagovne znamke

STOR.E je registrirana blagovna znamka družbe TOSHIBA Electronics Europe GmbH.

Apple in iMac sta blagovni znamki družbe Apple Inc., registrirani v ZDA in drugih državah. AirPrint je blagovna znamka družbe Apple Inc.

Google, logotip Google, Android, Android Market, Google Maps, Google eBooks, Gmail in YouTube so blagovne znamke družbe Google, Inc.

Mac OS X, iPhone in iPad so blagovne znamke ali registrirane blagovne znamke družbe Apple Inc. v ZDA in drugih državah.

Secure Digital, SD in logotip SDHC so blagovne znamke ali registrirane blagovne znamke družbe SD-3C, LLC v ZDA in/ali drugih državah.

Wi-Fi je registrirana blagovna znamka združenja Wi-Fi Alliance.

Microsoft, Windows in Windows Media so registrirane blagovne znamke ali blagovne znamke družbe Microsoft Corporation v Združenih državah in/ali drugih državah.

Vsa druga imena blagovnih znamk in izdelkov so blagovne znamke ali registrirane blagovne znamke ustreznih družb.

Ikone varnosti

V tem priročniku so varnostna navodila, ki jih morate upoštevati, da se izognete morebitnim nevarnostim, ki lahko privedejo do telesnih poškodb, poškodb opreme ali izgube podatkov. Varnostna navodila so razvrščena glede na resnost tveganja. Za označevanje stopenj tveganja so uporabljene naslednje ikone:

Oznaka	Pomen
 NEVARNOST	Označuje neposredno nevarnost, ki bo povzročila smrt ali resno telesno poškodbo, če se ji ne izognete.
 NEVARNO	Označuje morebitno nevarnost, ki lahko povzroči smrt ali resne telesne poškodbe.
 POZOR	Označuje morebitno nevarnost, ki lahko povzroči lažje ali srednje resne telesne poškodbe.
 POZOR	Označuje morebitno nevarnost, ki utegne povzročiti premoženjsko škodo, če se ji ne izognete.
OPOMBA	Daje pomembne informacije.

Informacije, pravila in uredbe glede varnosti za brezžično lokalno omrežje

⚠ POZOR

Naprave v brezžičnem krajevnem omrežju lahko povzročajo motnje pri medicinski opremi, kot so srčni spodbujevalniki. Če uporabljate osebno medicinsko opremo, se pred začetkom uporabe izdelka posvetujte s svojim zdravnikom in preberite navodila, priložena medicinski opremi. Izdelka ne smete uporabljati v okoljih z medicinsko opremo, kot so bolnišnice in zdravstveni domovi oz. prostori, ali v bližini uporabnikov osebne medicinske opreme, saj lahko uporaba tega izdelka povzroči poškodbe v takšnih okoljih.

⚠ POZOR

Vedno izklopite funkcije brezžičnega omrežja, če je računalnik blizu samodejne nadzorne opreme ali naprav, na primer avtomatskih vrat ali požarnih detektorjev. Radijski valovi lahko povzročijo okvaro take opreme in posledično telesne poškodbe.


- Funkcij brezžičnega krajevnega omrežja ne uporabljajte blizu mikrovalovnih pečic ali na mestih, ki so izpostavljena radijskim motnjam ali magnetnim poljem. Mikrovalovna pečica ali druge naprave lahko ovirajo delovanje brezžičnega krajevnega omrežja.
- Hitrost oddajanja in doseg brezžičnega lokalnega omrežja sta odvisna od elektromagnetnega okolja, ovir, zasnove in konfiguracije dostopne točke, zasnove odjemalca in konfiguracije programske ter strojne opreme. Opisana hitrost prenosa je teoretična najvišja hitrost, kot je določena v ustreznem standardu – dejanska hitrost prenosa bo nižja od teoretične najvišje hitrosti.

1. poglavje


Začetek

Vsebina paketa

Preverite, ali je v paketu naslednje:

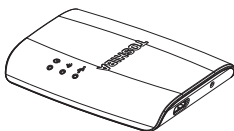

Brezžični adapter
STOR.E



Kabel USB
(samo za napajanje)




EU + UK

Napajalnik




Hiter
začetek



Garancijski
dokument

(Vzorčna slika) Vključeni deli


Pregled izdelka

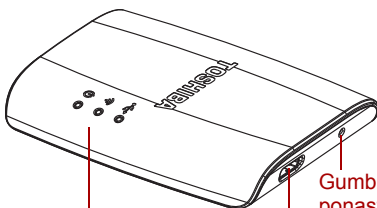

Indikatorske
lučke za vklop
oz. izklop/
uporabo

Gumb za
ponastavitev

Vrata USB Micro-B
(samo za napajanje)

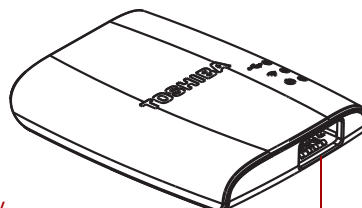


Vrata USB Standard-A

(Vzorčna slika) Vrata in indikatorske lučke na brezžičnem adapterju

Nastavitev naprave

1. Napajalnik priključite v brezžični adapter in delujočo električno vtičnico. Naprava se samodejno vklopi.

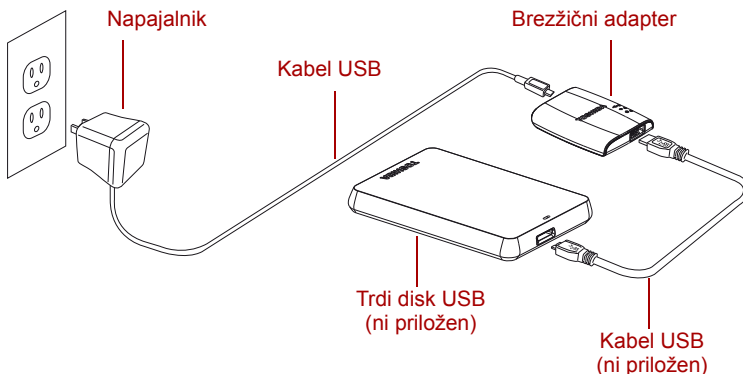


(Vzorčna slika) Priključitev brezžičnega adapterja

2. Trdi disk USB priključite v brezžični adapter. Med inicializacijo naprave indikatorske lučke nekaj minut utripajo. Počakajte, da lučke nehajo utripati, preden nadaljujete z naslednjim postopkom.
3. Pojdite v trgovino Apple Store® ali Google Play™ in prenesite aplikacijo za brezžični adapter z imenom »TOSHIBA Wireless Adapter« ter jo namestite v svojo napravo Android™ ali Apple®. Glejte »Namestitev in zagon aplikacije« na strani 10.

S pomočjo tega koraka lahko vzpostavite povezavo z brezžičnim adapterjem STOR.E na enega izmed naslednjih treh načinov:

- vzpostavitev povezave z brezžičnim adapterjem prek naprave Android™ ali iOS,
- vzpostavitev povezave z brezžičnim adapterjem prek brskalnika na računalniku,
- vzpostavitev povezave z internetom, medtem ko ste že povezani z brezžičnim adapterjem.

4. Če želite ugasniti brezžični adapter STOR.E, izključite napajalnik iz vtičnice.

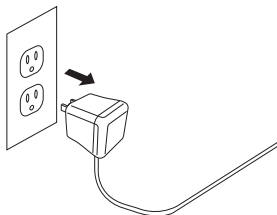

(Vzorčna slika) Izključitev brezžičnega adapterja


2. poglavje

Aplikacija za brezžični adapter Toshiba


Namestitev in zagon aplikacije

1. Pojdite v trgovino Apple Store® ali Google Play™ in prenesite aplikacijo za brezžični adapter z imenom »TOSHIBA Wireless Adapter« ter jo namestite v svojo napravo Android™ ali Apple®.
2. Ko lučke svetijo, v napravi Android™ ali Apple® vzpostavite brezžično povezavo z brezžičnim adapterjem.

Omogočite in nastavite edinstveno geslo, takoj potem ko izdelek uporabite prvič.

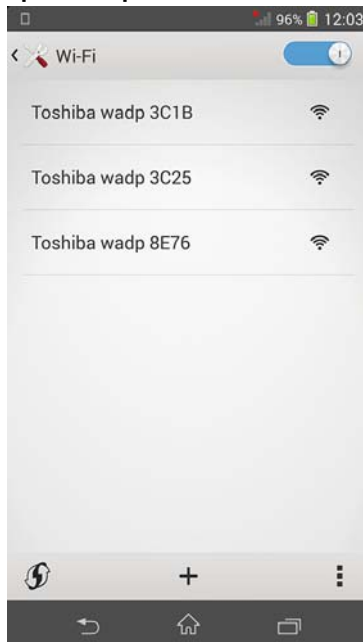

Naprava s sistemom Android™

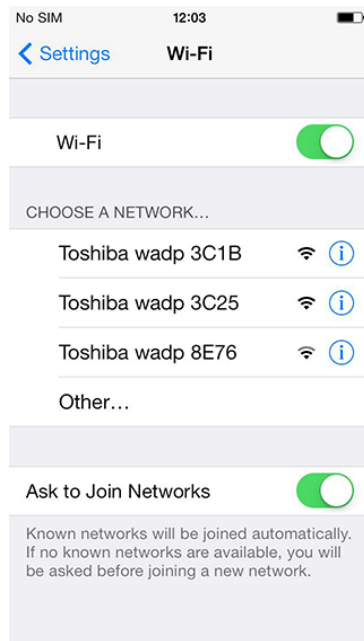

Naprava Apple®

(Vzorčna slika) Povezava Wi-Fi® v napravi Android™ ali Apple®

3. V napravi Apple ali Android™ tapnite »TOSHIBA WirelessAdapter« in tako zaženite aplikacijo.


4. Zdaj lahko na svoji mobilni napravi zažene aplikacijo brezžičnega adapterja.

Informacije v aplikaciji za brezžični adapter Toshiba so razdeljene v naslednje razdelke:

File/folder (Datoteka/mapa)

Na domači strani aplikacije za brezžični adapter Toshiba lahko pogledate vse datoteke in mape. Prikaže pogled mape na trdem disku, tako da lahko brskate po vseh datotekah na trdem disku in jih prikažete v originalni strukturi.

Če želite do datotek dostopati v tem pogledu, so vam na voljo isti kontrolniki za predvajanje.

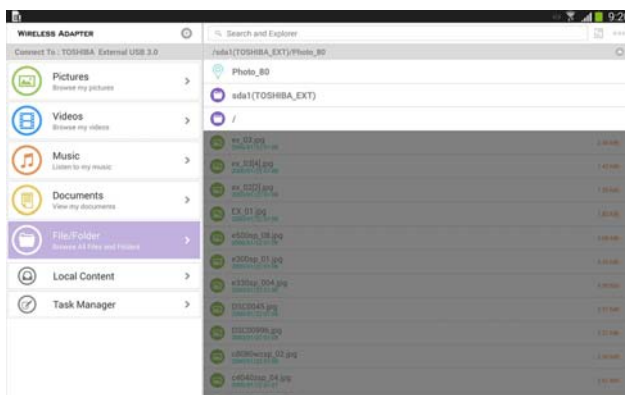

(Vzorčna slika) Okno File/Folder (Datoteka/mapa)

Iskanje datotek

Če imate na trdem disku shranjenih veliko datotek, lahko določeno datoteko poiščete z orodjem za iskanje (na vrhu okna).




(Vzorčna slika) Orodje za iskanje (na vrhu okna)

1. Dotaknite se polja za iskanje na vrhu zaslona.
2. V polje za iskanje vnesite celotno ime datoteke ali pa samo del imena in se dotaknite gumba za iskanje na tipkovnici.

Osvežitev

Za osvežitev povlecite navzdol pogled tabele vsebine. Ko vidite puščico navzgor, ga spustite. Tako boste posodobili podatke trenutnega dokumenta na trdem disku.

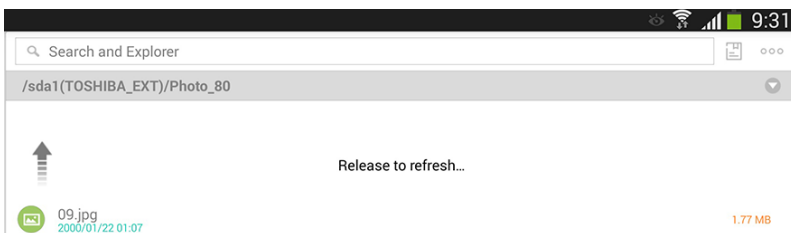


(Vzorčna slika) Osvežitev trenutnega pogleda

Pogled

Preklapljate lahko med načinom s seznamom in sličicami. V vsakem načinu lahko iščete po dveh metodah:

- Sort by time (Razvrsti po času)
- Sort by name (Razvrsti po imenu)

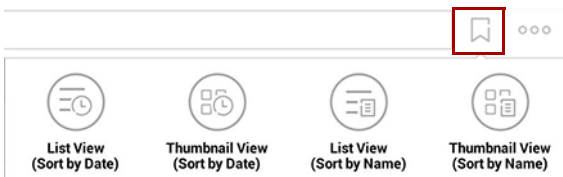

(Vzorčna slika) Nastavitve pogleda


1. Dotaknite se gumba za **prikaz načina** (📁) (desno od vrstice za iskanje).

V nadaljevanju so prikazani štirje načini, ki so na voljo. Gumb se nato spremeni v gumb za **spremenjeno stanje** (📁).

2. Izberite želeni način.

Urejanje datotek

Dotaknite se gumba za **urejanje** (☰) in tako omogočite menije za dejanja v povezavi z datotekami. Na seznamu datotek se bo poleg vsakega imena datoteke prikazalo potrditveno polje. Poleg navedenih operacij lahko datoteko/mapo na seznamu tudi pritisnete za dlje časa in odprl se bo način za urejanje.

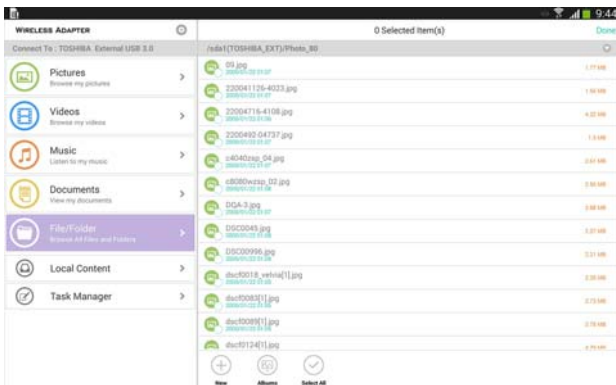

(Vzorčna slika) Okno File/Folder (Datoteka/mapa) – urejanje datotek



Gumb Novo – Dotaknite se ga, če želite ustvariti novo mapo.



Gumb Album – Dotaknite se ga, če želite naložiti fotografije albumov s svojega tabličnega računalnika/telefona. S to funkcijo lahko tudi fotografirate.



Gumb Izberi vse/Počisti vse – Dotaknite se ga, če želite postaviti/odstraniti kljukice poleg vseh datotek v trenutnem oknu.



Gumb Prenesi – Dotaknite se ga, če želite prenesti izbrane datoteke. Datoteke, ki so na vašem trdem disku, lahko prenesete na tablični računalnik, telefon ali drugo napravo. Opravilo prenosa je dodano v modul za upravljanje opravil.



Gumb Izbriši – Dotaknite se ga, če želite izbrisati izbrane datoteke/mape.



Gumb Premakni v – Dotaknite se ga, če želite premakniti izbrane datoteke/mape v novo mapo, ki ste jo ustvarili.



Gumb Preimenuj – Dotaknite se ga, če želite preimenovati izbrano datoteko/mapo (na voljo samo takrat, ko je izbrana ena datoteka/mapa).

Upload (Naloži) – Ko se dotaknete lokalne vsebine prek menijskega pogleda, lahko naložite lokalno datoteko na trdi disk.

Done

Gumb Done (Dokončano)– Dotaknite se ga, da obnovite menije za urejanje. Kljukice poleg imen izbranih datotek/map na seznamu datotek so odstranjene.

3. poglavje

Predvajanje predstavnosti

V tem poglavju so navodila glede predvajanja videoposnetkov, poslušanja glasbe in gledanja fotografij oz. dokumentov z aplikacijo za brezžični adapter Toshiba.

Videoposnetki, fotografije, glasba in dokumenti

Aplikacija za brezžični adapter Toshiba omogoča dostop do vaših medijev na zunanjem disku in v prenosni napravi. Lahko na primer predvajate videoposnetke in glasbo, ki ste jo prenesli na svoj pametni telefon ali tablični računalnik neposredno iz aplikacije.


Vse datoteke organizirajte in prikažite po vrsti datoteke. Tako boste lahko hitro brskali po vseh datotekah iste vrste, ki so na trdem disku.

V tem modulu uporabite črke v vrstici za iskanje na desni strani zaslona in hitro poiščite datoteke po abecednem vrstnem redu.

Predvajanje videoposnetkov

Za predvajanje videoposnetka, ki ste ga kopirali na trdi disk, upoštevajte spodnje korake:

1. Odprite aplikacijo za brezžični adapter Toshiba.
2. V menijskem seznamu na levi plošči izberite **Videos (Videoposnetki)** za prikaz videoposnetkov, ki so na trdem disku.

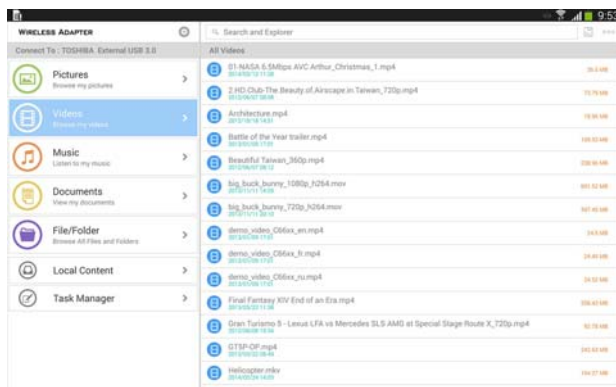

(Vzorčna slika) Okno Videos (Videoposnetki)

- Dotaknite se videoposnetka, ki ga želite predvajati.

OPOMBA

*Med predvajanjem videoposnetka se lahko ponovno dotaknete zaslona za prikaz gumbov **Premor, Hitro previj naprej in Previj nazaj**.*

OPOMBA

*Ko začasno prekinete film, aplikacija samodejno doda zaznamek na točko, na kateri ste ga začasno prekinili. Ko se vrnete na film, se samodejno nadaljuje od točke, na kateri ste ga začasno prekinili. Ko je trenutnega filma konec, se nadaljuje tudi predvajanje naslednjega filma na seznamu (to nastavitve lahko spremenite prek gumbnega stikala **Breakpoint Play (Predvajanje od točke prekinitev)** in **Continue Play (Nadaljuj predvajanje)** v nastavitvi aplikacije).*


Predvajalnik medijev v vaši napravi je lahko omejen na predvajanje samo določenih oblik videozapisa. Če ne morete predvajati videoposnetka, ki ste ga kopirali na svoj nosilec podatkov, gre lahko za obliko zapisa, ki jo vaš predvajalnik medijev ne podpira. Morda lahko v trgovini aplikacij za svojo napravo dobite predvajalnik medijev drugega proizvajalca, ki bo omogočal predvajanje videoposnetka.

- Za prekinitev predvajanja videoposnetka pritisnite gumb **Done** (**Dokončano**) (**Done**) na napravi ali v bližini predvajalnika medijev.

Predvajanje slik

Če si želite ogledati fotografije, ki so shranjene na priključeni shranjevalni napravi, sledite spodnjim korakom:

- Odprite aplikacijo za brezžični adapter Toshiba.
- V menijskem seznamu na levi plošči izberite **Pictures (Slike)** za prikaz slik, ki so na trdem disku.

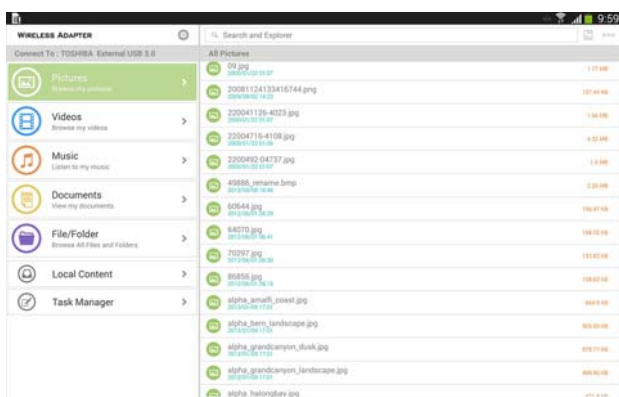

(Vzorčna slika) Okno Pictures (Slike)

3. Za ogled fotografij izberite želeno datoteko (prek menija **File/Folder (Datoteka/mapa)**, menija **Pictures (Slike)** ali menija **Local Content (Lokalna vsebina)**).

OPOMBA


Ko je fotografija prikazana na zaslonu, podrsnite desno/levo za prikaz naslednje ali prejšnje datoteke. Prikažete lahko vse slike, ki so na trdem disku ali v mapi, ki ste jo spremenili/ustvarili.

OPOMBA

V načinu s sličicami lahko povečate sličico fotografije.

Ogled diaproyekcije

1. Za začetek diaproyekcije se dotaknite gumba **Slideshow (Diaproyekcija)**, medtem ko gledate sliko. Prikaže se okno Slideshow Options (Možnosti diaproyekcije).

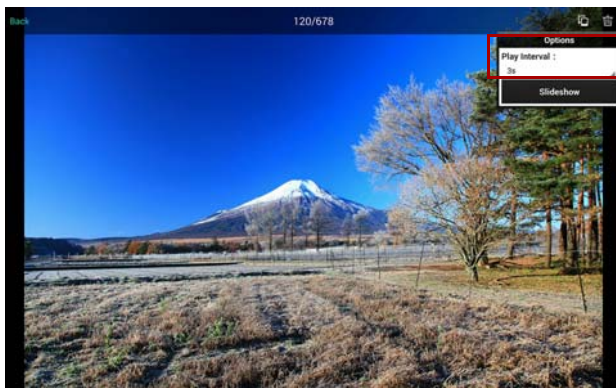

(Vzorčna slika) Okno Slideshow Options (Možnosti diaproyekcije)

2. Če želite predvajati diaproyekcijo, tapnite gumb **Predvajaj** (▶).
3. Preden začnete predvajati diaproyekcijo, izberite želeni čas intervala.


OPOMBA

Med premikanjem z ene slike na drugo lahko opazite učinke naključnega predvajanja.

Predvajanje glasbe

Če želite predvajati glasbo, ki je shranjena na priključeni shranjevalni napravi, sledite spodnjim korakom:

1. Odprite aplikacijo za brezžični adapter Toshiba.
2. V meniju v levem podoknu izberite **Music (Glasba)**, da prikazate glasbene datoteke, ki jih imate shranjene na priključeni shranjevalni napravi.

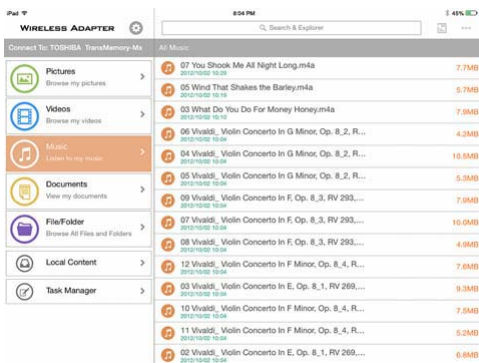


(Vzorčna slika) Okno Music (Glasba)

3. Za predvajanje skladbe izberite zeleno glasbeno datoteko, nato pa se dotaknete gumba **Predvajaj** (▶).

OPOMBA

Lahko sestavite tudi seznam predvajanja.


Določeno skladno poiščete tako, da se dotaknete vrstice za iskanje in nato v polje za iskanje vnesete celoten naslov skladbe ali pa njegov del.

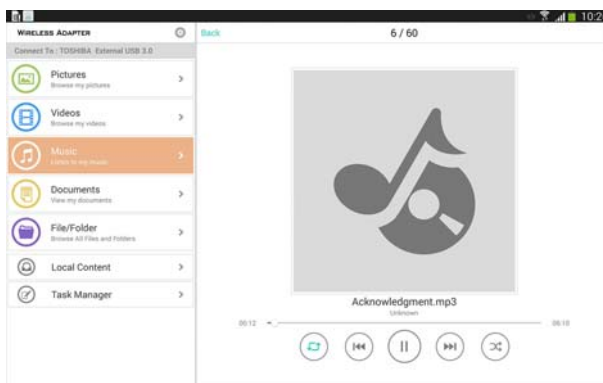

(Vzorčna slika) Okno Music (Glasba)

4. Za predvajanje glasbe v ozadju se dotaknite gumba **Back (Nazaj)** (Back).

Glasba se še naprej predvaja, pod menijskim pogledom pa se prikaže meni »Now Playing« (Zdaj se predvaja).



(Vzorčna slika) Okno Music (Glasba)

5. Dotaknite se gumba **Now Playing (Zdaj se predvaja)** (▶), da se prikažejo kontrolniki za skladbo, ki se trenutno predvaja.
- Za začasno prekinitev skladbe, ki se trenutno predvaja, se dotaknite gumba **Pause (Premor)** (⏸).
 - Za vrnitev na prejšnjo skladbo v izboru se dotaknite gumba **Back To (Nazaj na)** (◀).
 - Za premik naprej ali nazaj v okviru skladbe, ki se trenutno predvaja, povlecite vrstico na vrhu zaslona **Now Playing (Zdaj se predvaja)**.


 - Za neprestano ponavljanje skladbe, ki se trenutno predvaja, se dotaknite gumba **Repeat (Ponovi)** (🔁).
 - Za predvajanje skladb v okviru izbora po naključnem vrstnem redu se dotaknite gumba **Random (Naključno)** (🎲).
 - Za predvajanje skladb v okviru izbora v takšnem vrstnem redu, kot so prikazane, se dotaknite gumba **Order (Po vrsti)** (📁).

Ogled dokumentov

Če si želite ogledati dokumente, ki so shranjeni na priključeni shranjevalni napravi, sledite spodnjim korakom:


OPOMBA *Združljive vrste datotek: pdf / txt / html / doc / docx / xlsx.*

1. V menijskem seznamu na levi plošči izberite **Documents (Dokumenti)** za prikaz datotek dokumentov, ki so na trdem disku.

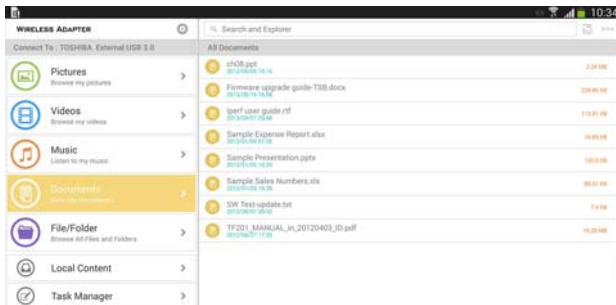

(Vzorčna slika) Okno Document (Dokument)

2. Izberite datoteko dokumenta, ki jo želite odpreti.

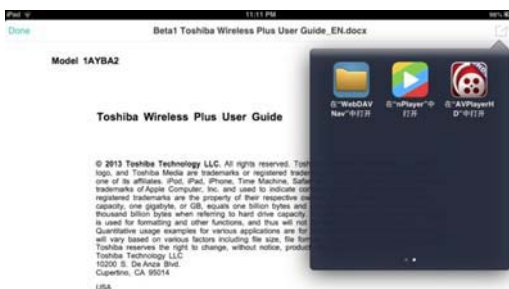

(Vzorčna slika) Okno dokumenta .docx

3. Datoteko ».docx« lahko odprete, kot je prikazano zgoraj.



(Vzorčna slika) Okno dokumenta .pdf


4. Datoteko ».pdf« lahko odprete, kot je prikazano zgoraj.
5. Za ogled sličic strani datoteke .pdf se dotaknite gumba **Thumbnail (Sličica)** (☐☐).

6. Za vrnitev v prejšnje okno se dotaknite gumba **Done (Dokončano)** (**Done**).

Task Manager (Upravitelj opravil)

Upravlajte nalaganje in prenašanje datotek s funkcijo Task Manager (Upravitelj opravil) ter nadzorujte poenoteno upravljanje naloženih in prenesenih opravil. Izbrišete lahko eno opravilo ali pa vsa.

V menijskem seznamu na levi plošči izberite **Task Manager (Upravitelj opravil)** za prikaz možnosti funkcije Task Manager (Upravitelj opravil).

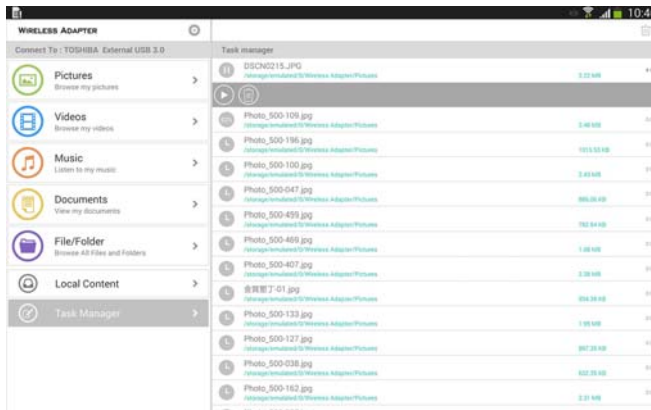

(Vzorčna slika) Okno Task Manager (Upravitelj opravil)

4. poglavje

Nastavitve

Kadar aplikacija za brezžični adapter Toshiba prek vaše prenosne naprave ni povezana z adapterjem Wi-Fi®, lahko nastavite samo jezike aplikacije za brezžični adapter Toshiba. Trenutno sta podprti kitajščina in angleščina. Privzeti jezik temelji na državi, v kateri ste napravo kupili.

Kadar aplikacija za brezžični adapter Toshiba ni povezana z adapterjem Wi-Fi®, pridobite informacije o brezžičnem omrežju in informacije o zmogljivosti adapterja Wi-Fi® (privzeta tovarniška nastavitvev je način AP) ter ustvarite naslednje nastavitve.

Nastavitve brezžičnega omrežja

Work mode (Delovni način): Lahko preklopite z **AP** na **Bridge (Premostitev)** (dve vrsti delovnega načina). V načinu **AP** lahko vzpostavite povezavo prek adapterja Wi-Fi® in nato brskate po podatkih na trdem disku. V načinu **Bridge (Premostitev)** lahko vzpostavite povezavo z adapterjem za brezžično omrežje Toshiba prek svoje prenosne naprave, medtem ko vzpostavljate povezavo z zunanjim internetom, tako da lahko brskate po spletu.

Update SSID (Posodobiti SSID): Posodobite ime omrežja adapterja Wi-Fi®.

Set password (Nastavi geslo): Nastavite geslo za omrežje Wi-Fi®.

Nastavite adapter Wi-Fi® tako, da omejite dostop do trdega diska, in tako poskrbite za večjo zaščito.

Poleg tega lahko tudi način **AP/Station** preišče omrežje in tako izbere SSID za AP/Station.

Operacije adapterja Wi-Fi®

Safe Remove (Varno odstrani): Odstranite trdi disk.

Vnovični zagon: Ponovni zagon adapterja Wi-Fi®.

Power off (Izklop): Izklop adapter Wi-Fi®.

Reset (Ponastavi): Ponastavite adapter Wi-Fi®.

Nastavitve aplikacije za brezžični adapter Toshiba

Nastavitve aplikacije podpirajo nastavitve jezika in lahko počistijo predpomnilnik. Preklopite gumb in tako nastavite način **Breakpoint Play (Predvajanje od točke prekinitve)** ali **Continue Play (Nadaljuj predvajanje)**.

5. poglavje

Uporaba naprave Chromecast™

Nastavitev naprave Chromecast™

Naprava Chromecast™ vam omogoča, da video vsebine, ki jih imate shranjene na mobilni napravi, v visoki ločljivosti predvajate s pomočjo pretakanja prek Wi-Fi®, interneta ali lokalnega omrežja. Želene medije lahko izberete s pomočjo mobilnih aplikacij, ki podpirajo Chromecast™ (npr. aplikacija za brezžični adapter Toshiba).


Začnite z nastavljanjem naprave Chromecast™ (na voljo posebej) skladno s priloženimi navodili.

Chromecast™ in način STA

Če želite povezati napravo Chromecast™, sledite spodnjim navodilom:


1. Odprite stran **Device Settings (Nastavitve naprave)** in izberite omrežje brezžičnega adapterja STOR.E.

Pojavi se okno z nastavitvami.

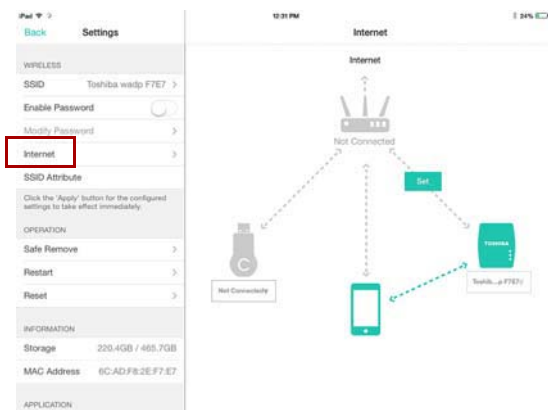


(Vzorčna slika) Okno z nastavitvami (iOS)

2. Tapnite gumb **Internet**.

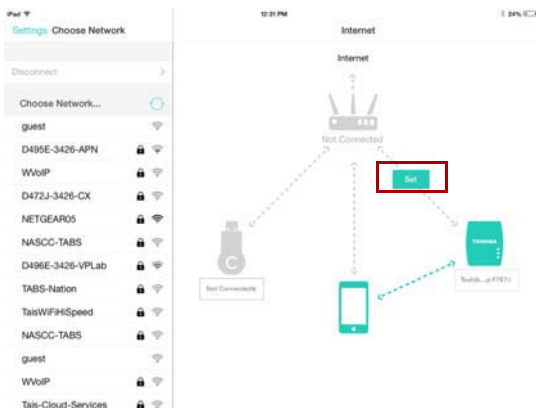

(Vzorčna slika) Okno s povezavami Wi-Fi® (iOS)

- Brezžični adapter STOR.E povežite z usmerjevalnikom tako, da tapnete ikono **Set (Nastavi)** () med ikonama **Not Connected** (**Brez povezave**) in **TOSHIBA** v shemi omrežnih povezav.
- Izberite brezžično omrežje, s katerim želite vzpostaviti povezavo, in vnesite geslo.
- Preden izberete delovni način brezžičnega adapterja STOR.E, tapnite SSID, s katerim želite vzpostaviti povezavo, in vnesite geslo. Pojavilo se bo okno, podobno spodnjemu.

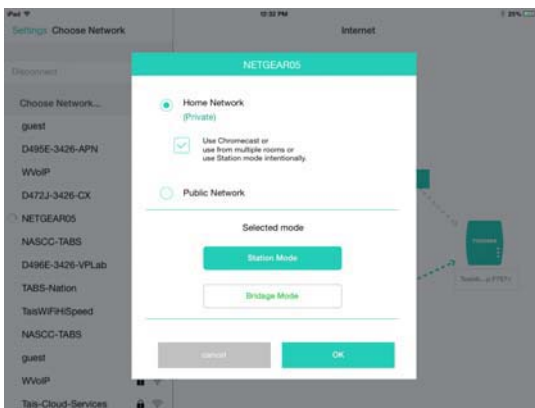

(Vzorčna slika) Okno povezave SSID (iOS)


- Na voljo imate dva (2) delovna načina brezžičnega adapterja STOR.E:
 - **Public Network (Javno omrežje)** (premostitveni način)
 - **Home Network (Domače omrežje)** (način postaje)

Premostitveni način

OPOMBA


Če želite izbrati oz. preklopiti na javno omrežje (premostitveni način), morate imeti vzpostavljeno povezavo z omrežjem.

Na spodnjem zaslonu je prikazana uspešna povezava:

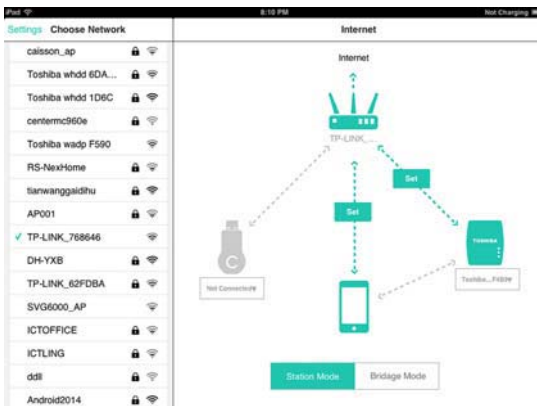

(Vzorčna slika) Okno uspešne povezave (iOS)


1. Če želite zagnati premostitveni način, izberite **Public Network (Javno omrežje)**.

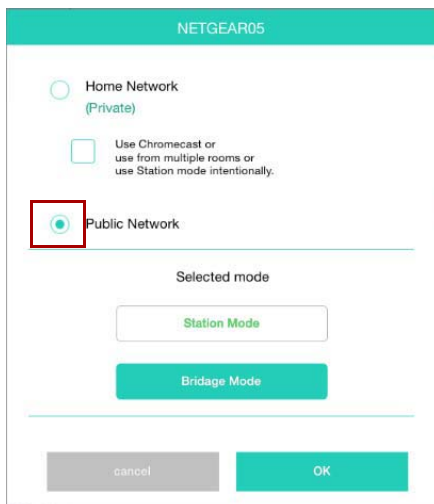

(Vzorčna slika) Okno za izbiro premostitvenega načina (iOS)


2. Tapnite gumb **OK (V rdeu)**.

Ko preklopite iz načina postaje v premostitveni način, se pojavi naslednje sporočilo:

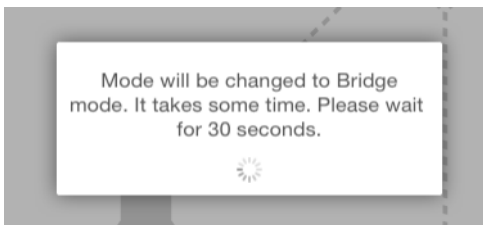


(Vzorčna slika) Okno s sporočilom (iOS)

Če aplikacija ne najde brezžičnega adapterja STOR.E, se bo morda pojavilo naslednje sporočilo:

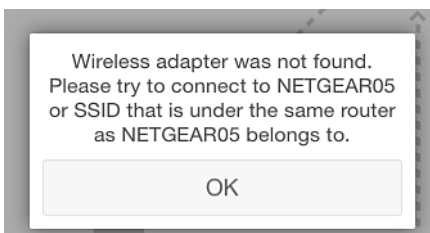

(Vzorčna slika) Okno s sporočilom (iOS)


3. Če želite način WLAN na brezžičnem adapterju STOR.E preklopiti na AP (dostopna točka), se vrnite v okno z nastavitvami.

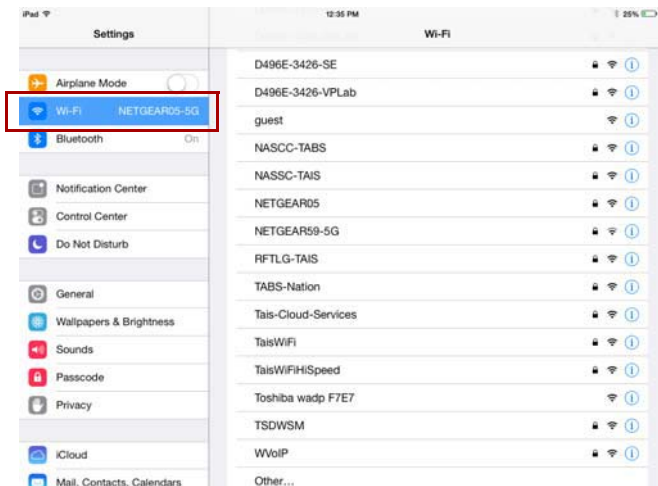

(Vzorčna slika) Okno z nastavitvami (iOS)

4. Izberite usmerjevalnik.

Če aplikacija najde brezžični adapter STOR.E, se bo morda pojavilo naslednje sporočilo:

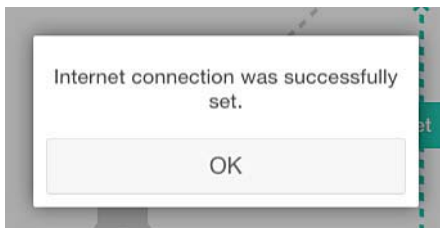

(Vzorčna slika) Okno s sporočilom (iOS)


Način postaje

Če povezavo z omrežjem vzpostavite prek načina postaje, bodo drugi ljudje prek omrežja imeli dostop do vaše priključene shranjevalne naprave. Pri uporabi »Načina postaje« v javnosti bodite previdni.

OPOMBA

Če želite izbrati oz. preklopiti na domače omrežje (način postaje), morate imeti vzpostavljeno povezavo z omrežjem.

Na spodnjem zaslonu je prikazana uspešna povezava:

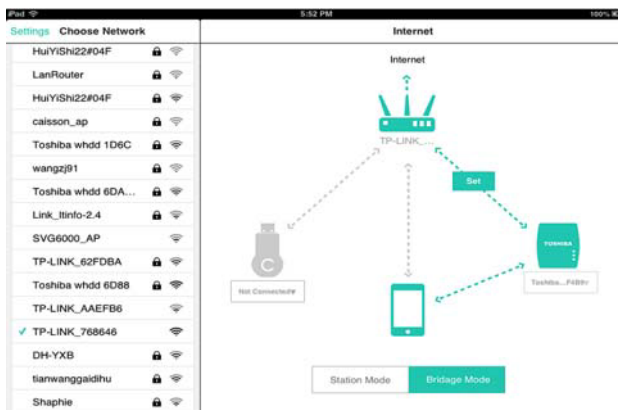

(Vzorčna slika) Okno uspešne povezave (iOS)


1. Če želite zagnati način postaje, izberite **Home Network (Domače omrežje)**.



(Vzorčna slika) Okno za izbiro načina postaje (iOS)


2. Tapnite gumb **OK (V redu)**.

Ko preklopite iz premostitvenega načina v način postaje, se pojavi naslednje sporočilo:

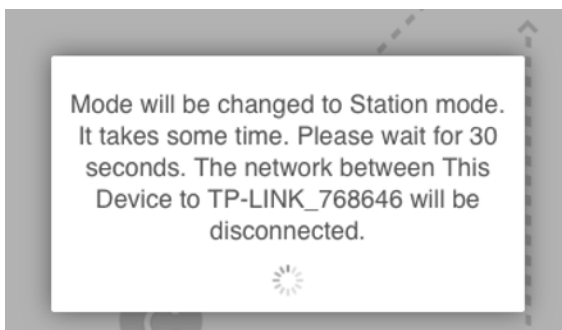


(Vzorčna slika) Okno s sporočilom (iOS)

Morda se bo pojavilo naslednje sporočilo:

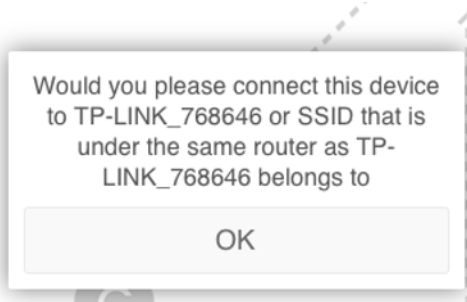


(Vzorčna slika) Okno s sporočilom (iOS)

Če aplikacija ne najde brezžičnega adapterja STOR.E, se bo morda pojavilo naslednje sporočilo:

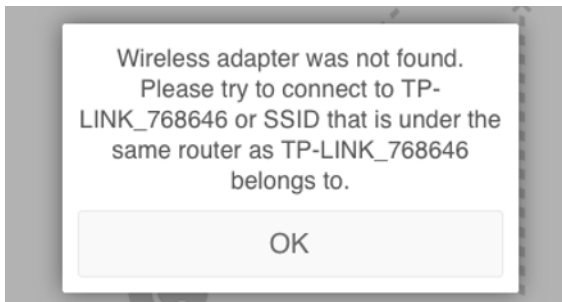

(Vzorčna slika) Okno s sporočilom (iOS)


3. Če želite način WLAN na brezžičnem adapterju STOR.E preklopiti na AP (dostopna točka), se vrnite v okno z nastavitvami.

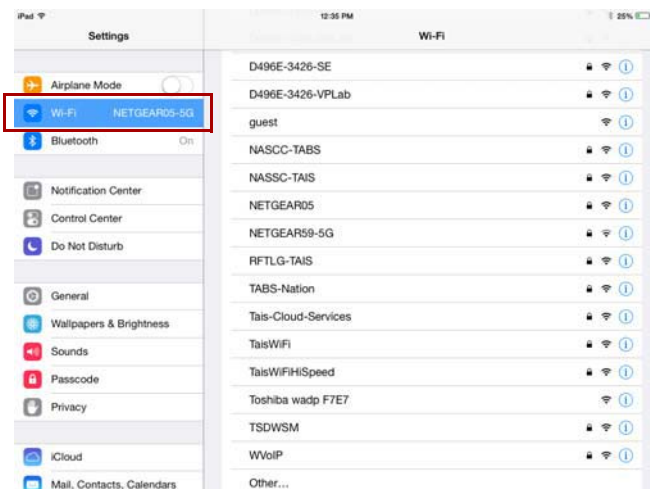

(Vzorčna slika) Okno z nastavitvami (iOS)

4. Izberite usmerjevalnik.

Če aplikacija najde brezžični adapter STOR.E, se bo morda pojavilo naslednje sporočilo:

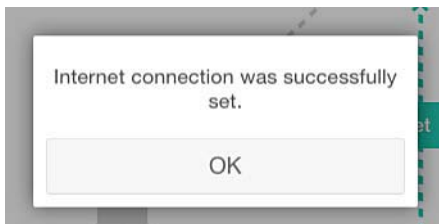

(Vzorčna slika) Okno s sporočilom (iOS)

6. poglavje


Podpora za napravo Chromecast™

Povezava z napravo Chromecast™

Če spremenite delovni način brezžičnega adapterja STOR.E v način postaje in imate napravo povezano z usmerjevalnikom, lahko uporabljate funkcijo Chromecast™.

Povezava z napravo Chromecast™:

1. V zgornjem desnem kotu zaslona tapnite ikono **Chromecast** ().

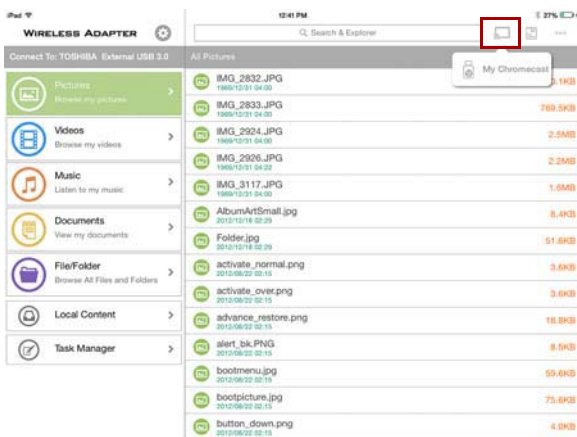


(Vzorčna slika) Vzpostavljane povezave z napravo Chromecast™ (iOS)

Prikaže se pojavni meni.

2. Izberite **Chromecast**.

- Povezavo lahko vzpostavite tudi prek strani za nastavitve interneta.

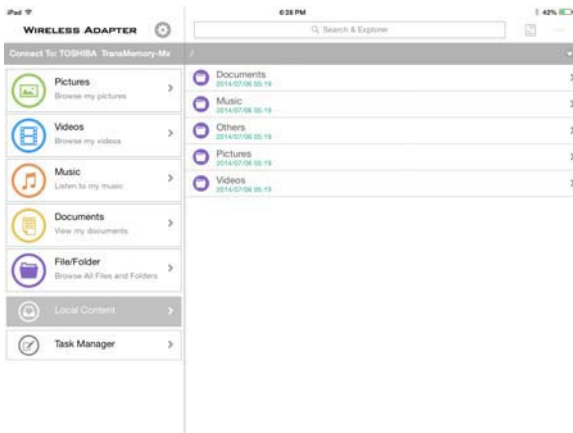


(Vzorčna slika) Vzpostavljanje povezave z napravo Chromecast™ – Internet (iOS)

Prekinitev povezave z napravo Chromecast™

Če želite prekiniti povezavo z napravo Chromecast™:

1. V zgornjem desnem kotu zaslona tapnite ikono **Chromecast** (📶).

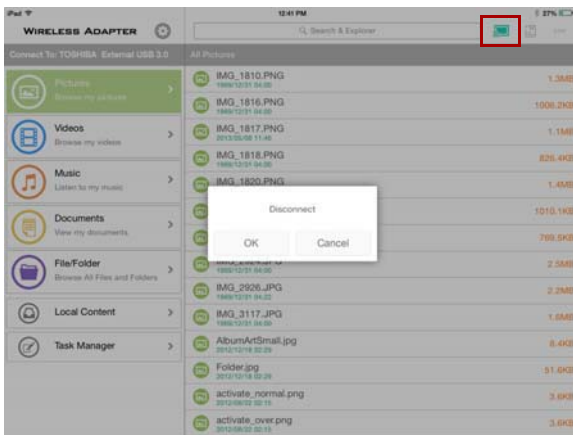

(Vzorčna slika) Prekinitev povezave z napravo Chromecast™ (iOS)


2. Tapnite **OK** (v rdeču).

Podpora za video

Če je ikona **Chromecast** () prikazana, naprava Chromecast™ deluje.

1. Tapnite video datoteko.

Video se začne nalagati.

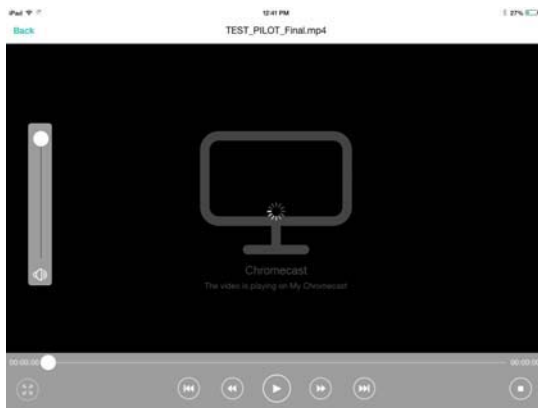

(Vzorčna slika) Nalaganje videa (iOS)

Med predvajanjem videoposnetka lahko uporabite vrstico poteka, da se premaknete na drugo lokacijo videoposnetka. Za upravljanje predvajanja videoposnetka lahko uporabite tudi naslednje gumbе:



Gumb Preskoči nazaj – Omogoča preskok na prejšnji videoposnetek.



Gumb Previj nazaj – Omogoča vrtenje videoposnetka nazaj.



Gumb Predvajaj – Omogoča začetek ali nadaljevanja predvajanja videoposnetka.



Gumb Hitro previj naprej – Omogoča vam hitro previjanje posnetka naprej.



Gumb Preskoči naprej – Omogoča preskok na naslednji videoposnetek.



Gumb Ustavi – Omogoča ustavitev predvajanja videoposnetka.

Back

Gumb Back (Nazaj) – Omogoča predvajanje videoposnetka v ozadju.

Podpora za fotografije

Če je prikazana ikona **Chromecast** () , lahko fotografije zrcalite na TV. To vključuje tudi podporo za diaporojekcijo.



(Vzorčna slika) Nalaganje fotografij (iOS)

Če želite predvajati diaporojekcijo, tapnite gumb **Predvajaj** () , nato pa tapnite želeno hitrost predvajanja diaporojekcije.

7. poglavje

Tehnični podatki

Tehnični podatki izdelka in podprte naprave

V tem poglavju so povzeti tehnični podatki in podprte naprave za brezžični adapter STOR.E.

Sistemske zahteve

Brezžični adapter Toshiba STOR.E lahko uporabljate z naslednjimi napravami:

Združljive naprave	iPhone ali iPad, različice 6.0–7.0
	Pametni telefoni in tablični računalniki na platformi Android™, različice 2.3–4.2
Operacijski sistem	Microsoft® Windows® 7, Windows Vista®, Windows® XP, Windows 8, Windows 8.1
	Mac OS X® Lion, Mac OS X Mountain Lion, Mac OS X Mavericks
Spletni brskalnik	Microsoft® Internet Explorer®, različice 8–11
	Mozilla® Firefox®, različice 3–31
	Google Chrome™, različice 13–33
	Apple Safari®, različice 5–7

OPOMBA Uporaba programske opreme Time Machine® ni podprta.

Podprte vrste datotek

- Video: iOS: podpira MOV/MP4/M4V
- Android™: podpira MP4/M4V3GP/AVI/MTS/M2TS; povezava do zunanje programske opreme
- Kodeki: H.264/AVC, MPEG-4 SP, AVCHD
- Glasba: MP3, M4a, AAC, WAV
- Kodeki: MP3 (VBR), AAC, HE-AAC, WAV

- Slike: JPG/BMP/PNG
- Dokumenti: pdf, doc, docx, ppt, pptx, xls, xlsx, txt, rtf

Tehnični podatki o strojni opremi

- Podpora za Wi-Fi®: 802.11b/g/n, 2.4 GHz
- Število povezav: 6, pri razdalji 5 m.
- Datotečni sistem: NTFS

Dodatni tehnični podatki

Fizične mere

Velikost	63 (Š) × 48 (G) × 10 (V) mm
Teža	Približno 24 g

Okoljske zahteve

Pogoji delovanja	
Temperatura okolice	od 5 °C do 35 °C

Zahteve za napajanje

Napajalnik	100–240 V AC 50 ali 60 Hz (ciklov na sekundo)
Brezžični adapter	Vhod: 5 V DC/2 A

Podpora družbe TOSHIBA

Potrebujete pomoč?

Obrnite se na spletno stran za podporo za trde diske in naprave za shranjevanje TOSHIBA:

www.toshiba-storage.com/support

Za garancijske zahtevke obiščite spletno mesto:

www.externalhdd.storerepair.de/

Pogosta vprašanja

Osnove

Na kakšni temperaturi lahko uporabljam brezžični adapter STOR.E?

Priporočamo vam, da se izogibate temperaturam okolja nad 35 °C.

Koliko priključkov je lahko hkrati priključenih?

Brezžični adapter STOR.E lahko hkrati vzpostavi 8 povezav. Največja razdalja je 5 m.

Zakaj se pri brezžičnem adapterju STOR.E pojavijo zakasnitve med predvajanjem predstavnostne vsebine, kadar je hkrati priključenih več naprav?

Brezžični adapter STOR.E podpira pretakanje videoposnetkov s hitrostjo do 4,9 Mb/s, pri čemer so lahko hkrati priključene 3 naprave na razdalji 1 m. Delovanje se lahko poslabša, če je adapter na daljši razdalji.

Katere vrste trdega diska priporočate?

Celotno serijo zunanjih trdih diskov TOSHIBA STOR.E.

Kaj je »premostitveni način«?

Premostitveni način pomeni, da bi prenosna naprava lahko dostopala do brezžičnega adapterja, medtem ko je vzpostavljena internetna povezava.

Združljivost

Kako lahko na svojem računalniku predvajam predstavnostne datoteke ali datoteke dokumentov iz brezžičnega adapterja STOR.E?

Datoteke lahko predvajate tako, da preslikate gonilnik za omrežje v katerem koli raziskovalcu na osebni ali prenosni računalniku.

Kako lahko na svojem računalniku dostopam do nastavitvev brezžičnega adapterja?

V spletni brskalnik lahko vnesete **192.168.65.1** in tako odprete stran z nastavitvami za vaš brezžični adapter.

Kako lahko na svoji napravi iPhone ali iPad predvajam datoteke iz brezžičnega adapterja STOR.E?

Predstavnostne vsebine, kot so glasba, videoposnetki in slike, so združljive z izdelki iOS. Poleg tega so združljivi tudi dokumenti, kot so .pdf., .doc, .ppt itd., kadar je z brezžičnim adapterjem STOR.E povezana shranjevalna naprava USB. Vsebino (MOV/MP4/M4V) lahko predvaja privzeti predvajalnik predstavnosti aplikacije, za druge oblike videozapisov (3GP/AVI/MTS/M2TS) pa je priporočen zunanji predvajalnik predstavnosti »OPlayer«.

Kako lahko na svojem pametnem telefonu ali tabličnem računalniku Android predvajam datoteke iz brezžičnega adapterja STOR.E?

Predstavnostne vsebine, kot so glasba, videoposnetki in slike, so združljive z izdelki Android. Poleg tega so združljivi tudi dokumenti, kot so .pdf., .doc, .ppt itd., kadar je z brezžičnim adapterjem STOR.E povezana shranjevalna naprava USB. Vsebino (MP4/M4V) lahko predvaja privzeti predvajalnik predstavnosti aplikacije, oblike zapisov, kot so MOV/3GP/AVI/MTS/M2TS, pa drugi združljivi predvajalniki predstavnosti drugih proizvajalcev.

Katere operacijske sisteme podpira aplikacije za brezžični adapter STOR.E?

Pametni telefon ali brezžični računalnik: iOS, različica 5 ali novejša, Android, različica 2.3 ali novejša.

Kje lahko dobim aplikacijo za brezžični adapter STOR.E?

Aplikacijo lahko dobite tako, da poiščete »wireless adapter« (brezžični adapter) v:

- trgovini Apple APP Store za naprave iOS
- trgovini Google Play za naprave Android

Ali je brezžični adapter STOR.E združljiv s standardom DLNA?

Ne, brezžični adapter STOR.E ne podpira standardov UPnP in DLNA.

Zakaj iz aplikacije za brezžični adapter STOR.E v svojem tabličnem računalniku ali pametnem telefonu iOS/Android ne morem predvajati predstavnostnih vsebin?

Aplikacija za brezžični adapter STOR.E privzeto podpira številne oblike zapisov. Če pa svojih predstavnostnih vsebin ne morete predvajati, boste morda morali preveriti, kakšna je oblika zapisa vaše predstavnostne vsebine.

Zapisi videoposnetkov	iOS: podpira MOV/MP4/M4V (3GP/AVI/MTS/M2TS: povezava do zunanje programske opreme) Android: podpira MP4/M4V (MOV/3GP/AVI/MTS/M2TS: povezava do zunanje programske opreme)
Video kodek	H.264/AVC, MPEG-4 SP, AVCHD
Oblika zapisa glasbe	MP3, M4a, AAC, WAV
Kodek za glasbo	MP3(VBR), AAC, HE-AAC, WAV
Slike	JPG/BMP/PNG

Zakaj iz aplikacije za brezžični adapter STOR.E v svojem tabličnem računalniku ali pametnem telefonu iOS/Android ne morem odpreti dokumentov?

Aplikacija za brezžični adapter STOR.E privzeto podpira številne oblike zapisov. Če dokumentov ne morete odpreti, boste morda morali preveriti, kakšna je oblika zapisa dokumenta.

Dokument	pdf, doc, docx, ppt, pptx, xls, xlsx, txt, rtf

Kako lahko prenesem ali preverim najnovejšo različico vdelane programske opreme?

Lahko uporabite funkcijo za nadgradnjo vdelane programske opreme, ki je na voljo v aplikaciji, ali pa preverite s spletnim brskalnikom.

Kje je shranjena datoteka, ki sem jo prenesel s trdega diska, ki je povezan z brezžičnim adapterjem STOR.E?

Datoteko lahko najdete na zaslonu »Local content« (Lokalna vsebina) v aplikaciji za brezžični adapter Toshiba.

V brezžični adapter sem priključil novo shranjevalno napravo USB, a prek aplikacije ne morem dostopati do podatkov. Kaj naj storim?

Podatke aplikacije morate posodobiti.

Uporaba

Kakšno obliko zapisa datotek na trdem disku podpira brezžični adapter STOR.E?

Brezžični adapter podpira obliko datotečnega sistema NTFS/FAT32.

Ali lahko spremenim SSID v svojem brezžičnem adapterju STOR.E?

Da, privzeto vrednost za SSID v svojem brezžičnem adapterju STOR.E lahko spremenite ali prepisete s spletnim brskalnikom ali aplikacijo za brezžični adapter STOR.E.

Ali lahko prenesem datoteke v shranjevalno napravo USB, ki je priključena v brezžični adapter STOR.E?

Da, datoteke lahko prenesete prek aplikacije za brezžični adapter STOR.E v shranjevalno napravo USB, ki je prek brezžičnega omrežja Wi-Fi priključena v brezžični adapter STOR.E.

Ali za delovanje brezžičnega adapterja STOR.E potrebujem internetno povezavo?

Ne, SSID brezžičnega adapterja STOR.E lahko najdete prek njegovega lastnega brezžičnega omrežja. Vendar pa morate vzpostaviti povezavo z dosegljivim brezžičnim omrežjem Wi-Fi v načinu premostitve, če želite brskati z brskalnikom itd.

Kakšna je moč šifriranja brezžičnega adapterja STOR.E?

Brezžični adapter STOR.E je lahko zaščiten z načinom WPA in WPA2.

Kako lahko varno odstranim shranjevalno napravo USB, ki sem jo priključil v brezžični adapter STOR.E?

Najprej se prepričajte, da lučka LED na shranjevalni napravi LED, ne utripa, nato pa uporabite funkcijo »Safe Remove« (Varno odstrani) v aplikaciji za brezžični adapter ali spletnem brskalniku. Potem lahko shranjevalno napravo USB odstranite iz brezžičnega adapterja.

LED

Kaj pomeni barva lučke LED?

LED	Stanje	
Vklop/izklop	On (Vključena)	Sistem je pripravljen
	Off (Izključeno)	Sistem se izklopi
	Utripa	Inicializacija sistema, preden je pripravljen (približno šest sekund)
Dostop do pomnilnika	On (Vključena)	Zunanji trdi disk je nameščen
	Off (Izključeno)	Zunanji trdi disk ni nameščen
	Utripa	Zunanji trdi disk je v uporabi (branje/pisanje)
Brezžična povezava	On (Vključena)	Wi-Fi je pripravljen za povezavo
	Off (Izključeno)	Funkcija Wi-Fi je onemogočena; odstranite trdi disk/pomnilniški pogon
	Utripa	Inicializacija Wi-Fi, je pripravljen (približno šest sekund)

Kako lahko uporabljam gumb za ponastavitev?

Gumb za ponastavitev	Stanje	
	Pritisnite ga za 2 sekundi za zagon funkcije za ponastavitev.	Lučka LED za sistem in Wi-Fi bo utripala, sistem se bo ponovno zagnal.

Kazalo

A

Aplikacija	
namestitev	10
zagon	10
Aplikacija za brezžični adapter	
Toshiba	
File/Folder	
(Datoteka/mapa)	11

B

Blagovne znamke	5

C

Chromecast™ podpora	
podpora za fotografije	32
podpora za video	31

F

File/Folder (Datoteka/mapa)	
iskanje datotek	11
osvežitev	12
pogled	12
urejanje datotek	13

I

Ikona	
varnost	6

N

Naprava	
podprte naprave	33
Tehnični podatki	33
nastavitev	
priključitev	9
Wi-Fi®	21, 22

Nastavitve	
način postaje	26
premostitveni način	24

Nastavitve	
aplikacija za brezžični	
adapter Toshiba	21
brezžično omrežje	21
operacije adapterja	
Wi-Fi®	21

P

Podpora za napravo Chromecast™	
Povezava	29
Prekinitev povezave	30

Podpora za video	
gumb Back (Nazaj)	31
gumb Hitro previj naprej	31
gumb Predvajaj	31
gumb Preskoči naprej	31
gumb Preskoči nazaj	31
gumb Previj nazaj	31
gumb Ustavi	31

Predvajanje	
diaprojekcija	16
glasba	17
ogled dokumentov	18
slika	15
videoposnetek	14
Predvajanje predstavnosti	14
Pregled izdelka	8

S

Stik z družbo Toshiba	35

T

Task Manager	
(Upravitelj opravil)	20
Tehnični podatki	33

U

Urejanje datotek

gumb Album.	13
gumb Done (Dokončano). . .	13
gumb Izberi vse/ Počisti vse	13
gumb Izbriši	13
gumb Novo	13
gumb Preimenuj.	13
gumb Premakni v.	13
gumb Prenesi.	13
gumb Upload (Naloži)	13

V

Varnost

Ikone	6
Vsebina paketa	8

İçindekiler

Düzenleyici bildirimler	3
Telif Hakkı	4
Bildirim	5
Ticari markalar	5
Güvenlik simgeleri	6
Güvenlik Bilgileri ve kablosuz LAN için Kural ve Yönetmelikler	7
Bölüm 1 Başlarken	8
Kutu içeriği.	8
Ürüne genel bakış	8
Cihazınızın kurulumu.	9
Bölüm 2 Toshiba Kablosuz Adaptör Uygulaması	10
Uygulamanın yüklenmesi ve başlatılması	10
Dosya/klasör	11
Dosyaların aranması.	11
Yenile	12
Görünüm	12
Dosyaları düzenle	13
Bölüm 3 Ortam Kayıttan Çalma/Oynatma	14
Video, fotoğraf, müzik ve belgeler	14
Video oynatma	14
Fotoğraf gösterme.	15
Slayt Gösterisi yapmak için	16
Müzik çalma	17
Belgelerin görüntülenmesi	18
Görev Yöneticisi	20
Bölüm 4 Ayarlar	21
Kablosuz Ayarları	21
Wi-Fi® adaptör işlemleri.	21
Toshiba Kablosuz Adaptör uygulaması ayarları	21
Bölüm 5 Chromecast™ cihazının işleyişi	22
Chromecast™ cihazının kurulumu™	22
Chromecast™ ve STA modu.	22
Köprü Modu	24
İstasyon Modu	26

Bölüm 6	Chromecast™ Destek	29
	Chromecast™ bağlantısı	29
	Chromecast™ bağlantısının kaldırılması	30
	Video desteği	31
	Fotoğraf desteği	32
Bölüm 7	Teknik Özellikler	33
	Ürün Teknik Özellikleri ve desteklenen cihazlar	33
	Sistem gereksinimleri	33
	Desteklenen dosya türleri	33
	Donanım özellikleri	34
	Ek teknik özellikler	34
	Fiziksel boyutlar	34
	Çevresel Gereksinimler	34
	Güç Gereksinimleri	34
	TOSHIBA Desteği	35
	Sıkça Sorulan Sorular	35
	Temel	35
	Uyumluluk	35
	Kullanım	37
	LED	38
	Dizin	39

Düzenleyici bildirimler

CE Uygunluğu



Bu ürün, yürürlükteki AB Yönergelerinin gereksinimleri uyarınca CE işareti taşımaktadır. CE işareti ile ilgili sorumluluk, Hansaallee 181, 40549 Düsseldorf, Almanya adresinde faaliyet gösteren Toshiba Electronics Europe GmbH şirketine aittir.

Çalışma Ortamı

Bu ürün Mesken, Ticari ve Aydınlatma Endüstri Ortamı ürün kategorisiyle ilgili olarak Elektromanyetik Uyum (EMC) konusunda onaylanmıştır. Toshiba bu ürünün başka çalışma ortamlarında kullanılması konusunda tavsiyede bulunmamaktadır ve bu gibi kullanımdan kaynaklanan sorunlarla ilgili olarak hiçbir yükümlülük kabul etmemektedir. Bu ürün uygun olmayan çalışma ortamlarından kullanıldığında, aşağıdaki sonuçlar oluşabilir: Yakın çevredeki diğer aygıtların veya makinelerin yol açtığı parazit nedeniyle bu ürün hatalı çalışabilir veya veri kaybı oluşabilir. Tavsiye edilmeyen çalışma ortamları ve ilgili örnekler:

- Endüstriyel ortamlar (örneğin, 380V trifaze şebeke cereyanı kullanılan ortamlar): Özellikle büyük makine ve ekipman yakınındayken bu üründe güçlü elektromanyetik alanlardan kaynaklanan bozulmalar oluşabilir.
- Tıbbi ortamlar: Toshiba, Tıbbi Ürün Direktifine uygunluğu doğrulamamıştır, dolayısıyla bu ürün ileri testler yapılmadan tıbbi ürün olarak kullanılamaz. Sorumlu idare tarafından herhangi bir kısıtlama getirilmediği takdirde, genel ofis ortamlarında (ör. hastane) kullanım bir sorun teşkil etmemelidir.
- Otomotiv ortamları: Bu ürünün kullanımıyla ilgili tavsiyeler için lütfen ilgili aracın kullanıcı talimatlarına bakın (kategori).
- Uçuş ortamları: Kullanım kısıtlamasıyla ilgili olarak uçuş personelinin talimatlarını dinleyin.

Elektromanyetik Uygunlukla ilgili olmayan Ek Ortamlar

- Dış mekanda kullanım: Evde/ofiste kullanılmak üzere tasarlanan bu ürün rutubet ve darbelere karşı dayanıklılık konusunda hiçbir özel korumaya sahip değildir.
- Patlayıcı ortamlar: Bu ürün, bu gibi özel iş ortamlarında kullanılmamalıdır.

Aşağıdaki bilgiler sadece AB üyesi ülkeler için geçerlidir:

REACH - Uygunluk Bildirimi

Yeni Avrupa Birliği (AB) kimya düzenlemesi, REACH (Kimyasal Tescilli, Değerlendirmesi, Yetkilendirmesi ve Kısıtlaması), 1 Haziran 2007 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Toshiba tüm REACH şartlarını yerine getirecektir ve müşterilerimize REACH düzenlemeleri uyarınca ürünlerimizdeki kimyasal maddeler hakkında bilgi vermeyi taahhüt etmekteyiz.

Ürünlerin bertaraf edilmesi



Bu simgenin kullanılması bu ürünün ev atığı olarak değerlendirilemeyeceğini göstermektedir. Ürünü gerektiği şekilde imha ederek çevreye ve insan sağlığına olumsuz etki yapılmasını önleyebilirsiniz; aksi takdirde çevre kirliliği oluşabilir.

Bu ürünün geri dönüşümü hakkında ek bilgi için lütfen ilgili yerel kurumlara, ev atıkları imha birimine veya ürünü satın aldığınız mağazaya başvurun.

Aşağıdaki bilgiler yalnızca Türkiye için geçerlidir:

AEEE Yönetmeliğiyle uyumludur.

Telif Hakkı

Bu el kitabı Toshiba'nın ön yazılı izni olmaksızın her hangi bir formda çoğaltılamaz. Bu belgedeki bilgilerin kullanılması konusunda hiçbir yükümlülük kabul edilmemektedir.

©2018 TOSHIBA Electronics Europe GmbH. Tüm hakları saklıdır.

Bildirim

Her türlü ürün teknik özellikleri dahil olmak ama bunlarla sınırlı kalmamak üzere, bu elkitabındaki bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.

TOSHIBA ELECTRONICS EUROPE GMBH TOSHIBA BU ELKİTABI VEYA İÇİNDEKİ BİLGİLER KONUSUNDA HİÇBİR GARANTİ VERMEDİĞİ GİBİ YUKARIDAKİLERLE İLGİLİ OLARAK HİÇBİR ZİMNİ GARANTİYİ VE TİCARİ AMAÇLARA VEYA BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK TAAHHÜDÜNÜ DE KABUL ETMEDİĞİNİ AÇIK OLARAK İFADE EDER. TOSHIBA BU ELKİTABINDA YER ALAN TEKNİK İÇERİKLİ HATALAR VEYA YAZIM HATALARI VEYA EKSİK BİLGİLER VEYA ÜRÜNLE ELKİTABI İÇERİĞİ ARASINDAKİ TUTARSIZLIKLAR NEDENİYLE OLUŞABİLECEK HİÇBİR DOLAYLI VEYA DOLAYSIZ ZARAR/ZİYAN NEDENİYLE SORUMLU OLMAYACAKTIR. TOSHIBA, İŞBU ELKİTABI VEYA ONUN İÇİNDEKİ BİLGİLER VEYA BU BİLGİLERİN KULLANIMI NEDENİYLE VEYA TÜM BUNLARLA İLGİLİ OLARAK, HAKSIZ FİLDEN VEYA AKİTTEN MÜTEVELLİT ZARAR/ZİYAN VEYA SAİR MAHİYETTE TAZMİNATLAR DAHİL OLMAK ÜZERE, HİÇBİR ARIZİ, SEBEPTEN HASIL OLAN, ÖZEL VEYA CEZAI MAHİYETTEKİ ZARAR/ZİYAN NEDENİYLE SORUMLU OLMAYACAKTIR.

Ticari markalar

STOR.E TOSHIBA Electronics Europe GmbH kuruluşunun tescilli ticari markasıdır.

Apple ve iMac Apple Inc. kuruluşunun ABD ve diğer ülkelerde tescil edilmiş tescilli ticari markasıdır. AirPrint Apple Inc. kuruluşunun tescilli ticari markasıdır.

Google, Google logosu, Android, Android Market, Google Maps, Google eBooks, Gmail, ve YouTube Google, Inc. kuruluşunun tescilli ticari markalarıdır.

Mac® ve Mac OS® X, ABD'de ve diğer ülkelerde Apple Inc. kuruluşunun ticari markası veya tescilli ticari markasıdır.

Secure Digital, SD, ve SDHC logosu ABD'de, diğer ülkelerde veya her ikisinde de SD-3C, LLC kuruluşunun tescilli ticari markalarıdır.

Wi-Fi, Wi-Fi Alliance kuruluşunun tescilli ticari markasıdır.

Microsoft, Windows ve Windows Media ABD' de ve/veya diğer ülkelerde Microsoft Corporation kuruluşunun tescilli ticari markası veya ticari markasıdır.

Diğer tüm marka ve ürün adları, ilgili şirketlerin ticari markaları veya tescilli ticari markalarıdır.

Güvenlik simgeleri

Bu elkitabında bedensel yaralanmaya, ekipmanda hasara veya veri kaybına yol açabilecek, potansiyel tehlikelerden kaçınmak için uyanız gereken güvenlik talimatları sunulmaktadır. Bu güvenlik talimatları riskin ciddiyetine göre sınıflandırılmış olup talimatları vurgulamak için aşağıdaki simgeler kullanılmaktadır:

Uyarı İbareleri	Anlamı
 TEHLİKE	Engellenmediği takdirde ölüme veya ciddi yaralanmalara yol açacak ve kısa sürede tehlike yaratacak bir durumu belirtir.
 UYARI	Engellenmediği takdirde potansiyel olarak ölüme veya ciddi yaralanmalara yol açabilecek ve kısa sürede tehlike yaratabilecek bir durumu belirtir.
 DIKKAT	Engellenmediği takdirde küçük veya orta dereceli yaralanmalara yol açabilecek ve potansiyel olarak tehlikeli bir durumu belirtir.
 DİKKAT	Engellenmediği takdirde maddi hasara yol açabilecek ve potansiyel olarak tehlikeli bir durumu belirtir.
NOT	Önemli bilgiler verir.

Güvenlik Bilgileri ve kablosuz LAN için Kural ve Yönetmelikler

⚠ DİKKAT

Kablosuz LAN cihazları kalp pilleri gibi tıbbi cihazlarda enterferansa yol açabilir. Kişisel tıbbi ekipman kullanıyorsanız bu Ürünü kullanmadan önce doktorunuza ve tıbbi ekipman talimatlarına başvurunuz. Ürün hastane veya muayenehane gibi tıbbi ekipman bulunan ortamlarda veya kişisel tıbbi ekipman kullanan kişilerin yanında kullanılmamalıdır. Ürünün bu gibi yerlerden kullanılması yaralanmalara neden olabilir.

⚠ DİKKAT

Bilgisayar otomatik kapılar veya yangın detektörleri gibi otomatik kontrollü ekipman veya cihazların yanında bulunuyorsa, daima kablosuz işlevlerini kapatın. Radyo dalgaları bu tip ekipmanlarda arızaya neden olabilir ve muhtemelen yaralanmalara neden olabilir.


- Kablosuz LAN () fonksiyonlarını mikrodalga fırının yakınında veya radyo dalgalarına maruz kalan alanlarda veya manyetik alanlarda kullanmayın. Mikrodalga fırın veya başka bir kaynaktan gelen parazit, Kablosuz LAN çalışmasını kesintiye uğratabilir.
- Kablosuz LAN üzerinde veri iletimi hızı ve Kablosuz LAN sisteminin erişim menzili çevredeki elektromanyetik ortama, engellere, erişim noktası tasarımına ve yapılandırmaya, istemci tasarımına ve yazılım/ donanım yapılandırmasına bağlı olarak değişir. Açıklanan iletim hızları ilgili standart uyarınca teorik maksimum değerleri göstermekte olup gerçek iletim hızları teorik maksimum hızdan düşük olabilir.

Bölüm 1


Başlarken

Kutu içeriği

Aşağıdaki öğelerin tümünü alıp almadığınızı kontrol edin:

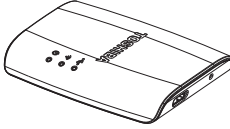


STOR.E Kablosuz
Adaptör



USB kablosu
(yalnız güç kullanımı
için)



EU + UK
AC
adaptörü




Hızlı
Başlatma



Garanti
belgesi

(Örnek Çizim) Ürünle birlikte verilen bileşenler


Ürüne genel bakış

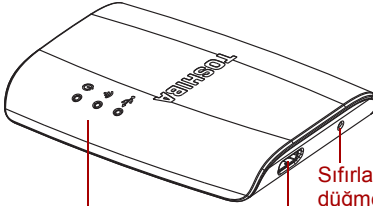

Güç/kullanımda
gösterge ışıkları

Sıfırlama
düğmesi

USB Mikro-B bağlantı noktası
(yalnız güç kullanımı için)

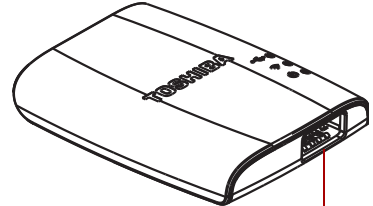


USB Standart A
bağlantı noktası

(Örnek Çizim) Kablosuz Adaptör bağlantı noktaları ve gösterge ışıkları


Cihazınızın kurulumu

1. AC adaptörünü Kablosuz Adaptöre ve çalışan bir elektrik prizine takın. Cihaz otomatik olarak açılır.

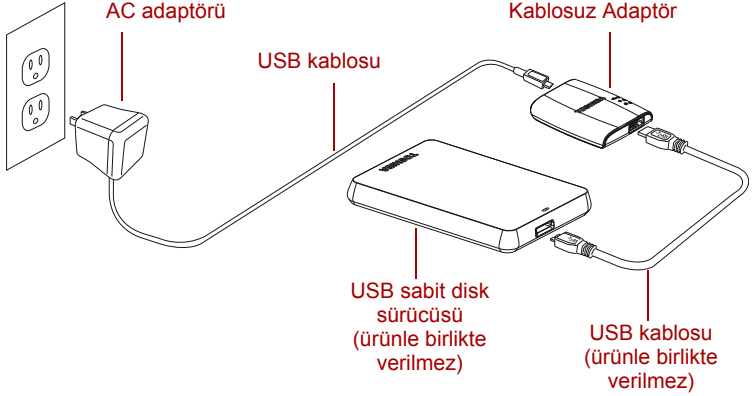

(Örnek Çizim) Kablosuz Adaptörün Bağlanması

2. USB sabit disk sürücüsünü Kablosuz Adaptöre bağlayın. Cihaz başlatılırken gösterge ışıkları bir kaç dakika yanıp söner. Bir sonraki prosedüre geçmeden önce ışıkların yanıp sönmemesinin sona ermesini bekleyin.
3. "TOSHIBA Wireless Adapter" adındaki Kablosuz Adaptör Uygulamasını indirmek için Apple Store® veya Google Play™ mağazalarına gidin ve Android™ veya Apple® cihazınıza kurun. Bkz. [Sayfa 10'de "Uygulamanın yüklenmesi ve başlatılması"](#).
Bu adımın gerçekleştirilmesi şu üç moddan biri aracılığıyla STOR.E Kablosuz Adaptörüne bağlanmanıza olanak sağlar:
 - Kablosuz Adaptöre bir Android™ veya iOS Cihazdan bağlanma
 - Kablosuz Adaptöre bir Tarayıcı veya Bilgisayardan bağlanma
 - Kablosuz Adaptöre Bağlıyken İnternet'e bağlanma
4. STOR.E Kablosuz Adaptörü kapatmak için AC adaptörünün güç kaynağından çıkarın.

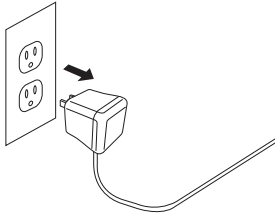

(Örnek Çizim) Kablosuz Adaptörün Güç Kaynağından Çıkarılması

Bölüm 2

Toshiba Kablosuz Adaptör Uygulaması

Uygulamanın yüklenmesi ve başlatılması

1. “TOSHIBA Wireless Adapter” adındaki Kablosuz Adaptör Uygulamasını indirmek için Apple Store® veya Google Play™ mağazalarına gidin ve Android™ veya Apple® cihazınıza kurun.
2. Işıklar kesintisiz bir şekilde yanmaya başladığında Android™ veya Apple® cihazınızdan Kablosuz Adaptöre kablosuz bir bağlantı oluşturun. **Lütfen ürünün ilk kullanımını takiben varsayılan şifreyi değiştirmeyi unutmayın.**



Android™ cihaz



Apple® cihaz

(Örnek Resim) Android™ veya Apple® cihazınızdan Wi-Fi® bağlantısı

3. Uygulamayı başlatmak için Apple veya Android™ cihazınızda TOSHIBA Wireless Adapter ögesine hafifçe dokununuz.

Toshiba Kablosuz Adaptör uygulaması hakkındaki bilgiler şu bölümlere ayrılmıştır:

Tüm dosya ve klasörleri Toshiba Kablosuz Adaptör uygulaması ana sayfasından görüntüleyebilirsiniz. Uygulama Sabit Disk Sürücüsü klasör eşlemesi yaparak Sabit Disk Sürücüsünde yer alan tüm dosyaları tarayabilmeniz ve orijinal yapısında göstermenize olanak sağlar.

Dosyalarınıza bu görünümünden erişmek isterseniz aynı oynatma denetleme özellikleri kullanılabilir durumdadır.




Sabit Disk Sürücünüzde çok sayıda dosya varsa belirli bir dosyayı bulmak için arama aracını (pencerenin üst kısmında) kullanabilirsiniz.



1. Ekranın üst kısmındaki arama alanına dokununuz.
2. Arama alanında dosya adının tamamını veya bir bölümünü yazın ve klavyedeki arama düğmesine dokununuz.

Yenile

Yenilemek için içeriğin tablo görünümünü aşağıya doğru çekin. Yukarı okunu gördüğünüzde bırakın. Bu işlem Sabit Disk Sürücüsünde bulunan mevcut belgenin verisini günceller.

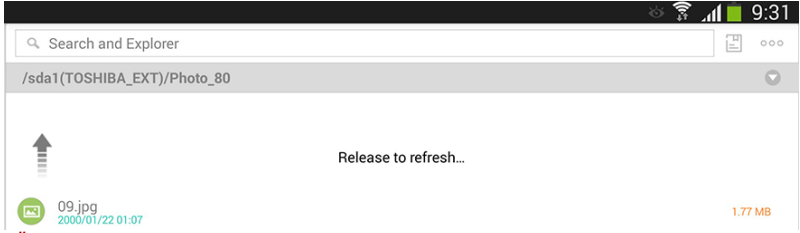

(Örnek Resim) Mevcut görünümü yenile

Görünüm

Liste ve Küçük Resim modları arasında geçiş yapabilirsiniz. Her mod iki arama yöntemi sunar:

- Tarihe göre sıralama
- Ada göre sıralama




(Örnek Görünüm) Görünüm ayarları

1. **Modu Göster** (📁) düğmesine dokunun (arama çubuğunun sağ tarafında)
Altında kullanılabilir dört mod görüntülenir. Daha sonra düğme **Durum Değiştirdi** (🔄) düğmesine değişir.
2. İstenilen modu seçin.

Dosyaları düzenle

Dosya eylem menüsünü etkinleştirmek için **Düzenle** (☰) düğmesine dokunun. Dosya listesindeki her bir dosya adının yanında bir onay kutusu görünecektir. Yukarıdaki işlemlere ek olarak düzenle moduna girmek için listedeki dosya/klasör öğesine uzun süre basılı tutabilirsiniz.

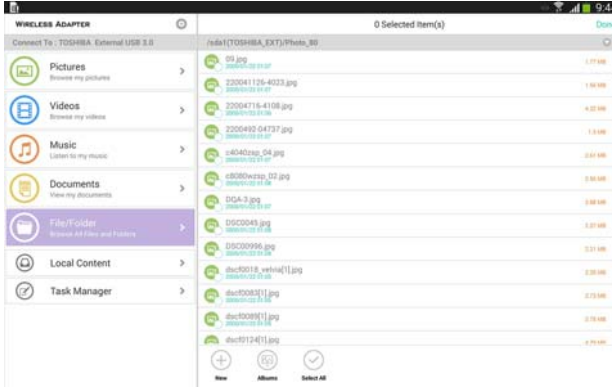

(Örnek Resim) Dosya/Klasör penceresi - dosyaları düzenle



Yeni düğmesi — Yeni klasör oluşturmak için dokunun.



Albüm düğmesi — Tablet veya telefondan albüm fotoğrafları yüklemek için dokunun. Bu işlev aracılığıyla fotoğraf da çekebilirsiniz.



Tümünü seç/Tümünün seçimini kaldır düğmesi — Geçerli penceredeki tüm dosyaların yanındaki onay kutularına işaret koymak veya kaldırmak için dokunun.



İndir düğmesi — Seçili dosyaları indirmek için dokunun. Sabit Disk Sürücüsünde bulunan dosyaları tablet, telefon veya başka bir cihaza indirebilirsiniz. İndirme görevi görev yönetimi modülüne eklenir.



Sil düğmesi — Seçili dosyalar veya klasörleri silmek için dokunun.



Şuraya taşı düğmesi — Seçili dosyalar veya klasörleri yeni oluşturduğunuz klasöre taşımak için dokunun.



Yeniden adlandır düğmesi — Seçili dosya veya klasörü yeniden adlandırmak için dokunun. (Yalnızca bir dosya veya klasör seçildiğinde kullanılabilir.)

Karşıya yükle — Menü görünümü aracılığıyla yerel içeriğe dokunduğunuzda yerel dosyayı Sabit Disk Sürücüsüne yükleyebilirsiniz

Done

Bitti düğmesi — Düzenleme menülerini geri getirmek için dokunun. Seçili dosya veya klasör adlarının yanındaki onay kutuları kaldırılır.

TR-14

3. Oynatmak istediğiniz videoya dokununuz.

NOT

Video oynatılırken ekrana yeniden dokunarak **Duraklat**, **İleri Sar** ve **Geri** düğmelerini görüntüleyebilirsiniz.

NOT

Bir filmi duraklattığınızda uygulama otomatik olarak duraklama yaptığınız noktaya bir işaret koyar. Filme geri döndüğünüzde otomatik olarak film duraklattığınız yerden sürdürülür. Ayrıca, mevcut film bittiğinde bir sonraki filmi de oynatmaya devam eder. (Bu ayarı Uygulama Ayarları kısmındaki **Kesme Noktası Oynatma** ve **Oynatmaya Devam** geçiş düğmeleriyle değiştirebilirsiniz.)


Cihazınızın ortam oynatıcısı yalnızca bazı belirli video formatlarla sınırlı olabilir. Eğer Sabit Disk Sürücünüze kopyalanmış olan bir video oynatılamıyorsa ortam oynatıcınız tarafından desteklenmeyen bir format olabilir. Videonuzu oynatabilmenizi sağlayacak üçüncü şahıs ortam oynatıcılarını uygulama mağazalarından elde edebilirsiniz.

4. Video oynatmayı durdurmak için cihazın üzerindeki **Bitti** (Done) düğmesine basın veya ortam oynatıcısını kapatın.

Fotoğraf gösterme

Bağlı veri depolama cihazındaki fotoğrafları görüntülemek için aşağıdaki adımları izleyin:

1. Toshiba Kablosuz Adaptör uygulamasını açın.
2. Sabit Disk Sürücüsündeki fotoğrafları göstermek için sol paneldeki menü listesinden **Fotoğraflar** seçeneğini seçin.

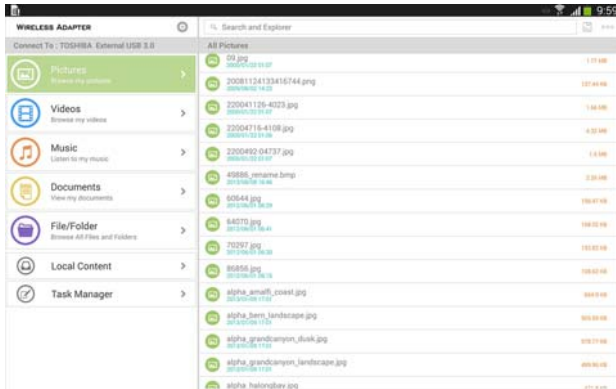

(Örnek Resim) Fotoğraflar penceresi

3. Fotoğrafları görüntülemek için **Dosya/Klasör** menüsü, **Fotoğraflar** menüsü veya **Yerel İçerik** menüleri aracılığıyla istenilen fotoğraf dosyasını seçin.

NOT

Fotoğraf ekranınızda görüntülendiğinde bir sonraki veya bir önceki fotoğrafı göstermek için sağa veya sola doğru kaydırın. Sabit Disk Sürücüsünde veya değiştirdiğiniz/oluşturduğunuz klasördeki tüm fotoğraflar görüntülenebilir.

NOT

Küçük resim modunda listelendiğinde fotoğrafın küçük resmine yaklaştırma yapabilirsiniz.

Slayt Gösterisi yapmak için

1. Slayt Gösterisini başlatmak için fotoğrafa bakarken **Slayt Gösterisi** düğmesine dokunun.

Slayt Gösterisi Seçenekleri penceresi görünür.



(Örnek Resim) Slayt Gösterisi Seçenekleri penceresi

2. Slayt gösterisi oynatmak için **Oynat** (▶) düğmesine hafifçe dokunun.
3. Slayt gösterisine başlamadan önce istenen zaman aralığı süresini seçin.


NOT

Bir fotoğraftan diğerine geçerken karıştırma efektleri görülebilir.

Müzik çalma

Bağlı veri depolama cihazındaki müzikleri çalmak için aşağıdaki adımları izleyin:

1. Toshiba Kablosuz Adaptör uygulamasını açın.
2. Bağlı veri depolama cihazındaki müzik dosyalarını görüntülemek için sol paneldeki menü listesinde **Müzik** seçeneğini seçin

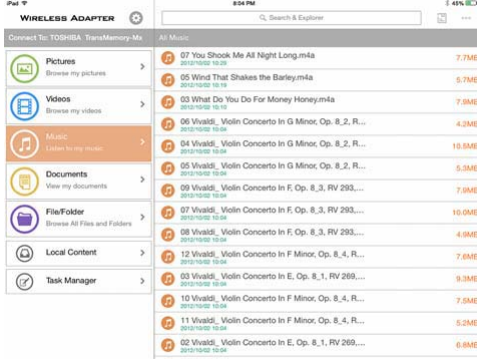


(Örnek Resim) Müzik penceresi

3. Şarkı çalmak için istenen müzik dosyasını seçin ve sonra **Oynat** (▶) düğmesine dokununuz.

NOT

Çalma listesi oluşturabilirsiniz.

Belirli bir şarkıyı bulmak için Arama Çubuğuna dokununuz ve sonra Arama alanında şarkı adının tamamını veya bir kısmını yazabilirsiniz.

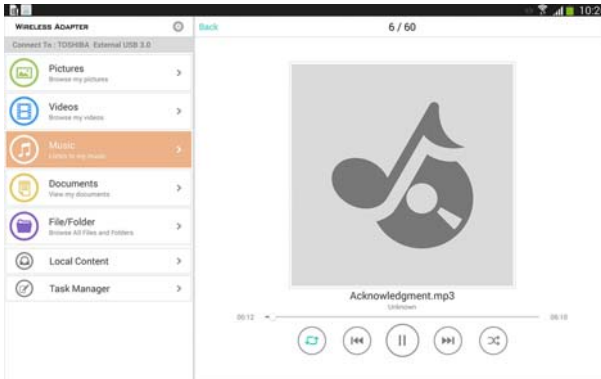

(Örnek Resim) Müzik penceresi

4. Arka planda müzik çalmak için **Geri** (**Back**) düğmesine dokunun. Müziğiniz çalmaya devam eder ve “Şimdi Çalınan” menüsü menü görüntüsünün altında görünür.



(Örnek Resim) Müzik penceresi

5. Halihazırda şarkıya yönelik denetim araçlarını görüntülemek için **Şimdi Çalınan** (**Play**) düğmesine dokunun.

- Halihazırda çalan şarkıyı duraklatmak için **Duraklat** (**Pause**) düğmesine dokunun.
- Seçimdeki bir önceki şarkıya geri gitmek için **Geriye** (**Previous**) düğmesine dokunun.
- Halihazırda çalan şarkıda ileriye veya geriye gitmek için **Şimdi Çalınan** ekranının üstündeki çubuğu sürükleyin.



- Halihazırda çalan şarkıyı sürekli olarak tekrarlamak için **Tekrarla** (**Repeat**) düğmesine dokunun.
- Seçimdeki şarkıları rasgele sıralamayla çalmak için **Rasgele** (**Shuffle**) düğmesine tıklayın.
- Seçimdeki şarkıları göründükleri sıralamada çalmak için **Sırayla** (**Queue**) düğmesine dokunun.


Belgelerin görüntülenmesi

Bağlı veri depolama cihazındaki belgeleri görüntülemek için aşağıdaki adımları izleyin:

NOT


Uyumlu dosya türleri şunlardır: pdf / txt / html / doc / docx / xlsx.

1. Sabit Disk Sürücüsündeki belge dosyalarını göstermek için sol paneldeki menü listesinden **Belgeler** seçeneğini seçin.

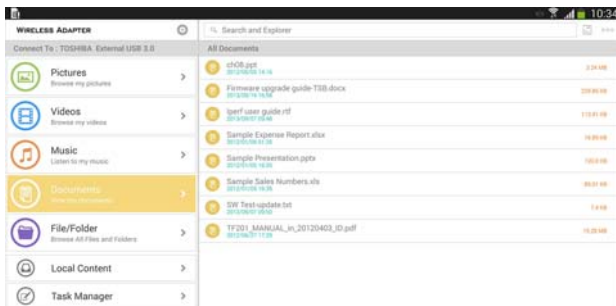

(Örnek Resim) Belge penceresi

2. Açmak için istenen belge dosyasını seçin.

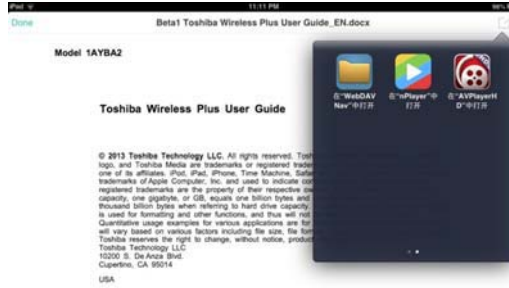

(Örnek Resim) .docx belge penceresi

3. “.docx” dosyası yukarıda gösterildiği şekilde açılabilir.




(Örnek Resim) .pdf belgesi penceresi

4. “.pdf” dosyası yukarıda gösterildiği şekilde açılabilir.
5. .pdf dosyasının sayfa küçük resimlerini görüntülemek için **Küçük Resim** () düğmesine dokunun.
6. Önceki pencereye gitmek için **Bitti** (Done) düğmesine tıklayın.

Görev Yöneticisi

Dosyaların karşıya yüklenmesi ve indirilmesi işlemlerini Görev Yöneticisiyle yönetin ve karşıya yüklenmiş ve indirilmiş görevlerin birleştirilmiş yönetimini denetleyin. Her bir görev tek tek silinebilir veya tüm görevleri silabilirsiniz.

Görev Yöneticisi seçeneklerini görüntülemek için sol paneldeki menü listesinde **Görev Yöneticisi** seçeneğini seçin.

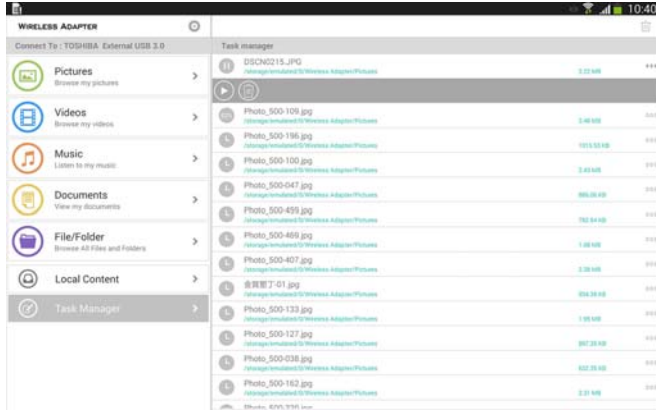

(Örnek Resim) Görev Yöneticisi penceresi

Bölüm 4

Ayarlar

Toshiba Kablosuz Adaptörü uygulaması Wi-Fi® adaptörüne mobil cihazınız aracılığıyla bağlı olmadığında yalnızca Toshiba Kablosuz Adaptör uygulaması dil ayarlarını yapabilirsiniz. Halihazırda Çince ve İngilizce desteklenmektedir. Varsayılan dil cihazın satın alındığı ülkeyi temel alacaktır.

Toshiba Kablosuz Adaptörü uygulaması bir Wi-Fi® adaptörüne bağlı olmadığında Wi-Fi® adaptörünün kablosuz bilgilerini ve kapasite bilgilerini edinin (fabrika varsayılanı AP modudur) ve şu ayarları oluşturun.

Kablosuz Ayarları

Çalışma modu: AP modundan **Köprü** moduna (iki çeşit çalışma modu) geçebilirsiniz. **AP** modunda Wi-Fi® adaptörüyle bağlanabilirsiniz ve Sabit Disk Sürücüsü üzerindeki verileri tarayabilirsiniz. **Köprü** modunda harici İnternete bağlanırken Toshiba Kablosuz Adaptör uygulamasına mobil cihazınız aracılığıyla bağlanabilirsiniz, böylelikle Web'de gezinebilirsiniz.

SSID'yi Güncelle: Wi-Fi® adaptörü ağ adını güncelleyin.

Şifre belirleyin: Wi-Fi® ağı için bir şifre belirleyin. Koruma önlemlerini güçlendirmek üzere Sabit Disk Sürücüsüne erişimi kısıtlamak için Wi-Fi® adaptörünü ayarlayın.

Ayrıca **AP/İstasyon** modu AP/İstasyon SSID'yi seçmek üzere ağı tarayabilir.

Wi-Fi® adaptör işlemleri

Güvenli Kaldırma: Sabit Disk Sürücüsünü kaldırın

Yeniden başlat: Wi-Fi® adaptörü yeniden başlatın

Güç kapalı: Wi-Fi® adaptörü kapatın

Sıfırla: Wi-Fi® adaptörünü sıfırla.

Toshiba Kablosuz Adaptör uygulaması ayarları

Uygulama ayarları dil ayarlarını destekler ve ön belleği temizleyebilir.

Kesme Noktası Oynatma moduna veya **Oynatmaya Devam** moduna ayarlamak üzere düğmeyi değiştirin.

Bölüm 5

Chromecast™ cihazının işleyişi

Chromecast™ cihazının kurulumu™


Chromecast™ cihazınız Wi-Fi® aracılığıyla İnternet veya yerel bir ağdan akış gerçekleştirerek mobil cihazınızda yüksek çözünürlükte (HD) video içeriği oynatmanıza olanak sağlar. Chromecast™ özellikli mobil uygulamalarını (ör., Toshiba Wireless Adaptör Uygulaması) kullanarak istenen ortamı seçebilirsiniz.

Önce cihazla birlikte verilen talimatlara uygun bir şekilde Chromecast™ cihazınızı kurun.

Chromecast™ ve STA modu


Chromecast™ cihazını kurmak için aşağıdaki talimatları izleyin:

1. **Cihaz Ayarları** sayfasına gidin ve STOR.E Kablosuz Adaptör ağını seçin. Ayarları penceresi görüntülenir.

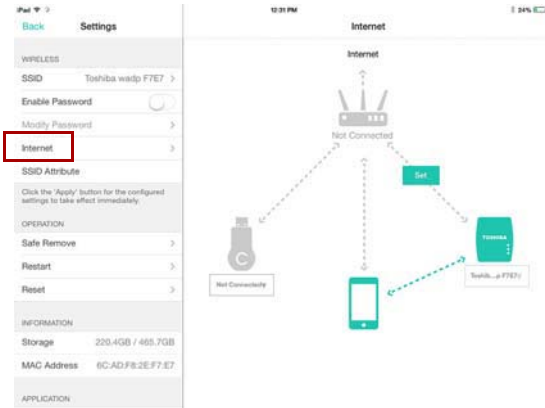


(Örnek Resim) Ayarlar penceresi (iOS)

2. **İnternet** düğmesine dokunun.

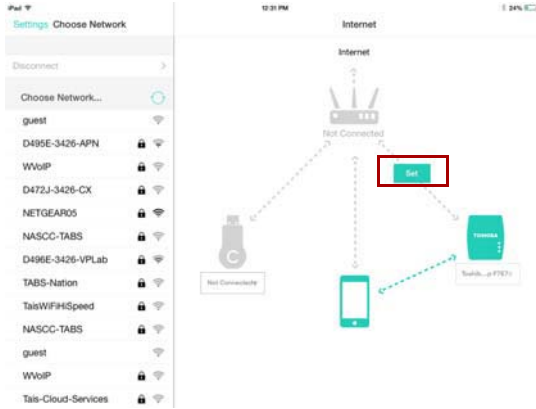

(Örnek Resim) Wi-Fi® bağlantıları penceresi (iOS)

3. Ağ bağlantısı diyagramındaki **Bağlı Değil** ve **TOSHIBA** simgelerinin arasında bulunan **Ayarla** (**Set**) simgesine hafifçe dokunarak STOR.E Kablosuz Adaptörünü router'a bağlayın.
4. Bağlanmak istediğiniz kablosuz ağı seçin ve parolayı girin.
5. STOR.E Kablosuz Adaptör Çalışma Modunu seçmeden önce bağlanmak istediğiniz SSID'ye hafifçe dokunun ve parolayı girin. Aşağıda gösterilene benzer bir pencere göreceksiniz.

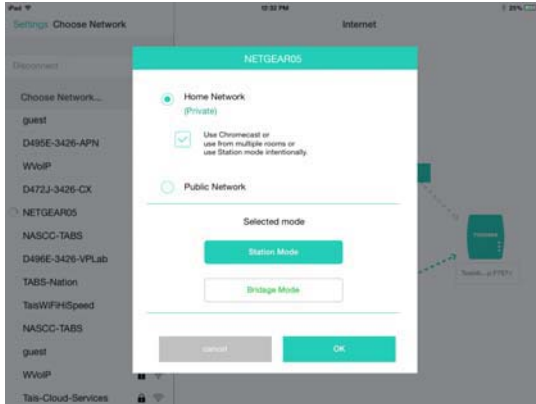

(Örnek Resim) SSID bağlantı penceresi (iOS)


6. Seçilebilecek iki (2) STOR.E Kablosuz Adaptör modu bulunmaktadır:
 - **Genel Ağ** (Köprü Modu)
 - **Ev Ağı** (İstasyon Modu)

Köprü Modu

NOT


Genel Ağ (Köprü Modu) seçmek veya geçiş yapmak için ağa bağlı olmanız gerekmektedir.

Aşağıdaki ekran başarılı bir bağlantıyı göstermektedir:

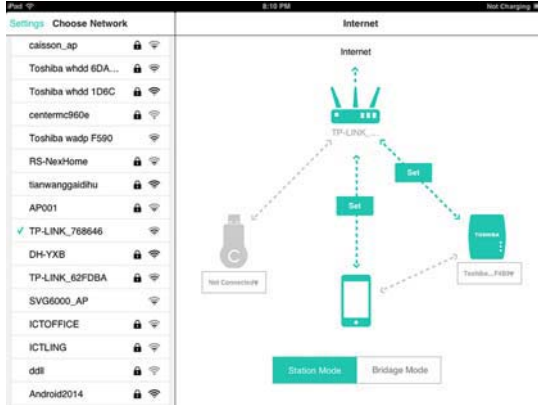

(Örnek Resim) Başarılı bağlantı penceresi (iOS)


1. Köprü Modunda çalıştırmak için **Genel Ağ** seçeneğini seçin.

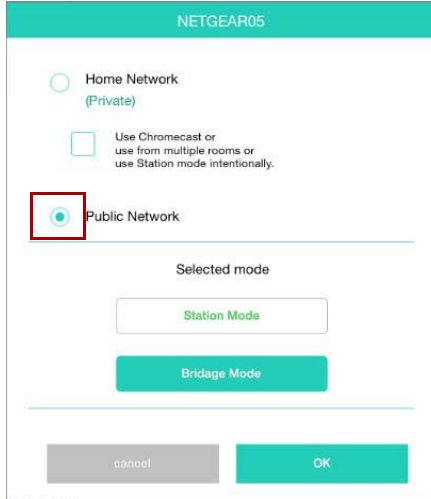

(Örnek Resim) Köprü Modu penceresinin seçilmesi (iOS)


2. **Tamam** düğmesine dokunun.

İstasyon Modundan Köprü Moduna geçiş yapılırken şu mesaj görünür:

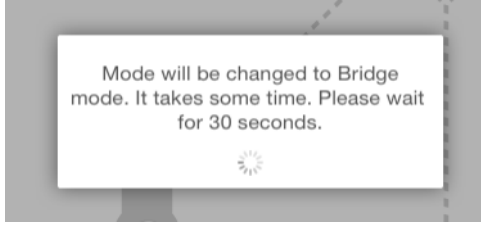


(Örnek Resim) Mesaj penceresi (iOS)

Eğer uygulama STOR.E Kablosuz Adaptörünü bulamazsa şu mesajı görebilirsiniz:

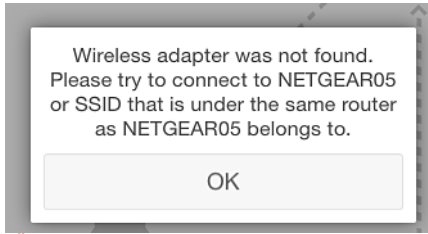

(Örnek Resim) Mesaj penceresi (iOS)


3. STOR.E Kablosuz Adaptörü üzerinde WLAN'ı AP'ye değiştirmek için Ayarlar penceresine dönün.

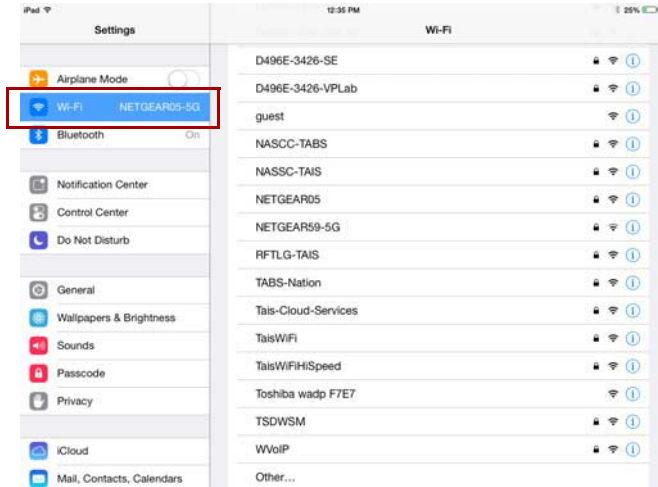

(Örnek Resim) Ayarlar penceresi (iOS)

4. Yönlendiriciyi (router) seçin.

Eğer uygulama STOR.E Kablosuz Adaptörü başarılı bir şekilde bulursa şu mesajı görebilirsiniz:

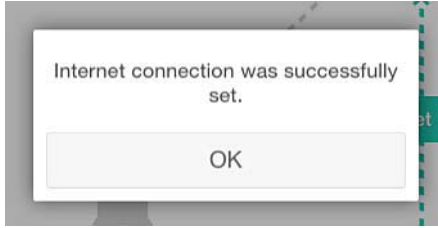

(Örnek Resim) Mesaj penceresi (iOS)

İstasyon Modu


Eğer ağa İstasyon Moduyla bağlanırsanız diğer insanlar da ağ aracılığıyla bağlı veri depolama cihazına erişim olanağı elde edeceklerdir.

Dolayısıyla genel alanlarda “İstasyon Modunu” kullanırken dikkatli olun.

NOT


Ev Ağını (İstasyon Modu) seçmek veya geçiş yapmak için ağa bağlı olmanız gerekmektedir.

Aşağıdaki ekran başarılı bir bağlantıyı göstermektedir:

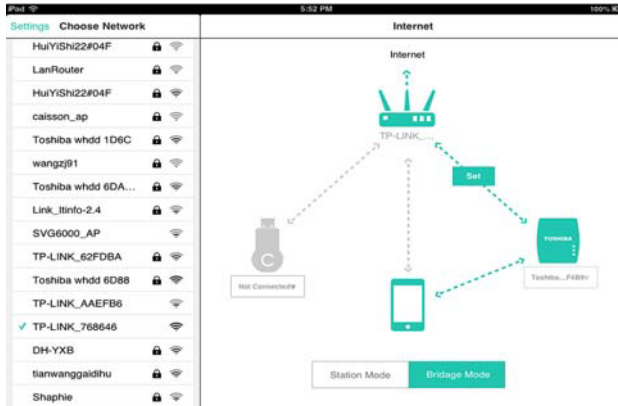

(Örnek Resim) Başarılı bağlantı penceresi (iOS)


1. İstasyon Modunda çalıştırmak için **Ev Ağı** seçeneğini seçin.

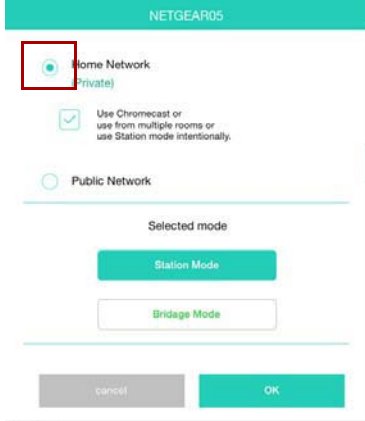

(Örnek Resim) İstasyon Modu penceresinin seçilmesi (iOS)


2. **Tamam** düğmesine dokunun.

Köprü Modundan İstasyon Moduna geçiş yapılırken şu mesaj görünür:

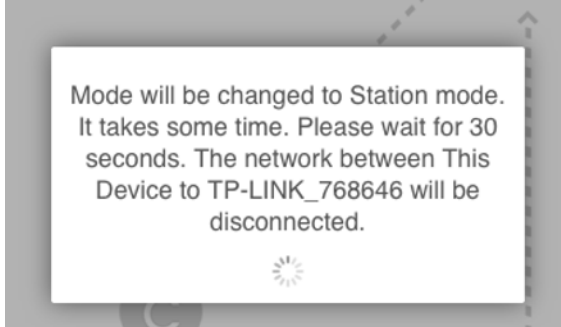


(Örnek Resim) Mesaj penceresi (iOS)

Şu mesajı görebilirsiniz:

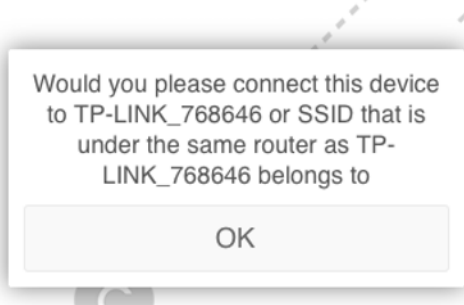


(Örnek Resim) Mesaj penceresi (iOS)

Eğer uygulama STOR.E Kablosuz Adaptörünü bulamazsa şu mesajı görebilirsiniz:

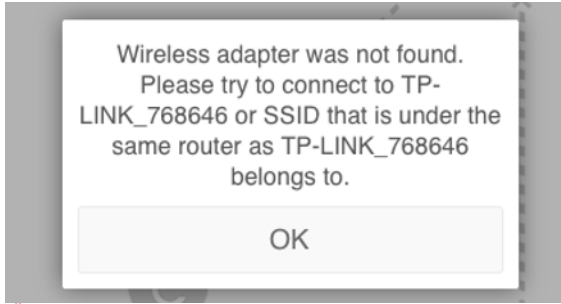

(Örnek Resim) Mesaj penceresi (iOS)


3. STOR.E Kablosuz Adaptörü üzerinde WLAN'ı AP'ye değiştirmek için Ayarlar penceresine dönün.

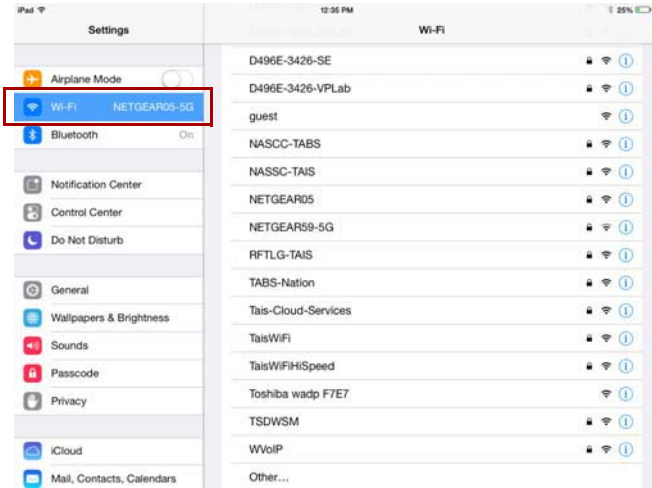

(Örnek Resim) Ayarlar penceresi (iOS)

4. Yönlendiriciyi (router) seçin.

Eğer uygulama STOR.E Kablosuz Adaptörü başarılı bir şekilde bulursa şu mesajı görebilirsiniz:

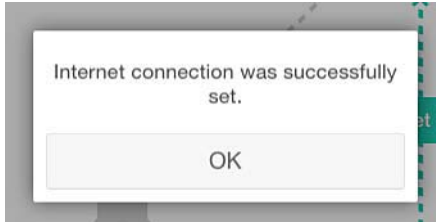

(Örnek Resim) Mesaj penceresi (iOS)

Bölüm 6


Chromecast™ Destek

Chromecast™ bağlantısı

STOR.E Kablosuz Adaptöründe Çalışma Modundan İstasyon Moduna geçerken cihazınız bir yönlendiriciye bağlıysa Chromecast™ işlevi kullanılabilir.

Chromecast™ uygulamasına bağlanmak için:

1. Ekranın sağ üst köşesinde **ChromeCast** () simgesine hafifçe dokunun.

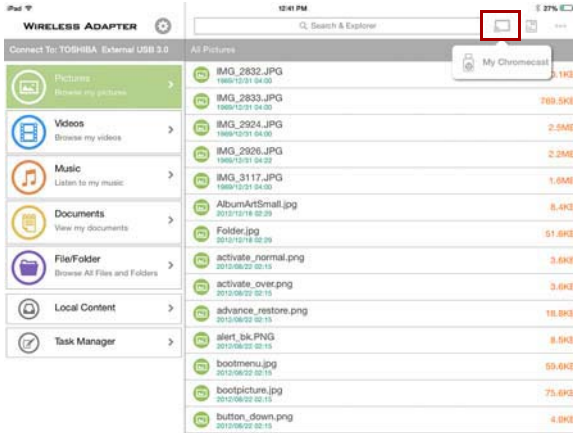


(Örnek Resim) Chromecast™ uygulamasına bağlanma (iOS)

Açılır menü görünür

2. **Chromecast** seçeneğini seçin.

- Ayarlar İnternet sayfası aracılığıyla da bağlanabilirsiniz.

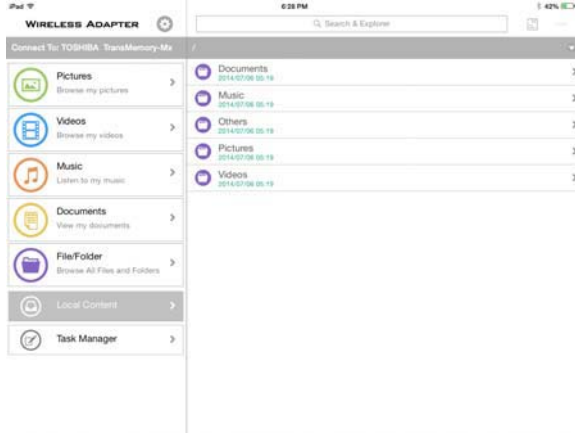


(Örnek Resim) Chromecast™ uygulamasına bağlanma - İnternet (iOS)

Chromecast™ bağlantısının kaldırılması

Chromecast™ bağlantısını kesmek için:

1. Ekranın sağ üst köşesinde **ChromeCast** (📶) simgesine hafifçe dokununuz.

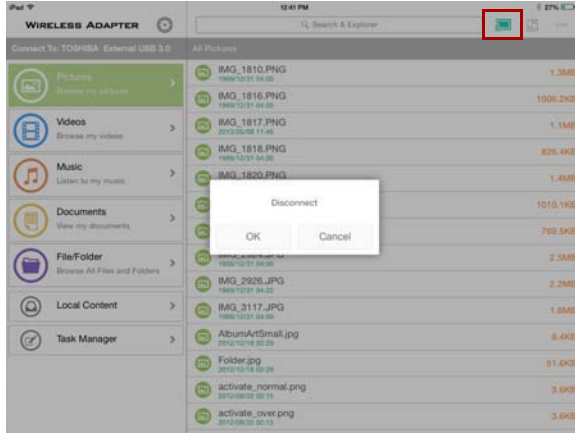

(Örnek Resim) Chromecast™ uygulamasına bağlantının kesilmesi (iOS)

2. **Tamam** seçeneğini tıklayın.

Video desteęi

ChromeCast () simgesi görüntölendiye, Chromecast™ işlevsel durumdadır.

1. Bir video dosyasına hafifçe dokunun.
Video yüklenmeye başlar.



(Örnek Resim) Video yükleme (iOS)

Video oynatılırken videodaki farklı bir konuma gitmek için ilerleme çubuęunu kullanabilirsiniz. Video oynatımı sırasında farklı eylemler yapmak için řu gezinme düęmelerini de kullanabilirsiniz:



Sona Atla düęmesi—Videonun son bölümüne atlanmasını sağlar.



Geri Sar düęmesi—Videonun geriye doğru sarılmasını sağlar.



Oynat düęmesi—Videonun oynatılmaya başlatılmasını veya kaldıęı yerden devam etmesini sağlar



İleri Sar düęmesi—Videonun ileri sarılmasını sağlar.



Sonrakine Atla düęmesi—Videonun bir sonraki bölüme atlanmasını sağlar.



Durdur düęmesi—Video oynatımının durdurulmasını sağlar.

Back

Geri düęmesi—Videonun arkaplanda oynatılmasını sağlar.

Fotoğraf desteği

ChromeCast () simgesi görüntülendiye, fotoğraflarınız TV'ye yansıtılabilir. Bu özellik slayt gösterisi işlevini de destekler.



(Örnek Resim) Fotoğraf yükleme (iOS)

Slayt gösterisi oynatmak için **Oynat** () düğmesine ve sonra istenen slayt gösterisi hızına hafifçe dokununuz.

Bölüm 7

Teknik Özellikler

Ürün Teknik Özellikleri ve desteklenen cihazlar

Bu bölümde STOR.E Kablosuz Adaptör cihazına ilişkin teknik özellikler ve desteklenen cihazlar özetlenmektedir.

Sistem gereksinimleri

STOR.E Kablosuz Adaptör cihazınız şu cihazlarla birlikte kullanılabilir:

Uyumlu cihazlar	iPhone veya iPad sürüm 6.0 - 7.0
	Android™ platformu tabanlı akıllı telefon veya tabletler sürüm 2.3 - 4.2
İşletim Sistemi	Microsoft® Windows® 7, Windows Vista®, Windows® XP, Windows 8, Windows 8.1
	Mac OS X® Lion, Mac OS X Mountain Lion, Mac OS X Mavericks
Web tarayıcısı	Microsoft® Internet Explorer® sürüm 8 - 11
	Mozilla® Firefox® sürüm 3 - 31
	Google Chrome™ sürüm 13 - 33
	Apple Safari® sürüm 5 - 7

NOT Time Machine® yazılımı kullanımı desteklenmemektedir.

Desteklenen dosya türleri

- Video: iOS: Destek MOV/MP4/M4V
- Android™: Destek MP4/M4V3GP/AVI/MTS/M2TS; harici yazılıma bağlantı
- Codecs: H.264/AVC, MPEG-4 SP, AVCHD
- Muzik: MP3, M4a, AAC, WAV
- Codecs: MP3 (VBR), AAC, HE-AAC, WAV
- Resim: JPG/BMP/PNG
- Belge: pdf, doc, docx, ppt, pptx, xls,xlsx, txt, rtf

Donanım özellikleri

- Destek Wi-Fi®: 11 b/g/n 2.4GHz
- Bağlantı sayısı: 6, 5 m mesafede
- Sürücü formatı: NTSF

Ek teknik özellikler

Fiziksel boyutlar

Boyut	63 (G) x 48 (D) x 10 (Y) mm 2.5 (G) x 1.9 (D) x 0.4 (Y) inç
Ağırlık	Yaklaşık 24g (0.8 oz)

Çevresel Gereksinimler

Çalışma koşulları	
Ortam sıcaklığı	5°C - 35°C (41°F - 95°F).

Güç Gereksinimleri

AC (Alternatif Akım) adaptörü	100-240V AC 50 veya 60 Hz (döngü/saniye)
Kablosuz adaptör	Giriş: 5V DC/2A

TOSHIBA Desteęi

Yardıma mı ihtiyacınız var?

Lütfen TOSHIBA'nın sabit sürücü ve veri depolama ürünleri sayfasına bakın:

www.toshiba-storage.com/support

Garanti talepleri için lütfen şu adresi ziyaret edin:

www.externalhdd.storerepair.de/

Sıkça Sorulan Sorular

Temel

STOR.E Kablosuz Adaptör için uygun sıcaklık nedir?

35°C/95°F'lık ortam sıcaklıklarının aşılmasından kaçınılmasını öneriyoruz.

Aynı anda kaç tane bağlantı yapılabilir?

STOR.E Kablosuz Adaptörü aynı anda 8 bağlantı kurabilir. Bağlantı uzaklığı 5 m.'ye ulaşabilir.

Aynı anda bir çok cihaz bağlandığında STOR.E Kablosuz Adaptörüm ortam oynatırken gecikmeler oluyor. Neden?

STOR.E Kablosuz Adaptörünüz eş zamanlı olarak 1 m. uzaklıkta bağlı 3 cihazdan 4.9Mbps'ye kadar video akışı gerçekleştirebilir. Adaptör bu aralığın dışına çıkarılırsa performans azalabilir.

Hangi türde harici Sabit Disk Sürücüleri önerilmektedir?

TOSHIBA STOR.E harici disk sürücüleri ürün gamının tümü.

“Köprü modu” nedir?

Köprü modu mobil cihazın internet bağlantısını korurken kablosuz adaptöre de erişim sağlayabilmesi anlamına gelir.

Uyumluluk

Bilgisayarımdaki STOR.E Kablosuz Adaptörümünden nasıl ortam veya belge dosyası oynatabilirim?

Dosyalar kişisel bilgisayarınız veya NB'niz üzerinde, herhangi bir windows gezgininde bir ağ sürücüsü eşlemesi yapılarak oynatılabilir.

Kablosuz adaptör ayarına bilgisayarımdan nasıl erişim sağlayabilirim?

Kablosuz adaptörünüzün ayarlar sayfasına erişmek için web tarayıcınızda **192.168.65.1** yazabilirsiniz.

Dosyaları iPhone veya iPad’imdeki STOR.E Kablosuz Adaptöründen nasıl oynatabilirim?

Müzik, videolar ve fotoğraflar gibi ortam dosyaları iOS ürünleriyle uyumludur. Bunun yanı sıra USB depolama cihazı STOR.E Kablosuz Adaptör ile bağlı olduğunda pdf., doc., ppt... dosyaları da uyumludur. İçerik (MOV/MP4/M4V) Uygulama varsayılan ortam oynatıcısıyla oynatılabilir ve aynı zamanda diğer video formatları (3GP/AVI/MTS/M2TS) için harici ortam oynatıcısı “OPlayer” da önerilmektedir.

Dosyaları Android akıllı telefon veya tabletimdeki STOR.E Kablosuz Adaptöründen nasıl oynatabilirim?

Müzik, videolar ve fotoğraflar gibi ortam dosyaları Android ürünleriyle uyumludur. Bunun yanı sıra USB depolama cihazı STOR.E Kablosuz Adaptör ile bağlı olduğunda pdf., doc., ppt... dosyaları da uyumludur. İçerik (MP4/M4V) Uygulama varsayılan ortam oynatıcısı veya MOV/3GP/AVI/MTS/M2TS gibi formatlar için diğer uyumlu üçüncü şahıs ortam oynatıcılarıyla oynatılabilir.

Hangi işletim sistemleri STOR.E Kablosuz Adaptör Uygulaması tarafından destekleniyor?

Akıllı telefon veya tablet desteği: iOS sürüm 5 ve üzeri, Android sürüm 2.3 veya üzeri.

STOR.E Kablosuz Adaptör Uygulamasını nereden edinebilirim?

“Wireless adapter” adıyla şu konumlarda arama yapılarak bulunabilir:

- iOS cihazları için Apple APP Store
- Android cihazları için Google Play Store

STOR.E Kablosuz Adaptör DLNA uyumlu mudur?

Hayır, STOR.E Kablosuz Adaptörü UPnP ve DLNA’yı desteklemez.

Ortam içeriği iOS/Android tablet veya akıllı telefonumdaki STOR.E Kablosuz Adaptöründen neden oynamıyor?

STOR.E Kablosuz Adaptör Uygulaması için varsayılan olarak desteklenen bir dizi format bulunmaktadır. Ortam içeriğinizin oynatılamıyorsa formatının ne olduğunu kontrol etmeniz gerekebilir.

Video formatları	iOS : destek MOV/MP4/M4V (3GP/AVI/MTS/M2TS: harici yazılıma bağlantı) Android : destek MP4/M4V (MOV/3GP/AVI/MTS/M2TS: harici yazılıma bağlantı)
Video codec	H.264/AVC, MPEG-4 SP, AVCHD
Müzik formatı	MP3, M4a, AAC, WAV
Müzik codec	MP3 (VBR), AAC, HE-AAC, WAV
Fotoğraflar	JPG/BMP/PNG

Belgelerim neden iOS/Android tablet veya akıllı telefonumdaki STOR.E Kablosuz Adaptörümde açılmıyor?

STOR.E Kablosuz Adaptör Uygulaması için varsayılan olarak desteklenen bir dizi format bulunmaktadır. Belgeleriniz açılmıyorsa formatının ne olduğunu kontrol etmeniz gerekebilir.

Belge	pdf, doc, docx, ppt, pptx, xls, xlsx, txt, rtf

En son firmware sürümünü nasıl indirebilirim?

Uygulamanın firmware yükseltme işlevini kullanabilir veya web tarayıcısından kontrol edebilirsiniz.

STOR.E Kablosuz Adaptöre bağladığım Sabit Disk Sürücüsünden indirdiğim dosya nerede depolanıyor?

Dosya Toshiba Kablosuz Adaptör Uygulaması "Yerel içerik" ekranında bulunabilir.

Kablosuz adaptörümde yeni bir USB depolama cihazı bağladım ve Uygulamayı kullanarak verilere erişemiyorum. Ne yapmalıyım?

Uygulama verilerini yenilemelisiniz.

Kullanım

STOR.E Kablosuz Adaptör hangi Sabit Disk Sürücüsü formatlarını destekliyor?

Kablosuz Adaptör NTFS/FAT32 dosya sistemi formatını desteklemektedir.

STOR.E Kablosuz Adaptörümdeki SSID'yi değiştirebilir miyim?

Evet, web tarayıcı veya STOR.E Kablosuz Adaptör Uygulaması kullanarak STOR.E Kablosuz Adaptörünüzdeki varsayılan değerdeki SSID'yi değiştirmek veya üzerine yazmak mümkündür.

STOR.E Kablosuz Adaptörümde bağlı USB depolama cihazına dosya yükleyebilir miyim?

Evet, STOR.E Kablosuz Adaptör Uygulaması aracılığıyla STOR.E Kablosuz Adaptörünüze bağlı USB depolama cihazına Wi-Fi ile dosya yükleyebilirsiniz.

STOR.E Kablosuz Adaptörün çalışması için internet bağlantısının olması gerekli midir?

Hayır, STOR.E Kablosuz Adaptörünüzün SSID'sini kendi kablosuz ağı aracılığıyla bulabilirsiniz. Ancak tarayıcınızda gezinmek ve diğer işlemler için ulaşılabilir bir Wi-Fi ağına köprü modunda bağlanmanız gerekmektedir.

STOR.E Kablosuz Adaptörünün şifreleme gücü nedir?

STOR.E Kablosuz Adaptörünüz WPA ve WPA2 düzey güvenlikle korunabilir.

STOR.E Kablosuz Adaptörüne bağlı USB depolama cihazını güvenli bir şekilde nasıl çıkarırım?

USB cihazınızın LED ışığı yanıp sönmeyi bitirdiğinde Kablosuz Adaptör Uygulamasında veya web tarayıcısında lütfen “Güvenli Kaldır” işlevini kullanın. Daha sonra USB depolama cihazını kablosuz adaptörden çıkarabilirsiniz.

LED

LED rengi ne anlama geliyor?

LED	Davranışı	
Güç	Açık	Sistem hazır
	Kapalı	Sistem kapanıyor
	Yanıp sönüyor	Hazır olmadan önce sistem başlatma yaklaşık altı saniye
Depolama Alanı Erişimi	Açık	Harici Sabit Disk Sürücüsünü bağla
	Kapalı	Harici Sabit Disk Sürücüsü bağlantıyı çıkar
	Yanıp sönüyor	Harici Sabit Disk Sürücüsü bağlantısı erişimi (Okuma/Yazma)
Wi-Fi Bağlantısı	Açık	Kablosuz bağlantı için hazır
	Kapalı	Wi-Fi işlevi hariciyi devre dışı bırakır: Sabit Disk/Bellek sürücüsünü çıkarın
	Yanıp sönüyor	Hazır olmadan önce Wi-Fi başlatma yaklaşık altı saniye

Sıfırlama düğmesini nasıl kullanabilirim?

Sıfırlama Düğmesi	Davranışı	
	Sıfırlama işlevini başlatmak için 2 saniye süreyle basılı tutun.	Sistem ve Wi-Fi LED'leri yanıp sönecek ve sistem yeniden başlatılacaktır.

Dizin

A

Ayar	
Wi-Fi®	21, 22
Ayarlar	
Kablosuz	21
Köprü Modu	24
Toshiba Kablosuz Adaptör uygulaması	21
Wi-Fi® Adaptör işlemleri	21
İstasyon Modu	26

C

Chromecast™ destek	
Bağlan	29
Bağlantıyı kes	30
Fotoğraf desteği	32
Video desteği	31
Cihaz	
Desteklenen cihazlar	33
Teknik Özellikler	33

D

Dosyaları düzenle	
Albüm düğmesi	13
Bitti düğmesi	13
Karşıya yükle düğmesi	13
Sil düğmesi	13
Tümünü seç/Tümünün seçimini kaldır düğmesi	13
Yeni düğmesi	13
Yeniden adlandır düğmesi	13
İndir düğmesi	13
Şuraya taşı düğmesi	13
Dosya/Klasör	
Dosyaları düzenle	13
Dosyaların aranması	11
Görünüm	12
Yenile	12

G

Görev Yöneticisi	20
Güvenlik	
Simgeler	6

K

Kayıttan Oynatma	
Fotoğraf	15
Müzik	17
Slayt Gösterisi	16
Kayıttan oynatma	
Belgelerin görüntülenmesi	18
Video	14
Kurulum	
Bağlantı	9
Kutu içeriği	8

O

Ortam Kayıttan Çalma/ Oynatma	14

S

Simge	
Güvenlik	6

T

Teknik Özellikler	33
Ticari markalar	5
Toshiba Kablosuz Adaptör uygulaması	
Dosya/Klasör	11
Toshiba İletişim	35

U

Uygulama	
Başlat	10
Yükle	10

V

Video desteęi

Durdur düğmesi	31
Geri düğmesi	31
Geri Sar düğmesi	31
Oynat düğmesi	31
Sona Atla düğmesi	31
Sonrakine Atla düğmesi . . .	31
İleri Sar düğmesi	31

Ü

Ürüne genel bakış	8

جدول المحتويات

٤	البيانات التنظيمية	
٥	حقوق النشر	
٦	إشعار	
٦	العلامات التجارية	
٧	أيقونات السلامة	
٧	معلومات السلامة وقواعد ولوائح شبكة LAN اللاسلكية	
٨	بدء العمل	الفصل الأول
٨	محتويات الصندوق	
٨	نظرة عامة على المنتج	
٩	إعداد جهازك	
١٠	تطبيق Toshiba Wireless Adapter App	الفصل الثاني
١٠	تنصيب وتشغيل التطبيق	
١١	الملف/المجلد	
١١	البحث عن ملفات	
١٢	التحديث	
١٢	العرض	
١٣	تحرير الملفات	
١٤	تشغيل الوسائط	الفصل الثالث
١٤	الفيديو والصور والموسيقى والوثائق	
١٤	تشغيل الفيديو	
١٥	تشغيل الصور	
١٦	لعرض "عرض شرائح"	
١٧	تشغيل الموسيقى	
١٨	عرض الوثائق	
٢٠	مدير المهام	
٢١	الإعدادات	الفصل الرابع
٢١	الإعدادات اللاسلكية	
٢١	عمليات المحول Wi-Fi®	
٢١	إعدادات تطبيق Toshiba Wireless Adapter	
٢٢	العمل مع Chromecast™	الفصل الخامس
٢٢	إعداد جهازك Chromecast™	
٢٢	وضع Chromecast™ و STA	
٢٤	وضع الجسر	
٢٦	وضع المحطة	

٢٩	 Chromecast™ دعم	الفصل السادس
٢٩	 Chromecast™ الاتصال مع	
٣٠	 Chromecast™ قطع الاتصال مع	
٣١	 دعم الفيديو	
٣٢	 دعم الصور	
٣٣	 المواصفات	الفصل السابع
٣٣	 مواصفات المنتج والأجهزة المعتمدة	
٣٣	 متطلبات النظام	
٣٣	 نوع الملف المدعوم	
٣٤	 مواصفات الأجهزة	
٣٤	 المواصفات الإضافية	
٣٤	 الأبعاد المادية	
٣٤	 المتطلبات البيئية	
٣٤	 متطلبات الطاقة	
٣٥	 دعم توشيبا	
٣٥	 الأسئلة المطروحة بشكل متكرر	
٣٥	 الأساسيات	
٣٥	 التوافقية	
٣٧	 الاستخدام	
٣٨	 المؤشر الضوئي	
٣٩	 الفهرس	

البيانات التنظيمية

الخضوع لمعايير CE

بعلامة جمنتا اذ هم عتليلا مية CE تتوجيبت امتطبالا وفقاً للاتحاد ابها .
تعتبر توشيبا أوروبا للمعمولا في لأوروپ Toshiba Electronics Europe
في كائنة فلا Hansaallee 181, 40549 Düsseldorf مانيالاب هي الجهة
المسؤو عن لامة CE GmbH.



بيئة العمل

تم التحقق من الخضوع الكهرومغناطيسي (EMC) لفئة هذا المنتج لما يسمى البيئة السكنية والتجارية والصناعية الخفيفة (Residential, Commercial & Light Industry Environment). ويجوز تقييد أو عدم التوصية بأي بيئة عمل لم يتم التحقق منها بواسطة توشيبا واستخدام هذا المنتج في هذه البيئات. وقد تكون العواقب الناجمة عن استخدام هذا المنتج في بيئات عمل غير معتمدة كما يلي: تشويش المنتجات الأخرى أو هذا المنتج في المنطقة القريبة المحيطة بسبب خلل مؤقت أو فقدان أو فساد البيانات كنتيجة لذلك. مثال على بيئات العمل غير المعتمدة والأجهزة ذات الصلة:

- البيئة الصناعية (على سبيل المثال البيئة التي يستخدم فيها جهد كهربائي رئيسي ٣٨٠ فولت ٣ أطوار): يعود خطر تشويش هذا المنتج إلى مجالات كهرومغناطيسية قوية ممكنة خصوصاً بالقرب من الماكينات الكبيرة أو وحدات الطاقة.
- البيئة الطبية: لم يتم توشيبا بالتحقق من الخضوع لتوجيه المنتج الطبي Medical Product Directive ولذلك لا يمكن استخدام هذا المنتج كمنتج طبي دون مزيد من التحقق. ومن المفترض عدم وجود مشكلة في الاستخدام في البيئات المكتبية العادية مثل المستشفيات إذا لم تضع الإدارة المسؤولة قيوداً.
- بيئة السيارات: يرجى البحث في تعليمات مالك السيارة ذات العلاقة عن نصائح بخصوص استخدام هذا المنتج (الفئة).
- بيئة الطيران: يرجى إتباع تعليمات طاقم الرحلة الجوية بخصوص قيود الاستخدام.

البيئات الأخرى غير المرتبطة بالخضوع الكهرومغناطيسي (EMC)

- الاستخدام في الخارج: ليس لدي هذا المنتج كجهاز منزلي/مكتبي نمطي مقاومة خاصة ضد دخول الرطوبة وهو غير محصن ضد الصدمات القوية.
- الجو الانفجاري: غير مسموح باستخدام هذا المنتج في مثل بيئة العمل الانفجارية (Ex) الخاصة هذه.

تسري المعلومات التالية على الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي فقط:

لائحة REACH - بيان الخضوع للمعايير

اللائحة الكيميائية الجديدة للاتحاد الأوروبي، REACH (الحروف الأولى من كلمات Restriction of Chemicals و Authorization و Evaluation و Registration) (أي تسجيل وتقييم وترخيص وتقييد المواد الكيميائية))، والتي دخلت حيز التنفيذ في ١ يونيو ٢٠٠٧. وسوف تفي توشيبا بجميع متطلبات لائحة REACH وهي ملتزمة بتزويد عملائنا بمعلومات عن المواد الكيميائية الموجودة في منتجاتنا وفقا لللائحة REACH.

التخلص من المنتجات

يشير الرمز إلى عدم جواز معاملة هذا المنتج كقمامة منزلية. عند ضمان أنه قد تم التخلص من هذا المنتج بشكل صحيح، فسوف تساعد على منع الآثار السلبية المحتملة على البيئة والصحة البشرية والتي قد تحدث كنتيجة للتعامل بشكل غير مناسب مع مخلفات هذا المنتج. لمزيد من المعلومات التفصيلية عن إعادة تدوير هذا المنتج، يرجى الاتصال بالمكتب المحلي في مدينتك أو خدمة التخلص من القمامة المنزلية أو المتجر الذي اشتريته منه المنتج.



المعلومات التالية صالحة لتركيب فقط:

متوافق مع توجيه AEEE.

حقوق النشر

لا يجوز استنساخ هذا الدليل في أي شكل من الأشكال دون إذن خطي مسبق من توشيبا. ولا تقع عليها أدنى مسؤولية قانونية تتعلق باستخدام المعلومات الواردة به.

© TOSHIBA Electronics Europe GmbH 2018 جميع الحقوق محفوظة.

المعلومات الواردة في هذا الدليل عرضة للتغيير دون إشعار، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، أي مواصفات للمنتج.

لا تقدم شركة TOSHIBA ELECTRONICS EUROPE GMBH أي ضمانات فيما يتعلق بهذا الدليل أو أي معلومات أخرى واردة هنا وتخلي مسؤوليتها صراحة عن أي ضمانات ضمنية خاصة بالتسويق أو المتاجرة أو الصلاحية لغرض معين لأي مما سبق. ولا تتحمل توشيبا أية مسؤولية عن الأضرار المباشرة أو غير المباشرة الناتجة عن أية أخطاء فنية أو مطبعية أو أخطاء حذف موجودة هنا أو اختلافات بين المنتج والدليل. ولن تكون توشيبا مسؤولة بأي حال من الأحوال عن أية ضرار حادثة أو ناجمة أو خاصة أو تحذيرية سواء كان ذلك بسبب ضرر ناتج أو عقد أو خلافه؛ تنشأ عن أو تتعلق بهذا الدليل أو أية معلومات واردة فيه أو استخدامها.

العلامات التجارية

TOSHIBA Electronics Europe GmbH هي علامة تجارية مسجلة لشركة STOR.E. Apple Inc. هي علامات تجارية لشركة Apple Inc. مسجلة في الولايات المتحدة ودول أخرى. AirPrint هي علامة تجارية لشركة Apple Inc. Google و Google Maps و Android Market و Google و Google, Inc. هي علامات تجارية لشركة Google, Inc. YouTube و Gmail و eBooks هي علامات تجارية لشركة Apple. iPad و iPhone و Mac OS X هي علامات تجارية مسجلة لشركة Apple Inc. في الولايات المتحدة الأمريكية ودول أخرى. SD و Secure Digital هي علامات تجارية أو علامات تجارية لشركة SDHC و SD-3C, LLC مسجلة في الولايات المتحدة ودول أخرى أو كلاهما. Wi-Fi هي علامة تجارية لشركة Wi-Fi Alliance. Windows Media و Outlook و Microsoft هي إما علامات تجارية مسجلة أو علامات تجارية لشركة Microsoft Corporation في الولايات المتحدة الأمريكية و/أو دول أخرى. وجميع الماركات وأسماء المنتجات الأخرى هي علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة لشركاتها المعنية.

أيقونات السلامة

يحتوى هذا الدليل على تعليمات السلامة التي يتوجب مراعاتها للوقاية من الأخطار المحتملة التي قد تؤدي إلى إصابات شخصية أو تلف بالجهاز أو فقدان للبيانات. وقد تم تصنيف تنبيهات السلامة هذه وفقاً لجسامة الخطر وتقوم الأيقونات بتمييز هذه التعليمات كما يلي:

الكلمات الدلالية	المعنى
 خطر	للإشارة إلى موقف خطر وشيك سيؤدي إلى الوفاة أو إصابة جسيمة إذا لم يتم تجنبه.
 تحذير	للإشارة إلى موقف خطر محتمل قد يؤدي إلى الوفاة أو إصابة جسيمة إذا لم يتم تجنبه.
 تنبيه	للإشارة إلى موقف خطر محتمل قد يؤدي إلى إصابة طفيفة أو متوسطة إذا لم يتم تجنبه.
 تنبيه	للإشارة إلى موقف خطر محتمل قد يؤدي إلى إضرار بالملكات إذا لم يتم تجنبه.
ملاحظة	لتوفير معلومات هامة.

معلومات السلامة وقواعد ولوائح شبكة LAN اللاسلكية

 تنبيه	قد تسبب أجهزة شبكة LAN اللاسلكية تداخلاً مع المعدات الطبية مثل أجهزة تنظيم ضربات القلب. إذا كنت تستخدم معدة طبية شخصية، راجع طبيبك وتعليمات المعدة الطبية قبل استخدام المنتج. يجب عدم استخدام المنتج في بيئات يوجد بها معدات طبية مثل المستشفيات والمكاتب الطبية أو بالقرب من مستخدمي المعدات الطبية الشخصية، فقد يسبب استخدام هذا المنتج إصابة في مثل هذه البيئات.
 تنبيه	قم دائماً بإيقاف الوظائف اللاسلكية إذا كان الكمبيوتر بالقرب من معدات تحكم تلقائي أو أجهزة مثل الأبواب الأوتوماتيكية أو أجهزة كشف الحريق. فقد تتسبب الموجات اللاسلكية في اختلال أداء هذه المعدات مما قد يتسبب في إصابة جسيمة.

- لا تستخدم وظائف الشبكة اللاسلكية (Wireless LAN) بالقرب من فرن ميكروويف أو في مناطق معرضة لتداخل موجات لاسلكية أو مجالات مغناطيسية. فقد يؤدي التداخل من فرن ميكروويف أو أي مصدر آخر إلى عطل شبكة LAN اللاسلكية.
- قد تختلف سرعة الإرسال على شبكة LAN اللاسلكية والمسافة التي يمكن أن تصل إليها هذه الشبكة حسب بيئة المجال الكهرومغناطيسي المحيطة والعقبات الموجودة وتصميم وتهيئة نقطة الوصول وتصميم العميل وتهيئة البرامج والأجهزة. سرعة الإرسال المبينة هي السرعة القصوى النظرية كما تم تحديدها في المعيار القياسي المناسب، وسوف تكون سرعة الإرسال الفعلية أقل من السرعة القصوى النظرية.

الفصل الأول

بدء العمل

محتويات الصندوق

تأكد من وجود العناصر التالية:




وثيقة
الضمان




البداية
السريعة



EU + UK
محول التيار
المتردد




كبل USB
(للاستخدام الطاقة فقط)

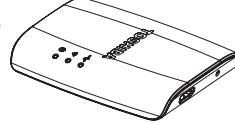

المحول اللاسلكي
STOR.E

(صورة توضيحية لنموذج) المكونات المضمنة


نظرة عامة على المنتج

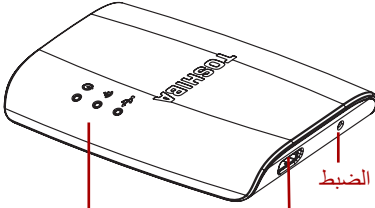

لمبات الطاقة/
المؤشر قيد
الاستخدام

زر إعادة الضبط

منفذ USB Micro-B
(للاستخدام الطاقة فقط)

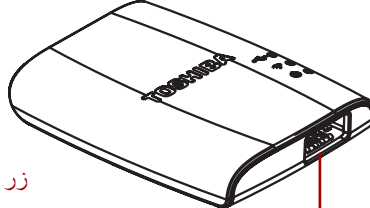


منفذ USB Standard-A

(صورة توضيحية لنموذج) منافذ المحول اللاسلكي ولمبات المؤشر


إعداد جهازك

- ١- قم بتوصيل محول التيار المتردد بالمحول اللاسلكي وبمأخذ كهربائي يعمل.
يعمل الجهاز تلقائياً.

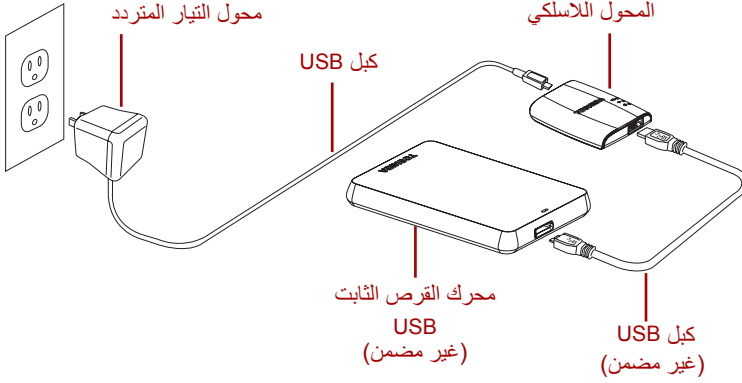

(صورة توضيحية لنموذج) توصيل المحول اللاسلكي

- ٢- قم بتوصيل محرك القرص الثابت USB بالمحول اللاسلكي.
تومض لمبات المؤشر لبضع دقائق أثناء تهيئة الجهاز. انتظر إلى أن تتوقف اللمبات عن الوميض قبل الانتقال إلى الإجراء التالي.
- ٣- اذهب إلى Apple Store® أو Google Play™ لتنزيل تطبيق محول الشبكة اللاسلكية، ويسمى "TOSHIBA Wireless Adapter"، وقم بتثبيته على جهازك بنظام Android™ أو Apple®. انظر "تنصيب وتشغيل التطبيق" صفحة 10.
- تنفيذ هذه الخطوة يتيح لك الاتصال بالمحول اللاسلكي STOR.E Wireless Adapter عبر واحدة من الطرق الثلاث التالية:
- الاتصال بالمحول اللاسلكي من جهاز Android™ أو iOS
 - الاتصال بالمحول اللاسلكي من متصفح على الكمبيوتر
 - الاتصال بالإنترنت أثناء الاتصال بالمحول لاسلكي
- ٤- لإيقاف تشغيل المحول اللاسلكي STOR.E Wireless Adapter، افصل محول التيار المتردد من مصدر الطاقة.

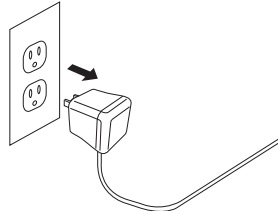


(صورة توضيحية لنموذج) فك توصيل المحول اللاسلكي

الفصل الثاني

تطبيق Toshiba Wireless Adapter App

تثبيت وتشغيل التطبيق

- ١- اذهب إلى Apple Store® أو Google Play™ لتنزيل تطبيق Wireless Adapter وتسمى "TOSHIBA Wireless Adapter" وقم بتثبيته على جهاز Android™ أو Apple®.
 - ٢- عندما تكون اللمبات ثابتة، قم بإنشاء اتصال لاسلكي بالمحول اللاسلكي من جهاز Android™ أو جهاز Apple®.
- يُرجى التأكد من تمكين كلمة المرور الفريدة الخاصة بك وتعيينها على الفور عند الاستخدام الأول للمنتج. لتعيين كلمة المرور

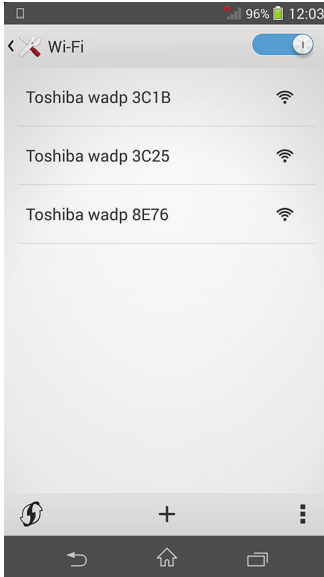

جهاز Android™



جهاز Apple®


(صورة نموذج) اتصال Wi-Fi من جهاز Android™ أو جهاز Apple®

- ٣- على جهازك Apple أو Android™، اضغط على TOSHIBA Wireless Adapter لتشغيل التطبيق.
- ٤- يمكنك الآن تشغيل تطبيق المحول اللاسلكي على جهازك المحمول.

يتم تقسيم المعلومات على التطبيق Toshiba Wireless Adapter إلى الأقسام التالية:

الملف/المجلد

يمكنك عرض جميع الملفات والمجلدات من الصفحة الرئيسية لتطبيق Toshiba Wireless Adapter. فهو يرسم خريطة عرض مجلد القرص الثابت مما يسمح لك بتصفح جميع الملفات الموجودة على القرص الثابت ويظهرها في هيكلها الأصلي. وإذا كنت تفضل الوصول إلى ملفاتك من هذا العرض، تتوفر لك عناصر التحكم في نفس التشغيل.

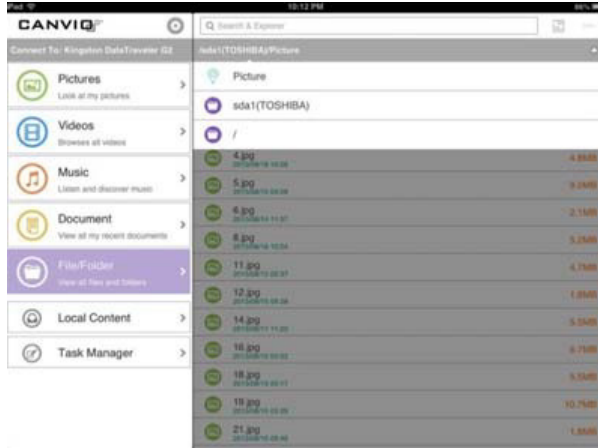

(صورة نموذج) نافذة الملف/المجلد

البحث عن ملفات

وإذا كنت لديك كثيرًا من الملفات مخزنة على القرص الثابت، يمكنك استخدام أداة البحث (موجودة في أعلى النافذة) للعثور على ملف معين.




(صورة نموذج) أداة البحث (موجودة في أعلى النافذة)

- 1- المس حقل البحث في أعلى الشاشة.
- 2- في حقل البحث، أدخل كل أو جزء من اسم الملف والمس زر البحث على لوحة المفاتيح.

التحديث

للتحديث، اسحب عرض جدول المحتويات لأسفل. عندما ترى سهم لأعلى، أطلقه. وهذا يقوم بتحديث بيانات الوثيقة الحالية الموجودة على القرص الثابت.

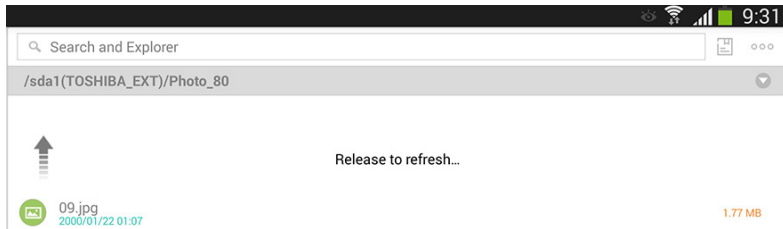


(صورة نموذج) تحديث العرض الحالي

العرض

يمكنك التبديل بين وضع List ووضع Thumbnail. ويوفر كل وضع طريقتين للبحث:

- الترتيب حسب الوقت
- الترتيب حسب الاسم

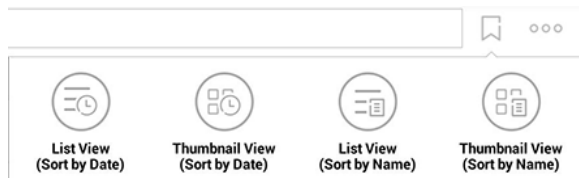

(صورة نموذج) إعدادات العرض

١- المس زر **Show Mode** (📁) (على يمين شريط البحث).


يتم عرض الأوضاع الأربعة المتاحة تحتها. يتغير الزر عندئذ لزر تغيير الحالة.

Status Changed (🔄).

٢- حدد الوضع المطلوب.

تحرير الملفات

المس زر **Edit** (***). لتمكين قائمة عمل الملف. ستظهر خانة بجانب اسم كل ملف في قائمة الملفات. وبالإضافة إلى العمليات المذكورة أعلاه، يمكنك أيضا الضغط لمدة طويلة على الملف/المجلد في القائمة للدخول في وضع التعديل.

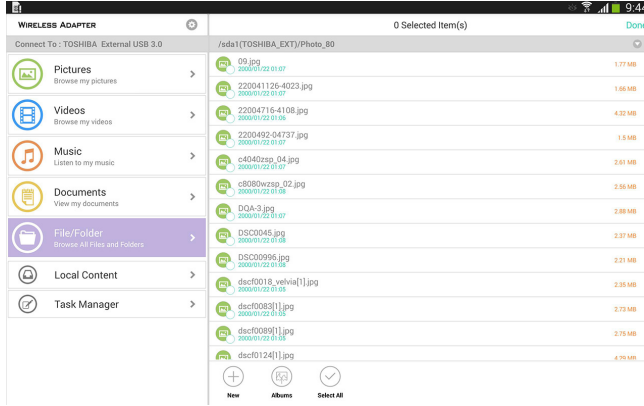

(صورة نموذج) نافذة الملف/المجلد - تحرير الملفات

زر New - المس لإنشاء مجلد جديد



زر Album - المس لتحميل صور الألبوم من الكمبيوتر اللوحي/الهاتف. يمكنك أيضا التقاط الصور من خلال هذه الوظيفة.



زر Select all/Deselect all - المس لوضع/إزالة علامات الاختيار بجانب جميع الملفات في النافذة الحالية.



زر Download - المس لتنزيل الملفات المختارة. يمكنك تنزيل الملفات الموجودة على القرص الثابت على جهازك اللوحي أو هاتف أو جهاز آخر. يتم إضافة مهمة التنزيل إلى وحدة إدارة المهام.



زر Delete - المس لحذف الملفات/المجلدات المختارة.



زر Move to - المس لتحريك الملفات/المجلدات المختارة إلى المجلد الجديد الذي قمت بإنشائه.



زر Rename - المس لإعادة تسمية الملف/المجلد المختار. (متوفر فقط عند اختيار ملف/مجلد واحد).



زر Upload - عند لمس المحتوى المحلي من خلال عرض القائمة، يمكنك تحميل الملف المحلي على القرص الثابت.

زر Done - المس لاسترداد قوائم التعديل. يتم إزالة الخانات التي بجانب أسماء الملفات/المجلدات المختارة في قائمة الملفات.

Done

الفصل الثالث

تشغيل الوسائط

يوفر هذا الفصل تعليمات حول تشغيل الفيديو وإدراج الموسيقى وعرض الصور والوثائق باستخدام التطبيق Toshiba Wireless Adapter.

الفيديو والصور والموسيقى والوثائق

يوفر التطبيق Toshiba Wireless Adapter الوصول إلى وسائطك الموجودة على جهاز القرص الثابت الخارجي وعلى الجهاز المحمول. وعلى سبيل المثال، يمكنك تشغيل الفيديو والموسيقى التي تم تنزيلها على الهاتف الذكي أو الكمبيوتر اللوحي مباشرة من التطبيق.


قم بتنظيم وعرض جميع الملفات حسب نوع الملف. ويمكنك تصفح جميع ملفات كل نوع موجود على القرص الثابت بسرعة.

في هذه الوحدة استخدم الأحرف في شريط البحث على الجانب الأيمن من الشاشة لتحديد موقع الملفات أجدياً بسرعة.

تشغيل الفيديو

لتشغيل فيديو قمت بنسخه على القرص الثابت، اتبع الخطوات التالية:

- 1- افتح التطبيق Toshiba Wireless Adapter.
- 2- في قائمة القوائم على اللوحة اليسرى، اختر **Videos** لعرض الفيديو الموجود على القرص الثابت.

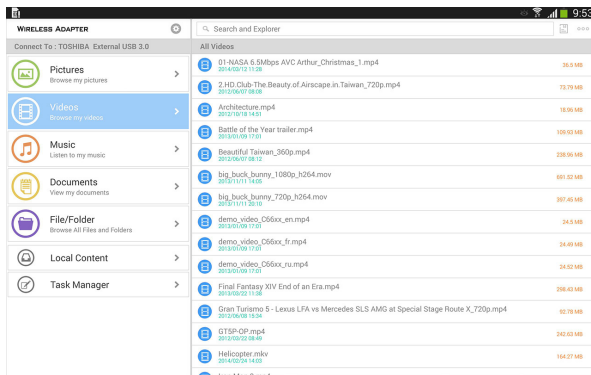

(صورة نموذج) نافذة الفيديو

٣- المس الفيديو الذي تريد تشغيله.

أثناء تشغيل الفيديو، يمكنك لمس الشاشة مرة أخرى لعرض أزرار **Pause** و **Fast-Forward** و **Reverse**.

ملاحظة

عند إيقاف فيلم، يضع التطبيق تلقائياً علامة مرجعية عند النقطة التي توقف فيها. وعند العودة إلى الفيلم، يستأنف تلقائياً من النقطة التي توقف فيها. ويستمر أيضاً في التشغيل للفيلم التالي في القائمة عندما ينتهي الفيلم الحالي. (يمكنك تغيير هذا الإعداد من خلال أزرار المفاتيح **Continue Play** و **Breakpoint Play** في إعداد التطبيق **Application Setting**).

ملاحظة

قد يكون برنامج مشغل الوسائط مقصوراً على تشغيل بعض تنسيقات الفيديو فقط. وإذا كان الفيديو الذي نسخته على القرص الثابت لا يعمل، فقد يكون بتنسيق غير مدعوم من مشغل الوسائط. وقد تكون قادراً على الحصول على مشغل وسائط طرف ثالث من متجر تطبيقات جهازك الذي يسمح لك بتشغيل الفيديو.


٤- لإيقاف تشغيل الفيديو، اضغط على زر **Done** (Done) في الجهاز أو أغلق مشغل الوسائط.

تشغيل الصور

لعرض الصورة/الصور التي يتم تخزينها على جهاز التخزين الموصول، اتبع الخطوات التالية:

١- افتح تطبيق **Toshiba Wireless Adapter**.

٢- في قائمة القوائم على اللوحة اليسرى، اختر **Pictures** لعرض الصور الموجودة على القرص الثابت.

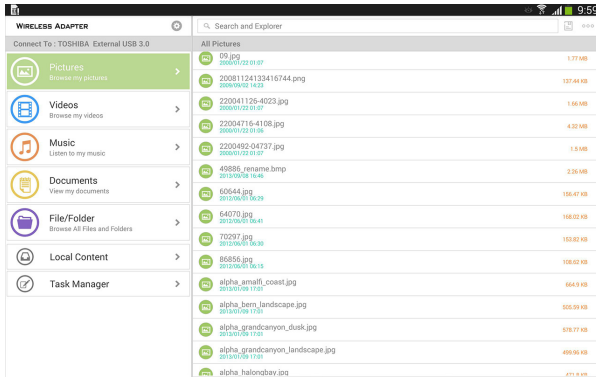

(صورة نموذج) نافذة الصور

٣- لعرض الصور، اختر ملف الصورة المطلوب (من خلال قائمة **File/Folder** أو قائمة **Pictures** أو قائمة **Local Content**).

بمجرد عرضها على الشاشة، حرك اللممين/الليسان لإظهار الصورة التالية أو السابقة. يمكن عرض جميع الصور الموجودة على القرص الثابت أو في المجلد الذي قمت بتغييره أو إنشائه.


ملاحظة

عندما تدرج في وضع الصور المصغرة *Thumbnail*، يمكنك التكبير على الصورة المصغرة لصورة.

ملاحظة

لعرض "عرض شرائح"

- 1- لتشغيل عرض شرائح، المس زر **Slideshow** أثناء عرض صورة. تظهر نافذة خيارات عرض الشرائح.

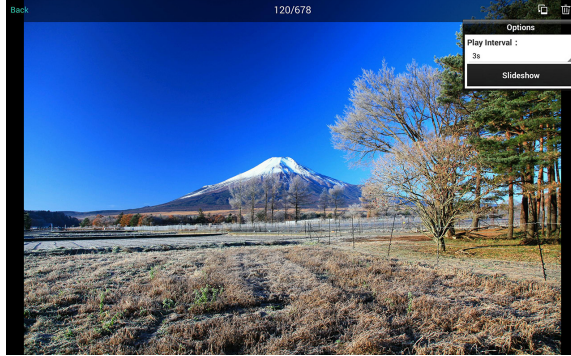

(صورة نموذج) نافذة خيارات عرض الشرائح

- 2- لتشغيل عرض شرائح، انقر على زر **Play** (▶).
- 3- اختر مدة التشغيل المطلوبة قبل بدء عرض الشرائح.


يمكن ملاحظة آثار خلط عند الانتقال من صورة إلى أخرى.

ملاحظة

تشغيل الموسيقى

لتشغيل الموسيقى التي يتم تخزينها في جهاز التخزين المرفق، اتبع الخطوات التالية:

- ١- افتح تطبيق Toshiba Wireless Adapter.
- ٢- في قائمة القوائم على اللوحة اليسرى، اختر **Music** لعرض ملفات الموسيقى المخزنة في جهاز التخزين المرفق.

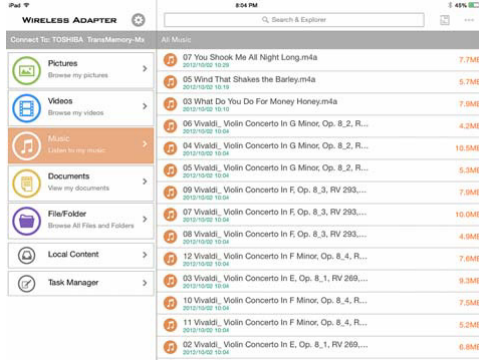


(صورة نموذج) نافذة الموسيقى

- ٣- لتشغيل أغنية، اختر ملف الموسيقى المرغوب ثم المس زر **Play** (⏮).

يمكنك إنشاء قائمة تشغيل.

للعثور على أغنية معينة، المس شريط البحث ثم اكتب كل أو جزء من عنوان الأغنية في حقل البحث.

ملاحظة

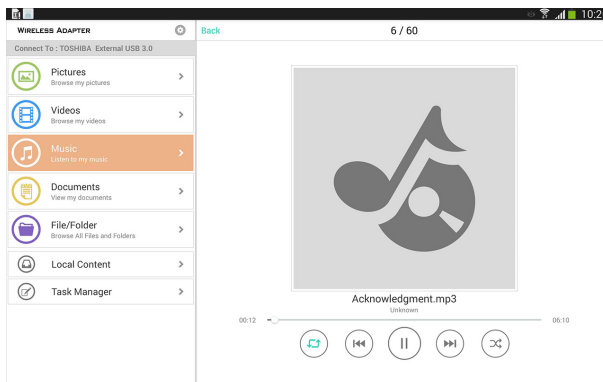

(صورة نموذج) نافذة الموسيقى

- ٤- لتشغيل الموسيقى في الخلفية، المس زر **Back** (Back).
تستمر الموسيقى وتظهر قائمة "Now Playing" تحت عرض القائمة.



(صورة نموذج) نافذة الموسيقى

- ٥- المس زر **Now Playing** (▶) لعرض أدوات التحكم في الأغنية التي يتم تشغيلها حالياً.

- لإيقاف الأغنية التي يتم تشغيلها حالياً، المس زر **Pause** (⏸).
- للعودة إلى الأغنية السابقة، المس زر **Back To** (⏮).
- للتحرك إلى الأمام أو الخلف ضمن الأغنية التي يتم تشغيلها حالياً، اسحب الشريط في أعلى شاشة **Now Playing**.
- لتكرار الأغنية التي يتم تشغيلها حالياً، المس زر **Repeat** (🔁).
- لتشغيل الأغاني الموجودة في الاختيار عشوائياً، المس زر **Random** (🎲).
- لتشغيل الأغاني الموجودة في الاختيار بالترتيب الذي تظهر فيه، المس زر **Order** (📅).


عرض الوثائق

لعرض الوثائق التي يتم تخزينها في جهاز التخزين المرفق، اتبع الخطوات التالية:

أنواع الملفات المتوافقة: *.pdf / .txt / .html / .doc / .docx / .xlsx*


ملاحظة

- ١- في قائمة القوائم على اللوحة اليسرى، اختر **Documents** لعرض الوثائق الموجودة على القرص الثابت.

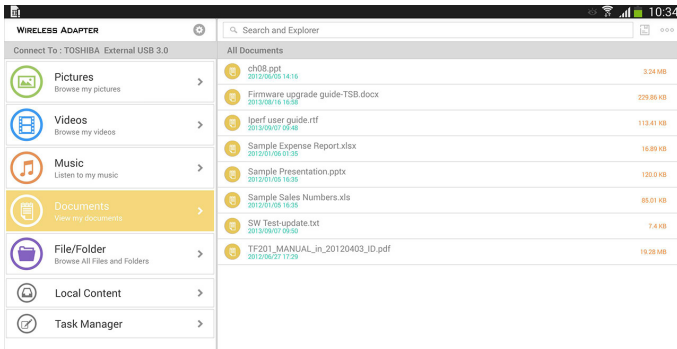

(صورة نموذج) نافذة الوثائق

٢- اختر ملف الوثيقة المطلوب لفتحه.

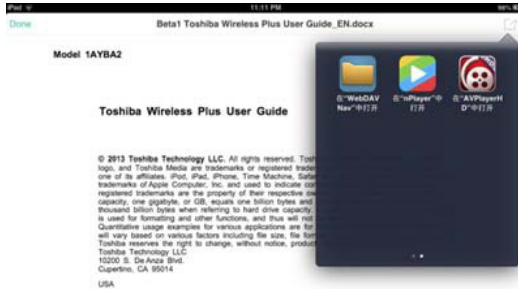

(صورة نموذج) نافذة وثائق **.docx**.

٣- يمكن فتح ملف **"docx"** كما هو مبين أعلاه.



(صورة نموذج) نافذة وثائق **.pdf**.


٤- يمكن فتح ملف **"pdf"** كما هو مبين أعلاه.

٥- لعرض الصور المصغرة لصفحة ملف **.pdf**، المس زر **Thumbnail** (🖼️).

٦- للعودة للنافذة السابقة، المس زر **Done** (Done).

مدير المهام

قم بإدارة تحميل وتنزيل الملفات باستخدام مدير المهام (Task Manager) والتحكم في الإدارة الموحدة للمهام التي تم تحميلها وتنزيلها. يمكن حذف كل مهمة أو يمكنك حذف جميع المهام. في قائمة القوائم على اللوحة اليسرى، اختر **Task Manager** لعرض خيارات مدير المهام (Task Manager).

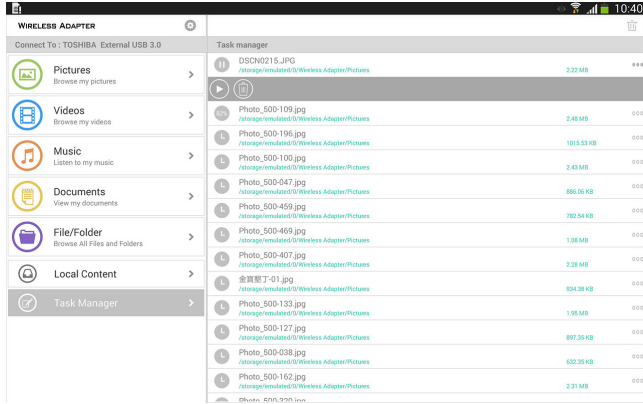

(صورة نموذج) نافذة مدير المهام

الفصل الرابع

الإعدادات

عند عدم اتصال التطبيق Toshiba Wireless Adapter بالمحول Wi-Fi® من خلال جهازك المحمول، يمكنك فقط تعيين لغة التطبيق Toshiba Wireless Adapter. وهو يدعم حالياً اللغة الصينية والإنجليزية. وستقوم اللغة الافتراضية على البلد الذي تم شراء الجهاز منه.

عند عدم اتصال التطبيق Toshiba Wireless Adapter بمحول Wi-Fi®، احصل على المعلومات اللاسلكية المعلومات وقدرة المحول Wi-Fi® (الإعداد الافتراضي للمصنع هو وضع AP) وقم بإنشاء الإعدادات التالية.

الإعدادات اللاسلكية

وضع العمل: يمكنك التبديل من AP إلى Bridge (نوعين من وضع العمل). في وضع AP، يمكنك الاتصال بمحول Wi-Fi® ثم تصفح البيانات الموجودة على القرص الثابت. في وضع الجسر Bridge، يمكنك الاتصال بتطبيق Toshiba Wireless Adapter من خلال جهازك المحمول أثناء الاتصال بالإنترنت الخارجي فيمكنك تصفح الويب.

تحديث SSID: قم بتحديث اسم شبكة محول Wi-Fi®.

تعيين كلمة المرور: قم بتعيين كلمة مرور لشبكة Wi-Fi®. اضبط محول Wi-Fi® لتقييد الوصول إلى القرص الثابت لتقوية الحماية.

بالإضافة إلى أن وضع AP/Station يستطيع أيضا البحث خلال الشبكة لاختيار AP/Station SSID.

عمليات المحول Wi-Fi®

- الإزالة الآمنة: إزالة محرك القرص الثابت
- إعادة التشغيل: إعادة تشغيل محول Wi-Fi®.
- إيقاف التشغيل: إيقاف تشغيل محول Wi-Fi®.
- إعادة الضبط: إعادة ضبط محول Wi-Fi®.

إعدادات تطبيق Toshiba Wireless Adapter

تدعم إعدادات التطبيق إعدادات اللغة ويمكن أن تسمح ذاكرة التخزين المؤقت. بدل الزر لتعيين وضع Breakpoint Play أو وضع Continue Play.

الفصل الخامس

العمل مع Chromecast™


إعداد جهازك Chromecast™

يسمح لك جهاز Chromecast™ بتشغيل محتوى الفيديو في جهازك المحمول بوضوح فائق بالبيث عبر Wi-Fi® من الإنترنت أو شبكة محلية. يمكنك اختيار الوسط المطلوب باستخدام التطبيقات المحمولة الممكنة على Chromecast™ (مثل تطبيق Toshiba Wireless Adapter).
ابدأ بإعداد جهاز Chromecast™ (يباع بشكل منفصل) وفقاً للتعليمات المرفقة مع الجهاز.

وضع Chromecast™ و STA


لتوصيل جهاز Chromecast™، اتبع التعليمات التالية:

- 1- اذهب إلى صفحة إعدادات الجهاز واختر شبكة STOR.E Wireless Adapter. تظهر نافذة الإعدادات.

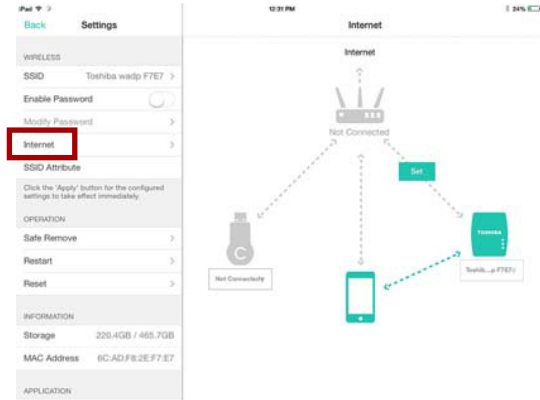

(صورة نموذج) نافذة الإعدادات (iOS)

٢- انقر على زر الإنترنت Internet.

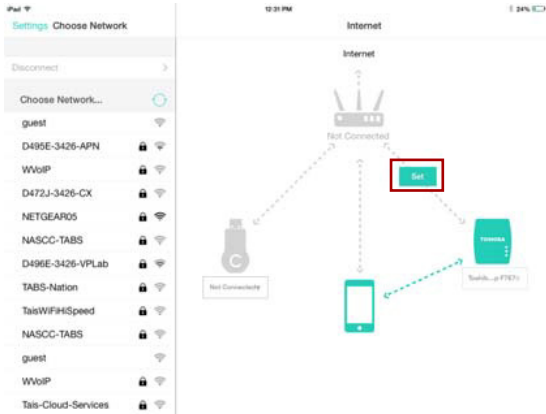


(صورة نموذج) نافذة اتصالات Wi-Fi® (iOS)

٣- قم بتوصيل STOR.E Wireless Adapter بجهاز التوجيه بالنقر على أيقونة **Set** (الموجودة بين أيقونات **Not Connected** و **TOSHIBA** في مخطط اتصال الشبكة).

٤- اختر الشبكة اللاسلكية التي ترغب في الاتصال بها وأدخل كلمة المرور.

٥- قبل اختيار وضع عمل STOR.E Wireless Adapter، انقر على SSID الذي ترغب في الاتصال به ثم أدخل كلمة المرور. سترى نافذة مشابهة للنافذة أدناه.

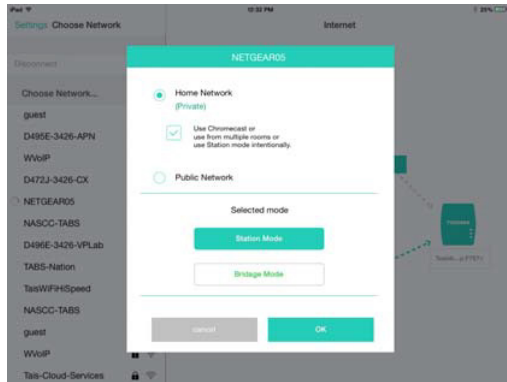

(صورة نموذج) نافذة اتصال SSID (iOS)

٦- هناك وضعين (٢) لعمل STOR.E Wireless Adapter للاختيار منهما:


- الشبكة العامة (وضع الجسر)
- الشبكة المنزلية (وضع المحطة)

وضع الجسر

ملاحظة


يجب أن تكون متصلاً بالشبكة لاختيار أو التحول إلى الشبكة العامة (وضع الجسر).

تعرض الشاشة أدناه توصيلاً ناجحاً:

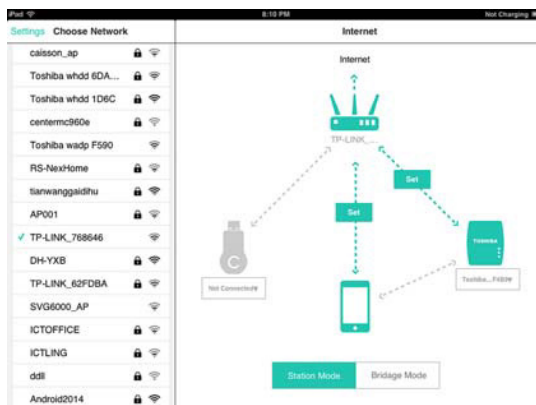

(صورة نموذج) نافذة الاتصال الناجح (iOS)


١- اختر الشبكة العامة **Public Network** لتشغيل وضع الجسر.

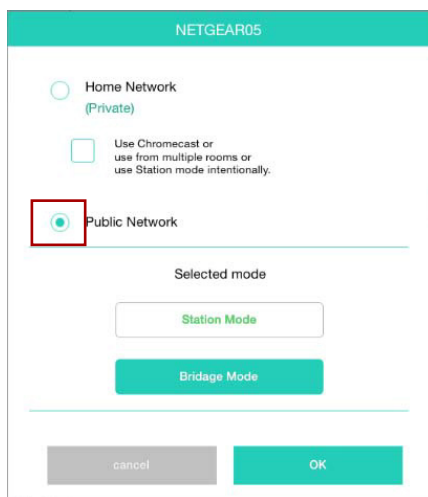

(صورة نموذج) نافذة اختيار وضع الجسر (iOS)


٢- انقر على زر OK.

تظهر الرسالة التالية عند التبديل من وضع المحطة إلى وضع الجسر:

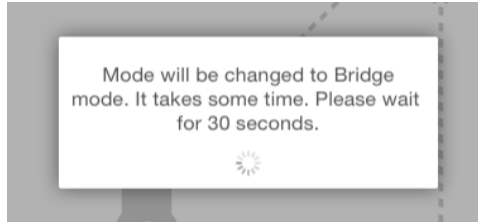


(صورة نموذج) نافذة الرسالة (iOS)

إذا كان التطبيق لا يستطيع العثور على STOR.E Wireless Adapter، قد ترى الرسالة التالية:

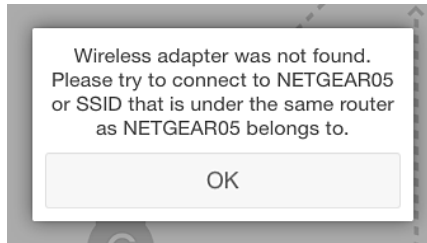

(صورة نموذج) نافذة الرسالة (iOS)


٣- لتغيير WLAN إلى AP في STOR.E Wireless Adapter، ارجع إلى نافذة الإعدادات.

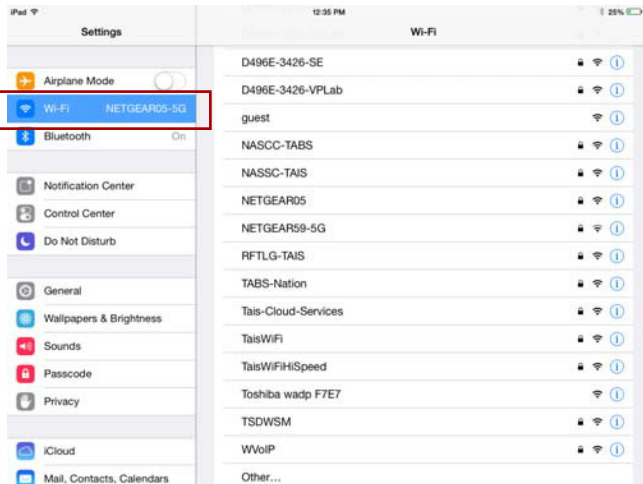

(صورة نموذج) نافذة الإعدادات (iOS)

٤- اختر جهاز التوجيه.

إذا كان التطبيق ناجحاً في العثور على STOR.E Wireless Adapter، قد ترى الرسالة التالية:

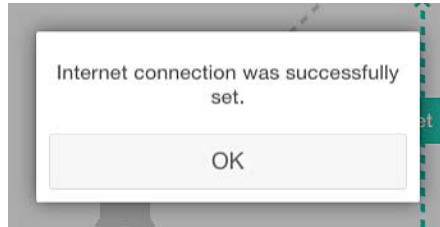

(صورة نموذج) نافذة الرسالة (iOS)


وضع المحطة

إذا قمت بالاتصال بالشبكة عن طريق وضع المحطة، سوف يكون من حق الآخرين الوصول إلى جهاز التخزين المرفق من خلال الشبكة.
كن حذراً عند استخدام "وضع المحطة" في مكان عام.

يجب أن تكون متصلاً بالشبكة لاختيار أو التحول إلى الشبكة المنزلية (وضع المحطة).


ملاحظة

تعرض الشاشة أدناه توصيلاً ناجحاً:

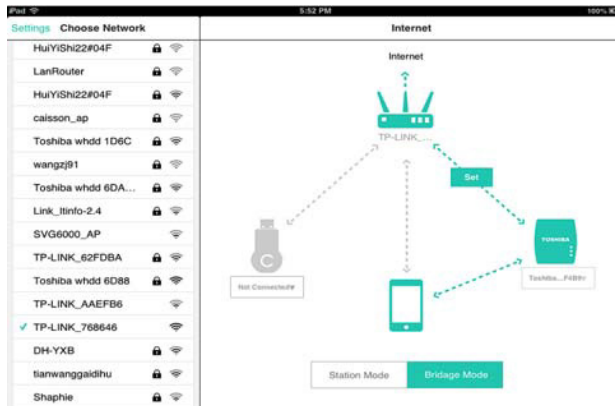

(صورة نموذج) نافذة الاتصال الناجح (iOS)


١- اختر الشبكة المنزلية **Home Network** للتشغيل في وضع المحطة.

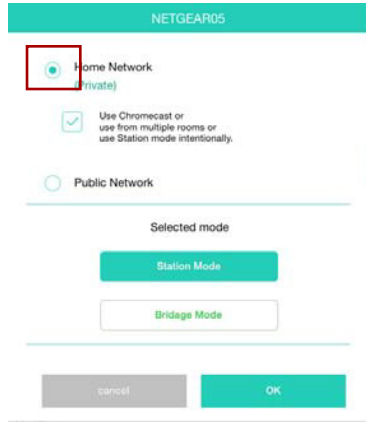

(صورة نموذج) نافذة وضع اختيار المحطة (iOS)


٢- انقر على زر **OK**.

تظهر الرسالة التالية عند التبديل من وضع الجسر إلى وضع المحطة:

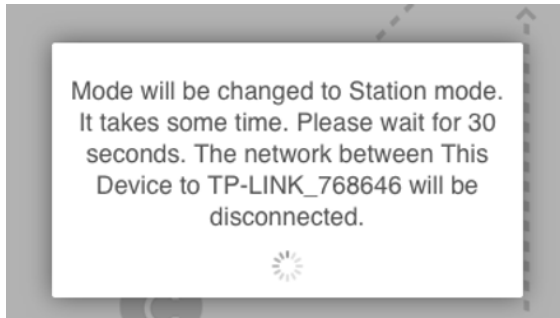


(صورة نموذج) نافذة الرسالة (iOS)

قد ترى الرسالة التالية:

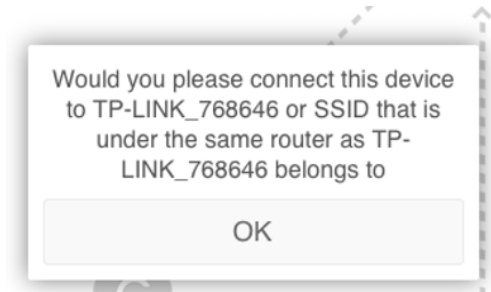


(صورة نموذج) نافذة الرسالة (iOS)

إذا كان التطبيق لا يستطيع العثور على STOR.E Wireless Adapter، قد ترى الرسالة التالية:

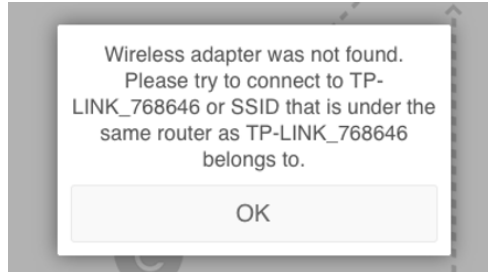

(صورة نموذج) نافذة الرسالة (iOS)


٣- لتغيير WLAN إلى AP في STOR.E Wireless Adapter، ارجع إلى نافذة الإعدادات.

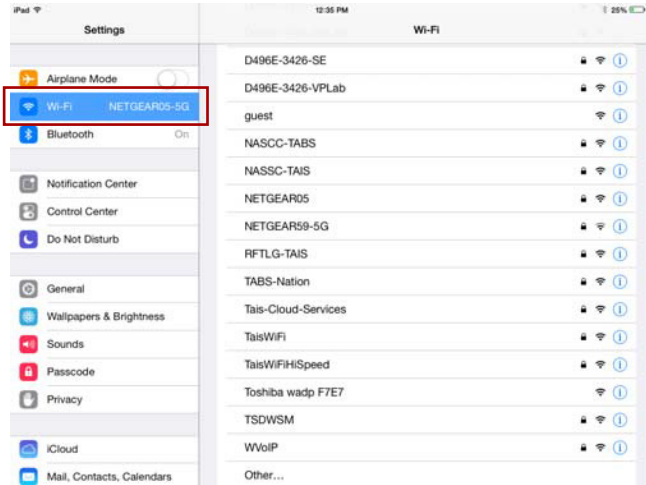

(صورة نموذج) نافذة الإعدادات (iOS)

٤- اختر جهاز التوجيه.

إذا كان التطبيق ناجحاً في العثور على STOR.E Wireless Adapter، قد ترى الرسالة التالية:

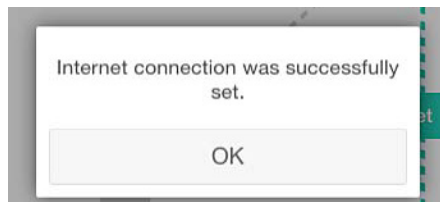

(صورة نموذج) نافذة الرسالة (iOS)

الفصل السادس


دعم Chromecast™

الاتصال مع Chromecast™

يمكن استخدام وظيفة Chromecast™ عند تغيير وضع العمل في STOR.E Wireless Adapter لوضع المحطة وتوصيل الجهاز بجهاز توجيه.

للاتصال مع Chromecast™:

- 1- انقر على أيقونة Chromecast () في الركن الأيمن العلوي للشاشة.

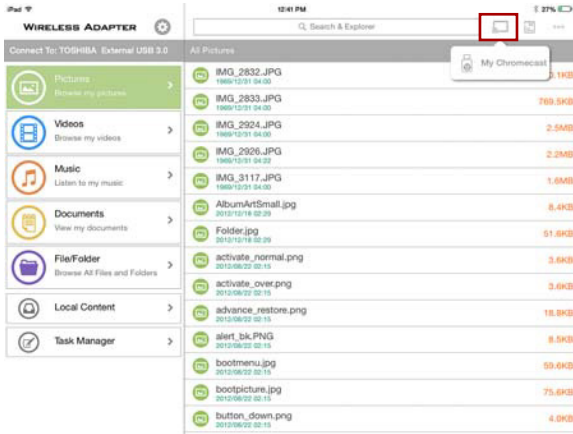


(صورة نموذج) التوصيل مع Chromecast™ (iOS)

تظهر قائمة منبثقة.

- 2- اختر Chromecast.

■ قد تتصل أيضا عن طريق صفحة إنترنت الخاصة بالإعدادات.

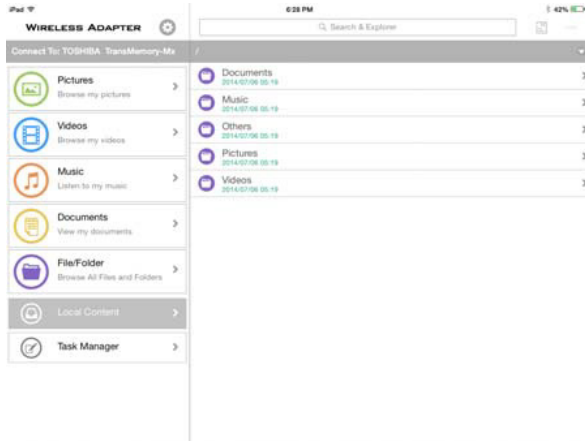


(صورة نموذج) التوصيل مع Chromecast™ - الإنترنت (iOS)

قطع الاتصال مع Chromecast™

لفصل Chromecast™:

١- انقر على أيقونة Chromecast () في الركن الأيمن العلوي للشاشة.

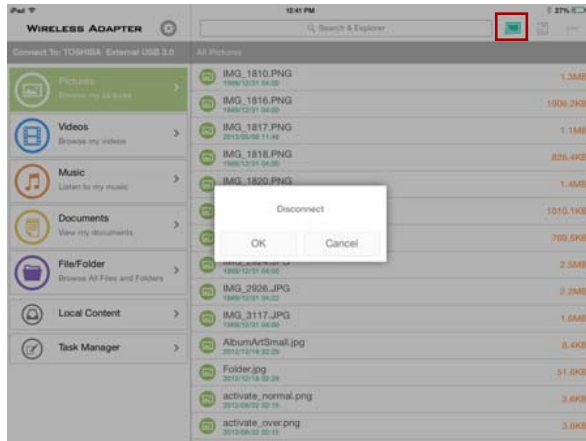

(صورة نموذج) قطع الاتصال مع Chromecast™ (iOS)

٢- انقر على OK.

دعم الفيديو

إذا كان يتم عرض أيقونة Chromecast (📺)، تكون Chromecast™ فعالة.

- 1- انقر على ملف فيديو.
يبدأ الفيديو في التحميل.



(صورة نموذج) تحميل الفيديو (iOS)

أثناء تشغيل الفيديو، يمكنك استخدام شريط التقدم للانتقال إلى موقع مختلف في تشغيل الفيديو. يمكنك أيضا استخدام أزرار التنقل التالية لإدارة تشغيل الفيديو:

زر التخطي للآخر (Skip to Last) - يسمح لك بالانتقال إلى مقطوعة الفيديو الأخيرة.



زر التراجع (Rewind) - يسمح لك بتراجع الفيديو.



زر التشغيل (Play) - يسمح لك ببدء أو استئناف تشغيل الفيديو.



زر التقديم السريع (Fast Forward) - يسمح لك بتقديم الفيديو بسرعة.



زر التخطي للتالي (Skip to Next) - يسمح لك بالانتقال إلى مقطوعة الفيديو التالية.



زر التوقف (Stop) - يسمح لك بإيقاف تشغيل الفيديو.




زر الخلف (Back) - يسمح لك بتشغيل الفيديو في الخلفية.

Back

دعم الصور

إذا كان يتم عرض أيقونة **Chromecast** (📺)، يمكن أن تنعكس الصور على التلفزيون. هذا يدعم أيضا وظيفة عرض الشرائح.

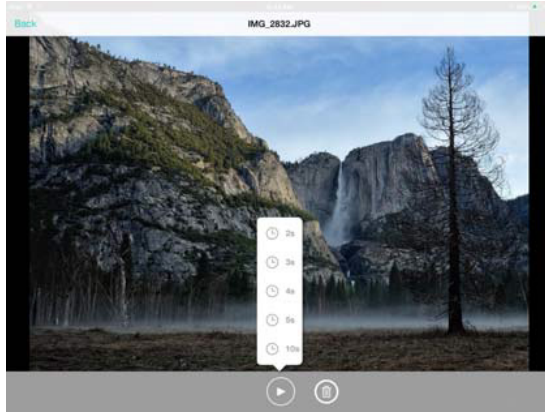

(صورة نموذج) تحميل الصورة (iOS)

لتشغيل عرض شرائح، انقر على زر **Play** (▶) ثم انقر على سرعة تشغيل عرض الشرائح المطلوبة.

الفصل السابع

المواصفات

مواصفات المنتج والأجهزة المعتمدة

يلخص هذا الفصل المواصفات الفنية والأجهزة المدعومة لجهاز STOR.E Wireless Adapter.

متطلبات النظام

يمكن استخدام جهاز STOR.E Wireless Adapter مع الأجهزة التالية:

الأجهزة المتوافقة	iPhone أو iPad الإصدار 6.0 - 7.0
	نظام Android™ القائم على الهواتف الذكية أو أجهزة الكمبيوتر اللوحي. الإصدار 2.3 - 4.2
نظام التشغيل	Windows Vista®, Microsoft Windows® 7 Windows 8.1, Windows 8, Windows® XP Mac OS X Mountain Lion, Mac OS X® Lion Mac OS X Mavericks
متصفح الويب	Microsoft®Internet Explorer الإصدار 8 - 11
	Mozilla®Firefox الإصدار 3 - 31
	Google Chrome™ الإصدار 13 - 33
	Apple Safari® الإصدار 5 - 7

استخدام برنامج Time Machine® غير مدعوم.

ملاحظة

نوع الملف المدعوم

- الفيديو: iOS: دعم MOV/MP4/M4V
- Android™: دعم MP4/M4V/3GP/AVI/MTS/M2TS؛ رابط إلى البرامج الخارجية
- Codecs (الترميز): H.264/AVC، MPEG-4 SP، AVCHD
- الموسيقى: WAV، AAC، M4a، MP3
- Codecs (الترميز): WAV، HE-AAC، AAC، MP3 (VBR)

- الصور: JPG/BMP/PNG
- الوثائق: pdf ,doc ,docx ,ppt ,pptx ,xls ,xlsx ,txt ,rtf

مواصفات الأجهزة

- دعم Wi-Fi®: 11 b/g/n ٢,٤ جيجا هرتز
- عدد التوصيلات: ٦، على مسافة ٥ متر
- تنسيق المحرك: NTFS

المواصفات الإضافية

الأبعاد المادية

الحجم	٦٣ (عرض) × ٤٨ (عمق) × ١٠ (ارتفاع) ملم ٢,٥ (عرض) × ١,٩ (عمق) × ٠,٤ (ارتفاع) بوصة
الوزن	حوالي ٢٤ جرام (٠,٨ أوقية)

المتطلبات البيئية

أحوال التشغيل	درجة الحرارة المحيطة
من ٥ إلى ٣٥ درجة مئوية (من ٤١ إلى ٩٥ درجة فهرنهايت).	

متطلبات الطاقة

محول تيار متردد	١٠٠-٢٤٠ فولت تيار متردد ٥٠ أو ٦٠ هرتز (دورة في الثانية)
المحول اللاسلكي	الإدخال: ٥ فولت تيار مستمر/٢ أمبير

دعم توشيبا

هل تريد مساعدة؟

يرجى الاتصال بصفحة دعم منتجات التخزين والقرص الثابت الخاصة بتوشيبا:

www.toshiba-storage.com/support

للاطلاع على مطالبات الضمان, يرجى زيارة:

www.externalhdd.storrepair.de/

الأسئلة المطروحة بشكل متكرر

الأساسيات

ما هي درجة الحرارة العادية بالنسبة للمحول اللاسلكي STOR.E؟

ننصحك بعدم تجاوز درجة الحرارة البيئية ٣٥ درجة مئوية/٩٥ درجة فهرنهايت.

كم عدد الاتصالات التي يمكن إجراؤها في نفس الوقت؟

يستطيع STOR.E Wireless Adapter عمل ٨ اتصالات في نفس الوقت. يمكن أن تصل مسافة الاتصال إلى ٨ متر.

لماذا يكون لدي STOR.E Wireless Adapter حالة تأخر أثناء تشغيل محتوى الوسائط مع العديد من الأجهزة المتصلة في نفس الوقت؟

يدعم STOR.E Wireless Adapter ما يصل إلى ٤,٩ ميجا بت في الثانية من بث الفيديو مع ٣ أجهزة متصلة في نفس الوقت على مسافة متر. وقد يتم تخفيض الأداء عندما يكون المحول أبعد من هذا المدى.

ما هو نوع محرك القرص الثابت الخارجي الموصى به؟

الخط الكامل لمحرك القرص الثابت الخارجية TOSHIBA STOR.E.

ما هو "وضع الجسر"؟

وضع الجسر يعني أن الجهاز المحمول يستطيع الوصول إلى المحول اللاسلكي مع الحفاظ على اتصال الإنترنت.

التوافقية

كيف يمكنني تشغيل ملفات الوسائط من STOR.E Wireless Adapter على الكمبيوتر؟

يمكن تشغيل الملفات عن طريق تعيين برنامج تشغيل الشبكة في أي متصفح ويندوز اكسبلورر windows explorer في كمبيوتر شخصي أو كمبيوتر محمول.

كيف يمكنني الوصول إلى إعداد المحول اللاسلكي من الكمبيوتر؟

يمكنك أن تكتب 192.168.65.1 عن طريق متصفح الويب للوصول إلى صفحة إعدادات المحول اللاسلكي.

كيف يمكنني تشغيل ملفات الوسائط من STOR.E Wireless Adapter على iPhone أو iPad؟

محتويات الوسائط مثل الموسيقى والفيديو والصور متوافقة مع منتجات iOS. يمكن تشغيل المحتوى (MOV/MP4/M4V) بواسطة مشغل الوسائط الافتراضي APP ويوصي أيضا باستخدام مشغل وسائط خارجي "OPlayer" لتنسيقات الفيديو الأخرى (3GP/AVI/MTS/M2TS).

كيف يمكنني تشغيل الملفات من STOR.E Wireless Adapter على هاتف Android الذكي أو الكمبيوتر اللوحي؟

محتويات الوسائط مثل الموسيقى والفيديو والصور متوافقة مع منتجات Android. يمكن تشغيل المحتوى (MP4/M4V) بواسطة مشغل الوسائط الافتراضي APP أو مشغل طرف ثالث متوافق لتنسيقات مثل MOV/3GP/AVI/MTS/M2TS.

ما هي نظم التشغيل التي يدعمها التطبيق STOR.E Wireless Adapter؟

دعم الهاتف الذكي أو الكمبيوتر اللوحي: iOS الإصدار ٥ أو أعلى و Android الإصدار ٢,٣ أو أعلى.

من أين يمكنني الحصول على التطبيق STOR.E Wireless Adapter؟

التطبيق متاح من خلال عن البحث "wireless adapter" في:

■ Apple APP Store لأجهزة iOS

■ Google Play Store لأجهزة Android

هل STOR.E Wireless Adapter متوافق مع DLNA؟

STOR.E Wireless Adapter لا يدعم UPnP و DLNA.

لماذا لا يعمل محتوى الوسائط من تطبيق STOR.E Wireless Adapter في الكمبيوتر اللوحي iOS/Android أو الهاتف الذكي؟

بالنسبة لتطبيق المحول اللاسلكي STOR.E Wireless Adapter، هناك مجموعة من التنسيقات المدعومة افتراضياً. إذا تعذر تشغيل محتوى الوسائط، قد تحتاج إلى التحقق من نوع تنسيق محتوى الوسائط.

تنسيقات الفيديو	iOS: دعم MOV/MP4/M4V (3GP/AVI/MTS/M2TS: رابط لبرنامج خارجي) Android: دعم MP4/M4V (MOV/3GP/AVI/MTS/M2TS: رابط لبرنامج خارجي)
ترميز الفيديو	AVCHD، MPEG-4 SP، H.264/AVC
تنسيق الموسيقى	WAV، AAC، M4a، MP3
ترميز الموسيقى	WAV، HE-AAC، AAC، MP3(VBR)
الصور	JPG/BMP/PNG

لماذا لا تفتح الوثائق من تطبيق STOR.E Wireless Adapter في الكمبيوتر اللوحي /Android أو الهاتف الذكي؟

بالنسبة لتطبيق المحول اللاسلكي STOR.E Wireless Adapter، هناك مجموعة من التنسيقات المدعومة افتراضياً. إذا تعذر فتح الوثائق، قد تحتاج إلى التحقق من نوع تنسيق الوثيقة.

الوثائق	rtf, txt, xls, xlsx, ppt, docx, doc, pdf

كيف يمكنني تنزيل أحدث البرامج الثابتة أو البحث عن إصدار جديد؟
يمكنك استخدام وظيفة ترقية البرامج الثابتة بواسطة تطبيق أو البحث بمتصفح الويب.
بالنسبة للملف الذي قمت بتنزيله من قرص ثابت متصل بتطبيق STOR.E Wireless Adapter، أين يتم تخزينه؟
يمكن العثور على الملف في شاشة "Local content" الخاصة بتطبيق STOR.E Wireless Adapter.
قمت بتوصيل جهاز تخزين USB جديد بالمحول اللاسلكي ولا يمكنني الوصول إلى البيانات باستخدام التطبيق. ماذا يجب أن أفعل؟
يجب أن تقوم بتحديث بيانات التطبيق APP.

الاستخدام

ما نوع تنسيق ملف القرص الثابت الذي يدعمه STOR.E Wireless Adapter؟
يدعم المحول اللاسلكي تنسيق نظام الملفات NTFS/FAT32.
هل يمكنني تغيير معرف SSID على STOR.E Wireless Adapter؟
نعم، من الممكن تغيير أو إعادة كتابة SSID في STOR.E Wireless Adapter بدلاً من القيمة الافتراضية باستخدام متصفح ويب أو تطبيق STOR.E Wireless Adapter.
هل يمكنني تحميل الملفات على جهاز تخزين USB متصل مع STOR.E Wireless Adapter؟
نعم، يمكنك تحميل الملفات من خلال تطبيق STOR.E Wireless Adapter على جهاز التخزين USB المتصل مع STOR.E Wireless Adapter عن طريق Wi-Fi.
هل أحتاج إلى اتصال لإنترنت ليعمل STOR.E Wireless Adapter؟
لا، فأنت قادر على العثور على SSID الخاص بـ STOR.E Wireless Adapter من خلال شبكته اللاسلكية الخاصة. ومع ذلك، يجب الاتصال بشبكة Wi-Fi يمكن الوصول إليها في وضع الجسر للتنقل في المتصفح ولهم جرا.
ما هي قوة تشفير STOR.E Wireless Adapter؟
يمكن حماية STOR.E Wireless Adapter بمستوى أمان WPA وWPA2.

كيف يمكنني فك جهاز التخزين USB المتصل مع STOR.E Wireless Adapter بأمان؟
بعد التأكد من أن مؤشر جهاز التخزين USB لا يومض، يرجى استخدام وظيفة "Safe Remove" في تطبيق STOR.E Wireless Adapter أو متصفح الويب. ثم تكون قادراً على فك جهاز التخزين USB من المحول اللاسلكي.

المؤشر الضوئي

ماذا يعني لون المؤشر؟

المؤشر الضوئي	السلوك	
الطاقة	تشغيل	النظام جاهز
	إيقاف	النظام يتوقف
	وميض	تهيئة النظام قبل الاستعداد بحوالي ست ثوان
وصول التخزين	تشغيل	تركيب Ext-HDD
	إيقاف	تركيب فك Ext-HDD
	وميض	وصول تركيب Ext-HDD (قراءة/كتابة)
Wi-Fi Link	تشغيل	Wi-Fi جاهزة للاتصال
	إيقاف	تعطيل وظيفة Wi-Fi: فك المحرك HD/Memory
	وميض	تهيئة Wi-Fi قبل الاستعداد بحوالي ست ثوان

كيف استخدم زر إعادة الضبط؟

زر إعادة التعيين	السلوك	
	ادفعه لمدة ثانيتين لبداء وظيفة إعادة الضبط.	سيومض النظام ومؤشر Wi-Fi LED ثم يتم إعادة تشغيل النظام.

الفهرس

تطبيق Toshiba Wireless Adapter App

الملف/المجلد ١١

ج

الجهاز

الأجهزة المعتمدة ٣٣

المواصفات ٣٣

د

دعم Chromecast™

إلغاء الاتصال ٣٠

الاتصال ٢٩

دعم الصور ٣٢

دعم الفيديو ٣١

دعم الفيديو

زر التخطي إلى الأخير ٣١

زر التخطي للتالي ٣١

زر التراجع ٣١

زر التشغيل ٣١

زر التقديم السريع ٣١

زر التوقف ٣١

زر الخلف ٣١

ع

العلامات التجارية ٦

الأيقونة

السلامة ٧

الإعداد

Wi-Fi® ٢٢، ٢١

اتصال ٩

الإعدادات

إعدادات تطبيق Toshiba

Wireless Adapter ٢١

اللاسلكي ٢١

عمليات المحول Wi-Fi® ٢١

وضع الجسر ٢٤

وضع المحطة ٢٦

الاتصال بتوشيبا ٣٥

ت

التطبيق

تثبيت ١٠

تشغيل ١٠

تشغيل

الفيديو ١٤

صور ١٥

عرض الشرائح ١٦

عرض الوثائق ١٨

موسيقى ١٧

تشغيل الوسائط ١٤

م

الملف/المجلد

١١	البحث عن الملفات
١٢	العرض
١٢	تحديث
١٣	تحرير الملفات
٣٣	المواصفات
٨	محتويات الصندوق
٢٠	مدير المهام

ن

٨	نظرة عامة على المنتج